




TOWER OPERATION:

ON/OFF: Power up the Tower by pressing the *Power Button* on the left side of the plaza once. Press the *Power Button* again to power down.

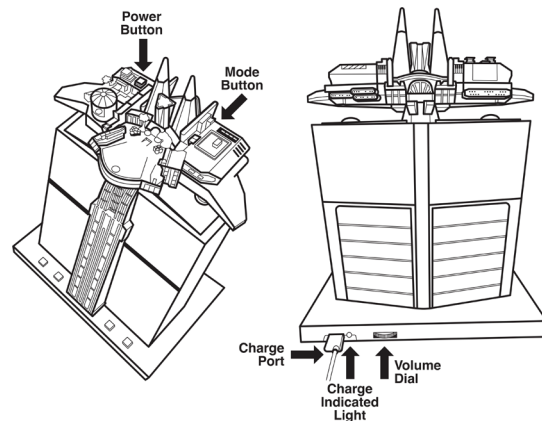

MODES

Once ON, you may access the operation modes that cycle in the following order each time the *Mode Button* on the right side of the plaza is pressed.

Mode 1/LIGHTS: This is the default setting when the Tower is powered on.

Mode 2/AMBIENT: Short tap the *Mode Button* once after powering up to play the Tower ambient sounds. Lights will remain on, and audio will loop until the Tower is turned off or another mode is selected.

Mode 3/INTERACTIVE: Short tap the *Mode Button* again to enable the Plaza for interactive play.

Sound Volume can be adjusted with the rotational dial located on the back edge of the base near the charge port.

The Tower's power bank can be recharged by inserting the supplied USB cable into the port on the back of the base and connecting it to a standard USB power source.

Destiny 2: The Final Shape Collector's Edition

DSC23001-100

Made in China.

© 2024 Bungie, Inc. All rights reserved.

Distributed by Bungie Aerospace Corporation, 550 106th Ave NE, Bellevue WA 98004 / Brand Access LLC, Joop Geesinkweg 501, 1114AB Amsterdam-Duivendrecht, Niederlande.- +1 877 302 2237.

Brand Access LLC

Unit 1, 26 Liliput Road, Brackmills Industrial Estate, Northampton NN4 7DT UK

customerservice@bungiestore.com

Battery Safety Information:

1000mAh. Input: 350mA/5V. Output: 300mA/4.25V. Voltage: 3.7V. Current: 300mA. Power: 3.7Wh.

USA Contact Information:

- Responsible Company Name: HALO Branded Solutions
- Address: 1500 HALO Way, Sterling, IL 61081
- Tel: 1-425-440-0226
- Email: compliance@halo.com


Handling and Storage of Battery: The battery should not be opened, destroyed or incinerated, since they may leak or rupture and release to the environment the ingredients that they contain in the hermetically sealed container. Do not short circuit terminals, or over charge the battery, forced over-discharge, throw to fire. Do not crush or puncture the battery, or immerse in fluids. Storage: Avoid mechanical or electrical abuse. Store preferably in cool, dry and ventilated area, which is subject to little temperature change. Storage at high temperatures should be avoided. Do not place the battery near heating equipment, nor expose to direct sunlight for long periods. Other Precautions: This battery may explode or cause burns, if disassembled, crushed or exposed to fire or high temperatures. Do not short or install with incorrect polarity.

Exposure Controls/Personal Protection of Battery: Use local exhaust ventilation or other engineering controls to control sources of dust, mist, fumes and vapor. Keep away from heat and open flame. Store in a cool, dry place. Respiratory Protection: Not necessary under normal conditions. Skin & Body Protection: Not necessary under normal conditions. Wear suitable protective clothing and gloves if handling an open or leaking battery. Hand Protection: Wear suitable gloves if handling an open or leaking battery. Eye Protection: Not necessary under normal conditions. Wear safety glasses if handling an open or leaking battery. Other Protective Equipment: Have a safety shower and eye wash fountain readily available in the immediate work area. Hygiene Measures: Do not eat, drink, or smoke in work area. Maintain good housekeeping.

Toxicological Information of Battery/Irritation: Risk of irritation occurs only if the cell is mechanically, thermally or electrically abused to the point of compromising the enclosure. If this occurs, irritation to the skin, eyes and respiratory tract may occur.

Manufactured By:
Shenzhen Top Energy Co., Ltd.

Address: Room 101, 201, 301, Building A, North Temple KOK, NO. 11, Gaoyuan Community, Kwai Chung Office, Dapeng District, Shenzhen City

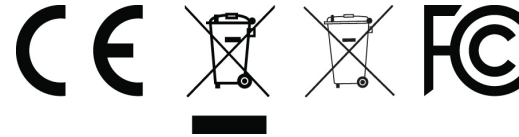

Battery Use/Care/Maintenance: Do not open, disassemble, crush or burn battery as it can be harmful. The battery should be charged about once every six months to prevent over discharge.

Recommended storage is at room temperature, charged to about 30% - 50% capacity. Do not heat above 70°C or incinerate, deform, mutilate, crush, disassemble, overcharge or short circuit the battery.

FCC Information

FCC ID: 2A2J15497736

WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the users authority to operate equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

PATCH

Made in China

Adult Use Only. Not Intended for Children. Not a Toy. For Promotion Use Only. Not For Resale.

1. CAUTION:

- To prevent burns and other injuries, do not touch hot iron. After ironing, the patch and surrounding area will be warm or hot to the touch – let cool completely prior to use.

- Prior to ironing patch onto item, ensure the item's material is suitable for high heat. Ironing is not recommended for materials that may be damaged by high heat such as leather, rayon, spandex, nylon or other delicate fabrics.
- Remove sticker before applying.
- Must be applied by adults only.

2. APPLICATION INSTRUCTIONS FOR STANDARD HOME IRON:

- Set iron to High / Cotton / No Steam Setting.
- Lay item on flat, heat-resistant surface.
- Place patch on item and cover with a thin cloth.
- Iron 30 seconds using constant pressure and twisting motion over entire patch, paying special attention to edges and corners.
- Repeat on reverse side of fabric.
- Let cool completely before use.

All Other Items - Made in China.

Distributed by Bungie Aerospace Corporation, 550 106th Ave NE, Bellevue, WA 98004 / Brand Access LLC, Joop Geesinkweg 501, 1114AB Amsterdam-Duivendrecht, Niederlande.

Destiny In-Game Item Code Redemption:

1. Please visit <https://bungie.net/redeem> and login into your bungie.net account, or create a new account.
2. Enter the unique 9-digit code and click the "ENTER" button.
3. The code you entered will be automatically applied to all your account's linked platforms.
4. Follow the instructions on the website after code verification to pick up your item in-game.

Visit the DESTINY CODE REDEMPTION GUIDE at <https://www.bungie.net/en/Help/Article/12131> for more information.


Destiny 2 game required to access the specified item. Destiny 2 game installation required to access code. This item is only available to those with a Bungie.net account who are 13 or older. Code is not redeemable for cash, cannot be returned for cash or credit, may not be used for any other purpose and will not be replaced if lost, stolen, or damaged. The voucher code ("Code") is good for one qualifying account to redeem the Code to download the specified emblem.

© 2024 Bungie, Inc. All rights reserved. Destiny, the Destiny Logo, Bungie and the Bungie Logo are among the trademarks of Bungie, Inc.



FONCTIONNEMENT DE LA TOUR :

MARCHE/ARRÊT : Allumez la Tour en appuyant une fois sur le *Bouton Power* situé sur le côté gauche de la Place. Appuyez une nouvelle fois sur le *Bouton Power* pour l'éteindre.

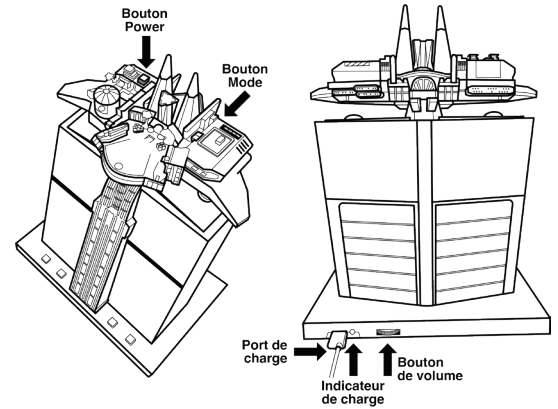

MODES

Une fois la Tour allumée, vous pouvez modifier son mode de fonctionnement en appuyant sur le *Bouton Mode* situé sur le côté droit de la Place.

Mode 1/LUMIÈRES : Il s'agit de l'option par défaut lorsque vous allumez la Tour.

Mode 2/AMBIANT : Appuyez brièvement sur le *Bouton Mode* après avoir allumé la Tour pour activer les sons d'ambiance. Les lumières resteront allumées et l'audio sera joué en boucle à moins d'éteindre la Tour ou de sélectionner un autre mode.

Mode 3/INTERACTIF : Appuyez une nouvelle fois sur le *Bouton Mode* pour activer le mode interactif de la Place.

Le volume du son peut être ajusté à l'aide du bouton de volume situé à l'arrière de la base de la Tour, à côté du port de charge.

La batterie de la Tour peut être rechargée en insérant le câble USB fourni dans le port situé à l'arrière de la base, et en connectant ce dernier à une source d'alimentation USB standard.

Destiny 2 : La Forme Finale - Édition Collector

DSC23001-100

Fabriqué en Chine.

© 2024 Bungie, Inc. Tous droits réservés.

Distribué par Bungie Aerospace Corporation, 550 106th Ave NE, Bellevue, WA, 98004, USA / Brand Access LLC, Joop Geesinkweg 501, 1114AB Amsterdam-Duivendrecht, Pays-Bas. +1 877 302 2237.

Brand Access LLC, Unit 1, 26 Liliput Road, Brackmills Industrial Estate, Northampton NN4 7DT, Royaume-Uni.

customerservice@bungiestore.com

Consignes de sécurité concernant la batterie :

1000 mAh. Alimentation : 350mA/5V. Puissance de sortie : 300 mA / 4,25 V. Voltage : 3,7 V. Courant : 300 mA. Énergie : 3,7 Wh.

Informations de contact aux États-Unis :

- Responsible Company Name: HALO Branded Solutions
- Address: 1500 HALO Way, Sterling, IL 61081
- Tel: 1-425-440-0226
- Email: compliance@halo.com

Manipulation et stockage de la batterie : La batterie ne doit pas être ouverte, détruite ou incinérée, car cela pourrait causer une fuite et rejeter dans l'environnement les composants contenus dans son boîtier hermétiquement fermé. Ne court-circuitiez pas les terminaux, ne surchargez pas la batterie, ne forcez pas de décharge excessive de la batterie, et ne la jetez pas au feu. N'écrasez pas et ne percez pas la batterie. Ne l'immergez pas non plus dans un liquide. Stockage : Évitez une mauvaise utilisation mécanique ou électrique. Conservez la batterie de préférence dans un endroit frais, sec et ventilé, où le risque de changement de température est faible. Évitez de conserver la batterie à des températures élevées. Ne placez pas la batterie près d'un équipement chauffant, et ne l'exposez pas directement au soleil pendant de longues périodes. Autres précautions : La batterie pourrait exploser ou causer des brûlures si elle est démontée, écrasée ou exposée à un feu ou à des températures élevées. Ne pas court-circuiter ou utiliser avec une polarité incorrecte.


Contrôle de l'exposition / Protection individuelle de la batterie : Utilisez une ventilation par aspiration ou un autre système de contrôle technique pour contrôler la présence de poussière, buée, fumée et vapeur. Tenir à l'écart de la chaleur ou d'une flamme. Conservez la batterie dans un endroit frais et sec. Protection respiratoire : Non nécessaire dans des conditions normales. Protection de la peau et corporelle : Non nécessaire dans des conditions normales. Portez des vêtements de protection adaptés et des gants si vous manipulez une batterie ouverte ou endommagée. Protection des mains : Portez des gants adaptés si vous manipulez une batterie ouverte ou endommagée. Protection des yeux : Non nécessaire dans des conditions normales. Portez des lunettes de sécurité si vous manipulez une batterie ouverte ou endommagée. Autres mesures de protection : Ayez une douche d'urgence et une douche oculaire à disposition dans la zone de travail. Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer dans la zone de travail. Procédez à de bonnes pratiques d'entretien.

Informations toxicologiques de la batterie / Irritations : Un risque d'irritation peut arriver suite à une mauvaise utilisation mécanique, thermique ou électrique, au point de compromettre le boîtier. Si cela se produit, votre peau, vos voies respiratoires ou vos yeux pourraient être irrités.

Fabriqué par :

Shenzhen Top Energy Co., Ltd.

Adresse : Room 101, 201, 301, Building A, North Temple KOK, NO. 11, Gaoyuan Community, Kwai Chung Office, Dapeng District, Shenzhen City.

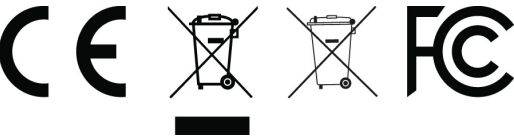

Utilisation/entretien/maintenance de la batterie : Ne pas ouvrir, démonter, écraser ou brûler la batterie, car cela peut être dangereux. La batterie devrait être rechargée tous les six mois environ afin d'empêcher toute décharge excessive.

Il est recommandé de ranger la batterie à température ambiante, chargée à environ 30 % - 50 % de sa capacité. Ne pas chauffer au-delà de 70 °C, et ne pas incinérer, déformer, dégrader, écraser, démonter, surcharger ou court-circuiter la batterie.

Informations FCC

FCC ID: 2A2JI5497736

AVERTISSEMENT : Toute modification qui n'est pas expressément approuvée par le tiers responsable de la conformité pourrait annuler le droit d'utilisation de l'appareil pour l'utilisateur.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites d'un appareil digital de classe B, selon la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut répandre un signal de fréquence radio. S'il n'est pas installé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles sur les communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence n'aura lieu dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télé, ce qui peut être déterminé en allumant ou en éteignant l'équipement, nous conseillons à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence via une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à un circuit différent de celui du récepteur.
- Connecter l'équipement à un circuit différent de celui du récepteur.

ÉCUSSON

Fabriqué en Chine

Réservé à l'usage des adultes. Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Ce produit n'est pas un jouet. Réservé à l'usage promotionnel. Interdit à la revente.

1. ATTENTION :

- Afin d'éviter les brûlures et autres blessures, ne touchez pas le fer chaud. Après le repassage, l'écusson et la surface à proximité seront chauds au toucher. Laissez l'écusson refroidir complètement avant de le toucher.

- Avant d'appliquer l'écusson, assurez-vous que la matière choisie supporte une chaleur élevée. Le repassage n'est pas recommandé pour les matières susceptibles d'être endommagées par une chaleur élevée, telles que le cuir, la viscosité, l'élasthane, le nylon ou autre matière délicate.
- Retirez l'autocollant avant l'application.
- Doit être appliqué par un adulte.

2. INSTRUCTIONS D'APPLICATION POUR LES FERS À REPASSER DE MÉNAGES STANDARD :

- Réglez votre fer à repasser sur haute température, coton et sans vapeur.
- Placez la matière sur une surface plane résistant à la chaleur.
- Placez l'écusson sur la matière et recouvrez-le avec un tissu fin.
- Repassez durant 30 secondes en appliquant constamment de la pression et en effectuant un mouvement circulaire sur toute la surface de l'écusson, en faisant particulièrement attention aux bords et aux coins.
- Répétez l'opération au verso de la matière.
- Laissez refroidir complètement avant toute utilisation.

Tous les autres articles - Fabriqué en Chine.

Distribué par Bungie Aerospace Corporation, 550 106th Ave NE, Bellevue, WA, 98004, USA / Brand Access LLC, Joop Geesinkweg 501, 1114AB Amsterdam-Duivendrecht, Pays-Bas. Brand Access LLC, Unit 1, 26 Liliput Road, Brackmills Industrial Estate, Northampton NN4 7DT, Royaume-Uni.

Activation du code d'objet dans le jeu Destiny 2 :

1. Rendez-vous sur <https://www.bungie.net/fr/redeem> et connectez-vous à votre compte Bungie.net, ou créez un nouveau compte.
2. Entrez le code unique à 9 caractères et cliquez sur le bouton ACTIVER.
3. Le code que vous avez saisi sera automatiquement appliqué à toutes les plateformes de jeu associées à votre compte.
4. Suivez les instructions du site web après la vérification de votre code pour récupérer votre objet dans le jeu.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre GUIDE DE L'ACTIVATION DES CODES DE DESTINY sur <https://www.bungie.net/fr/Help/Article/12131>


Le jeu Destiny 2 est nécessaire pour accéder à l'objet spécifié. Le jeu Destiny 2 doit être installé pour accéder au code. Cet objet est uniquement disponible pour les personnes de plus de 13 ans disposant d'un compte Bungie.net. Ce code n'est ni échangeable contre de l'argent, ni remboursable, ni utilisable à d'autres fins, et ne pourra être remplacé en cas de perte, vol ou dégradation. Le code ne peut être activé qu'une seule fois, sur un compte valide, pour pouvoir télécharger l'emblème spécifié.

© 2024 Bungie, Inc. Tous droits réservés. Destiny, le logo Destiny, Bungie et le logo Bungie comptent parmi les marques de commerce de Bungie, Inc.



FUNZIONAMENTO DELLA TORRE:

ON/OFF: Per accendere la Torre, premere una volta il *pulsante d'accensione* sul lato sinistro della piazza. Premere nuovamente il *pulsante d'accensione* per spegnere.

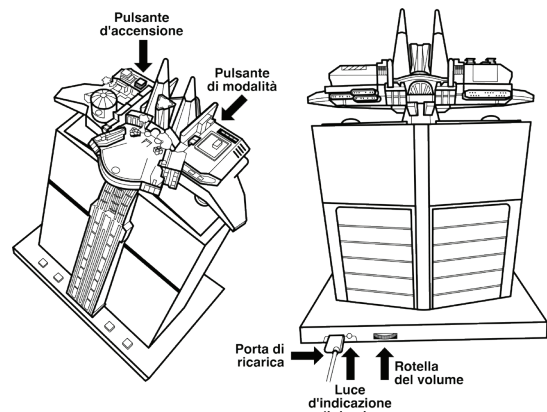

MODALITÀ

Una volta accesa la Torre, sarà possibile selezionare le diverse modalità di funzionamento (che si alterneranno in quest'ordine) premendo il *pulsante di modalità* sul lato destro della piazza.

Modalità 1/LUCI: Questa è l'opzione di accensione predefinita.

Modalità 2/AMBIENTE: Premere brevemente il *pulsante di modalità* dopo l'accensione per riprodurre i suoni ambientali della Torre. Le luci rimarranno accese, e gli effetti sonori saranno riprodotti finché la Torre non verrà spenta o non verrà selezionata un'altra modalità.

Modalità 3/INTERATTIVA: Premere di nuovo brevemente il *pulsante di modalità* per attivare la modalità interattiva della piazza.

Il volume degli effetti sonori può essere regolato utilizzando la relativa rotella posizionata sul retro della base vicino alla porta di ricarica.

La batteria della Torre può essere ricaricata inserendo il cavo USB in dotazione nella porta sul retro e connettendo quest'ultimo a una fonte di alimentazione standard adatta.

Destiny 2: La Forma Ultima - Collector's Edition

DSC23001-100

Prodotto in Cina.

© 2024 Bungie, Inc. Tutti i diritti riservati.

Distribuito da Bungie Aerospace Corporation, 550 106th Ave NE, Bellevue WA 98004 / Brand Access LLC, Joop Geesinkweg 501, 1114AB Amsterdam-Duivendrecht, Paesi Bassi.
+1 877 302 2237.

Brand Access LLC, Unit 1, 26 Liliput Road, Brackmills Industrial Estate, Northampton NN4 7DT, UK

customerservice@bungiestore.com

Informazioni di sicurezza della batteria:

1000 mAh. Ingresso: 350mA/5V. Uscita: 300 mA/4,25 V.
Tensione:
3,7 V. Corrente: 300mA. Energia: 3,7 Wh.

Informazioni di contatto USA:

- Responsible Company Name: HALO Branded Solutions
- Address: 1500 HALO Way, Sterling, IL 61081
- Tel: 1-425-440-0226
- Email: compliance@halo.com


Gestione e conservazione della batteria: Non distruggere né incenerire la batteria per evitare che, a causa della rottura della stessa o della fuoriuscita di liquido, vengano dispersi nell'ambiente gli elementi contenuti tramite sigillo ermetico. Non causare il corto circuito dei terminali, non sovraccaricare la batteria, non sottoporla a sovrascarica forzata né gettarla nel fuoco. Non sottoporre a pressione, non forare né immergere in liquidi la batteria. Conservazione: evitare eccessive sollecitazioni elettriche o meccaniche. Conservare preferibilmente in un luogo fresco, asciutto, ventilato e soggetto a cambi di temperatura minimi. Evitare la conservazione in zone a temperature elevate. Non posizionare la batteria in prossimità di apparecchi di riscaldamento né esporla alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo. Precauzioni aggiuntive: la batteria potrebbe esplodere o causare ustioni se smontata, sottoposta a pressione/fuoco o esposta ad alte temperature. Non mandare in corto circuito o installare con polarità invertita.

Controllo esposizione e protezione personale: utilizzare il sistema di ventilazione locale o gli altri sistemi disponibili per gestire eventuali fonti di polvere, umidità, fumo e vapore. Tenere lontano dal calore e dalle fiamme dirette. Conservare in luogo fresco e asciutto. Protezione respiratoria: non necessaria in condizioni normali. Protezione della cute e del corpo: non necessaria in condizioni normali. Utilizzare guanti e indumenti protettivi adatti se si maneggia una batteria aperta o con perdite di liquido. Protezione mani: utilizzare guanti idonei se si maneggia una batteria aperta o con perdite di liquido. Protezione occhi: non necessaria in condizioni normali. Utilizzare degli occhiali protettivi se si maneggia una batteria aperta o con perdite di liquido. Misure di protezione aggiuntive: una sorgente d'acqua facilmente accessibile nelle vicinanze (una fontanella, un lavandino o una doccia, per esempio). Misure d'igiene: non mangiare, bere o fumare nell'area interessata. Mantenere una buona pulizia generale del luogo.

Informazioni tossicologiche ed eventuali irritazioni: eccessive sollecitazioni elettriche, meccaniche o termiche possono compromettere l'isolamento della cella della batteria. Ciò potrebbe causare irritazioni alla pelle, agli occhi e alle vie respiratorie.

Prodotto da:
Shenzhen Top Energy Co., Ltd.

Indirizzo: Room 101, 201, 301, Building A, North Temple KOK, NO. 11, Gaoyuan Community, Kwai Chung Office, Dapeng District, Shenzhen City

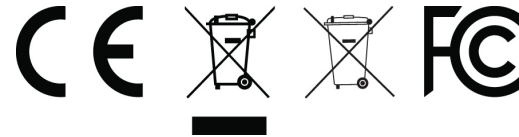

Utilizzo/cura/manutenzione della batteria: Non aprire, smontare, sottoporre a pressione o a fiamme la batteria: potrebbe essere pericoloso. Caricare la batteria almeno una volta ogni sei mesi per evitare di sovraccaricarla.

Conservare l'oggetto a temperatura ambiente, con una carica tra il 30% e il 50%. Non esporre a fonti di calore superiori a 70 °C. Non incenerire, deformare, tagliare, sottoporre a pressione, smontare, sovraccaricare o mandare in corto circuito la batteria.

Informazioni FCC

FCC ID: 2A2JI5497736

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto degli utenti all'utilizzo dell'apparecchio.

NOTA: Questo apparecchio è stato collaudato e ritenuto conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di classe B, come descritto nella Sezione 15 della normativa FCC. Tali limiti vengono stabiliti per offrire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in installazioni residenziali. Il presente apparecchio genera, usa e può emettere energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può essere causa di interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo apparecchio dovesse causare interferenze dannose alla ricezione televisiva o radio, cosa facilmente verificabile accendendo e spegnendo l'apparecchio stesso, è consigliabile tentare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- riorientare o riposizionare l'antenna ricevente;
- aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore;
- collegare l'apparecchio a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore;
- rivolgersi al rivenditore o a un tecnico specializzato in sistemi radiotelevisivi per assistenza.

TOPPA

Prodotta in Cina

Solo per adulti. Non adatta ai bambini. Questo prodotto non è un giocattolo. Solo per uso promozionale. Questo prodotto non può essere rivenduto.

1. ATTENZIONE:

- non toccare il ferro da stiro per evitare ustioni e altre lesioni. Dopo l'utilizzo del ferro da stiro, la toppa e l'area circostante saranno calde al tatto: lasciar raffreddare completamente prima dell'uso;

- prima di applicare la toppa con il ferro da stiro, assicurarsi che il materiale dell'oggetto desiderato sia in grado di sostenere alte temperature. Non è consigliabile effettuare l'applicazione su materiali che potrebbero essere danneggiati dall'esposizione a temperature elevate come pelle, rayon, spandex, nylon o altre fibre delicate;
- rimuovere l'adesivo prima dell'applicazione;
- l'applicazione può essere eseguita solo da adulti.

2. ISTRUZIONI D'APPLICAZIONE PER FERRI DA STIRO DOMESTICI STANDARD:

- selezionare le impostazioni Alta temperatura / Cotone / Senza vapore;
- appoggiare l'oggetto su una superficie piana e resistente al calore;
- posizionare la toppa sull'oggetto e coprire con un panno sottile;
- passare il ferro da stiro per 30 secondi applicando una pressione costante e attuando movimenti circolari coprendo tutta la superficie della toppa, prestando particolare attenzione a bordi e angoli;
- ripetere il processo sull'altro lato del tessuto;
- far raffreddare completamente prima dell'utilizzo.

Tutti gli altri articoli - Prodotti in Cina.

Distribuito da Bungie Aerospace Corporation, 550 106th Ave NE, Bellevue, WA 98004 / Brand Access LLC, Joop Geesinkweg 501, 1114AB Amsterdam-Duivendrecht, Paesi Bassi. Brand Access LLC, Unit 1, 26 Liliput Road, Brackmills Industrial Estate, Northampton NN4 7DT, UK

Riscatto codice oggetto di Destiny:

1. Andare su <https://bungie.net/redeem> e accedere al proprio account bungie.net (se non si possiede un account, crearne uno).
2. Inserire il codice a 9 cifre, poi selezionare il tasto "RISCATTA".
3. Il codice inserito sarà applicato automaticamente a tutte le piattaforme associate al proprio account.
4. Dopo la verifica del codice, seguire le istruzioni sul sito per recuperare l'oggetto in gioco.

Per maggiori informazioni, consultare la nostra Guida al riscatto codici di Destiny all'indirizzo <https://www.bungie.net/en/Help/Article/12131>


Gioco Destiny 2 richiesto per avere accesso all'articolo specificato. Installazione del gioco Destiny 2 richiesta per avere accesso al codice. Questo articolo è disponibile solo ai possessori di account Bungie.net d'età superiore ai 13 anni. Il codice non può essere riscattato per denaro, non può essere restituito in cambio di denaro o crediti, non può essere utilizzato per altri scopi e non può essere sostituito se perduto, rubato o danneggiato. Il codice può essere riscattato solo da un account che soddisfi i requisiti necessari. Una volta riscattato il codice, il possessore dell'account riceverà il relativo emblema.

© 2024 Bungie, Inc. Tutti i diritti riservati. Destiny, il logo di Destiny, Bungie e il logo di Bungie sono marchi di Bungie, Inc.



TURMBETRIEB:

EIN/AUS: Das einmalige Betätigen der *Power-Taste* auf der linken Seite der Piazza setzt den Turm in Betrieb. Erneutes Betätigen der *Power-Taste* beendet den Turmbetrieb.

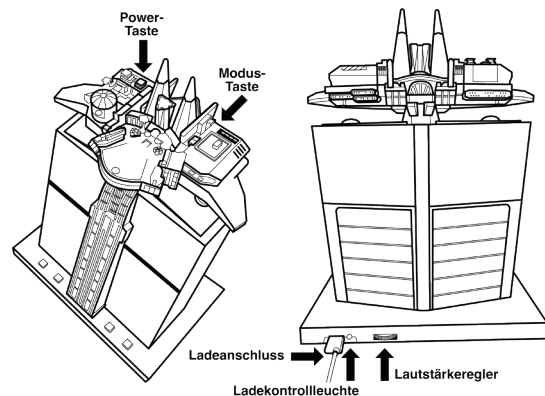

MODI

Nach dem Einschalten kann auf die Betriebsmodi zugegriffen werden, die jedes Mal, wenn die *Modus-Taste* auf der rechten Seite der Piazza gedrückt wird, in der folgenden Reihenfolge ablaufen.

Modus 1/LICHT: Dies ist die Standardeinstellung beim Einschalten des Turms.

Modus 2/AMBIENT: Das einmalige kurze Betätigen der *Modus-Taste* nach dem Einschalten lässt die Umgebungsgeräusche des Turms abspielen. Die Lichter bleiben an, und der Ton läuft in einer Schleife, bis der Turm ausgeschaltet oder ein anderer Modus gewählt wird.

Modus 3/INTERAKTIV: Erneutes kurzes Tippen auf die *Modus-Taste* aktiviert die Piazza fürs interaktive Spiel.

Die Lautstärke kann mit dem Drehregler an der Rückseite der Bodenplatte in der Nähe des Ladeanschlusses eingestellt werden.

Die Powerbank des Turms kann aufgeladen werden, indem das mitgelieferte USB-Kabel in den Anschluss auf der Rückseite der Basis eingesteckt und an eine Standard-USB-Stromquelle angeschlossen wird.

Destiny 2: Die finale Form Collector's Edition
DSC23001-100

Hergestellt in China.

© 2024 Bungie, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Vertrieb durch Bungie Aerospace Corporation, 550 106th Ave NE, Bellevue WA 98004 / Brand Access LLC, Joop Geesinkweg 501, 1114AB Amsterdam-Duivendrecht, Niederlande, +1 877 302 2237

Brand Access LLC, Unit 1, 26 Liliput Road, Brackmills Industrial Estate, Northampton NN4 7DT, Vereinigtes Königreich

customerservice@bungiestore.com

Sicherheitshinweise zur Batterie:

1000 mAh. Speisung: 350mA/5V. Leistung: 300 mA/4,25 V. Spannung: 3,7 V. Strom: 300 mA. Kapazität: 3,7 Wh.

Kontaktinformationen für die USA:

- Responsible Company Name: HALO Branded Solutions
- Address: 1500 HALO Way, Sterling, IL 61081
- Tel: 1-425-440-0226
- Email: compliance@halo.com

Handhabung und Lagerung der Batterie: Die Batterie sollte nicht geöffnet, zerstört oder entzündet werden, da sie auslaufen oder zerbrechen und die Inhaltsstoffe, die in dem hermetisch versiegelten Behälter enthalten sind, in die Umwelt freigesetzt werden könnten. Die Klemmen nicht kurzschließen, die Batterie nicht überladen, nicht zu stark entladen und nicht ins Feuer werfen. Die Batterie nicht zerdrücken, durchstechen oder in Flüssigkeiten eintauchen. Lagerung: Mechanischer oder elektrischer Missbrauch ist zu vermeiden. Lagerung vorzugsweise an einem kühlen, trockenen und belüfteten Ort, der nur geringen Temperaturschwankungen unterliegt. Eine Lagerung bei hohen Temperaturen sollte vermieden werden. Die Batterie sollte nicht in die Nähe von Heizgeräten gelegt oder für längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Weitere Vorsichtsmaßnahmen: Diese Batterie kann explodieren oder Verbrennungen verursachen, wenn sie zerlegt, zerdrückt oder einem Feuer oder hohen Temperaturen ausgesetzt wird. Nicht kurzschließen oder mit falscher Polarität installieren.


Expositionskontrollen / Persönlicher Schutz der Batterie:

Örtliche Entlüftung oder andere technische Einrichtungen sind zur Kontrolle von Staub-, Nebel-, Rauch- und Dampfquellen zu verwenden. Von Hitze und offenen Flammen fernhalten. An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Atemschutz: Unter normalen Bedingungen nicht erforderlich. Haut- und Körperschutz: Unter normalen Bedingungen nicht erforderlich. Beim Umgang mit einer offenen oder auslaufenden Batterie sind geeignete Schutzkleidung sowie Schutzhandschuhe zu tragen. Handschutz: Beim Umgang mit einer offenen oder auslaufenden Batterie sind geeignete Handschuhe zu tragen. Augenschutz: Unter normalen Bedingungen nicht erforderlich. Beim Umgang mit einer offenen oder auslaufenden Batterie ist eine Schutzbrille zu tragen. Sonstige Schutzausrüstung: Eine Notdusche und ein Augenspülkasten sollten in unmittelbarer Nähe des Arbeitsbereichs bereitstehen. Hygienemaßnahmen: Im Arbeitsbereich sollte nicht gegessen, getrunken oder geraucht werden. Eine gute Haushaltsführung sollte eingehalten werden.

Toxikologische Informationen zur Batterie/Reizungen: Das Risiko einer Reizung besteht nur, wenn die Zelle mechanisch, thermisch oder elektrisch so stark beansprucht wird, dass das Gehäuse beschädigt wird. In diesem Fall kann es zu Reizungen der Haut, der Augen und der Atemwege kommen.

Hergestellt von:
Shenzhen Top Energy Co., Ltd.

Adresse: Room 101, 201, 301, Building A, North Tempel KOK, NO. 11, Gaoyuan Community, Kwai Chung Office, Dapeng District, Shenzhen City

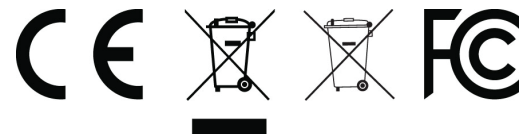

Nutzung/Pflege/Wartung der Batterie: Die Batterie nicht öffnen, zerlegen, zerdrücken oder entzünden, da dies gesundheitsschädlich sein kann. Um einer Tiefentladung vorzubeugen, sollte die Batterie etwa alle sechs Monate nachgeladen werden.

Es wird empfohlen, die Batterie bei Raumtemperatur zu lagern und sie auf 30 % bis 50 % ihrer Kapazität aufzuladen. Die Batterie nicht über 70 °C erhitzen oder verbrennen, deformieren, beschädigen, zerdrücken, zerlegen, überladen oder kurzschließen.

FCC-Informationen

FCC ID: 2A2J15497736

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen des Geräts, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können einen Entzug der Betriebserlaubnis für dieses Gerät zur Folge haben.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte für ein Digitalgerät der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der Richtlinien der FCC. Diese Grenzwerte stellen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Funkstörungen innerhalb von Wohngebäuden sicher. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie, die ausgestrahlt wird und bei unsachgemäßer, nicht der Anleitung des Herstellers entsprechender Installation und Verwendung schädliche Störungen des Rundfunkempfangs verursachen kann. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Kommt es durch das Gerät zu Störungen im Radio- oder Fernsehempfang, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts überprüfen lässt, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Erneutes Ausrichten der Empfangsantenne oder ihre Platzierung an einem anderen Ort
- Vergrößerung des Abstands zwischen Gerät und Empfänger
- Anschließen des Geräts an eine Steckdose, die nicht von demselben Stromkreis wie die Steckdose des Empfängers versorgt wird
- Weitere Hilfe ist beim Händler oder einem erfahrenen Radio- oder Fernsehtechniker erhältlich

AUFBÜGELPATCH

Hergestellt in China.

Nur zur Verwendung durch Erwachsene. Nicht für Kinder geeignet. Kein Spielzeug. Nur für Promotionszwecke. Nicht zum Wiederverkauf bestimmt.

1. ACHTUNG:

- Um Verbrennungen und andere Verletzungen zu vermeiden, sollte das heiße Bügeleisen nicht berührt werden. Nach dem Bügeln können sich der Patch und der umliegende Bereich warm oder heiß anfühlen – vor der Verwendung vollständig abkühlen lassen.

- Vor dem Aufbügeln des Patches ist sicherzustellen, dass das Textilmaterial für hohe Hitze geeignet ist. Das Bügeln wird nicht für Materialien empfohlen, die durch große Hitze beschädigt werden können, wie z. B. Leder, Viskose, Elasthan, Nylon oder andere empfindliche Stoffe.
- Vor dem Auftragen ist der Aufkleber zu entfernen.
- Darf nur von Erwachsenen aufgetragen werden.

2. ANWENDUNGSHINWEISE FÜR HAUSHALTSÜBLICHE BÜGELEISEN:

- Bügeleisen auf Hoch/Baumwolle/ohne Dampf einstellen
- Textil auf eine flache, hitzebeständige Oberfläche auslegen
- Patch auf dem Textil platzieren und mit einem dünnen Tuch abdecken
- 30 Sekunden lang mit konstantem Druck und Drehbewegung über den gesamten Patch aufbügeln, mit besonderem Augenmerk auf Ecken und Kanten
- Wiederholung des Vorgangs auf der Rückseite des Stoffes
- Vor Gebrauch vollständig abkühlen lassen

Alle anderen Artikel – Hergestellt in China.

Vertrieb durch Bungie Aerospace Corporation, 550 106th Ave NE, Bellevue WA 98004 / Brand Access LLC, Joop Geesinkweg 501, 1114AB Amsterdam-Duivendrecht, Niederlande Brand Access LLC, Unit 1, 26 Liliput Road, Brackmills Industrial Estate, Northampton NN4 7DT, Vereinigtes Königreich

Destiny In-Game-Gegenstand-Code-Einlösung:

1. Anmeldung oder Erstellung eines Bungie.net-Kontos unter <https://www.bungie.net/de/redeem>
2. Eingabe des 9-stelligen Codes und Bestätigung durch Klicken auf ENTER
3. Der eingegebene Code gilt automatisch für alle mit dem Konto verlinkten Plattformen
4. Befolgung der Anleitung auf der Website nach der Code-Verifizierung, um den Gegenstand im Spiel zu erhalten

Weitere Informationen gibt es in unserer DESTINY-CODE-EINLÖSUNGSANLEITUNG unter <https://www.bungie.net/de/Help/Article/12131>


Um auf den angegebenen Gegenstand zugreifen zu können, ist das Spiel Destiny 2 erforderlich. Für den Zugriff auf den Code ist die Installation des Spiels Destiny 2 erforderlich. Der Gegenstand ist nur für diejenigen verfügbar, die ein Bungie.net-Konto besitzen und mindestens 13 Jahre alt sind. Code kann nicht gegen Bargeld eingelöst werden, kann nicht gegen Bargeld oder Guthaben eingetauscht werden, kann nicht für andere Zwecke eingesetzt werden und wird nicht ersetzt, wenn er verloren, gestohlen oder beschädigt wurde. Der Couponcode („Code“) ist für ein qualifiziertes Konto gültig, das den Code zum Herunterladen des angegebenen Abzeichens einlöst.

© 2024 Bungie, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Destiny, die Destiny-Logos, Bungie und das Bungie-Logo gehören zu den Warenzeichen von Bungie, Inc.



FUNCIONAMIENTO DE LA TORRE:

ENCENDER/APAGAR: Para encender la Torre pulsa una vez el *botón de encendido* situado en la parte izquierda de la plaza. Vuelve a pulsar el botón para apagarla.

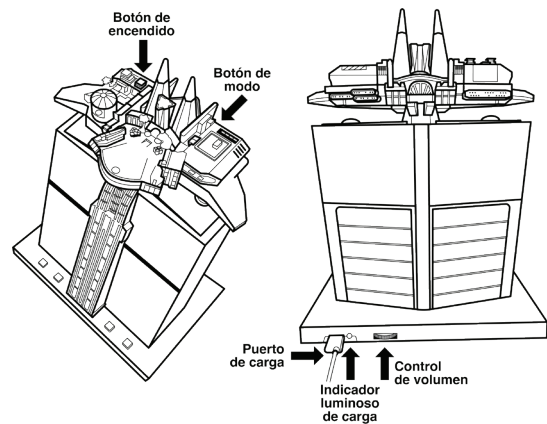

MODOS

Una vez encendida la Torre, podrás acceder a los modos de funcionamiento. Estos cambian de forma cíclica siguiendo el orden que te mostraremos a continuación cada vez que pulses el *botón de modo* situado en la parte derecha de la plaza.

Modo 1/LUCES: Este es el modo por defecto al encender la Torre.

Modo 2/SONIDO: Pulsa brevemente el *botón de modo* tras encender la Torre para reproducir los sonidos de ambiente. Las luces se mantendrán encendidas y el audio seguirá reproduciéndose en bucle hasta que se apague la Torre o se seleccione otro modo.

Modo 3/INTERACTIVO: Pulsa brevemente el *botón de modo* para activar el modo interactivo de la plaza.

El volumen del sonido se puede ajustar usando la rueda giratoria situada en el borde de la parte trasera de la base, cerca del puerto de carga.

La Torre se recarga al insertar el cable USB suministrado en el puerto situado en la parte trasera de la base y conectarlo a una fuente de carga estándar.

Edición Coleccionista de Destiny 2: La Forma Final.

DSC23001-100

Hecho en China.

© 2024 Bungie, Inc. Todos los derechos reservados.

Distribuido por Bungie Aerospace Corporation, 550 106th Ave NE, Bellevue WA 98004, EE. UU. / Brand Access LLC, Joop Geesinkweg 501, 1114AB Amsterdam-Duivendrecht, Países

Bajos. +1 877 302 2237. Brand Access LLC, Unit 1, 26 Liliput Road, Brackmills Industrial Estate, Northampton NN4 7DT, Reino Unido.

customerservice@bungiestore.com

Información de seguridad de la batería:

1000 mAh. Alimentación: 350mA/5V. Salida: 300 mA/4,25 V. Voltaje: 3,7 V. Intensidad: 300 mA. Energía: 3,7 Wh.

Información de contacto en EE. UU.:

USA Contact Information:

- Responsible Company Name: HALO Branded Solutions
- Address: 1500 HALO Way, Sterling, IL 61081
- Tel: 1-425-440-0226
- Email: compliance@halo.com

Manejo y almacenamiento de la batería: La batería no debe abrirse, destruirse ni incinerarse. Hacerlo podría dañar o romper el recipiente hermético que evita que las sustancias que contiene se viertan al medio ambiente. Evita el cortocircuito de los terminales y no sobrecargues o descargues en exceso la batería. No la arrojes al fuego. No aplastes, agujerees o sumerjas la batería en líquidos. **Almacenamiento:** Evita hacer un mal uso mecánico o eléctrico de la batería. Si es posible, almacénala en un lugar fresco, seco y ventilado en el que haya pocos cambios de temperatura. Evita almacenarla a altas temperaturas. No coloques la batería cerca de una fuente de calor ni la expongas a la luz directa del sol por períodos prolongados. **Otras precauciones:** La batería podría explotar o provocar quemaduras si se desmonta, aplasta o se expone al fuego o a altas temperaturas. No provokes cortocircuitos ni instales la batería con los terminales incorrectos.


Control de exposición y protección personal de la batería:

Usa un sistema de ventilación por extracción localizada o cualquier otro tipo de elementos de ingeniería para controlar el polvo, los gases y el vapor. Mantenla alejada del calor y de las llamas. Almacénala en un lugar fresco y seco. **Protección de las vías respiratorias:** No es necesaria en circunstancias normales. **Protección del cuerpo y la piel:** No es necesaria en circunstancias normales. Es necesario ponerse ropa de protección y guantes para manejar una batería abierta o con fugas. **Protección de las manos:** Es necesario ponerse guantes para manejar una batería abierta o con fugas. **Protección ocular:** No es necesaria en circunstancias normales. Es necesario ponerse gafas de seguridad para manejar una batería abierta o con fugas. **Otros equipamientos de protección:** El área de trabajo debe estar equipada con una fuente lavaojos y una ducha de emergencia. **Medidas de higiene:** No comas, bebas o fumes en el área de trabajo. Mantén el espacio limpio.

Información toxicológica y riesgo de irritación: El riesgo de irritación solo aparece si se daña la carcasa al someterla a condiciones mecánicas, térmicas o eléctricas inadecuadas. En estas circunstancias, podría producirse una irritación de la piel, los ojos y el tracto respiratorio.

Fabricante:
Shenzhen Top Energy Co., Ltd.

Dirección: Room 101, 201, 301, Building A, North Temple KOK, NO. 11, Gaoyuan Community, Kwai Chung Office, Dapeng District, Shenzhen.

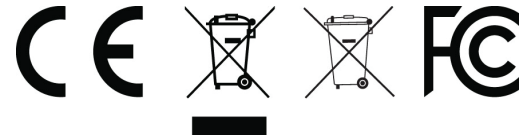

Uso, cuidado y mantenimiento de la batería: Evita abrir, desmontar, aplastar o quemar la batería, ya que podría dañarse. La batería debería cargarse aproximadamente una vez cada seis meses para evitar que se descargue en exceso.

Se recomienda mantenerla a temperatura ambiente y con una carga del 30 % al 50 % de su capacidad. No debe calentarse la batería por encima de los 70 °C ni tampoco incinerarla, deformarla, cortarla, aplastarla, desmontarla, sobrecargarla o producirle un cortocircuito.

Información de la FCC:

FCC ID: 2A2J15497736

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de conformidad podrían anular la autoridad de los usuarios para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la Sección 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al del receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio y televisión con experiencia para obtener ayuda.

PARCHE

Hecho en China

Solo para adultos. No está indicada para niños. No es un juguete. Solo para uso promocional. No se puede revender.

1. ADVERTENCIA:

- Evita tocar una plancha cuando está caliente para prevenir quemaduras y otras lesiones. Tras plancharlo, el parche y las áreas que lo rodean estarán calientes. Deja enfriar antes de usarlo.

- Antes de planchar el parche en un objeto, asegúrate de que el material de dicho objeto es apto para altas temperaturas. No se recomienda el planchado en aquellos materiales que puedan dañarse a causa de las altas temperaturas como el cuero, el rayón, la licra, el nailon u otros tejidos frágiles.
- Retira la etiqueta adhesiva antes de aplicarlo.
- La aplicación la debe realizar un adulto.

2. INSTRUCCIONES PARA PLANCHAS DOMÉSTICAS ESTÁNDAR:

- Selecciona los ajustes Alta potencia/Algodón/Sin vapor.
- Coloca el objeto en una superficie plana y apta para el calor.
- Coloca el parche sobre el objeto y cúbrelo con un trapo fino.
- Aplica presión constante y realiza movimientos zigzagantes sobre la superficie completa del parche durante 30 segundos. Presta especial atención a los bordes y las esquinas.
- Repite el proceso en el lado opuesto.
- Deja enfriar por completo antes de usarlo.

El resto de objetos - Hechos en China.

Distribuido por Bungie Aerospace Corporation, 550 106th Ave NE, Bellevue WA 98004, EE. UU. / Brand Access LLC, Joop Geesinkweg 501, 1114AB Amsterdam-Duivendrecht, Países Bajos. Brand Access LLC, Unit 1, 26 Liliput Road, Brackmills Industrial Estate, Northampton NN4 7DT, Reino Unido.

CANJE DE CÓDIGOS DE OBJETOS EN EL JUEGO PARA DESTINY:

1. Ve a <https://bungie.net/redeem> e inicia sesión con tu cuenta de bungie.net o crea una nueva.
2. Introduce el código de uso único de 9 dígitos y haz clic en «INTRODUCIR».
3. El código que has introducido se aplicará automáticamente a todas las plataformas vinculada de tu cuenta.
4. Sigue las instrucciones de la web después de verificar el código para recoger tu objeto en el juego.

Para obtener más información, consulta la Guía de canje de códigos de Destiny en <https://www.bungie.net/en/Help/Article/12131>

Se requiere el juego de Destiny 2 para acceder a este objeto. Se requiere el juego de Destiny 2 para acceder a este código. Este objeto solo está disponible para los que tengan una cuenta en Bungie.net y tengan 13 años o más. El código no es canjeable por dinero en efectivo, no se puede devolver a cambio de efectivo o crédito, no se puede usar para ningún otro propósito y no se reemplazará si resulta extraviado, robado o dañado. El código será canjeable para que una cuenta válida pueda realizar la descarga del emblema especificado.

© 2024 Bungie, Inc. Todos los derechos reservados. Destiny, el logotipo de Destiny, Bungie y el logotipo de Bungie son marcas comerciales de Bungie, Inc.