

ROBOT VACUUM CLEANER

USER MANUAL

D10



Vyzzle

LANGUAGE

English 004-032

Deutsch 033-061

Français 062-090

Español 091-119

CONTENTS

1.Safety Information - - - - -	5
2.Packing List - - - - -	9
3.Basic Parameters - - - - -	10
4.Product Introduction - - - - -	11
5.Preparation - - - - -	13
6.Use Instructions - - - - -	14
7.Routine Maintenance - - - - -	23
8.Common Problems - - - - -	29
9.Troubleshooting - - - - -	30
10.Warranty Instructions - - - - -	31

1.Safety Information

Use Restrictions

Please read the manual before use.

Warning: To avoid injury to yourself and others, and to avoid unnecessary property damage, read carefully before using the product and observe the following "Safety instructions". The safety instructions are divided into two sections, "Warning" and "Caution". The "Warning" and "Caution" sections contain important information for safe use of the product and must be followed.

Warning: Important safety instructions to prevent death or serious injury from incorrect operations.

Caution: Important safety instructions to prevent minor injury or device damage from incorrect operation.

Warning

1. Do not use this product in wet places such as bathrooms or near water sources.
2. Do not use it to clean up liquids, matches and wet garbage.
3. Do not pull out/insert the power cord plug or touch the socket with wet hands.
4. Do not use damaged power plugs or loose sockets.
5. Do not use the main unit to clean flammable liquids such as kerosene, gasoline, objects with sparks, toner cartridges, toner and other combustible dust, do not use the device near the above items, or in environments with flammable and explosive gases to avoid fires.
6. Do not disassemble, repair, or modify the product on your own, to avoid fire, injury, or damage, except for the replacement of consumables in accordance with the manual.
7. Do not charge non-rechargeable batteries. Please use an AC power supply with a rated voltage rather than a generator or a DC power supply to avoid fire hazards and electric shocks.


8. Please use a dry cloth to clean the dust on the plug regularly to avoid a fire hazard caused by poor insulation and other reasons.
9. Please make sure to insert the plug firmly to avoid electric shock, short circuits, and fire.
10. Please immediately cut off the power and stop using the device in case of any malfunction to avoid smoke, fire, or electric shock.
11. If the device deforms, overheats abnormally, emits a burning smell, or makes an unusual noise during charging or use, immediately disconnect the power supply and unplug the device. Place it in an open and non-flammable area to ensure safety. Faulty products shall be replaced and repaired by the manufacturer or its maintenance specialist to avoid danger.
12. Please make sure to pull the plug from the power socket before conducting any cleaning and maintenance to avoid electric shock and injury;
13. If the rolling brush malfunctions during use, please first turn off the power buon and immediately check whether the rolling brush is entangled with hair or other long fibres, and clean it in a timely manner.
14. Do not spray water on the product body and plug,or immerse them in water.
15. When pulling out the plug, please make sure to hold the insulated part of the power cord and do not pull the power cord directly.
16. The battery is a sealed unit,and there is no safety hazard under normal circumstances, If liquid leaks out of the baery in extreme cases, it may cause irritation or burns. If you accidentally come into contact with the liquid, take the following instructions: (1)skin contact -wash with soapy water, (2)eye contact-immediately rinse with water for at least 15 minutes and seek medical help.
17. This device is not suitable for children or individuals with poor physical, sensory, and mental abilities or those who lack relevant experience and knowledge. Please provide supervision during use.
18. Please keep the robot vacuum and mop cleaner away from electromagnetic equipment in hospitals, instruct children not to play with the device as a toy, the device should only be used with the original accessories provided.
19. This power cord is only applicable for use with the robot vacuum and mop cleaner as specified by the merchant.
20. Before charging the device, check whether the power cord specifications match the required power voltage.

21. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
22. This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
23. Warning: The Charging Station against recharging non-rechargeable batteries.
24. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

⚠ Caution

1. Do not use this device outdoors, on non-flat surfaces, or in commercial or industrial environments.
2. Do not use the product in environments without protective fencing (such as duplex floors, open balconies, furniture tops).
3. Do not use it in environments above 35°C, below 0°C, or where there is any liquid or sticky substance on the floor.
4. Do not block the air outlet to avoid deformation, malfunction, or fire caused by overheating.
5. Do not drag the device to avoid scratching the floor.
6. Do not swing the device or allow young children to play with it to avoid injury or damage to the device.
7. Do not drop the device or collide it with other objects, or apply pressure to it to avoid fire or electric shocks caused by malfunctions.
8. Make sure to install the rolling brush and filter before using the device to avoid damage to the motor and device.
9. Check whether the power cord is intact before charging.
10. Before using the robot vacuum and mop cleaner for the first time or replacing the designated filter, turn off the main power and ensure the filter is properly installed.
11. Used battery packs should be properly disposed off. Do not discard them randomly.
12. Before using the product, arrange the desks, chairs, household items, floor objects, etc. neatly, and clear power cords and small items laying on the ground to avoid the product being blocked during cleaning.
13. When the machine is running, keep curtains and tablecloths away from the ground, and keep the carpet flat, so as to prevent the product from being blocked during operation and causing damage to your valuables.

2.Packing List

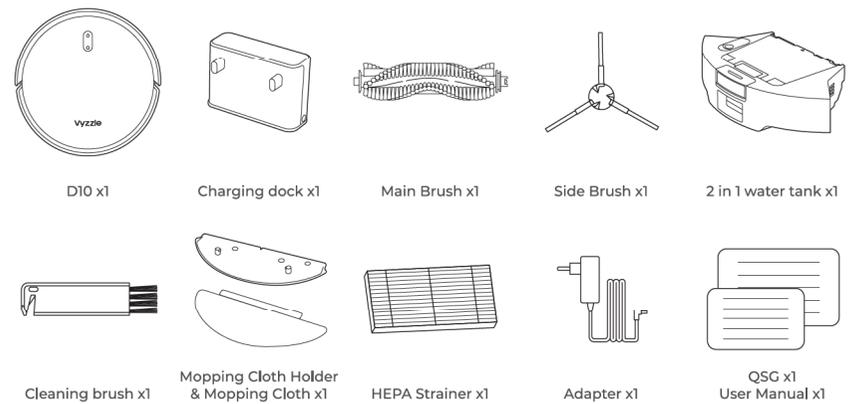


Caution: Main Brush, Side Brush, HEPA Strainer, 2 in 1 Water Tank, Mopping Cloth Holder & Mopping Cloth have already been installed in the machine.


3.Basic Parameters

Host	
	Parameter
Product model	D10
Dimensions	330x330x83mm
Battery	2600 mAh
Rated voltage	14.4V
Rated power	45W
Charging time	5H
Dust bin capacity	250ml
Water tank capacity	300ml

Charging dock	
	Parameter
Dimensions	149*52*100mm
Rated inputs	20V == 0.6A
Rated outputs	20V == 0.6A


4.Product Introduction

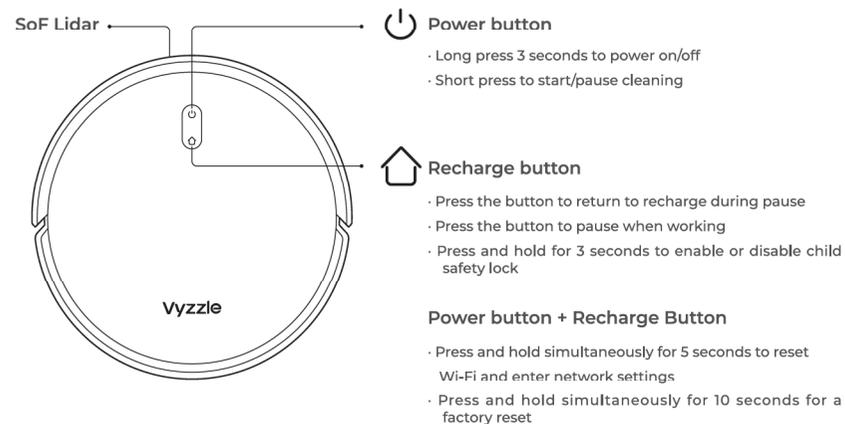

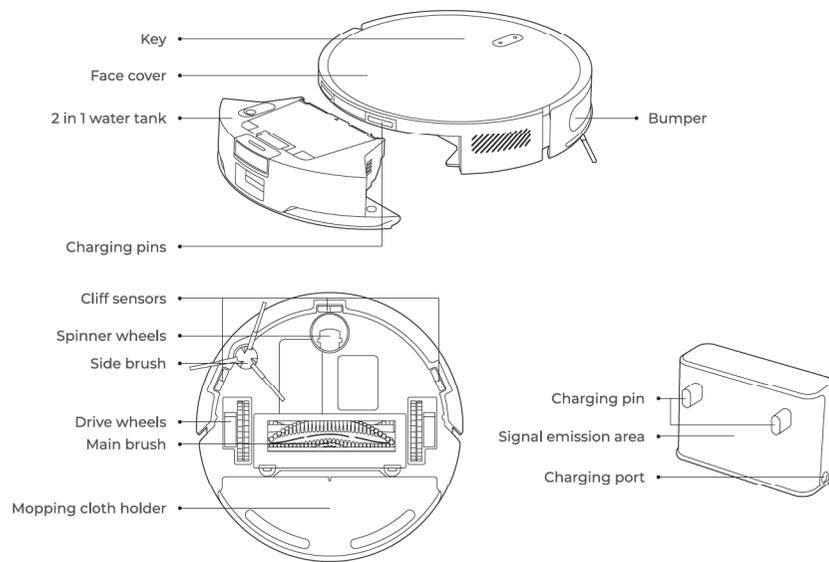

5.Preparation

1. Please clean up the wires, hard objects, sharp objects (such as iron nails, glass) and other debris scattered on the ground before starting, and remove the easy, fragile, valuable and potentially dangerous items. Avoid personal injury or property damage caused by entanglement, stuck, dragged or bumped by the machine.
2. If the product is used in a suspended environment, set up guardrails to prevent the device from accidentally falling or pushing items to fall, causing damage to people or property.

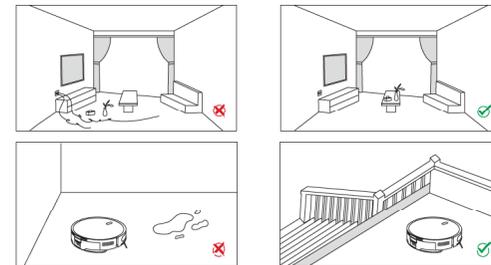



- Prompt:** 1. During the first cleaning process, it is recommended to follow the host throughout the process to assist in dealing with some possible small problems, and the host can be cleaned smoothly in the future cleaning.
2. If some areas do not need to be cleaned or may be stuck, you can set a forbidden area in the mobile APP to block the host from entering the above areas.
 3. Do not let the robot suck up hard or sharp objects (such as decoration waste, glass, iron nails, etc.), otherwise it may scratch the robot and the ground.

6. Use Instructions

6.1 Installation of Charging Station

Step1: Find a suitable location against the wall to place the charging station and connect it to the power supply.

Step2: When using the device for the first time, press and hold the button  to power it on, then manually place the main unit against the charging station for charging.

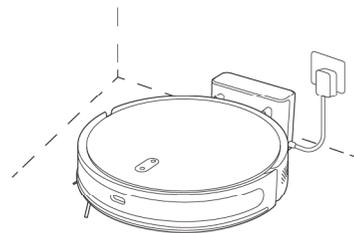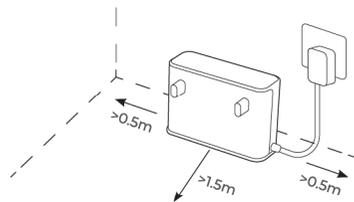

Caution

- The charging station is not allowed to be placed on the carpet to avoid affecting the mainframe back to charging.
- Before use, please remove the anti-collision protection strips on both sides of the main unit, the protective film on the front collision lens, and the infrared lens protective film.
- During charging, do not install the mopping module to prevent damp mops from leaking and damaging the floor.
- Please put away the power cord, otherwise it may be dragged by the robot, causing the charging station to shift or


power off.

- Do not use this device in a room with infants and young children, and keep it away from them.
- When the main unit is charging on the charging station, children or pets shall not be allowed to approach or collide with the main unit, to avoid danger.
- In order to facilitate the smooth return of the main unit to the charging station after cleaning, it is recommended to start the appliance from the charging station and that you do not move the charging station during the cleaning process.
- Do not place the charging station in a location with direct sunlight to avoid charging back due to environmental factors.

6.2 Installation of mopping module


Step 1: Install the mop

Insert the wrung damp mop into the mop holder and paste it on the Velcro.

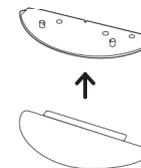


Step 2: Fill the 2-in-1 water tank with water

Open the rubber cap of the 2-in-1 water tank inlet, pour clean water into the tank, then fasten the rubber cap.

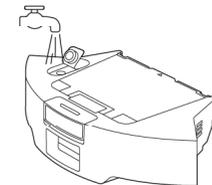


Step3: Install the mopping module

Install the mopping mop holder into the bottom of the 2-in-1 water tank according to the direction shown in the diagram.

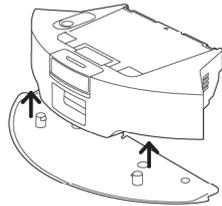

Step 4: Install the 2-in-1 water tank

Install the 2-in-1 water tank into the main unit according to the direction shown in the diagram, until you hear a "click" sound.

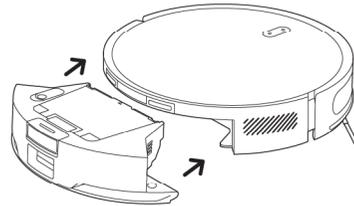

⚠ Caution

- Do not use detergents, disinfectants, solid detergents, and other cleaning products to prevent corrosion and blocking of the two-in-one water tank.
- Do not pour hot water into the two-in-one water tank to avoid deformation of the water tank; do not flush or soak the two-in-one water tank.
- Due to production testing reasons, there may be a small amount of water residue in the two-in-one water tank, which is a normal phenomenon.
- When mopping the floor, set up virtual walls or a no-go area in carpeted areas; do not use the mopping function on the carpet.
- When the device is charging or not in use, remove the mopping module, pour out the excess water in the water tank, and clean the mop to avoid mildew or odours.
- It is recommended to clean the mop after each use to ensure the water output speed and cleaning effect. If necessary, the mop can be replaced with a new one.
- When the main unit is charging on a wooden floor, timely remove the mopping module to prevent the mop from leaking and damaging the floor.

6.3 APP Connection



Compatible with iOS 10.0 and higher
Compatible with Android 8.0 and higher

Scan the QR code above to download the app and obtain the WiFi connection tutorial at the same time.

Note:

1. Only 2.4GHz Wi-Fi is supported.
2. The router, mobile phone, and robot vacuum cleaner should be as close as possible to ensure smooth connection.

Zone Cleaning (Available on App only)

In this mode, you can set up a cleaning zone and customize its size in the app, the robot will clean the selected zone only.

Note:

Enable Zone Cleaning only after the robot has created the map.

Room Cleaning (Available on App only)

In this mode, your house is automatically divided into several rooms for cleaning in the app. You can also customize your room settings in the app. The robot will clean the selected rooms only and return to the Charging Station after cleaning.

Schedule cleaning

Use the app to set the time of scheduled cleaning, and robot will automatically start cleaning at the specified time and automatically return to the charging station after the cleaning is finished.

Note:

1. Enable Room Cleaning only after the robot has created the map.
2. It is recommended that the robot moves from the Charging Station to start room cleaning.

Use the robot with Amazon Alexa / The Google Assistant

Amazon Alexa or the Google Assistant are smart voice control devices that enable you to control the robot with your voice.

 **Before you start, make sure:**

- The robot is attached to the Charging Station to ensure there is enough power.
- The robot is connected with the app.
- You have an Amazon Alexa-enabled device (i.e. Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Echo Show, or Echo Spot) or a device enabled with the Google Assistant (i.e. Google Home, Google Home Mini). These devices are sold separately.
- The Amazon Alexa app or Google Home app is already installed on your phone, and you have created an account.

To control the robot with Amazon Alexa or the Google Assistant:

1. **Open the LareSmart app and find "Third-Party Services" in the Me page.**
2. Follow the on-screen instructions to complete the setup.

 **Caution**

- It is recommended to place the main unit in the charging position of the charging station before starting cleaning.
- Before using the product, arrange the desks, chairs, household items, floor objects, etc. neatly, and clear power cords and small items laying on the ground to avoid the product being blocked during cleaning.
- Do not stand in front of the device while it is operating to avoid obstructing the device from identifying the area to be cleaned.
- It is recommended not to turn off the main unit after it has finished working, but to keep it in the charging state for better performance in the next cleaning.



Indicator status description

Solid White	Powered on finished/Working/Standby
Flashing white	Recharge/Resetting Wi-Fi/Firmware upgrading
Breathing light in white	Powering on/Charging
Flashing Red	Abnormal state/Factory resetting
Light off	Power off/Sleeping/Do-Not-Disturb mode


7.Routine Maintenance

Main bursh (weekly cleaning recommended)

1. Flip the machine and hold down the buckle on the main brush cover and take out the main brush.
2. Remove the main brush.

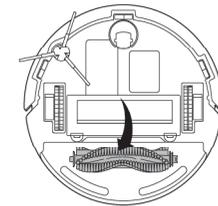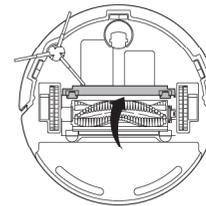


3. Use the matching cleaning brush to sweep away the dust in the main brush and the main brush cavity, and then Clean up the tangles on the main brush.

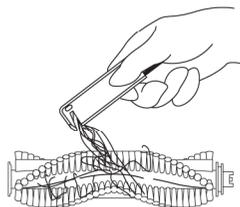

Edge brush (weekly cleaning recommended)


1. Flip the machine and use a Phillips screwdriver to screw out the side brush screws and pull out the side brush.
2. Clean the tangled hairs and dirt and put it back on, and tighten the screws.

Note: It is recommended to replace the side brush every 3 months to ensure the cleaning effect.

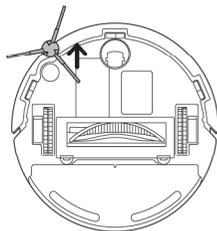

Dust bin and filter (recommended after each cleaning)

1. From the back of the machine, press and hold and take out the dust box.

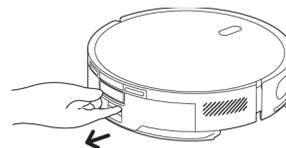


2. Press and hold the dust bin switch to open the dust bin and dump the garbage.



Clean the dust bin (it is recommended to clean it once a week)

1. After a long period of use, remove the filter screen and HEPA filter
2. Put the removed primary filter screen and dust box under the faucet to rinse (HEPA filter screen cannot be washed)
3. Dry the water droplets after cleaning, dry the filter screen and dust box, and wait until it is completely dry before use.

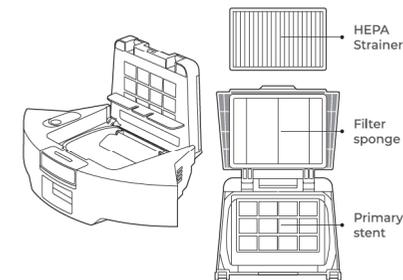

Note:


- Please rinse with clean water and do not add any detergent.
- Do not use brushes, fingers to clean the filter.
- Allow the strainer to dry thoroughly for at least 24 hours.
- It is recommended to replace one set of filters every 3 months.

Mop

(recommended cleaning frequency: after each mop)

Step 1: Remove the mop

Remove the mopping module from the two-in-one water tank and take the mop off the mop holder.

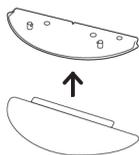

Step 2: Clean the mop


Rinse the mop with clean water and allow it to air dry before using it again to prevent dust clumping.




⚠ Caution

- Please replace the mop with an original one to avoid affecting the cleaning effect due to product differences.
- It is recommended to replace the mop with an original one every 3-6 months to ensure cleanliness.


Cleaning spot laser detection sensor
(monthly cleaning recommended)

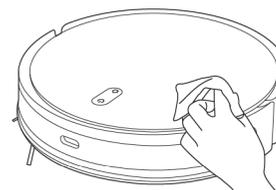


Clean the main unit charging contacts
(it is recommended to clean them once a month)

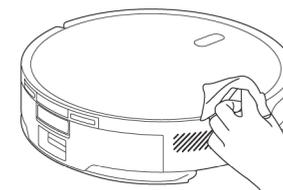


Cleanup cliff sensor
(monthly cleaning is recommended)

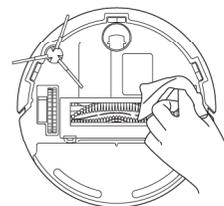

Clean the main unit charging contacts
(it is recommended to clean them once a month)

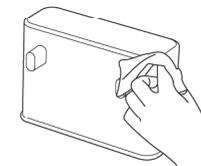

Clean the signal emission area of the charging dock (it is recommended to clean it once a month)

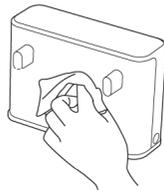

Maintenance of the battery

1. The device has a built-in rechargeable lithium battery pack, in order to maintain the battery performance, please keep the host in a charged state for daily use, which is conducive to the best performance of the battery and does not consume excessive power.
2. If you are not in use for a long time, please fully charge: make sure to turn it off before storing.

8.Common Problems

The type of question	Resolution
Crashed/Won't Turn On	If the battery is low, place the device on the charging dock, align it with the contact point, and the device will automatically power on. If the ambient temperature is lower than 0°C, please use it in an environment of 0~40°C. Please check whether the power plug of the device is connected properly and confirm that the power supply to the socket is normal.
Unable to charge	If the contact is bad, please clean the dirt on the charging contact point, or unplug the side brush. If the device is too far away from the charging cradle, please place the main unit near the charging cradle and try it.
Cannot be recharged	Shut down and restart.
Abnormal behavior	There may be foreign objects entangled in the main brush, side brush or wheel, please clean it up after stopping.
Reduced cleaning ability or falling ash	The filter is clogged, please clean or replace it. The main brush is entangled by foreign objects, please clean the main brush.
Unable to connect to WIFI	The WIFI signal is not good, please make sure the device is in a good WIFI (2.4G frequency band, 5G does not support) signal coverage area. Please reset the WIFI and download the latest mobile APP to try to connect again. Check if your password has been entered incorrectly.
Scheduled cleaning appointments are not valid	If the battery is insufficient, the remaining battery $\geq 15\%$ will start the scheduled cleaning.

9. Troubleshooting

Tone	Resolution
Please replace the 2-in-1 water tank before starting it	When the water tank is taken out, the cleaning is triggered, please put the water tank back in.
Please place the device on a level ground to start	Pick up the device, or if the device is suspended in the air, move the device to level ground before starting it.
Please stay away from the restricted area before activating	Please move the machine to a non-restricted area before starting it.
Place the machine flat on the ground before starting it	The machine tilts, moves the machine to level ground and starts again
The machine is trapped	Check for entanglements or obstructions, and clear the ground in time to affect the equipment work items.
Positioning fails, re-mapping	Map data is lost, and route planning is restarted.
The machine is stuck	Please move the main unit to an open area and start it again
Please check the main wheels	If the main wheel is stuck or entangled, check the main wheel and clean up the foreign object.
Please check the main brush	If the main brush is stuck or entangled, please check the main brush and clean up the foreign object.

Please check the side brush	If the brush is stuck or entangled, check the brush and clean up the foreign object.
Off the ground, please put it back on the ground to start	Pick up the device, or if the device is suspended in the air, move the device to level ground before starting it.
Please wipe the front anti-collision sensor	If there is an abnormality in the front anti-collision sensor, please clean, wipe and maintain it.
Please check the sensor on the right edge	If there is an abnormality in the sensor along the edge, please clean, wipe and maintain it.
Please check the crash barrier	The collision sensor is stuck, please clean it up for maintenance.

10. Warranty Instructions

The Warranty Period

- Within 30 days from the day after delivery of the product, if the product has performance failure, you can enjoy free replacement or maintenance service after testing.
- Within 31 to 90 days from the day after delivery of the product, if the product has performance failure, you can enjoy free replacement or maintenance service after testing.
- Within 2 year from the day after delivery of the product, if the product has performance failure, you can enjoy free maintenance service.

Non-warranty Regulation

- Unauthorized maintenance, misuse, collision, negligence, abuse, case, col, liquid injection, accident, alteration, incorrect use of non-product accessories, or tear, alter labels, anti-counterfeiting marks.
- Exceeded the validity period of three packages.
- Damage caused by excessive force.
- Not conforming to performance failure.
- The performance failure of the product is caused by personal reasons.

The Content of the Warranty

Type	The content of the warranty	The warranty time
Robot vacuum cleaner	Parts of the machine itself robot vacuum cleaner	2 years
The attachment	Parts of the machine itself robot vacuum cleaner	2 years
Battery	Battery of the machine	1year
Dust box,water tank,mopping cloth holder	Body parts	90 days

Note: The main brush, side brush, main brush cover, filter,cleaning brush and mop are the products of random consumables, no warranty period.

INHALT

1.Sicherheitsinformationen - - - - -	34
2.Paketliste- - - - -	38
3.Grundlegende Parameter - - - - -	39
4.Produkteinführung - - - - -	40
5.Vorbereitung- - - - -	42
6.Gebrauchsanweisung - - - - -	43
7.Routinemäßige Wartung - - - - -	52
8.Allgemeine Probleme - - - - -	58
9.Fehlerbehebung- - - - -	59
10.Garantieanweisungen - - - - -	60

1.Sicherheitsinformationen

Nutzungsbeschränkungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung das Handbuch.

Warnung: Um Verletzungen von sich selbst und anderen sowie unnötige Sachschäden zu vermeiden, lesen Sie die folgenden "Sicherheitsanweisungen" sorgfältig durch und beachten Sie sie. Die Sicherheitsanweisungen sind in zwei Abschnitte unterteilt, "Warnung" und "Vorsicht". Die Abschnitte "Warnung" und "Vorsicht" enthalten wichtige Informationen für die sichere Verwendung des Produkts und müssen befolgt werden.

⚠ Warnung: Wichtige Sicherheitsanweisungen zur Vermeidung von Tod oder schweren Verletzungen durch falsche Bedienungs.

⚠ Vorsicht: Wichtige Sicherheitsanweisungen zur Vermeidung von geringfügigen Verletzungen oder Geräteschäden durch falsche Bedienung.

⚠ Warnung

1. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in nassen Bereichen wie Badezimmern oder in der Nähe von Wasserquellen.
2. Verwenden Sie es nicht zum Aufräumen von Flüssigkeiten, Streichhölzern und nassem Müll.
3. Ziehen/stecken Sie den Netzstecker nicht ein und berühren Sie die Steckdose nicht mit nassen Händen.
4. Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker oder lockeren Steckdosen.
5. Verwenden Sie das Hauptgerät nicht zur Reinigung brennbarer Flüssigkeiten wie Kerosin, Benzin, Gegenstände mit Funken, Tonerkartuschen, Toner und anderen brennbaren Staub. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe der oben genannten Gegenstände oder in Umgebungen mit brennbaren und explosiven Gasen, um Brände zu vermeiden.
6. Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Produkt nicht selbst, um Brände, Verletzungen oder Schäden zu vermeiden, außer beim Austausch von Verbrauchsmaterialien gemäß dem Handbuch.

7. Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien auf. Verwenden Sie eine Wechselstromversorgung mit einer Nennspannung und keinen Generator oder eine Gleichstromversorgung, um Brandgefahren und Stromschläge zu vermeiden.
8. Bitte verwenden Sie ein trockenes Tuch, um den Staub auf dem Stecker regelmäßig zu reinigen, um Brandgefahren durch schlechte Isolierung und andere Gründe zu vermeiden.
9. Achten Sie darauf, den Stecker fest einzustecken, um Stromschläge, Kurzschlüsse und Feuer zu vermeiden.
10. Bitte schalten Sie bei einer Störung sofort den Strom ab und stellen Sie die Nutzung des Geräts ein, um Rauch, Feuer oder Stromschläge zu vermeiden.
11. Wenn das Gerät sich verformt, übermäßig erhitzt, einen brennenden Geruch abgibt oder während des Ladens oder Gebrauchs ungewöhnliche Geräusche macht, trennen Sie sofort die Stromversorgung und ziehen Sie den Stecker. Stellen Sie es an einen offenen und nicht brennbaren Ort, um die Sicherheit zu gewährleisten. Fehlerhafte Produkte müssen vom Hersteller oder einem Wartungsspezialisten ersetzt und repariert werden, um Gefahren zu vermeiden.
12. Stellen Sie sicher, dass der Stecker aus der Steckdose gezogen wird, bevor Sie Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen, um Stromschläge und Verletzungen zu vermeiden.
13. Wenn die Rollbürste während des Gebrauchs nicht funktioniert, schalten Sie zuerst den Netzschalter aus und überprüfen Sie sofort, ob die Rollbürste mit Haaren oder anderen langen Fasern verheddert ist, und reinigen Sie sie rechtzeitig.
14. Sprühen Sie kein Wasser auf das Gehäuse des Produkts und den Stecker oder tauchen Sie sie nicht in Wasser.
15. Achten Sie beim Herausziehen des Steckers darauf, den isolierten Teil des Netzkabels zu halten, und ziehen Sie nicht direkt am Netzkabel.
16. Die Batterie ist eine versiegelte Einheit und stellt unter normalen Umständen keine Sicherheitsgefahr dar. Wenn in extremen Fällen Flüssigkeit aus der Batterie austritt, kann dies Reizungen oder Verbrennungen verursachen. Wenn Sie versehentlich mit der Flüssigkeit in Kontakt kommen, befolgen Sie die folgenden Anweisungen: (1) Hautkontakt - mit Seifenwasser waschen, (2) Augenkontakt - sofort mindestens 15 Minuten mit Wasser ausspülen und ärztliche Hilfe suchen.
17. Dieses Gerät ist nicht für Kinder oder Personen mit schlechten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder fehlender einschlägiger Erfahrung und Wissen geeignet. Bitte sorgen Sie für Aufsicht während der Nutzung.

18. Halten Sie den Roboterstaubsauger und -wischer von elektromagnetischen Geräten in Krankenhäusern fern, und weisen Sie Kinder an, nicht mit dem Gerät zu spielen. Das Gerät sollte nur mit den Originalzubehörteilen verwendet werden.
19. Dieses Netzkabel ist nur für die Verwendung mit dem vom Händler angegebenen Roboterstaubsauger und -wischer geeignet.
20. Überprüfen Sie vor dem Laden des Geräts, ob die Spezifikationen des Netzkabels mit der erforderlichen Netzspannung übereinstimmen.
21. Das Gerät darf nur mit der mit dem Gerät gelieferten Stromversorgungseinheit verwendet werden.
22. Dieses Gerät enthält Batterien, die nur von Fachleuten ersetzt werden können.
23. Warnung: Die Ladestation darf keine nicht wiederaufladbaren Batterien aufladen.
24. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Serviceagenten oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.


Vorsicht

1. Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien, auf unebenen Oberflächen oder in kommerziellen oder industriellen Umgebungen.
2. Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen ohne Schutzgitter (wie Maisonette-Etagen, offene Balkone, Möbeloberflächen).
3. Verwenden Sie es nicht in Umgebungen über 35°C, unter 0°C oder wo sich Flüssigkeiten oder klebrige Substanzen auf dem Boden befinden.
4. Blockieren Sie nicht den Luftauslass, um Verformungen, Fehlfunktionen oder Feuer durch Überhitzung zu vermeiden.
5. Ziehen Sie das Gerät nicht, um Kratzer auf dem Boden zu vermeiden.
6. Schwingen Sie das Gerät nicht und lassen Sie keine kleinen Kinder damit spielen, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.
7. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, stoßen Sie es nicht gegen andere Gegenstände oder üben Sie keinen Druck darauf aus, um Feuer oder Stromschläge durch Fehlfunktionen zu vermeiden.
8. Stellen Sie sicher, dass die Rollbürste und der Filter vor der Verwendung des Geräts installiert sind, um Schäden am Motor und am Gerät zu vermeiden.
9. Überprüfen Sie vor dem Laden, ob das Netzkabel intakt ist.
10. Schalten Sie vor der ersten Verwendung des Roboterstaubsaugers und -wischers oder dem Austausch des angegebenen Filters die Hauptstromversorgung aus und stellen Sie sicher, dass der Filter ordnungsgemäß installiert ist.
11. Entsorgen Sie gebrauchte Akkupacks ordnungsgemäß. Werfen Sie sie nicht wahllos weg.
12. Ordnen Sie vor der Verwendung des Produkts die Schreibtische, Stühle, Haushaltsgegenstände, Bodenobjekte usw. ordentlich an und räumen Sie herumliegende Stromkabel und kleine Gegenstände vom Boden, um zu vermeiden, dass das Produkt während der Reinigung blockiert wird.
13. Halten Sie während des Betriebs des Geräts Vorhänge und Tischdecken vom Boden fern und halten Sie den Teppich flach, um zu verhindern, dass das Produkt während des Betriebs blockiert wird und Ihre Wertsachen beschädigt.

2. Paketliste




D10 x1



Ladestation x1



Hauptwalzenbürste x1




Seitenbürste x1



2-in-1-Wassertank x1



Reinigungsbürste x1




Wischtuchhalter & Mopp x1



Ersatz-HEPA Filter x1



Netzteil (für Ladestation) x1



Kurzanleitung x1
Benutzerhandbuch x1



Achtung: Hauptbürste, Seitenbürste, HEPA-Filter, 2-in-1-Wassertank, Wischlappenhalter und Wischlappen sind bereits in der Maschine installiert.

3. Grundlegende Parameter

Roboter	
	Spezifikation
Produktmodell	D10
Abmessungen	330x330x83mm
Batterie	2600 mAh
Nennspannung	14.4V
Nennleistung	45W
Akku Ladezeit	5H
Fassungsvermögen des Staubkastens	250ml
Fassungsvermögen des Wassertanks	300ml


Charging dock	
	Spezifikation
Abmessungen	149*52*100mm
Nenningänge	20V = 0.6A
Nenausgänge	20V = 0.6A

4. Produkteinführung

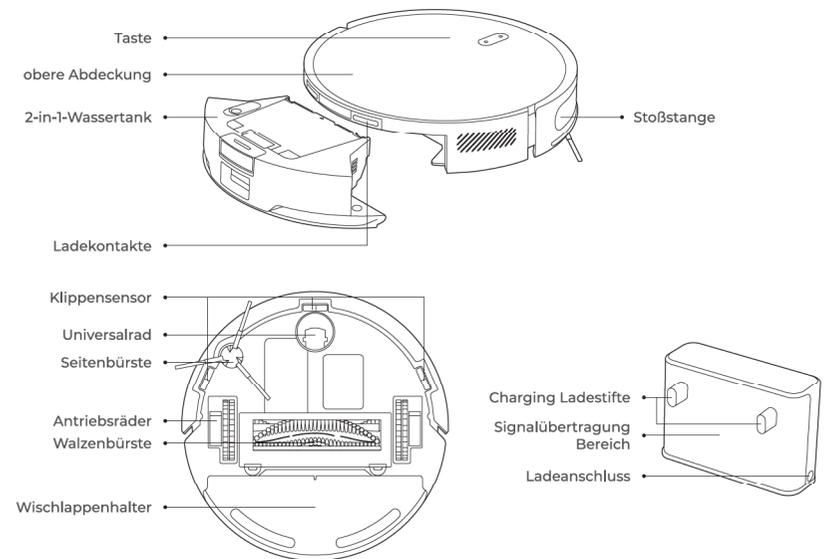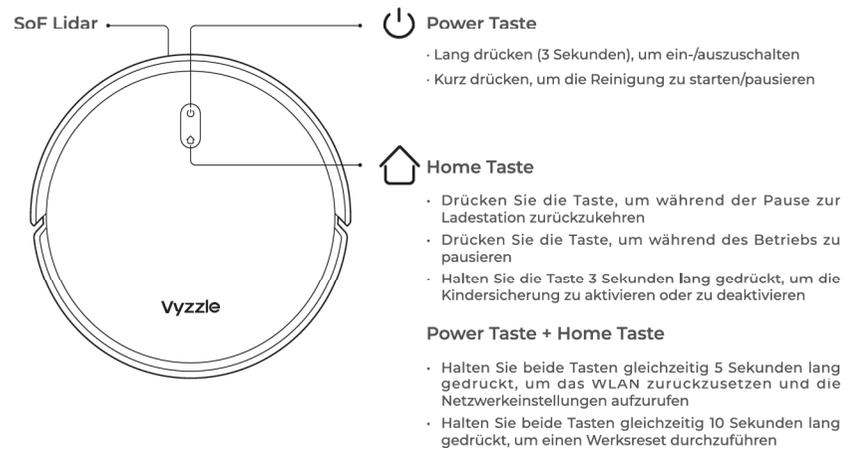

5. Vorbereitung

1. Bitte räumen Sie vor dem Start Kabel, harte Gegenstände, scharfe Gegenstände (wie Nägel aus Eisen, Glas) und andere Trümmer vom Boden auf und entfernen Sie einfache, zerbrechliche, wertvolle und potenziell gefährliche Gegenstände. Vermeiden Sie Verletzungen oder Sachschäden durch Verheddern, Feststecken, Ziehen oder Anstoßen durch die Maschine.
2. Wenn das Produkt in einer hängenden Umgebung verwendet wird, stellen Sie Geländer auf, um zu verhindern, dass das Gerät versehentlich fällt oder Gegenstände herunterdrückt, was zu Schäden an Personen oder Eigentum führen könnte.

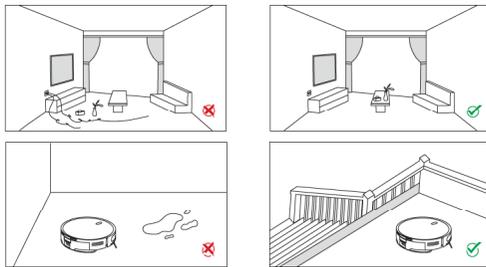


- Prompt:** 1. Während des ersten Reinigungsvorgangs wird empfohlen, den Roboter während des gesamten Vorgangs zu begleiten, um bei möglichen kleinen Problemen zu unterstützen. So kann der Roboter künftig reibungslos reinigen.
2. Falls bestimmte Bereiche nicht gereinigt werden müssen oder möglicherweise blockiert sind, können Sie in der mobilen App einen Sperrbereich einrichten, um zu verhindern, dass der Roboter diese Bereiche betritt.
 3. Lassen Sie den Roboter nicht harte oder scharfe Gegenstände aufsaugen (wie Dekorationsabfälle, Glas, Eisen-Nägel usw.), da dies den Roboter und den Boden beschädigen könnte.


6. Gebrauchsanweisung

6.1 Installation der Ladestation

Schritt 1: Finden Sie einen geeigneten Ort an der Wand, um die Ladestation zu platzieren und schließen Sie sie an die Stromversorgung an.

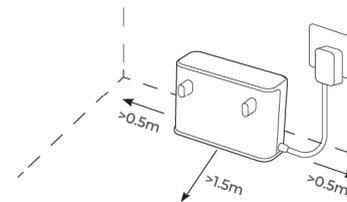

Schritt 2: Beim ersten Gebrauch des Geräts halten Sie den Knopf  gedrückt, um es einzuschalten, und platzieren Sie dann manuell die Haupteinheit an der Ladestation zum Laden. Die Ladestation darf nicht auf dem Teppich platziert werden, um zu vermeiden, dass die Haupteinheit beim Laden beeinträchtigt wird.

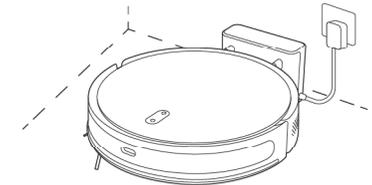

Vorsicht


- Die Ladestation darf nicht auf dem Teppich platziert werden, um das Zurückkehren des Hauptgeräts zum Laden nicht zu beeinträchtigen.
- Entfernen Sie vor der Verwendung die Stoßschutzstreifen an beiden Seiten des Hauptgeräts, die Schutzfolie auf der Frontkollisionslinse und die Infrarotlinsenschutzfolie.
- Während des Ladevorgangs installieren Sie das Wischmodul nicht, um zu verhindern, dass feuchte Wischmopps auslaufen und den Boden beschädigen.

- Bitte verstauen Sie das Netzkabel, da es sonst vom Roboter gezogen werden könnte, wodurch sich die Ladestation verschieben oder ausschalten könnte.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einem Raum mit Säuglingen und Kleinkindern und halten Sie es von ihnen fern.
- Wenn das Hauptgerät auf der Ladestation lädt, dürfen Kinder oder Haustiere sich nicht nähern oder mit dem Hauptgerät zusammenstoßen, um Gefahren zu vermeiden.
- Um das reibungslose Zurückkehren des Hauptgeräts zur Ladestation nach der Reinigung zu erleichtern, wird empfohlen, das Gerät von der Ladestation aus zu starten und die Ladestation während des Reinigungsvorgangs nicht zu bewegen.
- Platzieren Sie die Ladestation nicht an einem Ort mit direkter Sonneneinstrahlung, um eine Rückkehr zum Laden aufgrund von Umweltfaktoren zu vermeiden.

6.2 Installation des Wischmoduls


Schritt 1: Installieren Sie den Wischmopp

Setzen Sie den ausgewrungenen feuchten Wischmopp in den Mopphalter ein und befestigen Sie ihn am Klettverschluss.

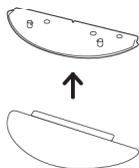


Schritt 2: Füllen Sie den 2-in-1-Wassertank mit Wasser

Öffnen Sie die Gummikappe des Einfüllstutzens des 2-in-1-Wassertanks, gießen Sie sauberes Wasser in den Tank und verschließen Sie dann die Gummikappe.

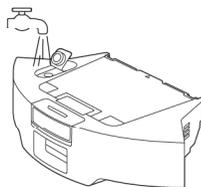


Schritt 3: Installieren Sie das Wischmodul

Setzen Sie den Mopphalter gemäß der Abbildung an der Unterseite des 2-in-1-Wassertanks ein.

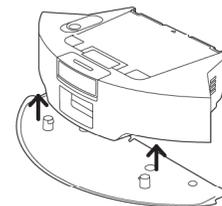

Schritt 4: Installieren Sie den 2-in-1-Wassertank

Setzen Sie den 2-In-1-Wassertank gemäß der Abbildung in die Haupteinheit ein, bis ein "Klick"-Geräusch zu hören ist.

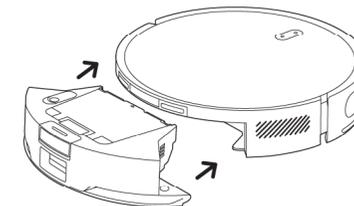

⚠ Vorsicht

- **Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, festen Reinigungsmittel und andere Reinigungsprodukte, um Korrosion und Verstopfung des Zwei-in-Eins-Wassertanks zu vermeiden.**
- Gießen Sie kein heißes Wasser in den Zwei-in-Eins-Wassertank, um eine Verformung des Wassertanks zu vermeiden; spülen oder tauchen Sie den Zwei-in-Eins-Wassertank nicht.
- Aufgrund von Produktionstests kann sich eine kleine Menge Wasser im Zwei-in-Eins-Wassertank befinden, was normal ist.
- Stellen Sie beim Wischen virtuelle Wände oder eine Sperrzone in Teppichbereichen auf; verwenden Sie die Wischfunktion nicht auf dem Teppich.
- Entfernen Sie bei Ladevorgängen oder wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, das Wischmodul, gießen Sie das überschüssige Wasser aus dem Wassertank und reinigen Sie den Wischmopp, um Schimmel oder Gerüche zu vermeiden.
- Es wird empfohlen, den Wischmopp nach jedem Gebrauch zu reinigen, um die Geschwindigkeit der Wasserausgabe und die Reinigungseffizienz zu gewährleisten. Bei Bedarf kann der Wischmopp durch einen neuen ersetzt werden.
- Entfernen Sie das Wischmodul rechtzeitig, wenn die Haupteinheit auf einem Holzboden lädt, um zu verhindern, dass der Wischmopp ausläuft und den Boden beschädigt.

6.3 APP-Verbindung



Kompatibel mit iOS 10.0 und höher
Kompatibel mit Android 8.0 und höher

Scannen Sie den obigen QR-Code, um die App herunterzuladen und gleichzeitig das WLAN-Verbindungstutorial zu erhalten.

Hinweis:

1. Es wird nur 2,4 GHz WLAN unterstützt.
2. Der Router, das Mobiltelefon und der Saugroboter sollten so nah wie möglich beieinander sein, um eine reibungslose Verbindung zu gewährleisten.

6.4 Wie man es benutzt

Ein-/Ausschalten

- Drücken und halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang. Die Anzeige der Einschalttaste leuchtet auf und der Roboter wechselt in den Standby-Modus. Wenn der Roboter nicht in der Ladestation ist, drücken und halten Sie die Einschalttaste, um ihn auszuschalten, und die Anzeige erlischt.
- Wenn der Roboter in Betrieb ist, pausiert er durch das Drücken einer beliebigen Taste. Nach einer Pause drücken Sie erneut die Einschalttaste, um die Reinigung fortzusetzen.

Zurück zur Ladestation

- Im Standby-Modus drücken Sie die Ladeschaltfläche, und der Roboter kehrt zur Ladestation zurück, um aufzuladen. Wenn der Roboter die Reinigung beendet hat, kehrt er automatisch zur Ladestation zurück, um aufzuladen, und die Anzeige blinkt weiß. Wenn der Akku während der Reinigung schwach ist, kehrt er automatisch zur Ladestation zurück, um aufzuladen.

Zurücksetzen der Wi-Fi-Verbindung

- Um die Wi-Fi-Verbindung zurückzusetzen, drücken und halten Sie gleichzeitig die beiden Tasten "U" und "H" für 5 Sekunden, bis Sie eine Sprachansage hören.
- Sie hören eine Sprachansage, wenn die Wi-Fi-Verbindung zurückgesetzt wurde, und die LED-Anzeigen am Roboter blinken schnell weiß. Jetzt können Sie den Wi-Fi-Anweisungen in der App folgen, um die Wi-Fi-Verbindung einzurichten.

Schnelles Mapping

- Wenn der Roboter zum ersten Mal eingeschaltet wird, gibt es keine Karte in der App. Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, stellen Sie den Roboter in die Ladestation, wählen Sie schnelles Mapping in der App aus, und der Roboter erstellt eine Karte. Nachdem der Roboter automatisch zur Ladestation zurückgekehrt ist, wird die Karte automatisch abgeschlossen und gespeichert.

Einrichten einer No-Go-Zone und einer virtuellen Wand (Nur in der App verfügbar)

Mit der App können Sie eine „No-Go-Zone“ oder eine „Virtuelle Wand“ als Sperrbereich einrichten. Dies eliminiert die Notwendigkeit, physische Barrieren wie Grenzstreifen zu verwenden. Diese Funktion ist nur dazu gedacht, Reinigungszone zu unterteilen und nicht, um gefährliche Bereiche abzugrenzen.

- No-Go-Zone: Der Roboter wird die Zone nicht betreten, um zu saugen.
- Virtuelle Wand: Der Roboter wird die virtuelle Wand nicht überschreiten.

Hinweis:


- Um eine virtuelle Wand oder No-Go-Zone einzurichten, muss der Roboter zunächst eine Karte erstellen.
- Obwohl eine virtuelle Wand eingerichtet ist, kann der Roboter aufgrund von Positionsfehlern oder abnormalen Sensoren dennoch in die gesperrte Zone gelangen.
- Das Bewegen des Geräts oder das Ändern der Umgebung kann dazu führen, dass die virtuelle Wand verloren geht und die Karte neu erstellt werden muss.

Auto-Reinigung

Starten Sie die Reinigung im Auto-Modus über die App oder durch Drücken der Einschalttaste. Vor der Reinigung muss der Roboter zunächst eine Karte erstellen. Anschließend führt der Roboter eine vollständige Hausreinigung durch, indem er zuerst die Ränder reinigt und dann in einer Z-förmigen Reinigungsbahn folgt. Wenn die Reinigung abgeschlossen ist, kehrt der Roboter automatisch zur Ladestation zurück, um sich aufzuladen.

Saugkraftanpassung

Über die mobile APP können Sie zwischen Eco, Standard, Stark und Max wählen.

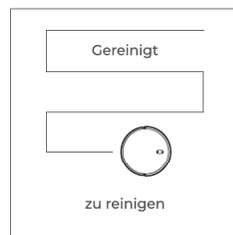

Zonenreinigung (Nur in der App verfügbar)

In diesem Modus können Sie in der App eine Reinigungszone einrichten und deren Größe anpassen. Der Roboter wird nur die ausgewählte Zone reinigen.

Hinweis:

Aktivieren Sie die Zonenreinigung erst, nachdem der Roboter die Karte erstellt hat.

Raumreinigung (Nur in der App verfügbar)

In diesem Modus wird Ihr Haus automatisch in mehrere Räume zur Reinigung in der App unterteilt. Sie können auch Ihre Raumeinstellungen in der App anpassen. Der Roboter wird nur die ausgewählten Räume reinigen und nach der Reinigung zur Ladestation zurückkehren.

Zeitgesteuerte Reinigung

Verwenden Sie die App, um die Zeit für die geplante Reinigung festzulegen, und der Roboter beginnt automatisch zur festgelegten Zeit mit der Reinigung und kehrt nach Abschluss der Reinigung automatisch zur Ladestation zurück.

Hinweis:

- Aktivieren Sie die Raumreinigung erst, nachdem der Roboter die Karte erstellt hat.
- Es wird empfohlen, dass der Roboter sich von der Ladestation aus bewegt, um die Raumreinigung zu starten.

Verwenden Sie den Roboter mit Amazon Alexa / Google Assistant

Amazon Alexa oder der Google Assistant sind intelligente Sprachsteuergeräte, die es Ihnen ermöglichen, den Roboter mit Ihrer Stimme zu steuern.

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher:

- Der Roboter ist an die Ladestation angeschlossen, um sicherzustellen, dass genügend Strom vorhanden ist.
- Der Roboter ist mit der App verbunden.
- Sie haben ein Amazon Alexa-fähiges Gerät (z. B. Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Echo Show oder Echo Spot) oder ein Gerät mit Google Assistant (z. B. Google Home, Google Home Mini). Diese Geräte werden separat verkauft.
- Die Amazon Alexa-App oder die Google Home-App ist bereits auf Ihrem Telefon installiert, und Sie haben ein Konto erstellt.

Um den Roboter mit Amazon Alexa oder dem Google Assistant zu steuern:

1. **Öffnen Sie die LareSmart-App und finden Sie „Third-Party Services“ auf der Seite „Me“.**
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

Achtung

- Es wird empfohlen, das Hauptgerät vor Beginn der Reinigung in die Ladestation der Ladestation zu stellen.
- Bevor Sie das Produkt verwenden, ordnen Sie Schreibtische, Stühle, Haushaltsgegenstände, Bodenobjekte usw. ordentlich an und räumen Sie Stromkabel und kleine Gegenstände vom Boden, um zu vermeiden, dass das Produkt während der Reinigung blockiert wird.
- Stehen Sie nicht vor dem Gerät, während es in Betrieb ist, um zu vermeiden, dass das Gerät daran gehindert wird, den zu reinigenden Bereich zu identifizieren.
- Es wird empfohlen, das Hauptgerät nach Beendigung der Arbeit nicht auszuschalten, sondern es im Ladezustand zu belassen, um eine bessere Leistung bei der nächsten Reinigung zu erzielen.



Indikatorstatusbeschreibung

Dauerhaft Weiß	Eingeschaltet/Funktioniert/Bereitschaft
Weiß blinkend	Aufladen/Zurücksetzen des Wi-Fi/Firmware-Aktualisierung
Weißes Atemlicht	Einschalten/Aufladen
Rot blinkend	Abnormaler Zustand/Werkseinstellung
Licht aus	Ausgeschaltet/Schlafen/Nicht-Stören-Modus


7. Routinemäßige Wartung

Hauptbürste (wöchentliche Reinigung empfohlen)

1. Drehen Sie das Gerät um und halten Sie die Schnalle an der Hauptbürstenabdeckung fest, und nehmen Sie die Hauptbürste heraus.
2. Entfernen Sie die Hauptbürste.

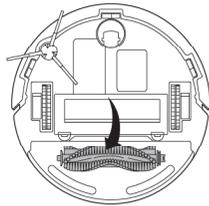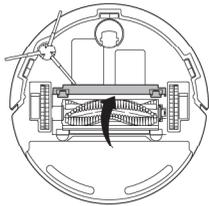


3. Verwenden Sie die passende Reinigungsbürste, um den Staub von der Hauptbürste und der Hauptbürstenkammer zu fegen, und reinigen Sie dann die Verwicklungen auf der Hauptbürste.

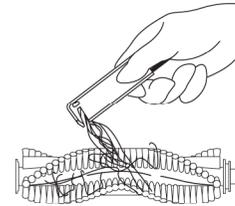

Seitenbürste (wöchentliche Reinigung empfohlen)


1. Drehen Sie das Gerät um und verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die Schrauben der Seitenbürste herauszuschrauben und die Seitenbürste herauszuziehen.
2. Reinigen Sie die verhedderten Haare und den Schmutz und setzen Sie die Seitenbürste wieder ein. Ziehen Sie die Schrauben fest.

Hinweis: Es wird empfohlen, die Seitenbürste alle 3 Monate zu ersetzen, um die Reinigungseffizienz zu gewährleisten.

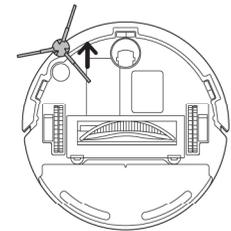

Staubbehälter und Filter (empfohlen nach jeder Reinigung)

1. Von der Rückseite der Maschine den Staubbehälter herausnehmen.

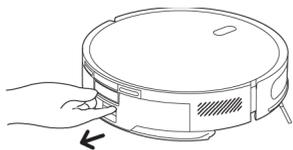

2. Den Staubbehälter öffnen und den Müll entleeren.




Staubbehälter reinigen (empfohlen einmal pro Woche)

1. Nach längerer Nutzung den Filter und HEPA-Filter entfernen.

2. Den entfernten Vorfilter und Staubbehälter unter dem Wasserhahn abspülen (HEPA-Filter darf nicht gewaschen werden).

3. Nach der Reinigung die Wassertröpfchen abtrocknen, den Filter und Staubbehälter trocknen lassen und warten, bis alles vollständig getrocknet ist, bevor Sie es wieder verwenden.

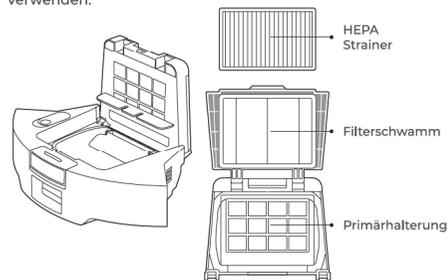

Hinweis:


- Bitte nur mit klarem Wasser abspülen und kein Reinigungsmittel hinzufügen.
- Verwenden Sie keine Bürsten oder Finger, um den Filter zu reinigen.
- Lassen Sie den Filter mindestens 24 Stunden vollständig trocknen.
- Es wird empfohlen, alle 3 Monate ein Filtersatz zu ersetzen.

Mopp

(empfohlene Reinigungsfrequenz: nach jedem Gebrauch)

Schritt 1: Entfernen Sie den Mopp

Entfernen Sie das Wischmodul aus dem Zwei-in-Eins-Wassertank und nehmen Sie den Mopp vom Mopphalter ab.

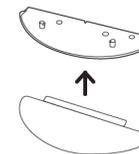

Schritt 2: Reinigen Sie den Mopp


Spülen Sie den Mopp mit sauberem Wasser ab und lassen Sie ihn an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder verwenden, um Staubklumpen zu vermeiden.




Vorsicht

- Bitte ersetzen Sie den Mopp durch einen Original-Mopp, um zu vermeiden, dass die Reinigungseffizienz aufgrund von Produktunterschieden beeinträchtigt wird.
- Es wird empfohlen, den Mopp alle 3-6 Monate durch einen Original-Mopp zu ersetzen, um die Sauberkeit zu gewährleisten.


Reinigung des Laser-Erkennungssensors für den Reinigungsbereich
(monatliche Reinigung empfohlen)

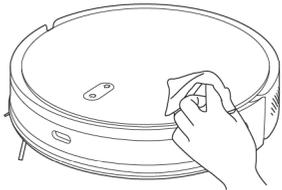


Reinigung des Klippensensors
(monatliche Reinigung empfohlen)

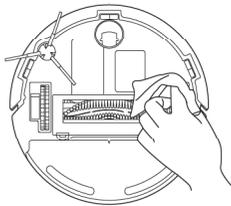


Reinigen Sie die Ladekontakte der Haupteinheit
(es wird empfohlen, diese einmal im Monat zu reinigen)

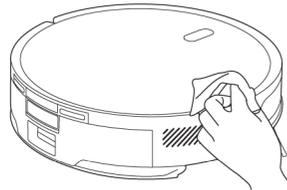

Reinigen Sie die Ladekontakte der Haupteinheit
(es wird empfohlen, diese einmal im Monat zu reinigen)

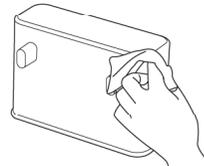

Reinigen Sie den Signalübertragungsbereich der Ladestation (es wird empfohlen, diesen einmal im Monat zu reinigen)

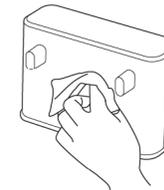

Wartung der Batterie

1. Das Gerät verfügt über einen eingebauten wiederaufladbaren Lithium-Akku. Um die Leistung der Batterie zu erhalten, halten Sie das Gerät für den täglichen Gebrauch im geladenen Zustand, was der besten Leistung der Batterie zugutekommt und nicht übermäßig viel Energie verbraucht.
2. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, laden Sie es bitte vollständig auf: Stellen Sie sicher, dass es vor der Lagerung ausgeschaltet ist.

8. Allgemeine Probleme

Art der Frage	Lösung
Abgestürzt/Schaltet sich nicht ein	Wenn der Akku leer ist, stellen Sie das Gerät auf die Ladestation, richten Sie es mit dem Kontaktpunkt aus, und das Gerät schaltet sich automatisch ein. Wenn die Umgebungstemperatur unter 0°C liegt, verwenden Sie es bitte in einer Umgebung von 0-40°C. Überprüfen Sie, ob der Netzstecker des Geräts richtig angeschlossen ist und stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung der Steckdose normal ist.
Kann nicht aufgeladen werden	Wenn der Kontakt schlecht ist, reinigen Sie den Schmutz am Ladeanschluss oder entfernen Sie die Seitenbürste. Wenn sich das Gerät zu weit von der Ladestation entfernt befindet, stellen Sie die Haupteinheit in die Nähe der Ladestation und versuchen Sie es erneut.
Kann nicht aufgeladen werden	Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es neu.
Abnormales Verhalten	Es könnten Fremdkörper in der Hauptbürste, Seitenbürste oder Rad verfangen sein, bitte reinigen Sie sie nach dem Anhalten.
Verringerte Reinigungsleistung oder Aschefall	Der Filter ist verstopft, bitte reinigen oder ersetzen Sie ihn. Die Hauptbürste ist durch Fremdkörper verheddert, bitte reinigen Sie die Hauptbürste.
Keine Verbindung zu WIFI möglich	Das WIFI-Signal ist nicht gut, bitte stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in einem Bereich mit guter WIFI-Signalabdeckung (2,4 GHz-Frequenzband, 5G wird nicht unterstützt) befindet. Bitte setzen Sie das WIFI zurück und laden Sie die neueste mobile App herunter, um es erneut zu versuchen. Überprüfen Sie, ob Ihr Passwort falsch eingegeben wurde.
Geplante Reinigungsaufträge sind nicht gültig	Wenn der Akku unzureichend ist, wird die geplante Reinigung gestartet, wenn der verbleibende Akku $\geq 15\%$ beträgt.

9. Fehlerbehebung

Hinweis	Lösung
Bitte ersetzen Sie den 2-in-1 Wassertank, bevor Sie ihn starten	Wenn der Wassertank herausgenommen wird, wird die Reinigung ausgelöst, bitte setzen Sie den Wassertank wieder ein.
Bitte stellen Sie das Gerät auf einen ebenen Boden, um es zu starten	Heben Sie das Gerät an oder, wenn das Gerät in der Luft hängt, bewegen Sie das Gerät auf einen ebenen Boden, bevor Sie es starten.
Bitte entfernen Sie sich aus dem eingeschränkten Bereich, bevor Sie es aktivieren	Bitte bewegen Sie das Gerät in einen nicht eingeschränkten Bereich, bevor Sie es starten.
Stellen Sie das Gerät flach auf den Boden, bevor Sie es starten	Das Gerät kippt, bewegen Sie das Gerät auf einen ebenen Boden und starten Sie es erneut.
Das Gerät ist blockiert	Überprüfen Sie auf Verwicklungen oder Hindernisse und räumen Sie den Boden rechtzeitig auf, um die Arbeitsgegenstände des Geräts zu beeinträchtigen.
Positionierung fehlgeschlagen, erneute Kartierung	Die Kartendaten gehen verloren und die Routenplanung wird neu gestartet.
Das Gerät ist festgefahren	Bitte bewegen Sie die Haupteinheit in einen offenen Bereich und starten Sie sie erneut.
Bitte überprüfen Sie die Hauptrollen	Wenn das Hauptlaufrad blockiert oder verheddert ist, überprüfen Sie das Hauptlaufrad und reinigen Sie das Fremdkörper.
Bitte überprüfen Sie die Hauptbürste	Wenn die Hauptbürste blockiert oder verheddert ist, überprüfen Sie die Hauptbürste und reinigen Sie das Fremdkörper.

Bitte überprüfen Sie die Seitenbürste	Wenn die Bürste blockiert oder verheddert ist, überprüfen Sie die Bürste und reinigen Sie das Fremdkörper.
Vom Boden abgehoben, bitte stellen Sie es zurück auf den Boden, um es zu starten	Heben Sie das Gerät an oder, wenn das Gerät in der Luft hängt, bewegen Sie das Gerät auf einen ebenen Boden, bevor Sie es starten.
Bitte wischen Sie den vorderen Anti-Kollisionssensor ab	Wenn der vordere Anti-Kollisionssensor eine Anomalie aufweist, bitte reinigen, abwischen und warten Sie ihn.
Bitte überprüfen Sie den rechten Rand-Sensor	Wenn der Sensor entlang des Randes eine Anomalie aufweist, bitte reinigen, abwischen und warten Sie ihn.
Bitte überprüfen Sie den Kollisionsschutz	Der Kollisionssensor ist blockiert, bitte reinigen Sie ihn zur Wartung.

10.Garantieranweisungen

Garantiezeitraum

- Innerhalb von 30 Tagen ab dem Tag nach der Lieferung des Produkts können Sie bei Leistungsstörungen des Produkts nach einer Überprüfung kostenlosen Ersatz oder Wartungsservice in Anspruch nehmen.
- Innerhalb von 31 bis 90 Tagen ab dem Tag nach der Lieferung des Produkts können Sie bei Leistungsstörungen des Produkts nach einer Überprüfung kostenlosen Ersatz oder Wartungsservice in Anspruch nehmen.
- Innerhalb von 2 Jahren ab dem Tag nach der Lieferung des Produkts können Sie bei Leistungsstörungen des Produkts kostenlosen Wartungsservice in Anspruch nehmen.

Nicht-Garantie-Regelung

- Unbefugte Wartung, Missbrauch, Kollision, Fahrlässigkeit, unsachgemäßer Gebrauch, Gehäuse, Kälte, Flüssigkeitseinspritzung, Unfall, Veränderung, falsche Verwendung von Nicht-Produktzubehör oder Reißen, Verändern von Etiketten, Fälschungsschutzmarken.
- Überschreiten der Gültigkeitsdauer der drei Pakete.
- Schäden durch übermäßige Kraftanwendung.
- Nicht konforme Leistungsstörung.
- Die Leistungsstörung des Produkts wurde durch persönliche Gründe verursacht.

Der Inhalt der Garantie

Typ	Inhalt der Garantie	Garantiezeit
Saugroboter	Teile des Saugroboters selbst	2 Jahre
Zubehör	Teile des Saugroboters selbst	2 Jahre
Batterie	Batterie des Geräts	1 Jahr
Staubbehälter, Wassertank, Mopphalter	Körperteile	90 Tage

Hinweis: Die Hauptbürste, Seitenbürste, Hauptbürstenabdeckung, Filter, Reinigungsbürste und Wischmopp sind Verbrauchsprodukte ohne Garantiezeitraum.

CONTENU

1. Informations de sécurité - - - - -	63
2. Liste de paquets - - - - -	67
3. Paramètres de base - - - - -	68
4. Présentation du produit- - - - -	69
5. Préparation - - - - -	71
6. Instructions d'utilisation- - - - -	72
7. Maintenance de routine - - - - -	81
8. Problèmes courants - - - - -	87
9. Dépannage - - - - -	88
10. Instructions de garantie - - - - -	89

1. Informations de sécurité

Restrictions d'utilisation

Veillez lire le manuel avant utilisation.

Avertissement: Pour éviter de vous blesser et de blesser les autres, et pour éviter des dommages matériels inutiles, lisez attentivement avant d'utiliser le produit et respectez les "Instructions de sécurité" suivantes. Les instructions de sécurité sont divisées en deux sections, "Avertissement" et "Attention". Les sections "Avertissement" et "Attention" contiennent des informations importantes pour une utilisation sûre du produit et doivent être suivies.

⚠ Avertissement: Instructions de sécurité importantes pour prévenir la mort ou les blessures graves dues à des opérations incorrectes.

⚠ Attention: Instructions de sécurité importantes pour prévenir les blessures mineures ou les dommages à l'appareil dus à une mauvaise utilisation.

⚠ Avertissement

1. N'utilisez pas ce produit dans des endroits humides comme les salles de bain ou à proximité de sources d'eau.
2. Ne l'utilisez pas pour nettoyer les liquides, les allumettes et les ordures humides.
3. Ne tirez/insérez pas la fiche du cordon d'alimentation et ne touchez pas la prise avec les mains mouillées.
4. N'utilisez pas de fiches d'alimentation endommagées ou de prises lâches.
5. N'utilisez pas l'unité principale pour nettoyer des liquides inflammables tels que le kérosène, l'essence, des objets avec des étincelles, des cartouches de toner, du toner et d'autres poussières combustibles. N'utilisez pas l'appareil à proximité des objets mentionnés ci-dessus ou dans des environnements contenant des gaz inflammables et explosifs pour éviter les incendies.
6. Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas le produit vous-même pour éviter les incendies, les blessures ou

les dommages, sauf pour le remplacement des consommables conformément au manuel.

7. Ne chargez pas de piles non rechargeables. Veuillez utiliser une alimentation CA avec une tension nominale plutôt qu'un générateur ou une alimentation CC pour éviter les risques d'incendie et les chocs électriques.
8. Veuillez utiliser un chiffon sec pour nettoyer régulièrement la poussière sur la fiche afin d'éviter un risque d'incendie causé par une mauvaise isolation et d'autres raisons.
9. Assurez-vous d'insérer la fiche fermement pour éviter les chocs électriques, les courts-circuits et les incendies.
10. Veuillez immédiatement couper le courant et cesser d'utiliser l'appareil en cas de dysfonctionnement pour éviter la fumée, les incendies ou les chocs électriques.
11. Si l'appareil se déforme, surchauffe anormalement, émet une odeur de brûlé ou fait un bruit inhabituel pendant la charge ou l'utilisation, débranchez immédiatement l'alimentation et débranchez l'appareil. Placez-le dans un endroit ouvert et non inflammable pour assurer la sécurité. Les produits défectueux doivent être remplacés et réparés par le fabricant ou son spécialiste de maintenance pour éviter les dangers.
12. Assurez-vous de débrancher la fiche de la prise avant de procéder à tout nettoyage et entretien pour éviter les chocs électriques et les blessures.
13. Si la brosse roulante ne fonctionne pas correctement pendant l'utilisation, éteignez d'abord l'appareil et vérifiez immédiatement si la brosse roulante est enchevêtrée avec des cheveux ou d'autres longues fibres, et nettoyez-la en temps opportun.
14. Ne pulvérisez pas d'eau sur le corps du produit et la fiche, et ne les immergez pas dans l'eau.
15. Lors du débranchement de la fiche, assurez-vous de tenir la partie isolée du cordon d'alimentation et ne tirez pas directement sur le cordon d'alimentation.
16. La batterie est une unité scellée et ne présente aucun danger en conditions normales. Si du liquide s'échappe de la batterie dans des cas extrêmes, cela peut provoquer des irritations ou des brûlures. Si vous entrez accidentellement en contact avec le liquide, suivez les instructions suivantes : (1) contact avec la peau - lavez avec de l'eau savonneuse, (2) contact avec les yeux - rincez immédiatement à l'eau pendant au moins 15 minutes et consultez un médecin.
17. Cet appareil n'est pas adapté aux enfants ou aux personnes ayant des capacités physiques, sensorielles et mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances pertinentes. Veuillez assurer une supervision pendant l'utilisation.


18. Veuillez garder le robot aspirateur et nettoyeur loin des équipements électromagnétiques dans les hôpitaux, instruisez les enfants à ne pas jouer avec l'appareil comme un jouet, l'appareil ne doit être utilisé qu'avec les accessoires d'origine fournis.

19. Ce cordon d'alimentation est uniquement applicable à l'utilisation avec le robot aspirateur et nettoyeur spécifié par le commerçant.
20. Avant de charger l'appareil, vérifiez si les spécifications du cordon d'alimentation correspondent à la tension électrique requise.
21. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec l'unité d'alimentation fournie avec l'appareil.
22. Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
23. Avertissement : La station de charge ne doit pas recharger des batteries non rechargeables.
24. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées similaires afin d'éviter un danger.

Attention

1. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur, sur des surfaces non planes ou dans des environnements commerciaux ou industriels.
2. N'utilisez pas le produit dans des environnements sans clôture de protection (comme les étages duplex, les balcons ouverts, les dessus de meubles).
3. Ne l'utilisez pas dans des environnements au-dessus de 35°C, en dessous de 0°C ou là où il y a des liquides ou des substances collantes sur le sol.
4. Ne bloquez pas la sortie d'air pour éviter la déformation, le dysfonctionnement ou le feu causés par la surchauffe.
5. Ne tirez pas l'appareil pour éviter de rayer le sol.
6. Ne balancez pas l'appareil et ne laissez pas les jeunes enfants jouer avec pour éviter les blessures ou les dommages à l'appareil.
7. Ne laissez pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas contre d'autres objets et n'exercez pas de pression sur lui pour éviter les incendies ou les chocs électriques causés par des dysfonctionnements.
8. Assurez-vous d'installer la brosse roulante et le filtre avant d'utiliser l'appareil pour éviter d'endommager le moteur et l'appareil.
9. Vérifiez si le cordon d'alimentation est intact avant de charger.
10. Avant d'utiliser pour la première fois l'aspirateur et nettoyeur robot ou de remplacer le filtre désigné, éteignez l'alimentation principale et assurez-vous que le filtre est correctement installé.
11. Les packs de batteries usagés doivent être éliminés correctement. Ne les jetez pas au hasard.
12. Avant d'utiliser le produit, disposez correctement les bureaux, les chaises, les objets ménagers, les objets au sol, etc., et dégagez les câbles d'alimentation et les petits objets qui traînent au sol pour éviter que le produit ne soit bloqué pendant le nettoyage.
13. Lorsque l'appareil est en marche, gardez les rideaux et les nappes éloignés du sol et maintenez le tapis à plat pour éviter que le produit ne soit bloqué pendant le fonctionnement et ne cause des dommages à vos objets de valeur.

2. Liste de paquets

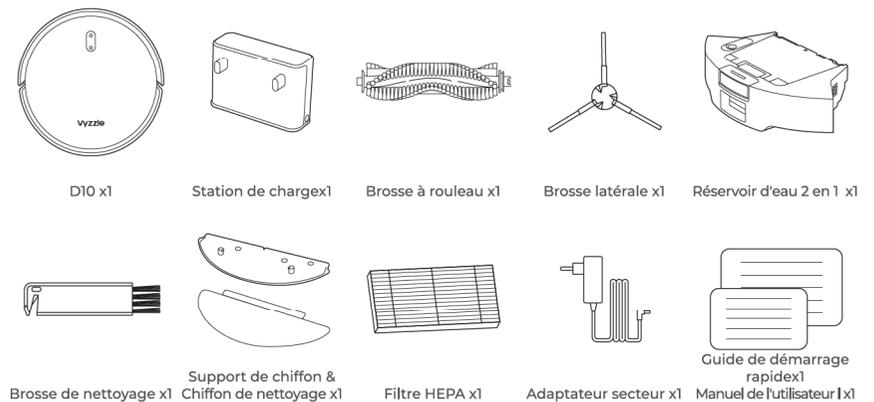



Attention: la brosse principale, la brosse latérale, le filtre HEPA, le réservoir d'eau 2 en 1, le support pour chiffon de nettoyage et le chiffon de nettoyage sont déjà installés dans la machine.

3. Paramètres de base

hôte		Base de chargement	
	Caractéristiques		Caractéristiques
Modèle	D10		
Dimensions	330x330x83mm	Dimensions	149*52*100mm
Batterie	2600 mAh	Entrée nominative	20V = 0.6A
Tension nominale	14.4V	Sortie nominale	20V = 0.6A
Puissance nominale	45W		
Temps de charge	5H		
Capacité du réservoir d'eau	250ml		
Capacité de réservoir d'eau	300ml		


4. Présentation du produit

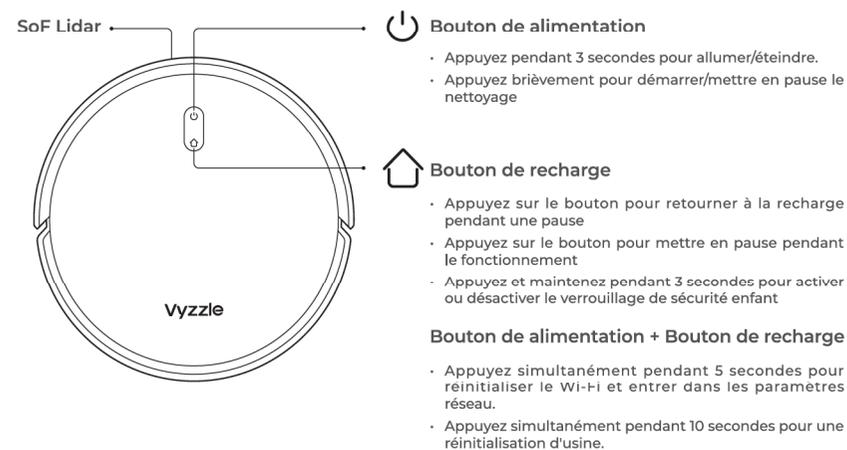

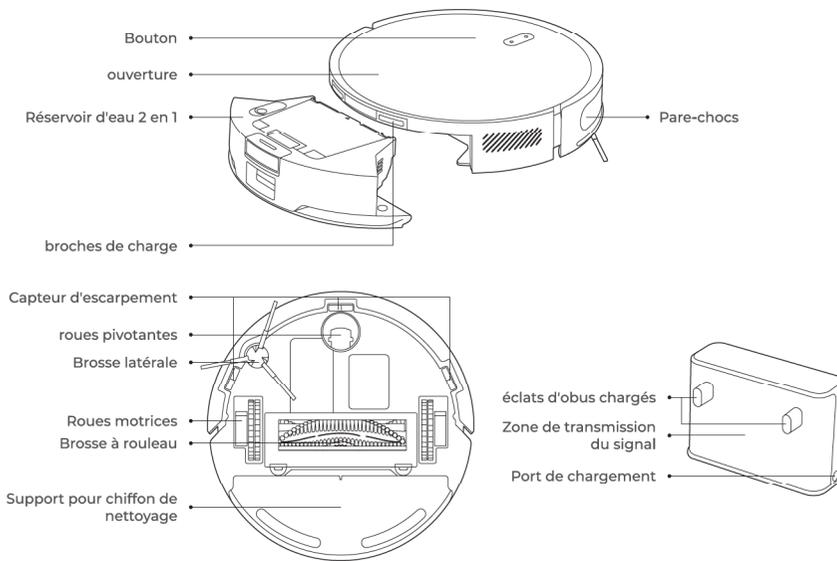

5.Préparation

1. Veuillez nettoyer les fils, les objets durs, les objets pointus (comme des clous en fer, du verre) et autres débris dispersés sur le sol avant de commencer, et enlever les objets faciles, fragiles, de valeur et potentiellement dangereux. Évitez les blessures personnelles ou les dommages matériels causés par l'entraînement, le blocage, le traînage ou les chocs par la machine.
2. Si le produit est utilisé dans un environnement suspendu, installez des rampes de protection pour éviter que l'appareil ne tombe accidentellement ou ne pousse des objets à tomber, ce qui pourrait causer des dommages aux personnes ou aux biens.

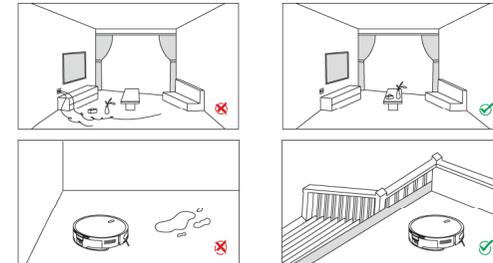

- Prompt:** 1. Pendant le premier processus de nettoyage, il est recommandé de suivre le robot tout au long du processus pour aider à résoudre d'éventuels petits problèmes. Cela permettra au robot de nettoyer efficacement lors des prochains nettoyages.
2. Si certaines zones ne nécessitent pas de nettoyage ou risquent d'être bloquées, vous pouvez définir une zone interdite dans l'application mobile pour empêcher le robot d'y accéder.
3. Ne laissez pas le robot aspirer des objets durs ou pointus (comme des déchets de décoration, du verre, des clous en fer, etc.), car cela pourrait endommager le robot et le sol.