



www.taotronics.com

E-mail:  
support@taotronics.com

Manufacturer:  
Shenzhen Danya Technology Co.,Ltd.

Address:  
Room 3323, Building C, Galaxy World Phase II, Minle Community,  
Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong,China

Learn more about the EU Declaration of Conformity:  
<https://www.taotronics.com/pages/user-manual>



Rev\_1.9



**TAOTRONICS**

Model: TT-SK035  
Wireless Soundbar  
User Guide

## CONTENTS

English	01-06
Deutsch	07-12
日本語	13-18

EN

## Product Diagram

### Top Panel


1. Power Button
2. Mode Selection
3. Volume +
4. Volume -

### Indicators on the Display

5. ARC
6. Optical
7. AUX
8. Bluetooth
9. Games
10. Music
11. Video

### Rear Panel


12. Power Input
13. Optical Input
14. AUX Input
15. ARC Input

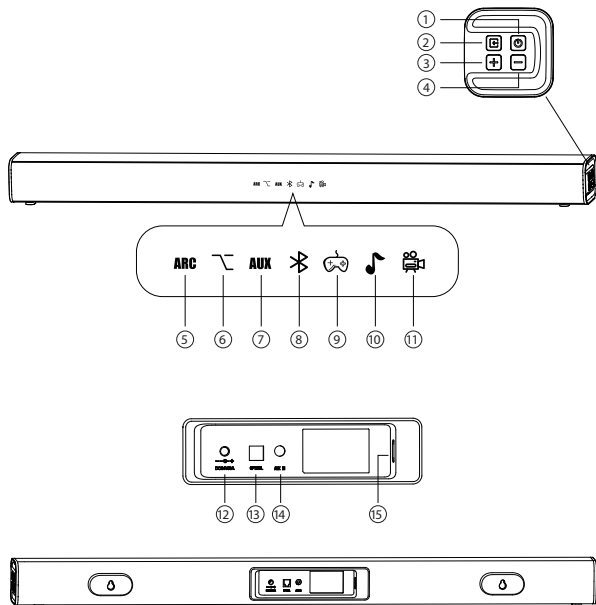

EN

## Remote Control

1. Power Button
2. EQ switch
3. Mute
4. Volume +
5. Next Track
6. Volume -
7. Previous Track
8. Play / Pause
9. ARC mode
10. Optical Mode
11. AUX Input
12. Bluetooth Mode

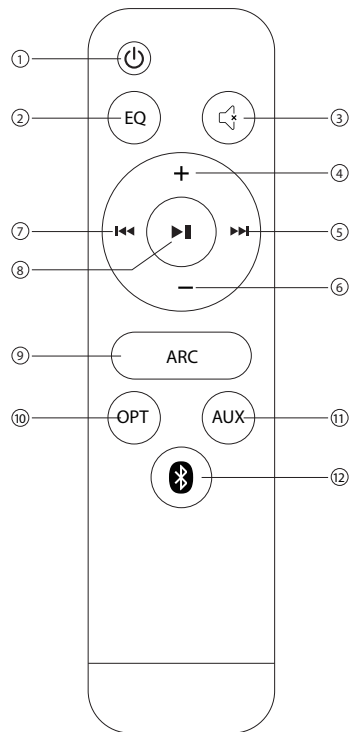

## Warning

1. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.
2. Do not use chemicals or detergents to clean the product. Clean only with a dry cloth.
3. Do not scrape the surface with sharp objects.
4. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
5. Keep the sound bar away from extreme heat and humidity, and do not expose to direct sunlight.
6. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, etc.
7. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the device.
8. Unplug this device during lightning storms or when unused for long periods of time.
9. To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover (or back).
10. No user-serviceable parts are inside. Please refer servicing to qualified service personnel.
11. Do not drop or knock your sound bar on hard surfaces as it may damage the interior circuits.

## Package Contents

- 1 x Taotronics Sound Bar (TT-SK035)
- 1 x Remote Control
- 1 x RCA to 3.5mm Audio Cable
- 1 x Optical Cable
- 1 x User Guide
- 2 x Wall Mount Screws
- 1 x DC Adaptor

## Button Control (Top Panel & Remote Control)

Power On / Off	Press the Power Button and the mode indicator will light up / go off on the display.
Volume +	Press the Volume + button
Volume -	Press the Volume - button
Mode Selection	When the sound bar is on, press the corresponding mode button to select the Optical / AUX / ARC / Bluetooth / Games / Music / Video mode, and the corresponding indicator will light up. The soundbar supports ARC, compatible with all devices with ARC.



Note: To disconnect a Bluetooth device, press and hold the Bluetooth Mode button on Remote Control for 2-3s, or the Mode Selection button on the sound bar for 5-6s. The Bluetooth Mode indicator will flash when waiting for a reconnection.

## Specifications

Power Supply	DC 24V 2.5A
Power Consumption	50W
S/N	≥70dB
Response Frequency	60Hz-20KHz
Working Temperature	-10°C - 35°C / 14°F-95°F
Dimensions	80 x 6 x 6cm / 31.5 x 2.4 x 2.4in
Weight	1765g±5g / 61.6oz

## Connections

### Cable Connection

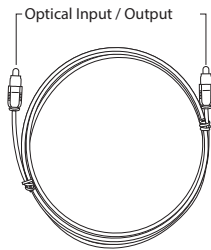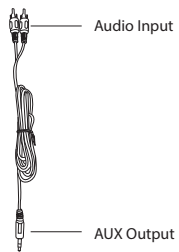

Note: Please plug the appropriate cable into the corresponding port to connect the device, then select the corresponding mode.

### Bluetooth® Connection

1. Turn on the sound bar and select the Bluetooth® mode.
2. Activate the Bluetooth® function on your device and search for devices nearby.
3. Find "TT-SK035" in the search results and tap to connect. A beep will be heard upon a successful connection.

4. The Bluetooth® indicator will turn solid on upon a successful connection.

#### Note:

- The Bluetooth indicator will keep flashing when the sound bar is pairing.
- Please make sure no other active Bluetooth® devices are within range, and that the sound bar is within 3ft / 1m away from your device.
- It's not recommended to pair the sound bar with your TV Bluetooth for it may cause audio delay.
- Before starting to play via Bluetooth, please lower the volume to a moderate level.

## Troubleshooting

Q: Why is the unit not turning on?

A: Please check and make sure the power cord is correctly connected to a power source.

Q: Why is there no sound or why is the sound is distorted?

A: Please go over the following:

- Check to make sure the audio cable is correctly connected.
- Turn up the volume slowly.
- Press the Mute button to switch on the sound.
- Press the Play / Pause button.
- Set the audio output mode on your TV (if applicable) accordingly with the mode setting on the sound bar.

Q: Why do the buttons on the sound bar not work?

A: Switch off the sound bar and unplug. Then connect it to a power supply and switch it on again.

Q: Why does the remote control not work?

A: Please go over the following:

- Install 2 AAA 1.5A batteries into the remote.
- Replace the current batteries with new ones.
- Make sure the remote control is pointed to the sound bar during use.
- Make sure the remote control is within operating range.
- Switch off the sound bar and disconnect the power. Then reconnect and power it on, try again.

Q: Why can't I disconnect the device by pressing the Bluetooth Mode button?

A: You need to press and hold the Bluetooth Mode button on Remote Control for 2-3s, or the Mode Selection button on the sound bar for 5-6s to disconnect a Bluetooth device. The Bluetooth Mode indicator then will flash when waiting for a reconnection.



Bluetooth® The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sunvalleytek International Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

**DE**

## Product Diagram Oberseite


1. Powertaste
2. Moduswahl
3. Lautstärke +
4. Lautstärke -

## Anzeigen auf dem Display

5. ARC
6. Optisch
7. AUX
8. Bluetooth
9. Spiele
10. Musik
11. Video


## Rückseite

12. HDMI Input
13. Optical Input
14. AUX Input
15. ARC-Eingang

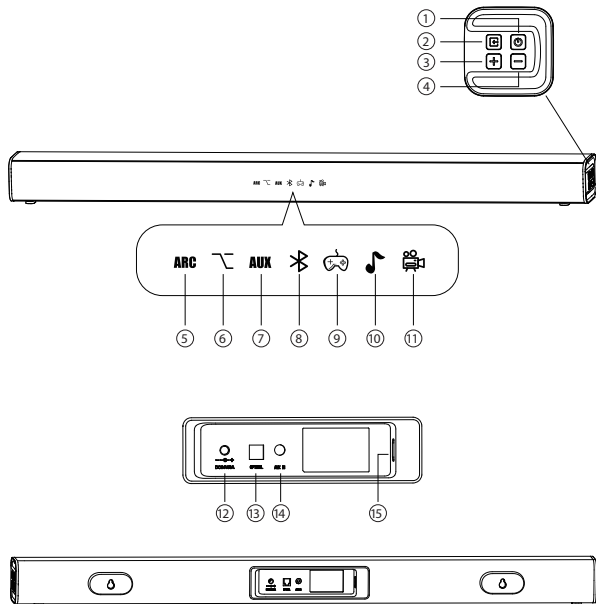**DE**

## Fernbedienung

1. Power Button
2. EQ-Schalter
3. Stummschalten
4. Volumen +
5. Next Track
6. Volumen-
7. Previous Track
8. Play / Pause
9. ARC-Modus
10. Optischer Modus
11. AUX-Eingang
12. Bluetooth-Modus

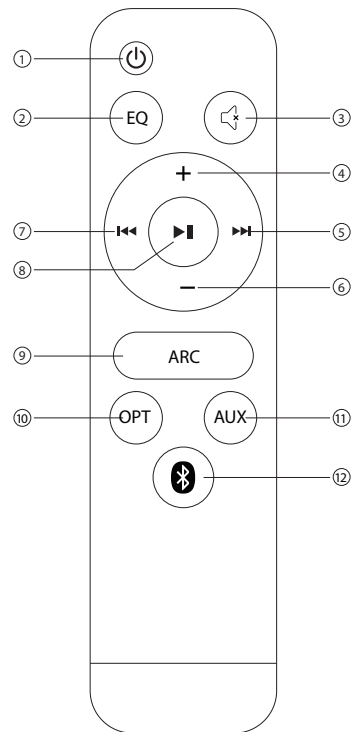

尺寸：90\*120mm

装订成册

材质：封面128克铜版纸 内页80克书纸

Model:  
ET-SK011

## Warnung

- Um das Risiko von Feuer oder Stromschlag zu mindern, sollten Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen.
- Verwenden Sie weder Chemikalien noch Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Kratzen Sie nicht mit scharfen Gegenständen über die Oberfläche.
- Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Gemäß der Herstellerhinweise montieren.
- Halten Sie die Soundbar von extremer Hitze und Feuchtigkeit fern und setzen Sie sie keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Nicht in die Nähe von Hitzequellen wie Radiatoren, Heizregistern, Öfen etc. stellen.
- Achten Sie darauf, dass niemand auf das Kabel tritt und dass es nicht gequetscht wird, besonders bei Steckern, Gerätesteckdosen und am Punkt, wo das Kabel aus dem Gerät herauskommt.
- Trennen Sie das Gerät bei Gewittern und, wenn Sie es lange Zeit nicht nutzen, vom Strom.
- Um Stromschlägen vorzubeugen, sollten Sie das Gehäuse (oder die Rückseite) nicht abnehmen.
- Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Bitte überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifiziertem Service-Personal.
- Ihre Soundbar darf nicht auf harte Oberflächen fallengelassen oder geschlagen werden, da dies die Schaltkreise im Inneren beschädigen kann.

## Im Lieferumfang enthalten

- 1 x Taotronics Soundbar (TT-SK035)
- 1 x Fernbedienung
- 1 x RCA zu 3.5mm Audiokabel
- 1 x Optisches Kabel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 2 x Wandhalterungsschrauben
- 1 x DC-Adapter

## Tastensteuerung (Oberseite & Fernbedienung)

Ein- / Ausschalten	Wenn Sie die Powertaste drücken, geht die Modusanzeige auf dem Display an / aus.
Lautstärke +	Drücken Sie die Taste Lautstärke +
Lautstärke -	Drücken Sie die Taste Lautstärke -
Moduswahl	Drücken Sie die jeweilige Modustaste, wenn die Soundbar eingeschaltet ist, um auf den Optischen / AUX- / ARC- / Bluetooth- / Spiele- / Musik- / Videomodus zu wechseln. Die entsprechende Anzeige leuchtet dann auf. Die Soundbar unterstützt ARC, kompatibel mit allen Geräten mit ARC.

Anmerkung: Um die Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät zu trennen, halten Sie die Bluetooth-Modustaste auf der Fernbedienung 2-3s lang oder die Moduswahl-Taste auf der Soundbar 5-6s lang gedrückt. Die Bluetooth-Modusanzeige blinkt, wenn das Gerät auf eine erneute Verbindung wartet.


## Spezifikationen

Stromversorgung	DC 24V 2.5A
Stromverbrauch	50W
S/N	≥70dB
Antworfähigkeit	60Hz-20KHz
Betriebstemperatur	-10°C - 35°C / 14°F-95°F
Maße	80 x 6 x 6cm / 31.5 x 2.4 x 2.4in
Gewicht	1765g±5g / 61.6oz



## Anschlüsse

### Kabelverbindungen

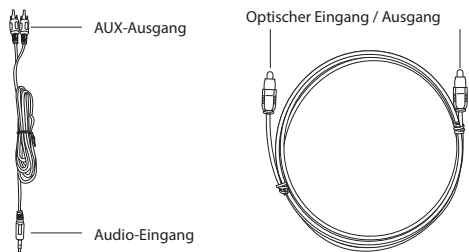

Anmerkung: Bitte stecken Sie zuerst das passende Kabel in den jeweiligen Anschluss und wählen dann den entsprechenden Modus.

### Bluetooth®-Verbindung

1. Schalten Sie die Soundbar ein und wechseln Sie in den Bluetooth®-Modus.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion auf Ihrem Gerät und suchen Sie nach Geräten in der Nähe.
3. Suchen Sie in den Suchergebnissen nach "TT-SK035" und tippen Sie zum Verbinden darauf. Nach erfolgreicher Verbindung ertönt ein Piepton.
4. Die Bluetooth®-Anzeige leuchtet nach erfolgreicher Verbindung durchgängig.

#### Anmerkung:

- Die Bluetooth®-Anzeige blinkt, während die Soundbar gekoppelt wird.
- Es sollte sich kein anderes aktives Bluetooth®-Gerät innerhalb der Reichweite befinden und die Soundbar maximal 1m / 3ft weit von Ihrem Gerät entfernt stehen.
- Es wird nicht empfohlen, die Soundbar mit dem Bluetooth Ihres TVs zu koppeln, da dies zu Audioverzögerungen führen kann.
- Bitte verringern Sie die Lautstärke auf ein angemessenes Level, bevor Sie die Wiedergabe via Bluetooth starten.

## Problemlösung

Q: Warum lässt sich das Gerät nicht einschalten?

A: Bitte stellen Sie sicher, dass das Stromkabel richtig an einer Stromquelle angeschlossen ist.

Q: Warum höre ich keinen Sound oder warum ist der Sound verzerrt?

A: Bitte prüfen Sie folgende Schritte:

- Stellen Sie sicher, dass die Audiokabel korrekt angeschlossen sind.
- Stellen Sie die Lautstärke langsam lauter.
- Drücken Sie die Stummschalt-Taste, um den Ton einzuschalten.
- Drücken Sie die "Wiedergabe / Pause"-Taste.
- Stellen Sie den Audioausgangsmodus auf Ihrem TV (falls möglich) entsprechend der Moduseinstellung der Soundbar ein.

Q: Warum funktionieren die Tasten auf der Soundbar nicht?

A: Schalten Sie die Soundbar aus und ziehen Sie den Stecker heraus.

Schließen Sie sie dann wieder an einer Steckdose an und schalten Sie sie wieder ein.

Q: Warum funktioniert die Fernbedienung nicht?

A: Bitte gehen Sie folgende Schritte durch:

- Legen Sie 2 AAA 1.5A Batterien in die Fernbedienung ein.
- Ersetzen Sie die aktuellen Batterien durch neue.
- Vergewissern Sie sich, dass die Fernbedienung auf die Soundbar gerichtet ist, wenn Sie sie benutzen.
- Vergewissern Sie sich, dass sich die Fernbedienung in Funktionsreichweite befindet.
- Schalten Sie die Soundbar aus und trennen Sie sie vom Strom. Schließen Sie sie wieder an und schalten Sie sie wieder ein. Versuchen Sie es erneut.

Q: Warum lässt sich die Geräteverbindung nicht trennen, wenn ich die Bluetooth-Modustaste drücke?

A: Sie müssen die Bluetooth-Modustaste auf der Fernbedienung 2-3s lang oder die Moduswahl-Taste auf der Soundbar 5-6s lang gedrückt halten, um die Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät zu trennen. Die Bluetooth-Modusanzeige blinkt dann, wenn das Gerät auf eine erneute Verbindung wartet.

JP

### 製品図




- トップパネル
1. 電源ボタン
  2. モード選択
  3. 音量+
  4. 音量-

### ディスプレイ表示

5. ARC
6. 光
7. AUX
8. Bluetooth
9. ゲーム
10. 音楽
11. ビデオ

### バックパネル

12. HDMI入力
13. 光入力
14. AUX入力
15. ARC入力

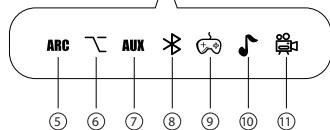

JP

### リモコン

1. 電源ボタン
2. EQスイッチ
3. ミュート
4. 音量+
5. 進む
6. 音量-
7. 戻る
8. 再生/一時停止
9. ARC モード
10. オプティカルモード
11. AUX入力
12. Bluetoothモード

## 警告

1. 火災や感電のリスクを下げるため、本製品を雨や湿気から避けてください。
2. 本製品のクリーニングに化学薬品や洗剤を利用しないでください。乾いた布で拭き取るだけにしてください。
3. 尖ったもので表面を引っ搔かないでください。
4. 空気口の穴を塞がないでください。製造者の指示に従い設置してください。
5. サウンドバーは、高温高湿・直射日光は避けて保管ください。
6. 放熱機、ヒーター、ストーブなどのような発熱源の近くには設置しないでください。
7. 電源コードやプラグまたはコードの巻き取り口などは、歩く際に踏んだり、引っ掛けたりしないよう注意してください。
8. 雷が鳴りだしたら、本体や電源プラグに触れないでください。長時間利用しない場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
9. 電気ショックのリスクを下げるため、背面のカバーを外さないでください。
10. 火災や感電、けがの原因となることがありますので、キャビネットを開けたり、分解や改造をしないでください。
11. サウンドバーを落としたり、叩いたりすると内部回線を損傷する可能性があります。

## パッケージ内容

- 1 x Taotronics サウンドバー (TT-SK035)
- 1 x リモコン
- 1 x RCA - 3.5mm 音声ケーブル
- 1 x 光ケーブル
- 1 x ユーザーガイド
- 2 x 壁掛け用ネジ
- 1 x DCアダプター

## ボタン操作 (トップパネル&amp; リモコン)

電源 オン/オフ	電源ボタンを押すと、「ディスプレイ」の表示ランプは点灯 (電源オン)・消灯 (電源オフ) します。点灯するディスプレイは前回記憶されたモードです。
音量 +	音量 + ボタンを押します。
音量 -	音量 - ボタンを押します。
モード選択	サウンドバーの電源がオンの状態で、ボタンを押すと「光」「AUX」「ARC」「Bluetooth」「ゲーム」「音楽」「ビデオ」という六つのモードが選択できます。選択したモードはディスプレイに点灯します。 このサウンドバーはARCに対応し、ARCを搭載したので、すべての機器と互換性があります。


注意: Bluetoothデバイスとの接続を切断するには、リモコンのBluetoothモードボタンを2-3秒長押しします。またはサウンドバーのモード選択ボタンを5-6秒押し続けます。再接続を待っている間、Bluetoothモードのディスプレイ表示が点滅します。

## 仕様

電力供給	DC 24V 2.5A
消費電力	50W
S/N	≥70dB
周波数特性	60Hz-20KHz
動作温度	-10°C - 35°C
サイズ	80 x 6 x 6cm
重さ	1765g±5g

## 接続

### ケーブル接続

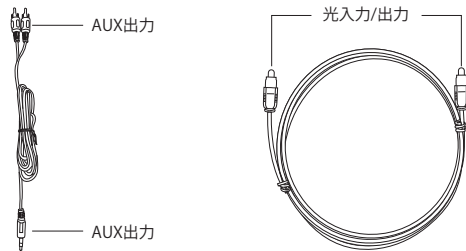

注意: 機器にケーブルを接続する際は、対応したポートに正しいケーブルを繋げ、対応するモードを選択してください。

### Bluetooth® 接続

1. サウンドバーの電源をオンにしてBluetooth®モードを選択します。
2. ご利用の機器のBluetooth®機能を有効にし、周辺の機器を検索します。
3. "TT-SK035" を探し、見つけたらタップして接続します。正常に接続されるとビープ音が聞こえます。

4. 正常に接続されるとディスプレイにBluetooth®アイコンが表示されます

#### 注意:

- サウンドバーのペアリングを行っている間は、ディスプレイのBluetooth®アイコンが点滅し続けます。
- ご利用のデバイスをサウンドバーから1m以内に近づいてください。Bluetooth®機能が有効になっている他の機器が範囲内にあることを確認してください。
- サウンドバーをTV Bluetoothとペアリングすることはお勧めしていません。音声の遅延を起こす可能性があります。
- Bluetooth経由での再生を行う前に、音量を低～中に設定してください。

## Q&A

Q: 本体の電源が入りません。

A: 電源コードが、コンセントに正しく繋がれていることを確認してください。

Q: 音が出ません。音が歪んでいます。

A: 以下の項目を確認してください:

- 音声ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。
- 音量をゆっくり上げてください。
- ミュートボタンを押してください。
- 再生/一時停止ボタンを押してください。
- サウンドバーのモードの設定に合わせて、テレビに音声出力モード設定を行ってください (該当する場合)。

Q: サウンドバーのボタン機能が利用できません。

A: サウンドバーの電源をオフにして、コンセントを外します。再度コンセントをつなぎ、電源をオンにします。


Q: リモコンが機能が利用できません。

A: 以下の項目を確認してください:

- 単4(1.5A)電池を2本リモコンに入れてください。
- 古い電池を新しい電池と取り替えてください。
- リモコンを操作する際、サウンドバーに向けていることを確認してください。
- リモコン操作が操作範囲内で行われていることを確認してください。
- サウンドバーの電源をオフにして、コンセントを外します。再度コンセントをつなぎ、電源をオンにします。

Q: Bluetoothモードボタンを押しても機器の接続を切断できません。

A: Bluetoothデバイスとの接続を切断するには、リモコンのBluetoothモードボタンを2-3秒長押しします。またはサウンドバーのモード選択ボタンを5-6秒押し続けます。再接続を待っている間、Bluetoothモードのディスプレイ表示が点滅します。

 Bluetooth® Bluetooth®のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Sunvalleytek International Inc.はこれらのマークおよびロゴをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



## WEEE Compliance

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)  
(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.