

PRONOUNCE™





Educational Booklet - English	P.4
User Guide - English	P.11
Manuel d'utilisation - Français	P.15
Manual de uso - Español	P.19
Instrukcja obsługi - Polski	P.23
Benutzerhandbuch - Deutsch	P.27
Manuale d'uso - Italiano	P.31
Guia do Usuário - Português	P.35
Руководство пользователя - Русский	P.39
Kullanım kılavuzu - Türkçe	P.43
用户手册 - 中文	P.47
사용 설명서 - 한국어	P.51
ユーザーガイド - 日本語	P.55
دليل المستخدم - عربي	P.59

EDUCATIONAL BOOKLET

OUR APPROACH

Pronounce offers a complete immersion program to better understand and speak English. Your hearing and speech are progressively challenged, helping break free from your native language habits, making your speech more natural.

To put it simply, our approach is *sound before meaning*.



Auditory system first: Repetition builds an essential bridge between the sense and the sound. It puts the emphasis on the auditory (hearing) system while bypassing the visual (seeing) system. On the other hand/whereas, while reading, our brain tends to convert letters and words into familiar sounds of our own mother tongue.



Production process first: Through repetition, we move from the passive process of hearing into an active process of production. When you automatically repeat, you focus on pronunciation and the meaning will come later. This is exactly the same as how babies naturally acquire language. They first hear adults talking around them, they then begin imitating adults, and finally they make sense of the words from the context and the tone.



Verbal memory first: We activate verbal memory skills that help the brain better retain vocabulary and expressions. This cognitive process is called phonological memory and is involved in short- and long-term retention of information. Think about the last time you tried to memorize a phone number. Most likely you repeated it several times, which naturally activated your auditory memory skills.



OUR TECHNOLOGY

En

Pronounce uses innovative technology to boost your English-speaking skills and optimize your efforts. It ensures a unique immersion in the frequencies and tones of the English language!



Pronounce is equipped with a patented **dynamic filter** that processes sound live. It helps familiarize you with the rhythm and sounds of the English Language. This system is based on the Tomatis® Method, the world leader in auditory stimulation techniques. It functions like an auditory highlighter that helps your brain focus on English sounds.



The dynamic filter effect is stimulated by **two types of sound transmission**: the bone and air conductions. The bone conduction is placed on the top of the head is ten time faster than the air conduction. Thus, this sound vibration helps to prepare the brain for the reception of audio signals through the ear canals.



Thanks to the dynamic filter and bone conduction, Pronounce provides a strong **auditory-feedback effect**. It modifies your voice in real time and progressively improves your flow.

THE METHOD

The Musical Program

Music is a mix of sounds and rhythm, just like language. We've developed an unparalleled musical brain training program that will help you to progressively integrate the rhythm of English. The music program is the perfect first step to expose your ears to the English language.

Length of Program

The optional music program is composed of a series of 20 tracks, each lasting 15 minutes.

Recommendations for Daily Use

You can follow up to 4 tracks totaling one hour per day.

The Imitation Technique Programs (Level 1 and Level 2)

Speaking and repeating are fundamental to mastering any foreign language. Yet, it can be totally useless if it's lacking in intensity, dynamism, or variety. We have designed a series of stories that reviews a large variety of vocabulary, expressions, grammatical structures, and speaking situations. While you listen to these stories, you are invited to repeat three types of exercises that improve your speaking skills and memory retention:

- Sequenced repetition: repeat single words and groups of words.
- Simple Repetition: repeat a select group of words.
- Repetition with accentuation: repeat multiple times with a selection of different tones.

Length of Program

Each level is composed of series of 6 stories that represents 22.5 hours per level.

Recommendations for Daily Use

Each level is composed of a series of stories that are broken down into short modules lasting 15 minutes each. Complete 1 to 4 modules per day; 5 times per week totaling one hour per day.

How to choose between level 1 and level 2 ?

The same stories are told in both levels. However, Level 2 includes sophisticated expressions and syntax (the way sentences and phrases are constructed), an increased speed of the content, and longer groups of words to repeat. It requires an advanced level and greater confidence in one's English-speaking skills. We recommend completing several intermediate level sessions before considering yourself confident enough to move up to the advanced level. If you have experience practicing English on a regular basis, and feel comfortable and confident after a few sessions of Level 1, then you may move up to the advanced Level.

When to follow the music program ?

The music program is optional. We suggest starting with the music program because it's easier to pay attention to the rhythm of music than the rhythm of language. You may choose to start the imitation program in parallel to the music program.

BEST PRACTICES

Choose a time when you feel relaxed, and a location where you can practice oral repetition without feeling shy or embarrassed.

Make sure that the top of the headband touches the top of your skull to benefit from the bone conduction transducer.

Try to stand up straight to favor your speech flow.

Focus and repeat what you hear. You are not expected to be able to know each word or understand it all.

Do each 15-minute session from start to finish. Avoid breaks or other distractions until completion.


You can proceed at your own pace, yet repetition is the key to our concept. We recommend at least 15 minutes per day, 5 days per week. For quicker, more dramatic improvement, you can practice more often.

You can redo the sessions as many times as you want before proceeding.

GOING FURTHER : EXTEND YOUR TRAINING



Practice online with English native speakers and/or English teachers. Use the wire to connect Pronounce to your computer. This way you can benefit from the technology when you speak with another person.

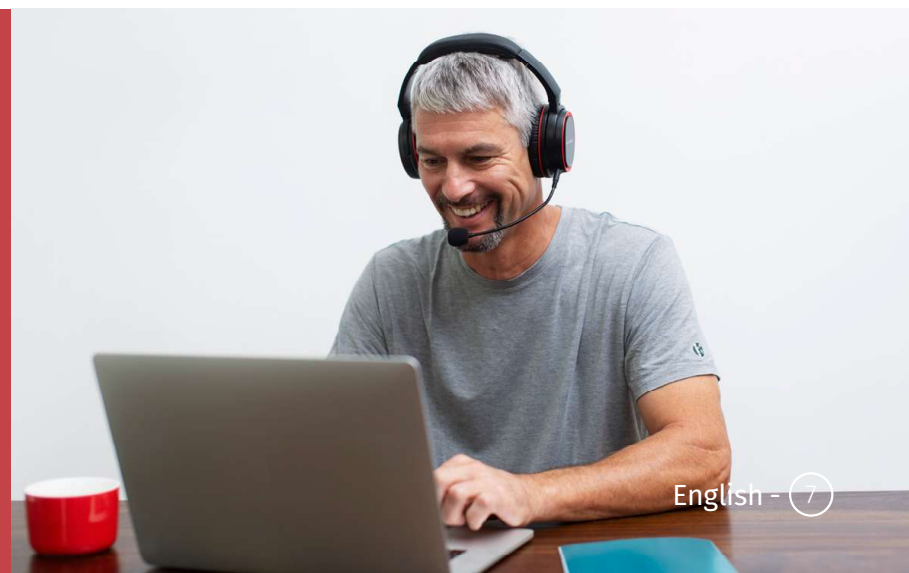

SHORT STORIES: MEET THE MAIN CHARACTERS

**Liam****Accent:** British

Liam is a 26 year old law student and a part-time waiter. He practices martial arts with his friend Mark.

He meets Megan online and they start dating, he graduates from law school and has to choose a new job.

**Mark****Accent:** American

Mark is a 31 year old project manager in a consulting firm and a Karate coach. He's friends with Liam and works closely with Donna.

Mark finds a new prospect for his firm and earns a promotion. He's offered an opportunity to attend a Karate training camp in Japan.

**Megan****Accent:** American

Megan is a 28 year old photographer and art therapist. She is Brandon's sister.

Megan meets Liam online and gets opportunities to develop her skills and her business. She and her brother support their mother Nancy as she goes through surgery.

**Brandon****Accent:** American

Brandon is a 37 year old chef. He runs his own restaurant and catering business. He is Megan's brother and in a relationship with Emma.

Brandon's business takes off as he gets reviewed by a food critic and hired for a large event. He and Emma break up, and his mother Nancy has surgery.

**Emma****Accent:** American

Emma is a 41 year old IT engineer. She has a 15 year old son from a previous marriage, and she is in a relationship with Brandon.

Emma is bored at her job. She breaks up with Brandon, her son has minor issues with law enforcement, and she applies for a new position at Donna and Mark's consulting firm.

**Donna****Accent:** British

Donna is a 62 year old HR manager. She and her husband have a son and are close to retirement. She works with Mark at the consulting firm.

Donna prepares for her retirement. She promotes Mark, interviews Emma, and looks for a house on the coast with her husband.

STORIES BY MODULE

The stories were specifically designed by professional English teachers and language coaches. The dialogs were written with a strong emphasis on rhythm. The voices were deliberately enunciated to highlight intonation and intention. The contents touch upon a large number of themes and sentence structures, covering a wide variety of everyday subjects. The stories intertwine in different ways by shifting the focus between the main characters. This way the themes and sentence structures are regularly and strategically revisited throughout the course. Level 2 offers the same stories at a higher pace, with more idiomatic and informal language. All of the actors are native English speakers. To help you gain confidence in a variety of contexts, several different accents were used in the recordings, with a majority of North American accents during the repetition exercises. Each story is divided into 15 modules. Each module contains listening practices, repetition exercises and a musical intermission.

Story A

Module 1. Liam is tired of his job as a waiter. After a hard day, he calls his friend Mark to complain.
2. Liam and Mark meet for coffee. Mark suggests he tries online dating to get his mind off of his stress.
3. Megan is also trying to meet someone online. She seems interested in Liam.
4. Liam is almost finished with his law studies. He goes to school to hear about his schedule for the end of the year.
5. Liam chats with Megan on the dating app and they meet in a coffee shop. They get along well.
6. Liam and Mark are in the same karate club. They participate in a tournament. Mark is the coach.
7. At the tournament, Mark discovers that he can attend an intensive karate training camp in Japan.
8. Mark and Liam meet and talk about their lives. Liam tells Mark about Megan.
9. Liam and Megan travel to Liam's hometown and visit Liam's mother Lisa.
10. Mark decides to sign up for the training camp in Japan. He goes running in a park with a friend and shares his plans.
11. Liam has job interviews at his school.
12. Mark plans his trip to Japan. Liam offers to drive him to the airport.
13. Liam receives a job offer from a law firm.
14. Mark travels to Japan.
15. Liam accepts the job proposal and gets engaged to Megan.

Story B

Module 1. Donna and her husband drive to the coast. They visit houses and discuss which one they want to buy for their retirement.
2. Brandon is under a lot of pressure. He and his partner, Emma discuss their break up and he learns that a food critic will review his restaurant soon.
3. Emma gets a call from the police station. She needs to pick up her son Alex who was stopped for speeding.
4. Donna meets with her CEO. They discuss business plans and recruitment strategies.
5. Donna and Mark interview Emma for the IT manager position.
6. Donna and Mark continue the interview with Emma.
7. The food critic comes to Brandon's restaurant.
8. Emma gets hired by Mark.
9. Brandon discovers the article about his restaurant in Best Food Magazine. He reads it to his team.
10. Megan and Liam prepare Brandon's celebration party.
11. Brandon has a party with friends and family to celebrate his success.
12. Brandon and Emma are at City Hall to make their separation official.
13. Donna's son Nate cuts himself and has to go to the hospital to get stitches.
14. Donna discusses her house purchase with the real estate agent.
15. Donna's company celebrates her retirement.

Story C

Module 1. Mark is at a party and meets the CEO of a large corporation. The CEO seems interested in Mark's consulting firm.
2. Emma is at work. She is starting to feel tired of her job and wants to move on.
3. Donna wants to buy a house with her husband for their retirement. She also promotes Mark to senior manager after he brings a new prospect.
4. Donna and Mark have their annual review meeting.
5. Emma speaks to her life coach. They discuss her career and her need for a break.
6. Emma takes a trip to Yosemite National Park.
7. Emma tells her son Alex about her trip to the park.
8. Emma looks for a new job.
9. Donna and Mark are at the office looking at applications.
10. Mark and Donna interview Emma.
11. Donna has a conversation with Mark about Donna's retirement and hiring Emma.
12. Mark prepares Donna's retirement party.
13. Donna and Mark visit a prospect and discuss business.
14. The prospect accepts the offer, Mark hires Emma.
15. Donna has a party at work to celebrate her retirement.

Story D

Module 1. Mark gets a promotion at work. He becomes the youngest senior manager in his consulting firm.

2. Donna meets with her financial advisor. They discuss her retirement.

3. Liam volunteers for a political campaign. He is at the campaign headquarters.

4. Donna is at the office with her team. They are having their quarterly meeting.

5. Mark and Donna have their annual review meeting.

6. Mark and Liam have coffee together. They speak about their life and create an online profile for Liam on a dating app.

7. Donna and her husband go out to dinner and to the theater. They talk about their plans and their son Nate.

8. Liam visits a law firm he's interested in joining. He goes out for drinks with some members of the firm.

9. Liam and Mark visit an open-air museum. They discuss the art work and talk about their lives.

10. Mark and Donna visit a business prospect together.

11. Liam needs to make choices about his career and his love life. He discusses his dilemmas with family and friends.

12. Mark and Donna want to hire an IT manager at their firm. They look at applications.

13. Liam is at the university for his final exams.

14. Liam accepts the job offer and gets hired.

15. Donna has a party at work to celebrate her retirement.

Story E

Module 1. Emma goes on a bicycle ride around the city with a friend.

2. Megan speaks with her brother Brandon on the phone. They talk about work and their mother.

3. Brandon and Megan visit their mother Nancy at the hospital. Nancy is having hip replacement surgery.

4. Emma and Brandon discuss their breakup. Emma's son Alex asks her to borrow her car.

5. Megan attends an art therapy conference.

6. Brandon and Megan speak about their lives.

7. Emma and Alex meet with the guidance counselor at Alex's school.

8. Megan leads an art therapy workshop. She gets a call from Brandon about an event.

9. Brandon prepares for an event with his restaurant staff.

10. Emma and Brandon discuss their breakup and plan to go to City Hall.

11. Brandon and Megan both work at the fundraiser. They share their experience.

12. Emma and Brandon are at City Hall for their official separation.

13. Emma speaks to her life coach. She has been making good progress in her life.

14. Megan gets a call from the organization that organized the fundraiser. They have an offer for her.

15. Megan and Brandon have dinner with their mother, who is recovering from her surgery.

Story F

Module 1. Brandon is a chef in his own restaurant. He receives a phone call from an organization. They want to hire him to cook for their annual fundraiser.

2. Liam meets Megan on a dating app.

3. Megan and Brandon visit their mother at the hospital. She is getting hip replacement surgery.

4. Brandon speaks with his client Gina about the fundraiser.

5. Megan speaks to Gina about the fundraiser.

6. Megan is at the photography shop. She is buying new equipment.

7. Megan and Liam go out to the movies together.

8. Liam and Megan plan a trip to Liam's hometown, to visit Liam's mother.

9. Liam and Megan take the trip to visit Liam's mother Lisa.

10. Brandon prepares for two different events: the fundraiser and a food critic visit to his restaurant.

11. Brandon is at his cardio class. He talks to his friends about his life.

12. Brandon has some issues with the organization of the fundraiser. He is on the phone with his pastry chef.

13. Megan and Brandon both work at the fundraiser. They share their experience.

14. Brandon and Megan have dinner with their mother who is recovering from her surgery.

15. Liam graduates from law school and discusses his future with Megan.

Example of typical 15-minute module session



USER GUIDE


QUICK START GUIDE

WE UNLOCK YOUR ENGLISH POTENTIAL

By choosing Pronounce, you have chosen an effective solution to boost your English-speaking skills. Unless you are very comfortable, start with the Level 1 before you do the Level 2. You can also follow the musical program at your own pace if you want to relax and warm-up your ears before beginning. **As a key to success, you need to practice with Pronounce 1 to 4 sessions of 15 minutes per day, at least 5 days a week.**

Accessories

1. Hardcase
2. Pronounce headphones
3. Removable microphone
4. 1x USB charging cable
5. 1x Cable to connect the headphones to the computer
6. User guide

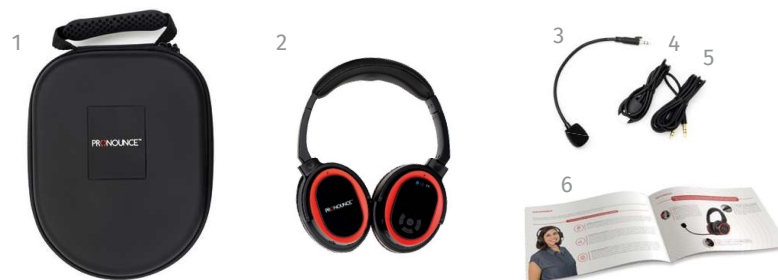

Quick start of the preliminary musical program (optional)

The optional music program will help you integrate the rhythm of the English language.

1. Make sure that the TF mode is turned on (right speaker, above the screen).
2. Press the  button to switch on the device (right speaker, bottom button).
3. To start, select the MUSIC PROGRAM and day, using the navigation buttons.
4. Listen and relax.

The musical program is composed of a series of 20 tracks, each lasting 15 minutes.



You can follow up to 4 tracks totaling one hour per day.

Quick start of the imitation technique programs (Levels 1 and 2)

We have designed a series of stories that reviews a large variety of vocabulary, expressions, grammatical structures, and situations. Throughout the stories, you are invited to repeat three types of exercises that improves your speaking skills and memory retention.

1. Make sure that the TF mode is turned on (right speaker, above the screen).
2. Press on the  button to switch on the device (right speaker, bottom button).
3. Plug the microphone on the left speaker into the correct jack.
4. Turn on the microphone function using the  button on the left speaker.
5. To start, select the LEVEL 1 → STORY A → 01A → 01-A1B1 using the navigation buttons.
6. Listen carefully and repeat when instructed.



You should do one to four modules per day, (15 min to one hour) 5 times a week.

Quick start of online sessions

Practice online with English native speakers. Use a wire to connect Pronounce with your computer like you would do with any regular headphones for your online session. This way, you can benefit from the Auditory-feedback Filter when you speak with another person.

1. Make sure that the TF mode is turned on (right speaker).
2. Press on the  button to switch on the device (right speaker, bottom button).
3. Plug the microphone on the left speaker into the correct jack.
4. Turn on the microphone function using the  button on the left speaker.
5. Connect the wire with your computer.

Buttons and connexions



Bottom view

1. button to switch on the microphone
2. button to increase the volume of the microphone
3. button to decrease the volume of the microphone
4. Jack plug to connect the headphones to the computer in wired mode
5. Jack input to plug in the microphone
6. button to increase the volume of the music
7. button to decrease the volume of the music
8. USB Type-C socket to plug in the USB charging cable
9. Bone conduction



How to charge the headphones

The battery needs to be recharged approximately every 8 hours. Charge your headphones when you have one bar of battery life left on the screen, or when you hear a repetitive beeping sound while listening. Connect the headphones to a standard USB port on your PC or a wall charger via the USB charging cable. The battery will fully charge within 4 hours. The battery life indicator will blink while charging and will stop when the charging is complete. To improve battery life, do not let the battery die completely, especially when it is unused for a few months.



How to position the headphones

1. Make sure you place the 'R' speaker on your right ear.
2. Make sure the headband touches the top of your head.
3. Place the microphone to 5 cm (2 inches) from the mouth.



How to adjust the volume

1. Adjust the volume of the speaker with the / buttons located below the right speaker.
2. Adjust the volume of the microphone with the / buttons located below the left speaker.

The volume should be comfortable. To return to the default volume, turn the device off and on again.

How to navigate



- Select TF for internal program and use the dynamic filter.
- Screen navigation button (move down)
- Play and pause button. File selection button in browse mode
- Screen navigation button (move up)
- Device on / off button

Where are you on the program?

The track name indicates which part of the program you are using.

Track name: **01A1B1.SMP**

Track Story Module Level


Pronounce - 50 hours

2 Levels & 1 Music Program

6 Stories per level

15 modules per story (≈15 minutes each module)

3 tracks (≈5 minutes each)

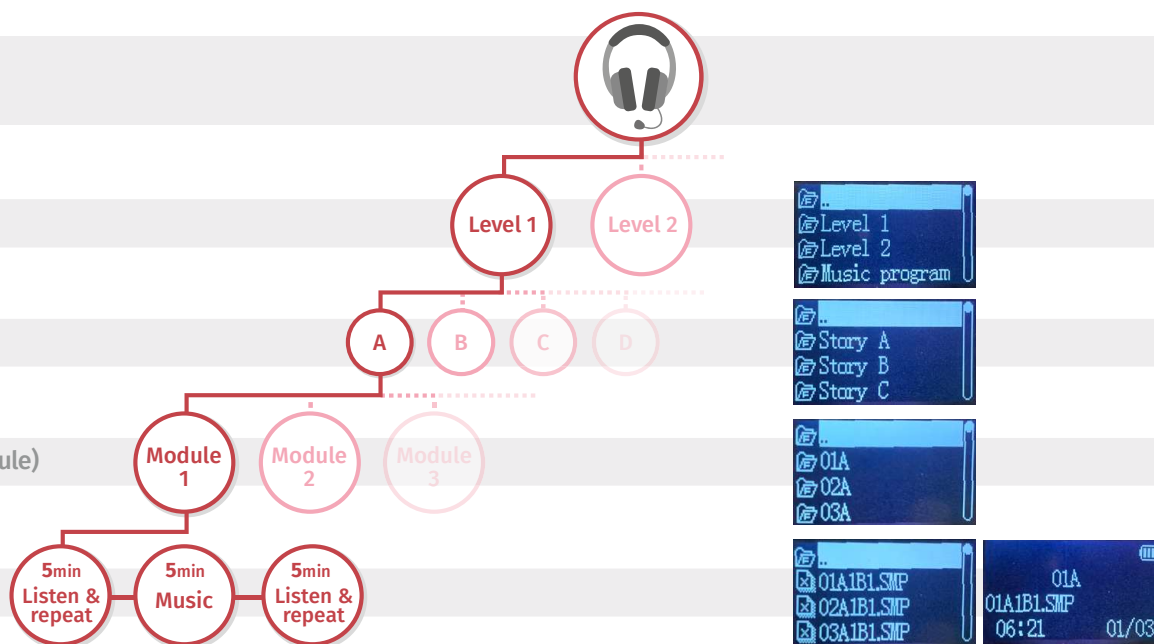

TROUBLESHOOTING

The volume of music and/or dialogues is too high or too low.	You can adjust the volume with the + / - buttons located below the right speaker. To return to the default volume, turn the device off and on again.
The volume of the feedback of my voice is too high or too low.	You can move the microphone slightly or adjust the volume with the + / - buttons below the left speaker. To return to the default volume, turn the audio-vocal function off and on again.
The microphone is not working during the music listening session.	Switch off the audio-vocal training by pressing the button on the left speaker.
I can hear a beeping sound.	The battery needs to be recharged.
I notice changes in the timber and intensity of the music, dialogues and my own voice.	It's not a problem. It's the patented dynamic filter in action.
I hear a background noise when I switch on the microphone.	It's not a problem. The microphone is sensitive in order to activate the patented dynamic filter.

SPECIFICATIONS

Model	PRO01 Bluetooth headphones
Speaker	32ohm- sensitivity 115dB+-3dB @1Khz
Frequency Response	20 Hz - 20 kHz
Bone Conduction	8ohm +-15% @ 200Hz – 3W
Microphone	Black Electret Condenser – sensitivity -60dB +-3dB
Wireless Bluetooth	4.1 + EDR Spec – operation 10 meters (33ft)
Battery	Polymerlithium 3.7V/1000mAh – Playing time 8h - charging time 4h

FCC ID: 2A2SS-PRONOUNCE



UN38.3



PRECAUTIONS FOR USE, LIMITATIONS, AND DISCLAIMER

It is unnecessary to change the volume of PRONOUNCE except in a few rare conditions, such as very poor or hypersensitive hearing. Do not turn the volume of PRONOUNCE up too high. You should feel comfortable listening. The bluetooth Mode is set to connect Pronounce with a computer or a phone in order to read special audio files that we may provide. Because of the bone conduction, Pronounce is not suitable for listening to music and movies. Pronounce is not adapted for children under 8. Do not use PRONOUNCE more than 2 hours a day. If you feel pain or discomfort, immediately stop using PRONOUNCE. Resume using PRONOUNCE once you feel well again. PRONOUNCE is an electronic device, so please use it carefully. PRONOUNCE is a pedagogical device. It is not approved by the Federal Drug Administration. It cannot be considered to be a medical device. No results are guaranteed. The customer is solely responsible.

STORAGE AND MAINTENANCE

Store the headset in cool and dry place. The working temperature should be 0-45°C (32-113°F). Using PRONOUNCE in too cold, too hot, or too humid environments will reduce the battery life. After storage for a long period, please charge the headset before using again. The headset is not water resistant. Do not put the headset into water. Clean the headset with a soft dry cloth. Do not bring the headset into contact with any sharp object. Do not leave the headset to extremely high or low temperature. Note: design and specifications are subject to change without notice.

HOW TO CONTACT US

POLYGLOT S.A.
PRONOUNCE
76 avenue de la liberté
L-1930 Luxembourg

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. in portable exposure condition without restriction.

MANUEL D'UTILISATION

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

LIBÉREZ VOTRE POTENTIEL EN ANGLAIS

En choisissant Pronounce, vous avez choisi une solution efficace pour booster vos compétences en anglais. Sauf si vous êtes très à l'aise, commencez par le niveau 1 avant de faire le niveau 2. Vous pouvez également suivre le programme musical à votre rythme si vous souhaitez vous détendre et échauffer vos oreilles avant de commencer. **Pour réussir, vous devez vous entraîner avec Pronounce pendant 1 à 4 séances de 15 minutes par jour, au moins 5 jours par semaine.**

Accessoires

1. Étui rigide
2. Casque d'écoute Pronounce
3. Microphone amovible
4. 1x Câble de chargement USB
5. 1x Câble pour connecter le casque à l'ordinateur
6. Guide d'utilisation



Démarrage rapide du programme musical préliminaire (facultatif)

Le programme musical facultatif vous aidera à intégrer le rythme de la langue anglaise.

1. Assurez-vous que le mode TF est activé (écouteur droit, au-dessus de l'écran).
2. Appuyez sur le bouton  pour allumer l'appareil (écouteur de droite, bouton du bas).
3. Pour commencer, sélectionnez MUSICAL PROGRAM et le jour, à l'aide des boutons de navigation.
4. Écoutez et détendez-vous.

Le programme musical est composé d'une série de 20 morceaux, d'une durée de 15 minutes chacun.



Vous pouvez écouter jusqu'à 4 pistes, pour un total d'une heure par jour.

Démarrage rapide des programmes de technique d'imitation (niveaux 1 et 2)

Nous avons conçu une série d'histoires qui passent en revue une grande variété de vocabulaire, d'expressions, de structures grammaticales et de situations. Tout au long des histoires, nous vous invitons à répéter trois types d'exercices pour améliorer vos capacités d'expression orale et de mémorisation.

1. Assurez-vous que le mode TF est activé (écouteur de droite, au-dessus de l'écran).
2. Appuyez sur le bouton  pour allumer l'appareil (écouteur de droite, bouton du bas).
3. Branchez le microphone de l'écouteur de gauche dans la prise appropriée.
4. Activez la fonction microphone à l'aide du bouton  de l'écouteur gauche.
5. Pour commencer, sélectionnez LEVEL 1 → STORY A → 01A → 01-A1B1 à l'aide des boutons de navigation.
6. Écoutez attentivement et répétez quand cela vous est demandé.



Il est recommandé d'effectuer un à quatre module(s) par jour (de 15 minutes à une heure), cinq fois par semaine.

Démarrage rapide des sessions en ligne

Entraînez-vous en ligne avec des natifs anglais. Utilisez un câble pour connecter Pronounce à votre ordinateur comme vous le feriez avec un casque classique pour votre session en ligne. De cette façon, vous pourrez bénéficier du filtre de retour auditif en parlant avec une autre personne.

1. Assurez-vous que le mode TF est activé (écouteur droit).
2. Appuyez sur le bouton  pour allumer l'appareil (écouteur droit, bouton du bas).
3. Branchez le microphone de l'écouteur gauche dans la prise appropriée.
4. Activez la fonction microphone à l'aide du bouton  de l'écouteur gauche.
5. Connectez le câble à votre ordinateur.

Boutons et connectique



Vue dessous

1. Bouton  pour allumer le microphone
2. Bouton  pour augmenter le volume du microphone
3. Bouton  pour diminuer le volume du microphone
4. Prise jack pour connecter le casque à l'ordinateur en mode filaire
5. Entrée jack pour brancher le microphone
6. Bouton  pour augmenter le volume du programme musical
7. Bouton  pour diminuer le volume du programme musical
8. Prise USB type C pour brancher le câble de chargement USB
9. Conduction osseuse



Chargement du casque

La batterie doit être rechargée toutes les 8 heures environ. Rechargez votre casque lorsqu'il ne reste plus qu'une barre d'autonomie à l'écran, ou lorsque vous entendez un bip répétitif pendant l'écoute. Connectez le casque à un port USB standard de votre PC ou à un chargeur mural via le câble de charge USB. La batterie se chargera complètement en 4 heures. L'indicateur d'autonomie de la batterie clignote pendant la charge et s'arrête lorsque la charge est terminée. Pour améliorer l'autonomie de la batterie, ne laissez pas la batterie se décharger complètement, surtout si elle n'est pas utilisée pendant quelques mois.



Positionnement du casque

1. Assurez-vous de placer l'écouteur 'R' sur votre oreille droite.
2. Assurez-vous que le bandeau touche le sommet de votre tête.
3. Placez le micro à 5 cm de la bouche.



Ajustement du volume

1. Réglez le volume de l'écouteur avec les boutons  /  situés sous l'écouteur droit.
2. Réglez le volume du micro à l'aide des boutons  /  situés sous l'écouteur gauche.

Le volume doit être confortable. Pour revenir au volume par défaut, éteignez et rallumez l'appareil.

Navigation



Sélectionnez TF pour le programme interne et pour utiliser le filtre dynamique.

- Bouton de navigation de l'écran (vers le bas)
- Bouton de lecture et de pause. Bouton de sélection de fichier en mode navigation
- Bouton de navigation de l'écran (vers le haut)
- Bouton marche/arrêt du casque

Où en êtes-vous dans le programme ?

Le nom de la piste indique quelle partie du programme vous utilisez.

Nom de la piste :




Pronounce - 50 heures

2 niveaux & et 1 programme musical

6 histoires par niveau

15 modules par histoire (≈15 minutes par module)

3 pistes (≈5 minutes chacune)

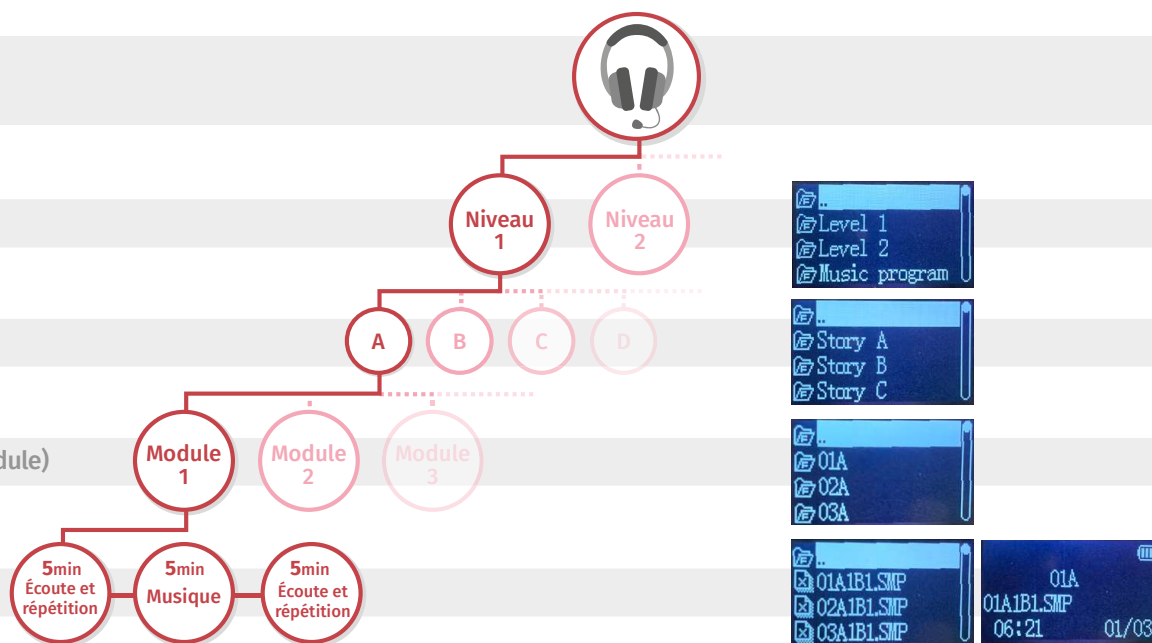

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Le volume de la musique et/ou des dialogues est trop élevé ou trop faible.	Vous pouvez régler le volume à l'aide des boutons + / - situés sous l'écouteur droit. Pour revenir au volume par défaut, éteignez et rallumez l'appareil.
Le volume du retour de ma voix est trop élevé ou trop faible.	Vous pouvez déplacer légèrement le microphone ou régler le volume à l'aide des boutons + / - situés sous l'écouteur gauche. Pour revenir au volume par défaut, désactivez puis réactivez la fonction audio-vocale.
Le microphone ne fonctionne pas pendant la session d'écoute de la musique.	Désactivez l'entraînement audio-vocal en appuyant sur le bouton de l'écouteur de gauche.
J'entends un bip sonore.	Il faut recharger la batterie.
Je remarque des changements dans le timbre et l'intensité de la musique, des dialogues et de ma propre voix.	Ce n'est pas un problème. C'est le filtre dynamique breveté en action.
J'entends un bruit de fond lorsque j'allume le micro.	Ce n'est pas un problème. Le micro est sensible afin d'activer le filtre dynamique breveté.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	Casque Bluetooth PRO01
Écouteur	32ohm- sensibilité 115dB+-3dB @1Khz
Fréquence de réponse	20 Hz - 20 kHz
Conduction osseuse	8ohm +-15% @ 200Hz – 3W
Microphone	Condensateur électret noir – sensibilité -60dB +-3dB
Bluetooth sans fil	4.1 + EDR Spec – opération 10 m (33ft)
Batterie	Polymère Lithium 3.7V/1000mAh – Autonomie 8h - temps de chargement 4h

FCC ID: 2A2SS-PRONOUNCE



UN38.3



PRÉCAUTIONS, LIMITES ET NON RESPONSABILITÉ

Il n'est pas nécessaire de modifier le volume de PRONOUNCE, sauf dans quelques rares cas, comme une audition très faible ou hypersensible. Ne montez pas le volume de PRONOUNCE trop haut. Vous devez vous sentir à l'aise à l'écoute. Le mode bluetooth permet de connecter Pronounce à un ordinateur ou un téléphone afin de lire les fichiers audio spéciaux que nous pourrions fournir. En raison de la conduction osseuse, Pronounce n'est pas adapté à l'écoute de musique et de films. Pronounce n'est pas adapté aux enfants de moins de 8 ans. N'utilisez pas PRONOUNCE plus de 2 heures par jour. Si vous ressentez une douleur ou un inconfort, arrêtez immédiatement d'utiliser PRONOUNCE. Reprenez l'utilisation de PRONOUNCE lorsque vous vous sentez à nouveau bien. PRONOUNCE est un appareil électronique, veuillez l'utiliser avec précaution. PRONOUNCE est un dispositif pédagogique. Il n'est pas approuvé par la Federal Drug Administration. Il ne peut être considéré comme un dispositif médical. Aucun résultat n'est garanti. Le client est seul responsable.

STOCKAGE ET MAINTENANCE

Conservez le casque dans un endroit frais et sec. La température doit être comprise entre 0 et 45°C (32-113°F). L'utilisation de PRONOUNCE dans un environnement trop froid, trop chaud ou trop humide réduira la durée de vie de la batterie. Après un stockage prolongé, veuillez charger le casque avant de l'utiliser à nouveau. Le casque n'est pas résistant à l'eau. Ne mettez pas le casque dans l'eau. Nettoyez le casque avec un chiffon doux et sec. Ne mettez pas le casque en contact avec un objet pointu. N'exposez pas le casque à des températures extrêmement élevées ou basses. Remarque : le design et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis.

NOUS CONTACTER

POLYGLOT S.A.
PRONOUNCE
76 avenue de la liberté
L-1930 Luxembourg

MANUAL DE USO

GUÍA DE INICIO RÁPIDO


DESBLOQUEAMOS SU POTENCIAL PARA HABLAR INGLÉS

Al elegir Pronounce, ha elegido una solución efectiva para mejorar su inglés oral. A no ser que se sienta muy cómodo con este idioma, comience con el nivel 1 antes de pasar al nivel 2. También puede seguir el programa musical a su propio ritmo si desea relajarse y preparar el oído antes de empezar. **La clave del éxito está en realizar cada día de 1 a 4 sesiones de 15 minutos con Pronounce, al menos 5 días a la semana.**

Es

Accesorios

1. Estuche duro
2. Cascos Pronounce
3. Micrófono desmontable
4. 1x cable USB de carga
5. 1x cable para conectar los cascos al ordenador
6. Guía de uso

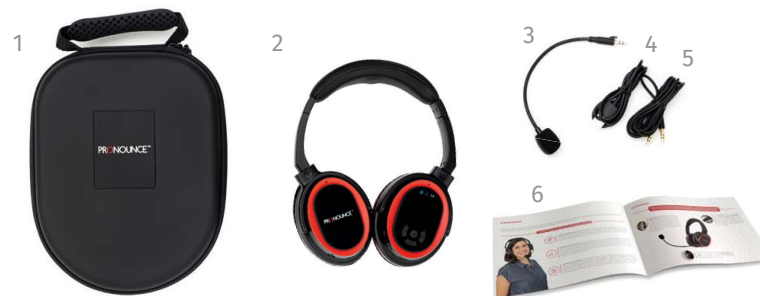

Inicio rápido del programa musical preliminar (opcional)

El programa musical opcional le ayudará a integrar el ritmo de la lengua inglesa.

1. Asegúrese de que el modo TF esté encendido (auricular derecho, sobre la pantalla).
2. Presione el botón  para encender el dispositivo (auricular derecho, botón inferior).
3. Para comenzar, seleccione el MUSICAL PROGRAM y el día mediante los botones de navegación.
4. Escuche y relájese.

El programa musical está formado por una serie de 20 pistas y cada una dura 15 minutos.



Puede escuchar hasta 4 pistas al día, lo que constituye una hora diaria.

Inicio rápido de los programas de imitación técnica (niveles 1 y 2)

Hemos diseñado una serie de historias que incluyen un amplio abanico de vocabulario, expresiones, estructuras gramaticales y situaciones. Mientras escucha estas historias, se le invitará a repetir tres tipos de ejercicios que mejorarán sus habilidades orales y su memoria.

1. Asegúrese de que el modo TF esté encendido (auricular derecho, sobre la pantalla).
2. Presione el botón  para encender el dispositivo (auricular derecho, botón inferior).
3. Conecte el micrófono al auricular izquierdo mediante la toma Jack correcta.
4. Encienda la función micrófono presionando el botón  en el auricular izquierdo.
5. Para comenzar, seleccione LEVEL 1 → STORY A → 01A → 01-A1B1 mediante los botones de navegación.
6. Escuche con atención y repita cuando se le indique.



Recomendamos que realice entre uno y cuatro módulos al día (entre quince minutos y una hora) cinco veces a la semana.

Guía rápida para las sesiones en línea

Practique en línea con hablantes nativos de inglés. Utilice un cable para conectar Pronounce a su ordenador para sus sesiones en línea como haría con unos cascos normales. Así podrá beneficiarse del filtro del bucle audiovocal mientras habla con otra persona.

1. Asegúrese de que el modo TF esté encendido (auricular derecho).
2. Presione el botón  para encender el dispositivo (auricular derecho, botón inferior).
3. Conecte el micrófono al auricular izquierdo mediante la toma Jack correcta.
4. Encienda la función micrófono presionando el botón  en el auricular izquierdo.
5. Conecte los cascos a su ordenador mediante el cable.

Botones y conectores



Vista desde abajo



Cómo cargar los cascos

La batería debe cargarse aproximadamente cada 8 horas. Cargue sus cascos cuando solo aparezca una barra de batería en la pantalla, o cuando oiga un pitido repetitivo mientras escucha. Conecte los cascos a un puerto USB estándar de su PC o a un cargador de pared mediante el cable USB de carga. La batería se cargará por completo en 4 horas. El indicador de la batería parpadeará mientras se carga y se detendrá cuando la carga esté completa. Para mejorar la duración de la batería, no permita que se descargue del todo, sobre todo si deja de usar los cascos durante unos meses.

1. botón para encender el micrófono
2. botón para subir el volumen del micrófono
3. botón para bajar el volumen del micrófono
4. Toma Jack para conectar los cascos al ordenador por cable
5. Toma Jack para conectar el micrófono
6. botón para subir el volumen del programa musical
7. botón para bajar el volumen del programa musical
8. toma USB tipo C para conectar el cable de carga USB
9. Conducción ósea

Cómo ponerse los cascos

1. Asegúrese de colocar el auricular R sobre la oreja derecha.
2. Asegúrese de que la diadema toca la parte superior de su cabeza.
3. Coloque el micrófono a 5 cm (2 pulgadas) de la boca.

Cómo ajustar el volumen

1. Ajuste el volumen de los auriculares con los botones / situados en la parte inferior del auricular derecho.
2. Ajuste el volumen del micrófono con los botones / situados en la parte inferior del auricular izquierdo.

El volumen debe ser cómodo. Para volver al volumen por defecto, apague el dispositivo y vuelva a encenderlo.

Navegación



Seleccione TF para el programa interno y use el filtro dinámico.

- Botón de navegación por la pantalla (abajo)
- Botón de reproducción y pausa. Botón de selección de archivo en el modo de navegación
- Botón de navegación por la pantalla (arriba)
- Botón de encendido/apagado de los cascos

¿En qué parte del programa está?

El nombre de la pista indica qué parte del programa está usando.

Nombre de la pista:



Es


Pronounce - 50 horas

2 niveles y 1 programa musical

6 historias por nivel

15 módulos por historia (≈15 minutos por módulo)

3 pistas (≈5 minutos por módulo)

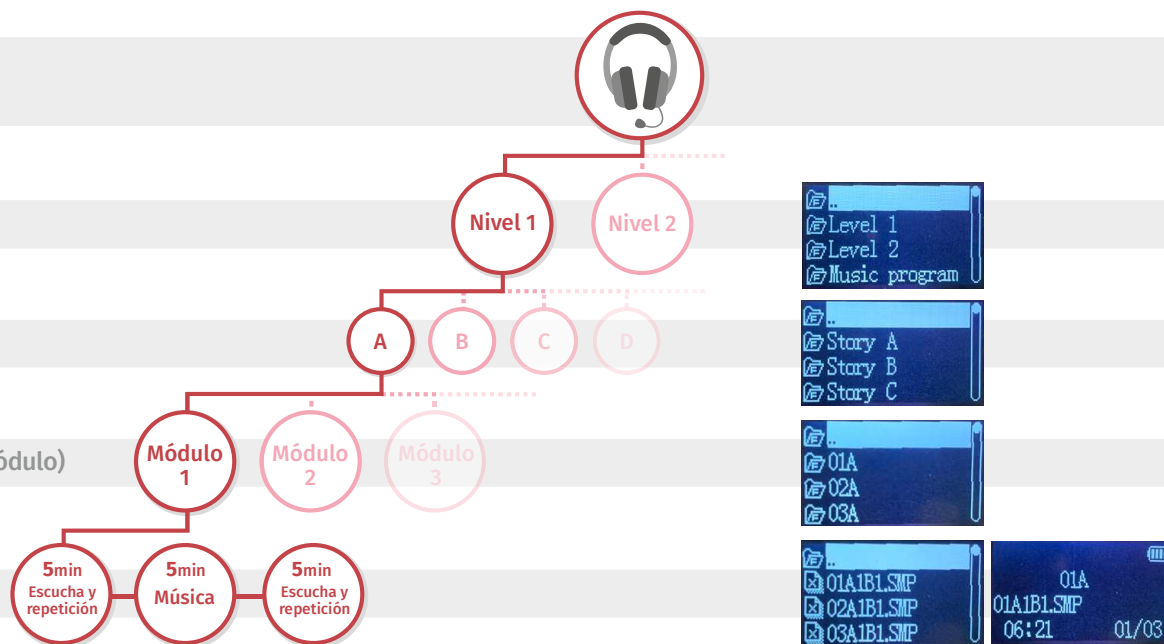

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El volumen de la música o los diálogos es demasiado alto/bajo.	Puede ajustar el volumen con los botones + / - situados en la parte inferior del auricular derecho. Para volver al volumen por defecto, apague el dispositivo y vuelva a encenderlo.
El volumen de mi voz es demasiado alto/bajo.	Pruebe a mover un poco el micrófono, o ajuste el volumen con los botones + / - en la parte inferior del auricular izquierdo. Para volver al volumen por defecto, apague la función audiovocal y vuelva a encenderla.
El micrófono no funciona durante las sesiones de escucha musical.	Apague el entrenamiento audiovocal presionando el botón en el auricular izquierdo.
Oigo un pitido.	La batería se ha descargado. Cárguela.
He notado cambios en el timbre y la intensidad de la música, los diálogos y mi propia voz.	Eso no es un problema. Significa que el filtro dinámico está funcionando.
Oigo un ruido de fondo cuando enciendo el micrófono.	Eso no es un problema. El micrófono es muy sensible para permitir la activación del filtro dinámico patentado.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Cascos Bluetooth PRO01
Auricular	32 ohm- sensibilidad 115 dB+3 dB @1 KHz
Frecuencia de respuesta	20 Hz - 20 kHz
Conducción ósea	8ohm +-15% @ 200Hz - 3W
Micrófono	Condensador electret negro - sensibilidad -60dB + -3dB
Bluetooth inalámbrico	4.1 + espectro EDR - operación 10 m (33 ft)
Batería	Polímero de litio 3.7 V/1000 mAh - Autonomía de 8 horas - Tiempo de carga de 4 horas

FCC ID: 2A2SS-PRONOUNCE



UN38.3



PRECAUCIONES DE USO, LÍMITES Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

No es necesario cambiar el volumen de PRONOUNCE, salvo en situaciones poco habituales, como que tenga problemas de audición o hipersensibilidad. No suba el volumen de PRONOUNCE en exceso. Debe estar cómodo mientras escucha los programas. El modo Bluetooth está diseñado para conectar Pronounce a un ordenador o un teléfono a fin de leer los archivos de audio especiales que proporcionamos. Debido a la conducción ósea, Pronounce no es adecuado para escuchar música o películas. Pronounce no está adaptado para niños menores de 8 años. No utilice PRONOUNCE más de 2 horas al día. Si siente dolor o molestias, deje de utilizar PRONOUNCE de inmediato. Vuelva a utilizarlo cuando vuelva a sentirse bien. PRONOUNCE es un dispositivo electrónico, úselo con cuidado. PRONOUNCE es un dispositivo pedagógico. No tiene la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (U.S. Food and Drug Administration). No puede considerarse un dispositivo médico. Sin resultados garantizados. La responsabilidad final recaerá siempre en el cliente.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Guarde los cascos en un lugar fresco y seco. La temperatura de funcionamiento debe ser de 0-45 °C (32-113 °F). Utilizar PRONOUNCE en entornos demasiado fríos, cálidos o húmedos reducirá la duración de la batería. Después de no usarlo durante un período largo de tiempo, recargue los cascos antes de volver a utilizarlos. Los cascos no son resistentes al agua. No sumerja los cascos en agua. Limpie los cascos con un paño seco y suave. No ponga los cascos en contacto con ningún objeto afilado. No deje los cascos en lugares con unas temperaturas extremadamente altas o bajas. Atención: el diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS

POLYGLOT S.A.
PRONOUNCE
76 avenue de la liberté
L-1930 Luxembourg

INSTRUKCJA OBSŁUGI


KRÓTKI PRZEWODNIK

UWOLNIJ SWÓJ POTENCJAŁ I NAUCZ SIĘ ANGIELSKIEGO

Wybierając Pronounce, decydujesz się na skuteczne rozwiązanie, które pozwoli Ci lepiej mówić po angielsku. Zaczynj od poziomu 1, zanim przejdziesz na poziom 2 (chyba że czujesz się wystarczająco pewnie). Możesz również w swoim własnym tempie posłuchać programu muzycznego, jeżeli chcesz się zrelaksować i zrobić sobie rozgrzewkę przed rozpoczęciem nauki. **Kluczem do sukcesu jest ćwiczenie z Pronounce co najmniej 5 dni w tygodniu i przerobienie od 1 do 4 modułów dziennie.**

Akcesoria

1. Etui
2. Słuchawki Pronounce
3. Odłączany mikrofon
4. 1 x kabel USB do ładowania słuchawek
5. 1 x kabel do podłączenia słuchawek do komputera
6. Instrukcja obsługi

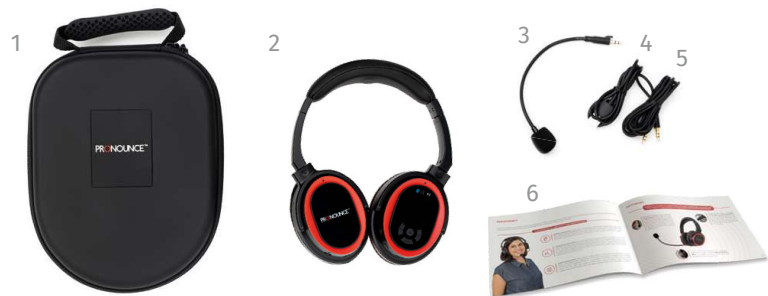

PL

Szybki start – wstępny program muzyczny (fakultatywnie)

Nieobowiązkowy program muzyczny pomaga w przyswojeniu rytmu języka angielskiego.

1. Sprawdź, czy włączony jest tryb TF (prawa słuchawka, nad wyświetlaczem).
2. Wciśnij przycisk , żeby włączyć urządzenie (prawa słuchawka, dolny przycisk).
3. Żeby zacząć słuchać, za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz MUSICAL PROGRAM oraz odpowiedni dzień.
4. Słuchaj i relaksuj się.

Program muzyczny składa się z 20 nagrań po 15 minut każde.



Można słuchać do 4 nagrań dziennie (w sumie 1 godzina).

Szybki start – programy bazujące na naśladowaniu (poziom 1 i 2)

Opracowaliśmy cykl historyjek zawierających różnorodne słownictwo, wyrażenia, struktury gramatyczne i sytuacje. Podczas słuchania historyjek można powtarzać trzy rodzaje ćwiczeń, które zwiększają umiejętności w dziedzinie mówienia oraz ułatwiają zapamiętywanie.

1. Sprawdź, czy włączony jest tryb TF (prawa słuchawka, nad wyświetlaczem).
2. Wciśnij przycisk , żeby włączyć urządzenie (prawa słuchawka, dolny przycisk).
3. Podłącz mikrofon do właściwego gniazda lewej słuchawki.
4. Włącz mikrofon przyciskiem  na lewej słuchawce.
5. Żeby zacząć ćwiczenia, wybierz przyciskami nawigacyjnymi LEVEL 1 → STORY A → 01A → 01-A1B1.
6. Słuchaj uważnie i powtarzaj, gdy usłyszysz polecenie.



Zalecane jest przerabianie od jednego do czterech modułów dziennie (czyli od 15 min do 1 godziny dziennie), przez 5 dni w tygodniu.

Szybki start – nauka online

Ćwicz online z native speakerami języka angielskiego. Przed nauką online użyj kabla znajdującego się w zestawie, żeby podłączyć Pronounce do komputera, tak jak w przypadku każdych innych słuchawek. W ten sposób filtr umożliwiający feedback słuchowy będzie działał podczas Twojej rozmowy z drugą osobą.

1. Sprawdź, czy włączony jest tryb TF (prawa słuchawka).
2. Wciśnij przycisk , żeby włączyć urządzenie (prawa słuchawka, dolny przycisk).
3. Podłącz mikrofon do właściwego gniazda lewej słuchawki.
4. Włącz mikrofon przyciskiem  na lewej słuchawce.
5. Podłącz kabel do komputera.

Przyciski i podłączanie

PL



Widok od dołu



Ładowanie słuchawek

Baterię trzeba ładować mniej więcej co 8 godzin. Zaczynij ładować słuchawki, gdy poziom naładowania na wyświetlaczu wskazuje tylko jeden pasek lub gdy podczas słuchania występuje powtarzający się sygnał dźwiękowy. Kablem USB służącym do ładowania słuchawek podłącz słuchawki do standardowego portu USB komputera lub do gniazdka elektrycznego. Po 4 godzinach bateria będzie w pełni naładowana. Wskaźnik naładowania baterii miga podczas ładowania i przestaje migać, gdy bateria się ładuje. Dbając o żywotność baterii, nie pozwalaj jej wyładowywać się do końca, szczególnie gdy nie korzystasz ze słuchawek przez parę miesięcy.

1. Przycisk do włączania mikrofonu
2. Przycisk do zwiększania głośności mikrofonu
3. Przycisk do zmniejszania głośności mikrofonu
4. Gniazdo jack do podłączania słuchawek do komputera w trybie przewodowym
5. Gniazdo jack do podłączania mikrofonu
6. Przycisk do zwiększania głośności programu muzycznego
7. Przycisk do zmniejszania głośności programu muzycznego
8. Gniazdo USB typu C do podłączania kabla ładowarki USB
9. Słuchawka przewodnictwa kostnego

Zakładanie słuchawek

1. Słuchawka oznaczona „R” powinna być umieszczona na prawym uchu.
2. Sprawdź, czy pałąk słuchawek dotyka czubka Twojej głowy.
3. Mikrofon ustaw w odległości 5 cm od ust.

Regulacja głośności

1. Do regulacji głośności słuchawek służą przyciski pod prawą słuchawką.
2. Do regulacji głośności mikrofonu służą przyciski pod lewą słuchawką.

Poziom dźwięku powinien być komfortowy. Żeby przywrócić domyślną głośność, wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.

Nawigacja



W celu korzystania z programu słuchawek i filtra dynamicznego wybierz TF.

- Przycisk nawigacyjny do wyświetlacza (w przód)
- Odtwarzanie i pauza. Wybór plików w trybie przeglądania.
- Przycisk nawigacyjny do wyświetlacza (w tył)
- Włączanie/wyłączanie słuchawek

W którym miejscu programu jesteś?

Nazwa nagrania zawiera informację, z której części programu właśnie korzystasz.

Nazwa nagrania:

01A1B1.SMP

Nagranie Historijka Moduł Poziom

PL


Pronounce – 50 godzin

2 poziomy i 1 program muzyczny

6 historyjek w każdym poziomie

15 modułów na każdą historyjkę (każdy moduł to ≈ 15 minut)

3 nagrania (po ≈ 5 minut każde)

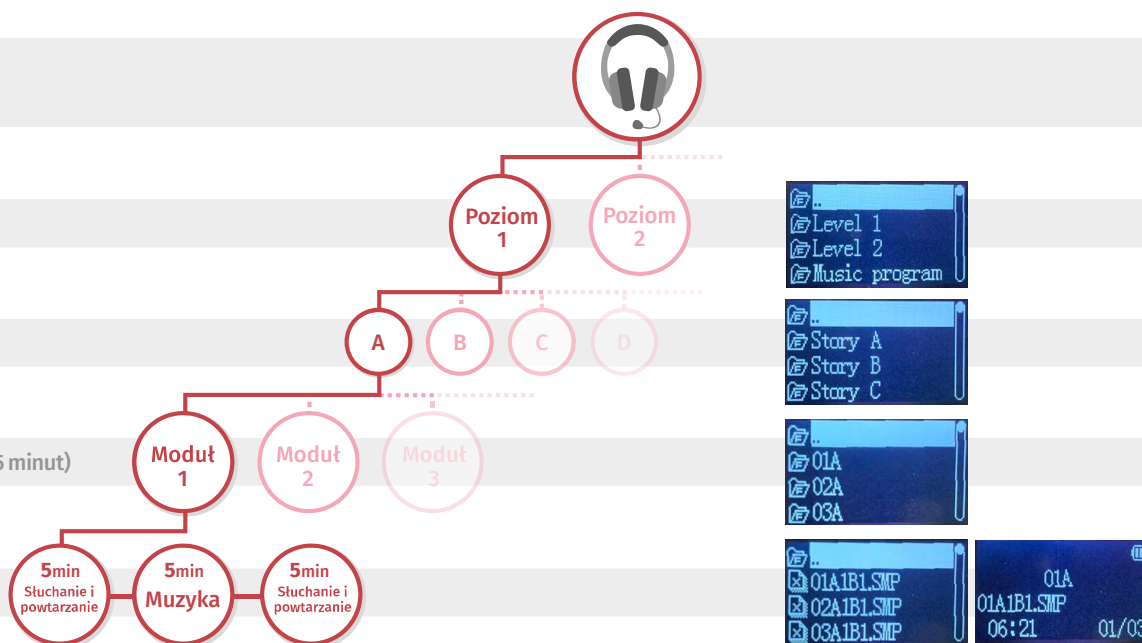

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Dźwięk muzyki lub dialogów jest zbyt głośny lub zbyt cichy.	Możesz regulować poziom dźwięku słuchawek przyciskami + / - pod prawą słuchawką. Żeby przywrócić domyślną głośność, wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.
Dźwięk mojego głosu w słuchawkach jest zbyt głośny lub zbyt cichy.	Możesz delikatnie przesunąć mikrofon lub dostosować poziom dźwięku przyciskami + / - pod lewą słuchawką. Żeby przywrócić domyślną głośność, wyłącz i włącz ponownie funkcję ćwiczeń słuchowo-głosowych.
Mikrofon nie działa w czasie słuchania programu muzycznego.	Włącz funkcję ćwiczeń słuchowo-głosowych, wciskając przycisk na lewej słuchawce.
Słyszę powtarzający się sygnał dźwiękowy.	Trzeba naładować baterię słuchawek.
Słyszę, że barwa i głośność muzyki, dialogów oraz mojego głosu ciągle się zmienia.	To nie jest problem. Na tym polega działanie naszego opatentowanego filtra dynamicznego.
Słyszę hałas w tle, gdy włączam mikrofon.	To nie jest problem. Mikrofon ma wysoką czułość, żeby filtr dynamiczny mógł się włączać.

DANE TECHNICZNE

Model	Słuchawki Bluetooth PRO01
Część nauszna	32 Ohm - czułość 115 dB +3 dB @1KHz
Częstotliwość reakcji	20 Hz - 20 kHz
Przewodnictwo kostne	8ohm +-15% @ 200Hz - 3W
Mikrofon	z kondensatorem elektretowym, czarny, czułość: -60 dB +3 dB
Bluetooth bezprzewodowy	4.1 + EDR - zasięg 10 m (33 ft)
Akumulator	Polimerowo-litowy 3,7 V / 1000 mAh - Czas działania po naładowaniu: 8 godz. - czas ładowania: 4 godz.

FCC ID: 2A2SS-PRONOUNCE



UN38.3



ZASADY OSTROŻNOŚCI, OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie ma potrzeby zmiany głośności słuchawek PRONOUNCE, z wyjątkiem kilku rzadkich przypadków, jak bardzo zły słuch lub nadwrażliwość słuchowa. Poziom dźwięku w słuchawkach PRONOUNCE nie może być zbyt wysoki. Słuchanie powinno być komfortowe. Funkcja Bluetooth służy do połączenia Pronounce z komputerem lub telefonem w celu odczytu plików audio dostarczonych przez producenta. Słuchawka kostna sprawia, że Pronounce nie może służyć do słuchania muzyki lub oglądania filmów. Słuchawki Pronounce nie są odpowiednie dla dzieci poniżej 8 roku życia. Nie należy używać PRONOUNCE dłużej niż 2 godziny dziennie. Gdy tylko wystąpi ból lub wrażenie dyskomfortu, należy natychmiast zaprzestać korzystania z PRONOUNCE. Po odzyskaniu dobrego samopoczucia można ponownie używać PRONOUNCE. PRONOUNCE to urządzenie elektroniczne – przy korzystaniu z niego należy zachować ostrożność. PRONOUNCE to urządzenie o charakterze edukacyjnym. Urządzenie nie posiada atestu amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (Federal Drug Administration). Urządzenie w żadnym wypadku nie może zostać uznane za wyrób medyczny. Producent nie gwarantuje uzyskania żadnych wyników. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za uzyskane wyniki.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Urządzenie należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Temperatura odpowiednia do pracy urządzenia to 0-45°C. Korzystanie z PRONOUNCE w zbyt zimnym, gorącym lub wilgotnym otoczeniu skraca żywotność baterii. Po długim okresie nieużywania słuchawek, przed ponownym użyciem należy je ponownie naładować. Słuchawki nie są wodoodporne. Słuchawek nie można wkładać do wody. Czyścić suchą, miękką szmatką. Słuchawki nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami. Słuchawek nie należy wystawiać na działanie skrajnie wysokich lub niskich temperatur. Uwaga: konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

KONTAKT

POLYGLOT S.A.
PRONOUNCE
76 avenue de la liberté
L-1930 Luxembourg

BENUTZERHANDBUCH

SCHNELLSTART-ANLEITUNG

WIR ERSCHLIESSEN IHR ENGLISCHES POTENZIAL

Mit Pronounce haben Sie sich für eine effektive Lösung entschieden, um Ihre englischen Sprachkenntnisse zu verbessern. Wenn Sie nicht sehr geübt sind, beginnen Sie mit Level 1, bevor Sie Level 2 machen. Sie können auch dem musikalischen Programm in Ihrem eigenen Tempo folgen, wenn Sie sich entspannen und Ihre Ohren aufwärmen wollen, bevor Sie beginnen. **Als Schlüssel zum Erfolg müssen Sie mit Pronounce 1 bis 4 Sitzungen von 15 Minuten pro Tag, mindestens 5 Tage pro Woche, üben.**

Zubehör

1. Hardcase
2. Pronounce-Kopfhörer
3. Abnehmbares Mikrofon
4. 1x USB-Ladekabel
5. 1x Kabel zum Anschluss des Kopfhörers an den Computer
6. Benutzerhandbuch



De

Schnellstart des musikalischen Vorprogramms (optional)

Das optionale Musikprogramm wird Ihnen helfen, den Rhythmus der englischen Sprache zu integrieren.

1. Stellen Sie sicher, dass der TF-Modus eingeschaltet ist (rechter Lautsprecher, oberhalb des Bildschirms).
2. Drücken Sie die Taste  um das Gerät einzuschalten (rechter Lautsprecher, untere Taste).
3. Wählen Sie zum Starten mit den Navigationstasten das MUSIKPROGRAMM und den Tag aus.
4. Hören Sie zu und entspannen Sie sich.

Das Musikprogramm besteht aus einer Reihe von 20 Titeln, die jeweils 15 Minuten dauern.



Sie können bis zu 4 Tracks mit einer Gesamtdauer von einer Stunde pro Tag verfolgen.

Schnellstart der Nachahmungstechnik-Programme (Level 1 und 2)

Wir haben eine Reihe von Geschichten entworfen, die eine große Vielfalt an Vokabeln, Ausdrücken, grammatikalischen Strukturen und Situationen wiederholen. Während der Geschichten werden Sie aufgefordert, drei Arten von Übungen zu wiederholen, die Ihre Sprechfertigkeit und Ihr Erinnerungsvermögen verbessern.

1. Stellen Sie sicher, dass der TF-Modus eingeschaltet ist (rechter Lautsprecher, oberhalb des Bildschirms).
2. Drücken Sie auf die -Taste, um das Gerät einzuschalten (rechter Lautsprecher, untere Taste).
3. Stecken Sie das Mikrofon am linken Lautsprecher in die richtige Buchse.
4. Schalten Sie die Mikrofonfunktion über die -Taste am linken Lautsprecher ein.
5. Wählen Sie zum Starten mit den Navigationstasten die LEVEL 1 → STORY A → 01A → 01-A1B1.
6. Hören Sie aufmerksam zu und wiederholen Sie die Anweisung, wenn Sie dazu aufgefordert werden.



Sie sollten ein bis vier Module pro Tag, (15 min bis eine Stunde) 5 mal pro Woche machen.

Schnellstart der Online-Sitzungen

Üben Sie online mit englischen Muttersprachlern. Verbinden Sie Pronounce mit einem Kabel mit Ihrem Computer, so wie Sie es mit jedem normalen Kopfhörer für Ihre Online-Sitzung tun würden. Auf diese Weise können Sie von dem Auditory-Feedback-Filter profitieren, wenn Sie mit einer anderen Person sprechen.

1. Stellen Sie sicher, dass der TF-Modus eingeschaltet ist (rechter Lautsprecher).
2. Drücken Sie auf die Taste , um das Gerät einzuschalten (rechter Lautsprecher, untere Taste).
3. Stecken Sie das Mikrofon am linken Lautsprecher in die richtige Buchse.
4. Schalten Sie die Mikrofonfunktion über die -Taste am linken Lautsprecher ein.
5. Verbinden Sie das Kabel mit Ihrem Computer.

Schaltflächen und verbindungen

De



Ansicht von unten



So laden Sie den Kopfhörer auf

Der Akku muss etwa alle 8 Stunden aufgeladen werden. Laden Sie den Kopfhörer auf, wenn noch ein Balken Akkuladung auf dem Bildschirm angezeigt wird oder wenn Sie während des Hörens einen sich wiederholenden Piepton hören. Schließen Sie den Kopfhörer über das USB-Ladekabel an einen Standard-USB-Anschluss an Ihrem PC oder an ein Wandladegerät an. Der Akku wird innerhalb von 4 Stunden vollständig aufgeladen. Die Batteriestandsanzeige blinkt während des Ladevorgangs und hört auf, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, sollten Sie die Batterie nicht vollständig entladen, insbesondere wenn sie einige Monate lang nicht benutzt wurde.

1. Taste zum Einschalten des Mikrofons
2. Taste zum Erhöhen der Lautstärke des Mikrofons
3. Taste, um die Lautstärke des Mikrofons zu verringern
4. Klinkenstecker zum Anschluss des Kopfhörers an den Computer im kabelgebundenen Modus
5. Klinkeneingang zum Anschließen des Mikrofons
6. Taste zum Erhöhen der Lautstärke des Hörprogramms
7. Taste, um die Lautstärke des Hörprogramms zu verringern
8. USB-Eingang/Port Typ C zum Anschließen des USB-Ladekabels
9. Knochenleitung

So positionieren Sie den Kopfhörer

1. stellen Sie sicher, dass Sie den 'R'-Lautsprecher an Ihrem rechten Ohr platzieren.
2. Stellen Sie sicher, dass der Kopfbügel die Oberseite Ihres Kopfes berührt.
3. Platzieren Sie das Mikrofon bis zu 5 cm vom Mund entfernt.

So stellen Sie die Lautstärke ein

1. stellen Sie die Lautstärke des Lautsprechers mit den Tasten / ein, die sich unterhalb des rechten Lautsprechers befinden.
2. Stellen Sie die Lautstärke des Mikrofons mit den Tasten / ein, die sich unter dem linken Lautsprecher befinden.

Die Lautstärke sollte angenehm sein. Um die Standardlautstärke wieder einzustellen, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

Wie Sie navigieren



Wählen Sie TF für internes Programm und verwenden Sie den dynamischen Filter.

- Bildschirm-Navigationstaste (nach unten)
- Wiedergabe- und Pausentaste.
Dateiauswahl taste im Browse-Modus
- Bildschirm-Navigationstaste (aufwärts)
- Taste zum Ein- und Ausschalten des Kopfhörers

Wo stehen Sie auf dem Programm?

Der Spurname gibt an, welchen Teil des Programms Sie verwenden.

Name der Spur:



De


Pronounce - 50 Stunden

2 Levels & 1 Musikprogramm

6 Geschichten pro Level

15 Module pro Geschichte (≈15 Minuten pro Modul)

3 Tracks (= je 5 Minuten)

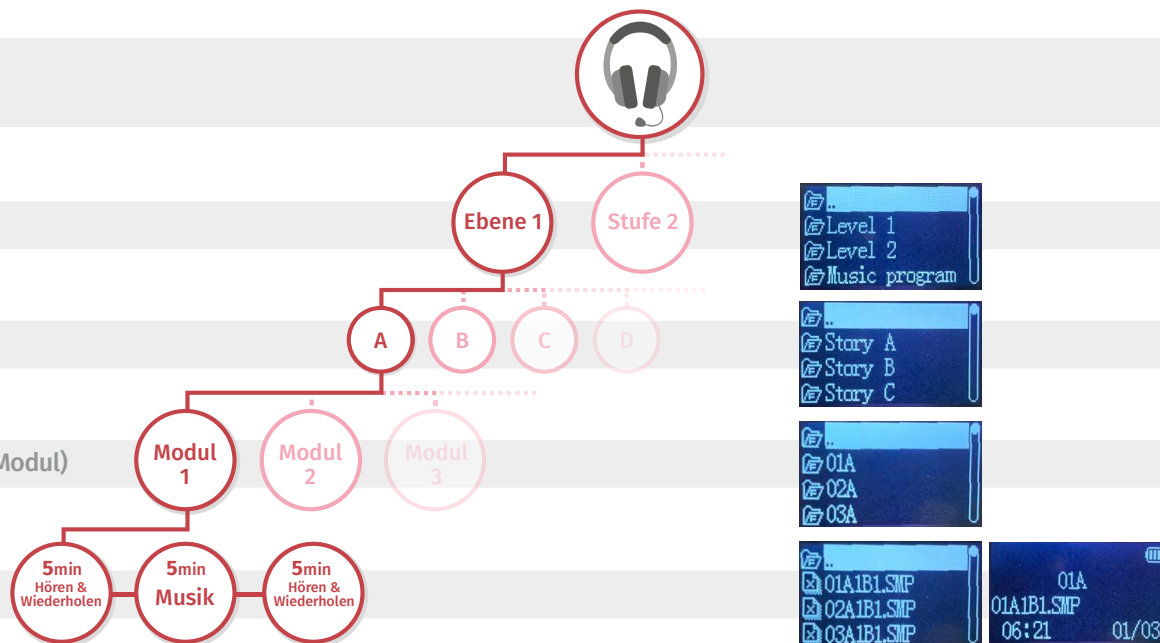

FEHLERBEHEBUNG

Die Lautstärke von Musik und / oder Dialogen ist zu hoch oder zu niedrig.	Sie können die Lautstärke mit den Tasten + / - unterhalb des rechten Lautsprechers einstellen. Um die Standardlautstärke wieder einzustellen, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
Die Lautstärke der Rückmeldung meiner Stimme ist zu hoch oder zu niedrig.	Sie können das Mikrofon leicht bewegen oder die Lautstärke mit den Tasten + / - unter dem linken Lautsprecher einstellen. Um zur Standardlautstärke zurückzukehren, schalten Sie die Audio-Vocal-Funktion aus und wieder ein.
Das Mikrofon funktioniert während des Musikhörens nicht.	Schalten Sie das Audio-Vocal-Training aus, indem Sie die Taste am linken Lautsprecher drücken.
Ich höre einen Piepton.	Der Akku muss wieder aufgeladen werden.
Ich bemerke Veränderungen im Holz und in der Intensität der Musik, der Dialoge und meiner eigenen Stimme.	Das ist kein Problem. Das ist der patentierte dynamische Filter in Aktion.
Ich höre ein Hintergrundgeräusch, wenn ich das Mikrofon einschalte.	Das ist kein Problem. Das Mikrofon ist empfindlich, um den patentierten dynamischen Filter zu aktivieren.

SPEZIFIKATIONEN

Modell	PRO01 Bluetooth Kopfhörer
Lautsprecher	32ohm- sensitivity 115dB+-3dB @1Khz
Frequenzbereich	20 Hz - 20 kHz
Knochenleitung	8ohm +-15% @ 200Hz – 3W
Mikrofon	Black Electret Condenser – sensitivity -60dB +-3dB
Wireless Bluetooth	4.1 + EDR Spec – operation 10 meters (33ft)
Battery	Polymer-Lithium 3,7V/1000mAh - Spielzeit 8h - Ladezeit 4h

FCC ID: 2A2SS-PRONOUNCE



UN38.3



VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH, EINSCHRÄNKUNGEN UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Es ist nicht notwendig, die Lautstärke von PRONOUNCE zu verändern, außer in einigen seltenen Fällen, z. B. bei sehr schlechtem oder überempfindlichem Gehör. Stellen Sie die Lautstärke von PRONOUNCE nicht zu hoch ein. Sie sollten sich beim Hören wohl fühlen. Der Bluetooth-Modus dient dazu, Pronounce mit einem Computer oder einem Telefon zu verbinden, um spezielle Audiodateien zu lesen, die wir möglicherweise zur Verfügung stellen. aufgrund der Knochenleitung ist Pronounce nicht zum Hören von Musik und Filmen geeignet. Pronounce ist nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet. Verwenden Sie PRONOUNCE nicht länger als 2 Stunden pro Tag. Wenn Sie Schmerzen oder Unwohlsein verspüren, beenden Sie sofort die Verwendung von PRONOUNCE. Nehmen Sie die Verwendung von PRONOUNCE wieder auf, sobald Sie sich wieder wohl fühlen. PRONOUNCE ist ein elektronisches Gerät, verwenden Sie es daher bitte vorsichtig. PRONOUNCE ist ein pädagogisches Gerät. Es ist nicht von der Federal Drug Administration zugelassen. Es kann nicht als medizinisches Gerät betrachtet werden. Es werden keine Ergebnisse garantiert. Der Kunde ist allein verantwortlich.

STORAGE AND MAINTENANCE

Lagern Sie das Headset an einem kühlen und trockenen Ort. Die Arbeitstemperatur sollte 0-45°C (32-113°F) betragen. Wenn Sie PRONOUNCE in zu kalten, zu heißen oder zu feuchten Umgebungen verwenden, verkürzt sich die Lebensdauer der Batterien. Nach längerer Lagerung laden Sie das Headset bitte auf, bevor Sie es wieder benutzen. Das Headset ist nicht wasserfest. Legen Sie das Headset nicht ins Wasser. Reinigen Sie das Headset mit einem weichen, trockenen Tuch. Bringen Sie das Headset nicht mit scharfen Gegenständen in Berührung. Setzen Sie das Headset keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus. Hinweis: Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

WIE SIE UNS KONTAKTIEREN KÖNNEN

POLYGLOT S.A.
PRONOUNCE
76 avenue de la liberté
L-1930 Luxembourg

GUIDA ALL'USO

GUIDA RAPIDA

RIVELIAMO IL VOSTRO POTENZIALE INGLESE

Scegliendo Pronounce, avete scelto una soluzione efficace per incrementare le vostre capacità di produzione orale inglese. A meno che non siate molto sicuri, cominciate con il Livello 1 prima di passare al Livello 2. Potete anche seguire il programma musicale al vostro ritmo se volete rilassarvi ed esercitare le vostre orecchie prima di cominciare. **Per un risultato ottimale, eseguite con Pronounce da 1 a 4 sessioni di 15 minuti al giorno, almeno 5 giorni a settimana.**

Accessori

1. Custodia
2. Cuffie Pronounce
3. Microfono rimovibile
4. 1x cavo di ricarica USB
5. 1x Cavo per collegare le cuffie al computer
6. Guida utente



It

Guida rapida del programma preliminare musicale (opzionale)

Il programma musicale opzionale vi aiuterà ad assimilare il ritmo della lingua inglese.

1. Assicuratevi che il modo TF sia acceso (auricolare destro, sopra lo schermo).
2. Premete il bottone  per accendere il dispositivo (auricolare destro, tasto in basso).
3. Per cominciare, selezionate il PROGRAMMA MUSICALE e il giorno, usando i tasti di navigazione.
4. Ascoltate e rilassatevi.

Il programma musicale è composto da una serie di 20 brani, ciascuno della durata di 15 minuti.



Potete ascoltare fino a 4 brani per un totale di un'ora al giorno.

Guida rapida dei Programmi di Imitazione Tecnica (Livelli 1 e 2)

Abbiamo elaborato una serie di storie che passano in rassegna una vasta gamma di parole, espressioni, strutture grammaticali e situazioni. Attraverso le storie, siete invitati a ripetere tre tipi di esercizi che migliorano le vostre capacità di produzione orale e di memoria.

1. Assicuratevi che il modo TF sia acceso (auricolare destro, sopra lo schermo).
2. Premete il bottone  per accendere il dispositivo (auricolare destro, tasto in basso).
3. Collegate il microfono all'auricolare sinistro nel jack appropriato.
4. Accendete la funzione microfono usando il tasto  sull'auricolare sinistro.
5. Per cominciare, selezionate LEVEL 1 → STORY A → 01A → 01-A1B1 usando i tasti di navigazione.
6. Ascoltate attentamente e ripetete quando richiesto.



Consigliamo da uno a quattro moduli al giorno, (da 15 minuti a un'ora) 5 volte a settimana.

Guida rapida delle sessioni online

Esercitatevi online con dei madrelingua inglesi. Per le vostre sessioni online, utilizzate un cavo per collegare Pronounce con il vostro computer come fareste con qualsiasi cuffia tradizionale. In questo modo potete approfittare dei benefici del Filtro con feedback uditivo mentre parlate con un'altra persona.

1. Assicuratevi che il modo TF sia acceso (auricolare destro).
2. Premete il bottone  per accendere il dispositivo (auricolare destro, tasto in basso).
3. Collegate il microfono all'auricolare sinistro nel jack appropriato.
4. Accendete la funzione microfono usando il tasto  sull'auricolare sinistro.
5. Collegate il cavo al computer.

Pulsanti e connessioni



Vista dal basso

1. Pulsante per accendere il microfono
2. Pulsante per aumentare il volume del microfono
3. Pulsante per diminuire il volume del microfono
4. Presa per collegare le cuffie al computer nella modalità cablata
5. Presa per collegare il microfono
6. Pulsante per aumentare il volume della musica
7. Pulsante per diminuire il volume della musica
8. Presa USB Type-C per inserire il cavo di ricarica USB
9. Conduzione ossea



Come caricare le cuffie

La batteria deve essere ricaricata ogni 8 ore circa. Caricate le vostre cuffie quando sullo schermo c'è una sola barra di batteria, o quando sentite un bip ripetuto mentre ascoltate. Collegate le cuffie a una porta USB standard sul vostro computer o a una presa elettrica con il cavo di ricarica USB. La batteria si sarà ricaricata completamente dopo 4 ore. L'indicatore della batteria lampeggerà mentre si ricarica e smetterà quando la ricarica è completa. Per migliorare la tenuta della batteria, non lasciate che la batteria arrivi completamente a zero, soprattutto quando il dispositivo è inutilizzato da qualche tempo.



Come posizionare le cuffie

1. Assicuratevi di aver posizionato la cuffia 'R' sull'orecchio destro
2. Assicuratevi che la fascia tocchi la parte superiore della vostra testa.
3. Posizionate il microfono a 5 cm dalla bocca.



Come regolare il volume

1. Regolate il volume della cuffia con i tasti / situati sotto la cuffia destra.
2. Regolate il volume del microfono con i tasti / situati sotto la cuffia sinistra.

Il volume dovrebbe essere adeguato. Per tornare al volume di default, spegnete e riaccendete il dispositivo.

Come navigare



- Selezionate TF per il programma interno e per utilizzare il filtro dinamico.
- Tasto di navigazione schermo (verso il basso)
 - Tasto play e pausa. Tasto di selezione dei file nella modalità browse.
 - Tasto di navigazione schermo (verso l'alto)
 - Tasto Cuffie on/off

A che punto siete arrivati nel programma?

Il nome della traccia indica quale parte del programma state usando.

Nome della traccia: **01A1B1.SMP**

Traccia Storia Modulo Livello


Pronounce - 50 ore

2 Livelli & 1 Programma musicale

6 Storie per livello

15 moduli per storia (~15 minuti per modulo)

3 tracce (~5 minuti ciascuno)

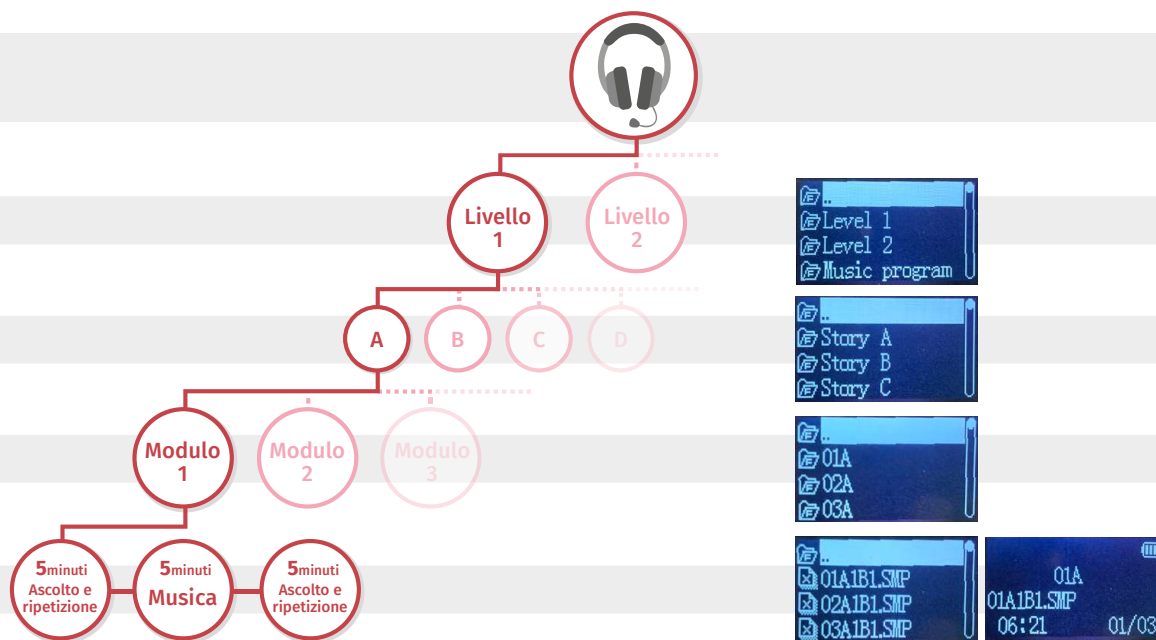

RISOLUZIONE DI PROBLEMI

Il volume della musica e/o dei dialoghi è troppo elevato o troppo basso.	Potete regolare il volume con i tasti + / - situati sotto la cuffia destra. Per tornare al volume di default, spegnete e riaccendete il dispositivo.
Il volume della mia voce di ritorno è troppo elevato o troppo basso.	Potete spostare leggermente il microfono o regolare il volume con i tasti + / - sotto l'auricolare sinistro. Per tornare al volume di default, spegnete e riaccendete la funzione audio-vocale.
Il microfono non funziona durante la sessione di ascolto della musica.	Spegnete la funzione audio-vocale premendo il tasto sull'auricolare sinistro.
Sento un bip.	La batteria deve essere ricaricata.
Noto dei cambiamenti nel timbro e nell'intensità della musica, dei dialoghi e della mia voce.	Non è un problema. È il filtro dinamico brevettato in azione.
Sento un rumore di fondo quando accendo il microfono.	Non è un problema. Il microfono è sensibile per poter attivare il filtro dinamico brevettato.

SPECIFICHE

Modello	PRO01 Cuffie bluetooth
Altoparlante	32ohm- sensibilità 115dB+-3dB @1Khz
Risposta in frequenza	20 Hz - 20 kHz
Conduzione ossea	8ohm +-15% @ 200Hz - 3W
Microfono	Black Electret Condenser - sensibilità -60dB +-3dB
Bluetooth wireless	4.1 + EDR Spec - operazione 10 metri (33ft)
Batteria	Polymerlithium 3.7V/1000mAh - Tempo di riproduzione 8h - tempo di ricarica 4h

FCC ID: 2A2SS-PRONOUNCE



UN38.3



PRECAUZIONI PER L'USO, LIMITAZIONI E DISCLAIMER

Non è necessario cambiare il volume di PRONOUNCE tranne in rari casi, per esempio in caso di udito molto scarso o ipersensibile. Non aumentate troppo il volume di PRONOUNCE. Il volume dovrebbe essere adeguato. Il modo bluetooth è utilizzato per collegare PRONOUNCE con un computer o un telefono per leggere dei speciali file audio che possiamo fornire. A causa della conduzione ossea, PRONOUNCE non è adatto per ascoltare della musica o dei film. PRONOUNCE non è adatto a bambini di età inferiore agli 8 anni. Non utilizzate PRONOUNCE più di 2 ore al giorno. Se avvertite dolore o disagio, smettete immediatamente di utilizzare PRONOUNCE. Riprendete ad utilizzare PRONOUNCE solo quando vi sentite di nuovo bene. PRONOUNCE è un dispositivo elettronico, dunque va utilizzato con attenzione.

CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE

Conservate le cuffie in un luogo fresco e asciutto. La temperatura per l'utilizzo dovrebbe essere 0-45°C (32-113°F). Utilizzare PRONOUNCE in luoghi troppo freddi, troppo caldi o troppo umidi ridurrà la tenuta della batteria. Dopo un lungo periodo di disuso, caricate le cuffie prima di utilizzarle di nuovo. Le cuffie non sono resistenti all'acqua. Non mettete le cuffie nell'acqua. Pulite le cuffie con un panno asciutto morbido. Non mettete le cuffie a contatto con un oggetto affilato. Non lasciate le cuffie a temperature estremamente basse o elevate. Nota: il design e le caratteristiche possono essere soggette a cambiamento.

COME CONTATTARCI

POLYGLOT S.A.
PRONOUNCE
76 avenue de la liberté
L-1930 Luxembourg

GUIA DO USUÁRIO

GUIA DE INICIALIZAÇÃO RÁPIDA

AJUDAMO-LO A ATINGIR O SEU MÁXIMO POTENCIAL EM INGLÊS

Ao escolher Pronounce, você escolheu uma solução eficaz para aumentar a sua proficiência em inglês. A menos que já tenha um bom nível, comece com o Nível 1 antes de fazer o Nível 2. Também pode seguir o programa musical ao seu próprio ritmo, relaxar e preparar os seus ouvidos antes de começar. **Como chave para o seu sucesso, precisa praticar com Pronounce 1 a 4 sessões de 15 minutos por dia, pelo menos 5 dias por semana.**

Acessórios

1. Estojo
2. Auriculares Pronounce
3. Microfone Amovível
4. 1x cabo USB de carregamento
5. Cabo para conectar o microfone removível ao computador
6. Guia do utilizador



Guia de Inicialização Rápido para o programa musical preliminar (opcional)

O programa de música opcional irá ajudá-lo a interiorizar o ritmo da língua inglesa.

1. Certifique-se de que o modo TF está ligado (altifalante direito, acima da tela).
2. Pressione o botão  para ligar o dispositivo (altifalante direito, botão inferior).
3. Para iniciar, selecione o PROGRAMA MUSICAL e o dia, usando os botões de navegação.
4. Ouça e relaxe.

O programa musical é composto por uma série de 20 pistas, cada uma com 15 minutos de duração.



Pode ouvir até 4 faixas que totalizam uma hora por dia.

Início rápido dos programas técnicos de imitação (níveis 1 e 2)

Criamos uma série de histórias que transmitem uma grande variedade de vocabulário, de expressões, de estruturas gramaticais e de situações. Através de histórias, é convidado a repetir três tipos de exercícios que melhoram as suas competências orais e de memorização.

1. Certifique-se de que o modo TF esteja ligado (altifalante direito, acima da tela).
2. Pressione o botão  para ligar o dispositivo (altifalante direito, botão inferior).
3. Conecte o microfone ao conector correto no altifalante esquerdo.
4. Ligue a função microfone usando o botão  no altifalante esquerdo.
5. Para iniciar, selecione o LEVEL 1 → STORY A → 01A → 01-A1B1 usando os botões de navegação.
6. Ouça com atenção e repita quando for instruído.



Deve fazer entre um a quatro módulos por dia (15 minutos a uma hora), 5 vezes por semana.

Início rápido das sessões online

Pratique online com falantes nativos de inglês. Use um cabo para conectar o Pronounce ao seu computador, como faria com qualquer auricular na sessão online. Dessa forma, pode beneficiar do filtro de feedback auditivo ao falar com outra pessoa.

1. Certifique-se de que o modo TF está ligado (altifalante direito).
2. Pressione o botão  para ligar o auricular altifalante direito, botão inferior).
3. Conecte o microfone do altifalante esquerdo ao conector correto.
4. Ligue a função de microfone usando o botão  no altifalante esquerdo.
5. Conecte o fio ao seu computador.

Botões e conexões



Vista de baixo

1. Botão para ligar o microfone
2. Botão para aumentar o volume do microfone
3. Botão para diminuir o volume do microfone
4. Um conector jack para conectar os auriculares ao computador no modo com fio
5. Uma ficha de entrada jack para conectar o microfone
6. Botão para aumentar o volume da música
7. Botão para diminuir o volume da música
8. Tomada USB Tipo-C para conectar o cabo de carregamento USB
9. Condução óssea

Pt



Como carregar os auriculares de ouvido

A bateria precisa de ser recarregada aproximadamente a cada 8 horas. Carregue os seus auriculares quando tiver uma barra de bateria restante na tela ou quando ouvir um sinal sonoro repetitivo enquanto ouve. Conecte os auriculares a uma porta USB no seu PC ou a uma tomada por meio do cabo de carregamento USB. A bateria estará totalmente carregada em 4 horas. O indicador de vida da bateria piscará durante o carregamento e parará quando o carregamento for concluído. Para aumentar a vida da bateria, não deixe que ela acabe completamente, especialmente quando não for usada durante alguns meses.



Como posicionar os fones de ouvido

1. Certifique-se de colocar o altifalante 'R' no seu ouvido direito.
2. Certifique-se de que a alça toque no topo de sua cabeça.
3. Posicione o microfone a 5 cm (2 polegadas) da boca.



Como ajustar o volume

1. Ajuste o volume da coluna de som com os botões / localizados abaixo do lado direito.
2. Ajuste o volume do microfone com os botões / localizados abaixo do lado esquerdo.

O volume deve ser confortável. Para voltar ao volume predefinido, desligue o dispositivo e ligue-o novamente.

Como navegar



Selecione TF para o programa interno e use o filtro dinâmico.

- Botão de navegação na tela (mover para baixo)
- Botão PLAY e PAUSE. Botão de selecção de ficheiros no modo de navegação
- Botão de navegação na tela (mover para cima)
- Botão liga / desliga do dispositivo

Em que ponto está no programa?

O nome da faixa indica qual é a parte do programa que está a usar.

Nome da faixa:




Pronounce - 50 horas

2 níveis e 1 programa de música

6 histórias por nível

15 módulos por história (≈15 minutos cada módulo)

3 faixas (≈5 minutos cada)

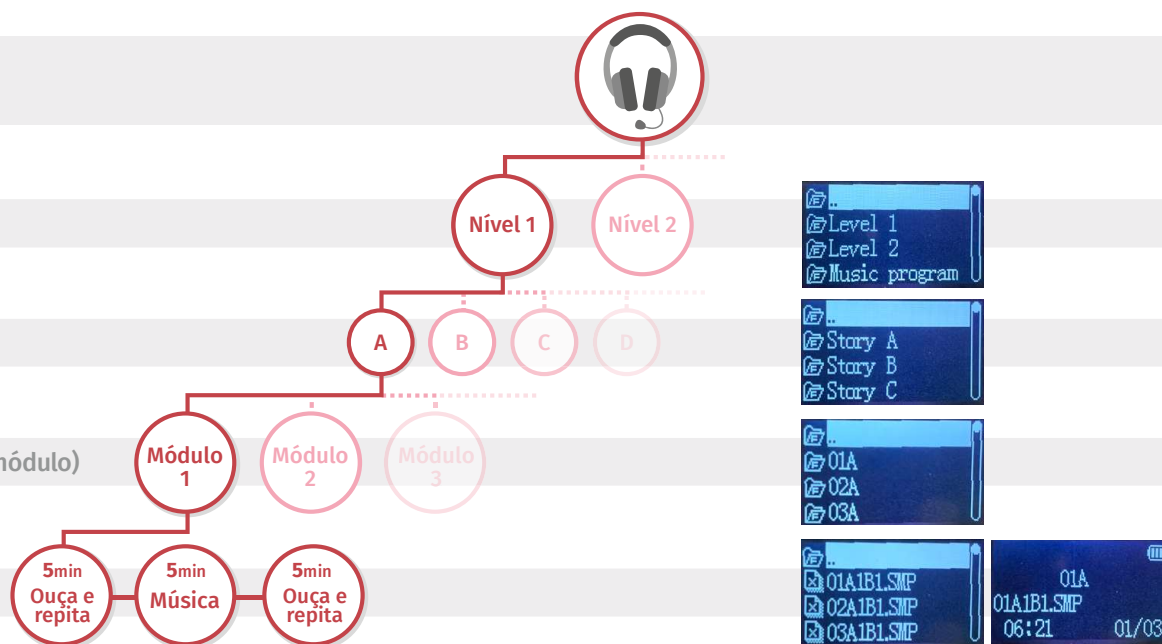

Pt

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O volume da música e / ou dos diálogos está muito alto ou muito baixo.	Você pode ajustar o volume com os botões +/- localizados abaixo do lado direito. Para regressar ao volume padrão, desligue o dispositivo e ligue-o novamente.
O volume do feedback da minha voz está muito alto ou muito baixo.	Você pode mover o microfone ligeiramente ou ajustar o volume com os botões +/- abaixo do altifalante esquerdo. Para voltar ao volume padrão, desligue a função de áudio vocal e ligue-a novamente.
O microfone não funciona durante a audição de música.	Desligue o treinamento áudio-vocal pressionando o botão no altifalante esquerdo.
Eu posso ouvir um som de beep.	A bateria precisa ser recarregada.
Percebo mudanças no tom e na intensidade da música, diálogos e a minha própria voz.	Isso não é um problema. É o filtro dinâmico patenteado em ação.
Eu ouço um ruído de fundo quando ligo o microfone.	Isso não é um problema. O microfone é sensível e ativa o filtro dinâmico patenteado.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Auscultadores de ouvido PRO01 Bluetooth
Altifalante	Sensibilidade de 32 ohms 115dB + -3dB @ 1Khz
Resposta de Frequência	20 Hz - 20 kHz
Condução Óssea	8ohm + -15% @ 200Hz - 3W
Microfone	Condensador de eletreto preto - sensibilidade -60dB + -3dB
Bluetooth sem fio	4.1 + EDR Spec - operação 10 metros (33 pés)
Bateria	Polímerlítico 3,7V / 1000 mAh - A autonomia é de 8 horas - Tempo de carregamento 4h

FCC ID: 2A2SS-PRONOUNCE



UN38.3



RECOMENDAÇÕES DE USO, LIMITAÇÕES E ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Não é necessário alterar o volume do PRONOUNCE, exceto nalgumas condições raras, como audição muito fraca ou hipersensível. Não aumente muito o volume do PRONOUNCE. Deve sentir-se confortável ao ouvir. O modo bluetooth está configurado para conectar o Pronounce a um computador ou telefone para ler arquivos de áudio especiais que possamos fornecer. Devido à condução, Pronounce não é adequado para ouvir música nem filmes. Pronounce não está adaptado para crianças menores de 8 anos. Não use PRONOUNCE mais de 2 horas por dia. Se sentir dor ou desconforto, pare imediatamente de usar PRONOUNCE. Continue a usar PRONOUNCE quando se sentir bem novamente. PRONOUNCE é um dispositivo eletrônico, portanto, use-o com cuidado. PRONOUNCE é um dispositivo pedagógico. Não é aprovado pela Federal Drug Administration. Não pode ser considerado um dispositivo médico. Nenhum resultado é garantido. O cliente é o único responsável.

ARMAZENAMENTO E MANUTENÇÃO

Guarde o auscultador em local fresco e seco. A temperatura de trabalho deve ser entre 0 e 45 ° C (32-113 ° F). Usar PRONOUNCE em ambientes muito frios, muito quentes ou muito húmidos reduzirá a vida útil da bateria. Após o armazenamento durante um longo período, carregue o auscultador antes de usá-lo novamente. O auscultador não é resistente à água. Não coloque o auscultador na água. Limpe o auscultador com um pano macio e seco. Não coloque o auscultador em contacto com nenhum outro objeto pontiagudo. Não deixe o auscultador em temperaturas extremamente altas ou baixas. Nota: o design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

COMO ENTRAR EM CONTATO CONOSCO

POLYGLOT S.A.
PRONOUNCE
76 avenue de la liberté
L-1930 Luxembourg