РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БЫСТРОЕ НАЧАЛО

МЫ РАСКРОЕМ ВАШ ПОТЕНЦИАЛ К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Выбирая Pronounce, вы выбираете эффективное решение к совершенствованию ваших навыков к изучению английского языка. Если вы не очень уверены в своих знаниях, начинайте с Уровня 1 и только потом переходите на Уровень 2. Если вы хотите расслабиться и настроиться на английский язык, то прежде чем начать языковую часть, можете поработать с музыкальной программой в удобном для вас темпе. **Регулярные занятия - ключ к успеху, вам нужно заниматься с Pronounce от 1 до 4 сессий (каждая длительностью по 15 минут) в день, минимум 5 дней в неделю.**

Аксессуары

1. Твердый чехол
2. наушники Pronounce
3. Съемный микрофон
4. 1 USB кабель для зарядки
5. 1 кабель для подключения наушников к компьютеру
6. Инструкция пользователя

Как быстро начать работу с музыкальной программмой (по желанию)

Факультативная музыкальная программа поможет вам освоить ритм английского языка.

1. Убедитесь, что включен режим TF (правый наушник, выше экрана).
2. Нажмите кнопку чтобы включить устройство (правый наушник, нижняя кнопка).
3. Чтобы начать, выберите MUSICAL PROGRAM (МУЗЫКАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ) и день, используя кнопки навигации.
4. Слушайте и расслабляйтесь.

Музыкальная программа состоит из серии 20 дорожек, каждая из которых длится 15 минут.

Вы можете слушать до 4-х дорожек в день, что суммарно составит один час в день.

Быстрое начало программы с упражнениями на повторение (Уровень 1 и 2)

Мы разработали серию историй, в которых охвачен обширный вокабуляр, выражения, грамматические структуры и речевые ситуации. Во время прослушивания историй вам предлагается повторить три вида упражнений, которые направлены на совершенствование разговорных навыков и навыков запоминания.

1. Убедитесь, что включен режим TF (правый наушник, выше экрана).
2. Нажмите кнопку чтобы включить устройство (правый наушник, нижняя кнопка).
3. Подсоедините микрофон на левом наушнике в правильный вход.
4. Включите функцию микрофона, используя кнопку на левом наушнике.
5. Чтобы начать, выберите LEVEL 1 —> STORY A —> 01A —> 01-A1B1 с помощью кнопок навигации.
6. Слушайте внимательно и повторяйте, когда слышите соответствующие инструкции.

В день следует проходить от одного до четырех модулей, (от 15 минут до одного часа) 5 раз в неделю.

Начало работы с онлайн сессиями

Занимайтесь онлайн с носителями английского языка. Подсоедините наушники Pronounce к компьютеру с помощью кабеля, точно так же, как вы подключаете любые другие наушники для занятий онлайн. Таким образом, вы сможете воспользоваться фильтром слуховой обратной связи, когда будете говорить с вашим собеседником.

1. Убедитесь, что включен режим TF (правый наушник).
2. Нажмите на кнопку чтобы включить устройство (правый наушник, нижняя кнопка).
3. Подсоедините микрофон к левому наушнику в правильный вход.
4. Включите фунцию микрофона, используя кнопку на левом наушнике.
5. Подключитесь к компьютеру с помощью кабеля.

Ru

Кнопки и подключение

Вид снизу

1. ⏻ Кнопка для включения микрофона
2. ⊕ Кнопка для увеличения громкости микрофона
3. ⊖ Кнопка для уменьшения громкости микрофона
4. Подсоедините наушники к компьютеру в проводном режиме
5. ГВставьте микрофон в гнездо входа
6. ⊕ Кнопка для увеличения громкости программы слушания
7. ⊖ Кнопка для уменьшения громкости программы слушания
8. USB по типу C входа/порта для подсоединения зарядного кабеля USB
9. Костная проводимость

Ru

Как заряжать наушники

Батарею нужно подзаряжать приблизительно каждые 8 часов. Заряжайте ваши наушники, когда на значке батареи на экране осталось одно деление или когда вы слышите непрерывный сигнал во время слушания. Подключите наушники к стандартному USB порту на вашем компьютере или к сетевому зарядному устройству через кабель зарядки USB . Батарея полностью заряжается за 4 часа. Индикатор заряда батареи мигает во время зарядки, после завершения зарядки мигание прекращается. Для продления срока эксплуатации батареи не допускайте полной разрядки батареи, особенно если она не используется в течение нескольких месяцев.

Положение наушников

1. Убедитесь, что наушник ‘R’ надет на правое ухо.
2. Убедитесь,что дужка наушников касается макушки головы.
3. Разместите микрофон на расстоянии 5 см от рта.

Как настроить громкость

1. Настройте громкость наушника с помощью кнопок ⊕/⊖ расположенных внизу на правом наушнике.
2. Настройте громкость микрофона с помощью кнопок ⊕/⊖ расположенных внизу на левом наушнике.

Уровень громкости должен быть комфортным. Чтобы вернуться к громкости по умолчанию, выключите устройство и включите его снова.

Как управлять навигацией

Выберите TF для внутренней программы и использования динамического фильтра.

Кнопка навигации (вниз)

Кнопка воспроизведения и паузы. Кнопка выбора файла в режиме просмотра

Кнопка навигации (вверх)

Кнопка включения / выключения наушников (on / off)

На каком месте программы вы находитесь?

Название дорожки указывает, какую часть программы вы используете.

Название дорожки:

Pronounce - 50 часов

2 уровня и 1 музыкальная программа

6 историй на каждом уровне

15 модулей в каждой истории (каждый модуль длится ≈ 15 минут)

3 дорожки (≈5 минут каждая)

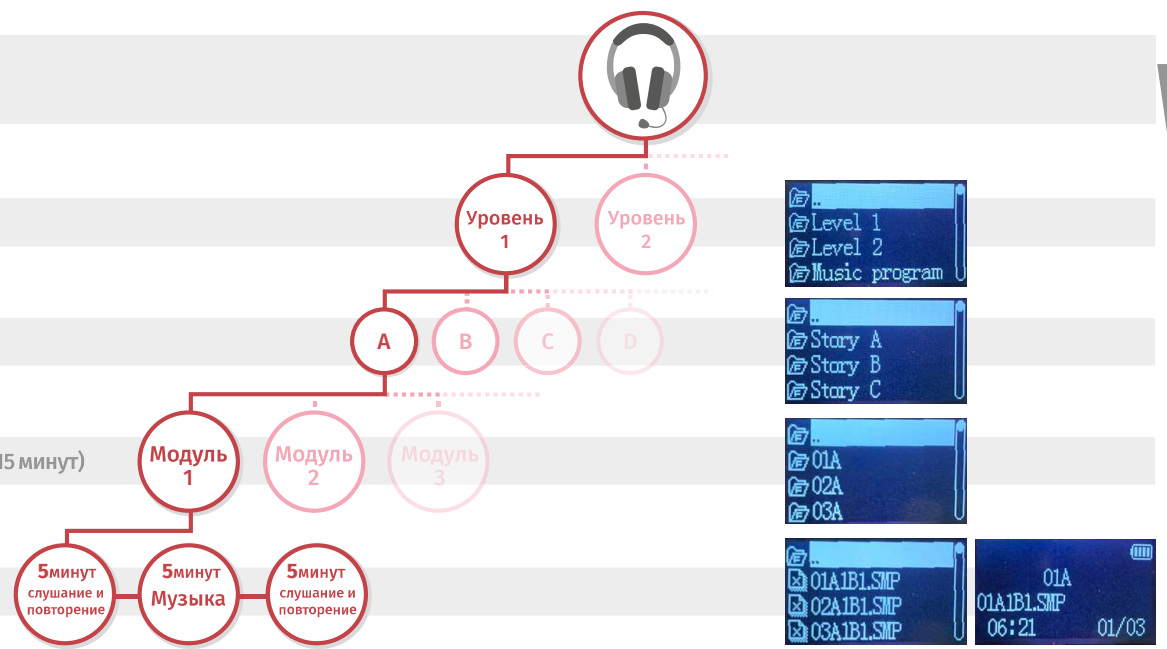

Ru

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Уровень громкости музыки и/или диалогов слишком высокий или слишком низкий.	Вы можете отрегулировать громкость с помощью кнопок + / -, которые расположены внизу на правом наушнике. Чтобы вернуться к настройкам по умолчанию, выключите устройство и включите его снова.
Уровень громкости обратной связи моего голоса слишком высокий или слишком низкий.	Вы можете слегка отодвинуть микрофон или настроить уровень громкости с помощью кнопок + / - , которые расположены внизу на левом наушнике. Чтобы вернуться к громкости по умолчанию, отключите аудио-вокальную функцию и включите ее снова.
Во время музыкальной сессии не работает микрофон.	Выключите аудио-вокальную функцию, нажав кнопку на левом наушнике.
Я слышу непрерывный короткий сигнал.	Нужно зарядить батарею.
Я замечаю изменения тембра и громкости музыки, диалогов и своего собственного голоса.	Это не проблема. Так работает запатентованный динамический фильтр.
Я слышу другие шумы, когда включаю микрофон.	Это не проблема. Это связано с чувствительностью микрофона, поскольку он должен активировать запатентованный динамический фильтр.

Ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Наушники PRO01 Bluetooth
Динамик	32ом - чувствительность 115дБ+-3дБ @1кГц
Частотная характеристика	20Гц - 20кГц
Костная проводимость	8ом +-15% @ 200Гц – 3Вт
микрофон	Черный электретный конденсатор – чувствительность -60дБ +-3дБ
Беспроводной Bluetooth	4.1 + условия повышенной скорости передачи данных – действие 10 метров (33 фута)
батарея	Литий-полимерная 3.7В/1000мАч – Время воспроизведения – 8 часов – время зарядки 4 часа

FCC ID: 2A2SS-PRONOUNCE

CE RoHS UN38.3

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ОТКАЗ ОТ ПРАВ

Изменять уровень громкости в наушниках PRONOUNCE не стоит, за исключением нескольких редких случаев, например, если человек плохо слышит или гиперчувствителен к звукам. Не делайте звук в PRONOUNCE слишком громким. Слушание должно быть комфортным. Режим Блутус используется для подключения Pronounce к компьютеру или телефону для работы со специальными аудио-файлами, которые мы можем предоставлять. Поскольку в наушниках Pronounce есть устройство костной проводимости, они не подходят для слушания музыки и просмотра фильмов. Pronounce не подходят для детей младше 8 лет. Не используйте PRONOUNCE более 2 часов в день. Если вы чувствуете боль или дискомфорт, сразу же прекратите работу с PRONOUNCE. Начните работу с PRONOUNCE, когда почувствуете себя лучше. PRONOUNCE - это электронное устройство, поэтому обращайтесь с ним осторожно. PRONOUNCE является инструментом для учебы. Прибор не проходил утверждение Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств. Устройство не является медицинским прибором. Результат не гарантирован. Всю ответственность несет клиент.

ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Храните наушники в сухом и прохладном месте. Прибор работает при температуре от 0 до 45°C (32-113°F). Использование PRONOUNCE в слишком холодной, слишком теплой или слишком влажной среде приведет к уменьшению срока работы батареи. Если прибор не использовался длительное время, перед началом работы зарядите прибор. Наушники не являются водонепроницаемыми. Не кладите наушники в воду. Протирайте наушники мягкой сухой тканью. Не допускайте контакта прибора с острыми предметами. Не оставляйте прибор при слишком высокой или низкой температуре. Примечание: дизайн и технические спецификации прибора могут меняться без предупреждения.

НАШИ КОНТАКТЫ

Для получения информации по товару:
POLYGLOT S.A.
PRONOUNCE
76 avenue de la liberté
L-1930 Luxembourg

Фактический производитель:
AVLink Industrial Co.,Ltd
7F/, A1 Bldg ,
1st Shuichanjingwan Industrial Park,
Nanchang Village, Gushu, Bao'an Dist,
Shenzhen , P.R.C.

KULLANIM KILAVUZU

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

İNGİLİZCE POTANSİYELİNİZİ AÇIĞA ÇIKARTIYORUZ

Pronounce teknolojisini tercih ederek, İngilizce konuşma becerilerinizi en üst seviyeye taşıyacak etkili bir çözüme kavuşmuş oldunuz. Kendinizi bütünüyle rahat hissedene kadar, Seviye 2 egzersizlere geçmeden önce Seviye 1 egzersizlerle uygulamaya devam etmeniz önerilir. Başlamadan önce rahatlamak ve kulaklarınızı sürece hazırlamak isterseniz, dilediğiniz çalışma hızında müzik programını da uygulayabilirsiniz. **Başarıya giden yolda önemli bir kural olarak, Pronounce aygıtı ile her gün 15 dakikalık 1 ila 4 seans uygulamalı ve bunu haftada 5 gün tekrarlamalısınız..**

Aksesuarlar

1. Kutu
2. Pronounce kulaklık takımı
3. Çıkartılabilir mikrofon
4. 1 adet USB şarj kablosu
5. 1 adet bilgisayar bağlantı kablosu
6. Kullanım kılavuzu

Tercihe bağlı hazırlık müzik programına hızlı başlangıç kılavuzu

Tercihe bağlı müzik programı, İngilizce dilinin kendine özgü ritmini özümsemenize yardım edecektir.

1. TF modunu açtığınızdan emin olunuz (sağ kulaklık, ekranın üst kısmı).
2. Aygıtı çalıştırmak için ⏻/⌂ düğmesine basınız (sağ kulaklık, alt kısımdaki düğme).
3. Başlamak için, menü içi ilerleme düğmelerini kullanarak MUSICAL PROGRAM ve günü seçimini yapınız.
4. Programı dinleyerek rahatlayınız.

Müzik programı, her biri 15 dakika süren 20 müzik kaydından oluşmaktadır.

Her gün, toplamda bir saat süren 4 müzik kaydı dinleyebilirsiniz.

Taklit tekniği programlarına hızlı başlangıç kılavuzu (Seviye 1 ve 2)

Yararlanmamız için, geniş bir sözcük, ifade, gramer yapısı ve durum yelpazesi sunan bir dizi hikaye hazırlamış bulunmaktayız. Bu hikayelerde, konuşma becerileriniz ve belleğinizi geliştirmek üzere üç farklı egzersiz tipini uygulamanız önerilir.

1. TF modunu açtığınızdan emin olunuz (sağ kulaklık, ekranın üst kısmı).
2. Aygıtı çalıştırmak için ⏻/⌂ düğmesine basınız (sağ kulaklık, alt kısımdaki düğme).
3. Aygıtın mikrofonunu, sol kulaklıktaki doğru girişe takınız.
4. Sol kulaklıktaki ⏻ düğmesine basarak mikrofon işlevini açınız.
5. Başlamak için, menü içi ilerleme düğmelerini kullanarak LEVEL 1 [SEVİYE 1] —> STORY A [HİKAYE A] —> 01A —> 01-A1B1 egzersizini seçiniz.
6. Dikkatle dinleyiniz ve sizden istendiğinde tekrar ediniz.

Günde bir ila dört egzersiz (15 dakika ila bir saat) uygulayınız ve bunu haftada 5 kez tekrar ediniz.

Çevrimiçi egzersizler hızlı başlangıç kılavuzu

Anadili İngilizce olan konuşmacılarla çevrimiçi pratik yapın. Çevrimiçi egzersiz için, herhangi bir kulaklıkta olduğu gibi, Pronounce aygıtını kablo ile bilgisayarınıza bağlayınız. Bu şekilde, başka biriyle konuşarak egzersiz yaparken, İşitsel Geri Bildirim Filtresinden yararlanmış olacaksınız.

1. TF modunu açtığınızdan emin olunuz (sağ kulaklık).
2. Aygıtı çalıştırmak için ⏻/⌂ düğmesine basınız (sağ kulaklık, alt kısımdaki düğme).
3. Aygıtın mikrofonunu, sol kulaklıktaki doğru girişe takınız.
4. Sol kulaklıktaki ⏻ düğmesine basarak mikrofon işlevini açınız.
5. Kabloyu bilgisayarınıza takınız.

Tr

Düğme ve bağlantılar

Alttan görünüm

1. Mikrofonu açmak için ⏻ düğmesi
2. Mikrofon ses düzeyini yükseltmek için ⊕ düğmesi
3. Mikrofon ses düzeyini düşürmek için ⊖ düğmesi
4. Kulaklık takımını bilgisayara bağlamak için kablo girişi
5. Mikrofon bağlantı girişi
6. Müzik ses düzeyini yükseltmek için ⊕ düğmesi
7. Müzik ses düzeyini düşürmek için ⊖ düğmesi
8. USB şarj kablosunu takmak için USB Tip-C girişi
9. Kemikten ses iletim parçası

Tr

Kulaklık takımının şarj edilmesi

Aygıtı, yaklaşık olarak her 8 saatte bir şarj etmeniz gerekecektir. Ekrandaki pil göstergesi tek çubuğa indiğinde ya da kullanım sırasında tekrar eden «bip» sesi duyduğunuzda aygıtı şarj ediniz. USB şarj kablosunu kullanarak, kulaklık takımını bilgisayarınızdaki standart bir USB girişine veya prize takınız. Aygıt, 4 saat içinde tamamen şarj olacaktır. Şarj işlemi sırasında pil göstergesi yanıp sönecek, şarj işlemi tamamlandığında ise yanıp sönmeyi durduracaktır. Pil ömrünü uzatmak için, pilin tamamen boşalmasına izin vermeyiniz ve özellikle de aygıt birkaç ay boyunca kullanılmayacağında pili şarjsız bırakmayınız.

Kulaklığın doğru konumlandırılması

1. Kulaklık takımının 'R' harfi ile işaretlenmiş tarafını sağ kulağınıza taktığınızdan emin olunuz.

2. Kulaklık takımı tepe kısmının, başınızın üst kısmına temas ettiğinden emin olunuz.

3. Mikrofonu, ağzınıza 5 cm mesafede bulunacak şekilde konumlandırınız.

Ses düzeyini ayarlama

1. Kulaklık ses düzeyini, sağ kulaklığın alt kısmında bulunan ⊕/⊖ düğmelerini kullanarak ayarlayabilirsiniz.

2. Mikrofon ses düzeyini, sol kulaklığın alt kısmında bulunan ⊕/⊖ düğmelerini kullanarak ayarlayabilirsiniz.

Ses düzeyi, kendinizi rahat hissettiğiniz seviyede olmalıdır. Varsayılan ses düzeyine geri dönmek için, aygıtı kapatıp açınız.

Menü kullanımı

Dahili programı çalıştırmak ve dinamik ses filtresini kullanmak için TF modunu seçiniz.

Ekranda ilerleme düğmesi (aşağı ilerleme)

Oynatma ve durdurma düğmesi. Seçim modunda dosya seçim düğmesi

Ekranda ilerleme düğmesi (yukarı ilerleme)

Aygıt açma / kapama düğmesi

Programın neresindesiniz?

Müzik kaydının adı, programın hangi kısmını kullanmakta olduğunuzu gösterir.

Müzik kaydının adı: 01A1B1.SMP

Müzik Kaydı | Hikaye | Modül | Seviye

Pronounce - 50 saat egzersiz programı

2 Egzersiz Seviyesi ve 1 Müzik Programı

Her seviyede 6 farklı hikaye

Her hikayede 15 egzersiz modülü (her modül ≈15 dakika)

3 farklı müzik kaydı (her biri ≈5 dakika)

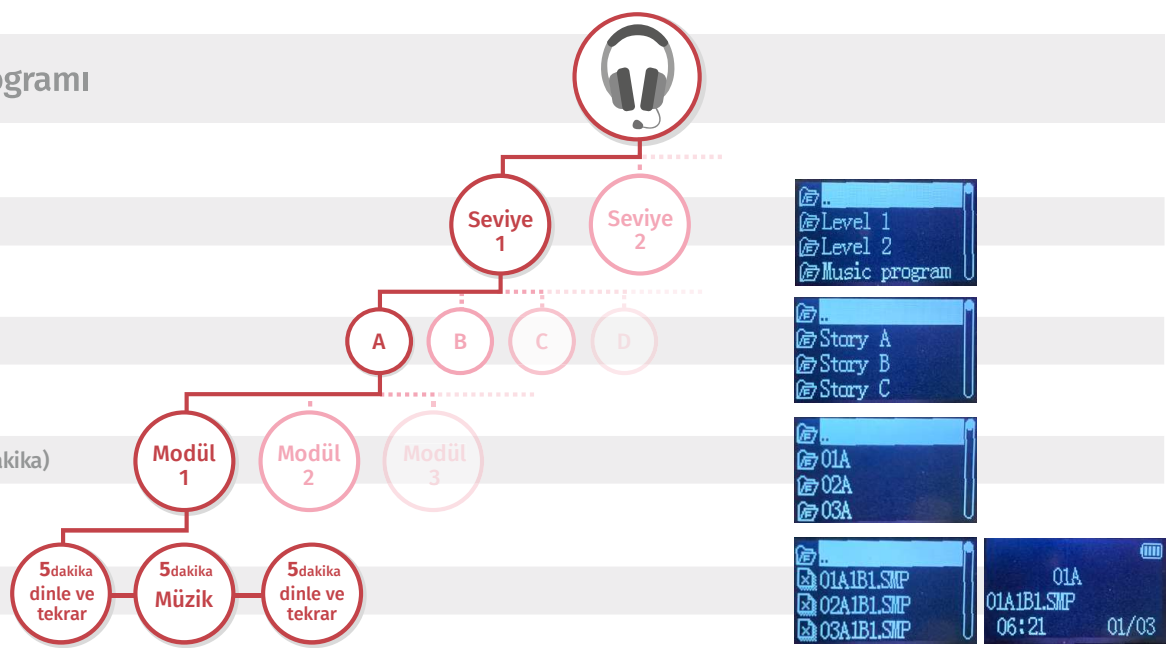

Tr

OLASI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

Müzik ve/veya diyalog sesi çok yüksek veya çok düşük.	Sağ kulaklığın alt kısmında yer alan + / - düğmeleri ile ses düzeyini ayarlayabilirsiniz. Varsayılan ses düzeyine geri dönmek için, aygıtı kapatıp açınız.
Kendi sesim çok yüksek veya çok düşük.	Mikrofonu bir miktar uzaklaştırabilir ya da sol kulaklığın alt kısmında yer alan + / - düğmeleri ile ses düzeyini ayarlayabilirsiniz. Varsayılan ses düzeyine geri dönmek için, işitme-konuşma döngüsü işlevini kapatıp açınız.
Müzik dinleme seansı sırasında mikrofon çalışmıyor.	Sol kulaklıkta bulunan düğmeye basarak, işitme-konuşma döngüsü işlevini kapatınız.
Aygıt «bip» sesi veriyor.	Aygıtı şarj ediniz.
Müzik, diyaloglar ve kendi sesimle egzersiz sırasında, ses şiddeti ve tınısında değişimler fark ediyorum.	Bu bir sorun değildir. Aygıtın patentli dinamik ses filtresinin çalışmasından kaynaklanmaktadır.
Mikrofonu açtığımda bir arka plan gürültüsü duyuyorum.	Bu bir sorun değildir. Aygıtın patentli dinamik ses filtresinin devreye girmesi için, mikrofon hassas bir şekilde çalışmaktadır.

Tr

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	PRO01 Bluetooth kulaklık takımı
Kulaklık	32ohm- hassasiyet 115dB+-3dB @1Khz
Frekans Yanıtı	20 Hz - 20 kHz
Kemikten Ses İletim Parçası	8ohm +-%15 @ 200Hz – 3W
Mikrofon	Siyah Elektret Kondensör – hassasiyet -60dB +-3dB
Kablosuz Bluetooth	4.1 + EDR Spec – menzil 10 metre
Pil	Polimer lityum 3,7V/1000mAh – Oynatma süresi 8sa - şarj süresi 4sa

FCC ID: 2A2SS-PRONOUNCE

CE RoHS UN38.3

KULLANIMA İLİŞKİN UYARILAR, SINIRLAMALAR VE SORUMLULUK

Düşük işitme düzeyi veya ses karşı aşırı duyarlılık gibi bazı nadir durumlar haricinde, PRONOUNCE aygıtının ses düzeyini değiştirmeniz gerekmez. PRONOUNCE aygıtının sesini çok yüksek düzeye getirmeyiniz. Dinleme sırasında rahatsızlık hissetmemelisiniz. Bluetooth işlevi, sizler için temin edebileceğimiz özel ses dosyalarını okumak üzere Pronounce aygıtını bilgisayara ya da telefona bağlamak için kullanılmaktadır. Kemikten ses iletim işlevi nedeniyle, Pronounce aygıtı müzik dinlemek veya film izlemek için uygun değildir. Pronounce aygıtı, 8 yaş altı çocuklar için uygun değildir. PRONOUNCE aygıtını günde 2 saatten daha uzun süre kullanmayınız. Ağrı veya rahatsızlık hissetmeniz halinde, PRONOUNCE aygıtının kullanımını derhal durdurunuz. Kendinizi tekrar iyi hissettiğinizde, PRONOUNCE aygıtını kullanmaya yeniden başlayabilirsiniz. Elektronik bir ürün olan PRONOUNCE aygıtını dikkatli bir şekilde kullanınız. PRONOUNCE, pedagojik bir aygıttır. Amerikan Ulusal İlaç İdaresi (FDA) onayı almamıştır. Tıbbi cihaz olarak değerlendirilemez. Elde edeceğiniz sonuçlar hakkında herhangi bir garanti verilmemektedir. Tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

MUHAFAZA VE BAKIM

Kulaklık takımını kuru ve serin bir yerde muhafaza ediniz. Kullanım yeri ortam sıcaklığı 0-45°C arasında olmalıdır. PRONOUNCE aygıtının çok soğuk, çok sıcak veya çok nemli ortamda kullanımı, pil ömrünü kısaltacaktır. Uzun bir süre kullanılmadan muhafaza edilmesi halinde, tekrar kullanmadan önce aygıtı şarj ediniz. Kulaklık takımı suya dayanıklı değildir. Kulaklık takımını suya maruz bırakmayınız. Kuru ve yumuşak bir bez kullanarak temizleyiniz. Kulaklık takımına sert ve keskin nesnelerin temas etmesine izin vermeyiniz. Çok yüksek veya düşük sıcaklığa maruz bırakmayınız. Not: Tasarım ve teknik özellikler üzerinde, önceden haber verilmeden değişiklikler yapılabilecektir.

BİZE ULAŞIN

POLYGLOT S.A.
PRONOUNCE
76 avenue de la liberté
L-1930 Lüksemburg

用户手册

快速入门指南

我们释放您的英语潜能

选择 Pronounce，您就是选择了一个有效的解决方案来提高您的英语口语能力。除非您的基础很好，一般先从 1 级开始训练，然后再做 2 级。如果您想在开始前放松和给耳朵做做热身训练，您还可以按照自己的节奏，在开始训练之前，执行音乐训练计划。 **成功的关键是，您需要每周至少 5 天，每天使用Pronounce练习 1 到 4 个模块，每个模块15 分钟。**

配件

1. 硬盒
2. Pronounce 耳机
3. 可拆卸麦克风
4. 1根USB 充电线
5. 1根用于将耳机连接到电脑的耳机线
6. 用户指南

预备音乐训练计划的使用指引（可选）

可选的音乐训练计划将帮助您整合英语的节奏。

1.确保TF模式已开启（位于耳机右侧面，屏幕的上方）。

2. 按 ⏻/⌂ 按钮启动设备（位于耳机右侧面，底部的按钮）。

3. 首先，使用导航按钮选择音乐训练计划和日期。

4. 聆听、放松。

音乐训练计划由一系列 20 首曲目组成，每首曲目持续 15 分钟。

您每天最多听4 首曲目，总计 1 小时。

模仿技巧训练计划的使用指引（1级和2级）

我们设计了一系列故事，复习了各种各样的词汇、表达、语法结构和情况。在整个故事中，您将需要重复三种类型的练习，来提高您的口语能力和记忆力。

1.确保TF模式已开启（位于耳机右侧面，屏幕的上方）。

2. 按 ⏻/⌂ 按钮启动设备（位于耳机右侧面，底部的按钮）。

3. 将麦克风插入耳机左侧底面上的正确的插孔。

4. 使用耳机左侧的 ⏻ 按钮打开麦克风功能。

5. 首先，使用导航按钮选择 LEVEL 1 —> STORY A —> 01A —> 01-A1B1。

6. 仔细聆听，并根据指示跟读。

您需要每天进行1到4个章节（耗时15分钟到1个小时），每周5天。

在线课程的使用指引

与英语母语者在线练习。使用耳机连接线将 Pronounce 连接到您的电脑，就像您在在线会议中使用任何普通耳机一样。这样，当您与他人交谈时，听觉反馈过滤器将会起到作用。

1. 确保TF模式已开启（位于耳机右侧面，屏幕的上方）。

2. 按 ⏻/⌂ 按钮启动设备（位于耳机右侧面，底部的按钮）。

3. 将左扬声器上的麦克风插入正确的插孔。

4. 使用左扬声器上的 ⏻ 按钮打开麦克风功能。

5. 用耳机线将耳机连接到电脑。

Zh

按钮和连接

Bottom view

1. 打开麦克风的按钮
2. 按钮增加麦克风的音量
3. 按钮降低麦克风的音量
4. 耳机线插座，可通过耳机线将耳机连接到电脑
5. 麦克风插座，可插入麦克风
6. 按钮增加聆听方案的音量
7. 按钮降低聆听方案的音量
8. USB -Type C端口，插入USB充电数据线
9. 骨传导

Zh

如何为耳机充电

电池需要大约使用每 8 小时充电一次。
当屏幕上的电池续航时间显示还剩一格时，或者当您在聆听时听到重复的哔哔声时，请为耳机充电。通过 USB 充电线将耳机连接到 PC 上的标准 USB 端口或墙充口。电池将在 4 小时内充满电。充电时电池寿命指示灯会闪烁，充电完成后会停止。为了提高电池寿命，不要让电池完全耗尽，尤其是在长期不用的时候。

如何佩戴耳机

1. 确保将标有“R”的那一端扬声器放在右耳上。
2. 确保头带接触到头顶。
3. 将麦克风调整在离嘴唇 5 厘米左右的位置。

如何调节音量

1. 使用位于右扬声器下方的 / 按钮调节扬声器的音量。
2. 使用位于左扬声器下方的 / 按钮调节麦克风的音量。

音量应该是让使用者感到舒适的。如需恢复默认音量，请关闭并重新打开设备。

如何导航

请选择TF档位，读取内部存储，使用动态过滤器。

屏幕导航按钮（向下）

播放和暂停按钮。在浏览模式下，用来选择文件

屏幕导航按钮（向上）

耳机开/关按钮

您的训练计划进行到哪一步了？

音频的名称可以告诉您，训练计划进行到哪一步了。

音频名称

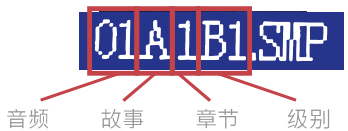

Pronounce - 50小时

2个级别 & 1个音乐训练计划

每个级别有6个故事

每个故事有15个章节（每个章节大约15分钟）

3段音频（每段大约5分钟）

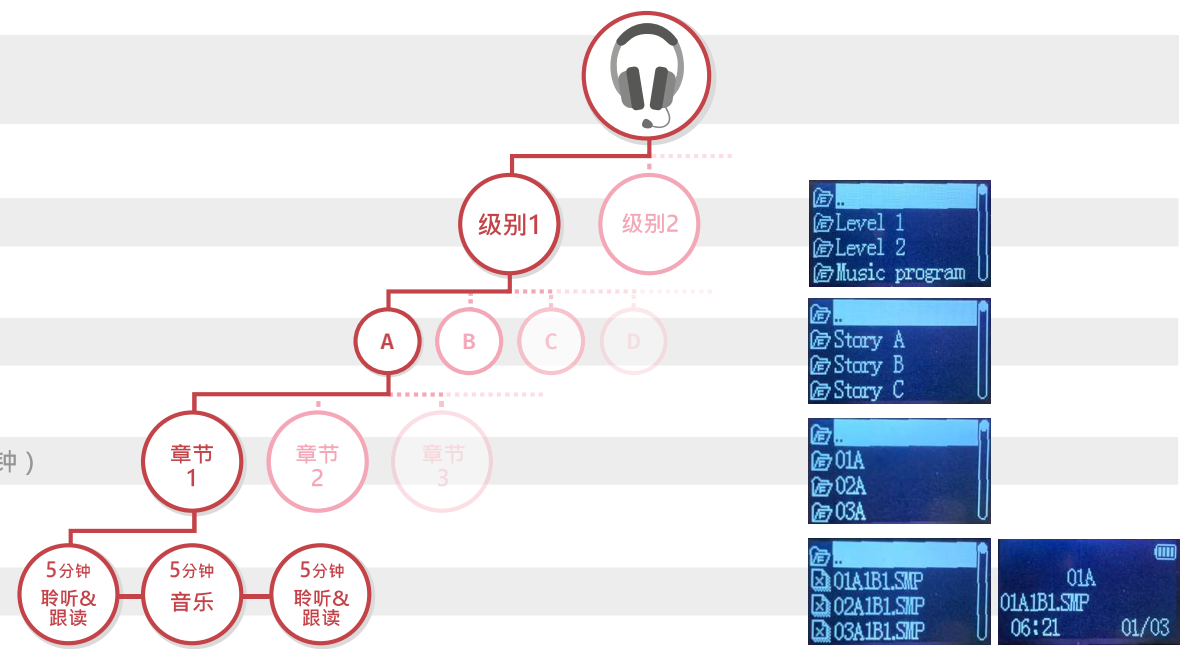

Zh

故障排除

音乐和/或对话的音量过高或过低。	您可以使用右侧扬声器下方的 +/- 按钮调节音量。要恢复默认音量，请关闭并重新打开设备。
我自己声音的反馈音量过高或过低。	您可以稍微调整一下麦克风离嘴的距离，或使用左扬声器下方的 + / - 按钮调整音量。要恢复默认音量，请关闭并再次打开听觉反馈功能。
听音乐的同时，麦克风还在工作。	按下左侧扬声器上的按钮，关闭听觉反馈训练。
我能听到哔哔声。	说明电池需要充电了。
我注意到音乐、对话和我自己声音的音色和强度发生了变化。	这是正常的。这是获得了专利的动态过滤器在起作用。
我打开麦克风时听到有背景噪音。	这是正常的。麦克风是敏感的，用来激活专利的动态滤波器。

规格

Zh

型号	PRO01 蓝牙耳机
扬声器	32ohm- 灵敏度115dB+-3dB @1Khz
频率响应	20 Hz - 20 kHz
骨传导	8ohm +-15% @ 200Hz – 3W
麦克风	驻极体电容器– 灵敏度 -60dB +-3dB
无线蓝牙	4.1 + EDR 规格 – 10 米范围
电池	聚合物锂电池 3.7V/1000mAh – 播放时间8小时 – 充电时间4小时

FCC ID: 2A2SS-PRONOUNCE

CE RoHS UN38.3

使用注意事项 限制和免责条款

除非在极少数情况下——例如使用者的听力非常差或超敏感，否则没有必要改变 PRONOUNCE 的音量。不要将 PRONOUNCE 的音量调得太高。您应该觉得听着舒服。蓝牙模式是用来将 Pronounce 与电脑或手机连接，以读取我们可能提供的特殊音频文件。由于骨传导的设计，Pronounce 不适合听音乐和电影。Pronounce 不适用于 8 岁以下儿童。每天使用 PRONOUNCE 的时间不要超过 2 小时。如果您感到疼痛或不适，请立即停止使用 PRONOUNCE。在您感觉好些以后，再继续使用。PRONOUNCE是电子设备，请谨慎使用。PRONOUNCE 是一种教育设备。它未经联邦药物管理局批准。它不能被视为医疗器械。不保证使用结果。客户自行负责。

存储和维护

将耳机存放在阴凉干燥的地方。工作温度应为 0-45°C (32-113°F)。在太冷、太热或太潮湿的环境中使用 PRONOUNCE 会缩短电池寿命。长时间存放后，请在再次使用前为耳机充电。此耳机不防水。请勿将耳机放入水中。用柔软的干布清洁耳机。请勿让耳机接触任何尖锐物体。请勿将耳机置于极高或极低的温度下。注意：设计和规格如有更改，恕不另行通知。

如何联系我们

POLYGLOT S.A.
PRONOUNCE
76 avenue de la liberté
L-1930 Luxembourg

사용 설명서

빠른 시작을 위한 가이드

우리는 당신의 영어 잠재력을 잠금해제할 것입니다.

Pronounce를 선택하는 것은 영어 말하기 능력을 향상시키는 효과적인 해결책입니다. 원치않더라도 Level 2를 진행하기 전에 Level1 부터 시작합시다. 시작 전에 긴장을 풀고 귀를 준비시키고 싶다면 자신의 페이스대로 음악 프로그램을 진행할 수 있습니다. **성공의 열쇠는 Pronounce를 매일 15분 1~4 세션으로 일주일에 적어도 5일 연습하는 것입니다.**

악세사리

1. 하드케이스
2. Pronounce 헤드폰
3. 탈착식 마이크
4. USB 충전 케이블 1개
5. 헤드폰과 컴퓨터에 연결할 케이블 1개
6. 사용자 안내사항

예비 음악 프로그램의 빠른 시작 (선택사항)

옵션 음악 프로그램은 여러분이 영어 리듬을 통합하는데 도움을 줄 것입니다.

1. TF 모드가 켜져있는지 확인하십시오(오른쪽 스피커, 화면 위) .
2. ⏻/⌂ 버튼을 눌러 기기를 켜십시오 (오른쪽 스피커, 아래쪽 버튼).
3. 시작하려면 탐색버튼을 사용하여 음악 프로그램과 날짜를 선택합니다.
4. 들으면서 휴식을 취하세요.

음악 프로그램은 각각 15분간 지속되는 20곡의 시리즈로 구성되어 있습니다.

하루에 한시간씩 총 4개의 트랙을 들을 수 있습니다.

모방기술 프로그램의 빠른 시작 (level1 과 2)

우리는 다양한 어휘, 표현, 문법 구조, 상황을 검토하는 일련의 이야기를 구성했습니다. 이 이야기들을 통해 여러분의 말하기 능력과 기억력을 향상시키는 세가지 유형의 훈련을 반복할 수 있습니다.

1. TF 모드가 켜져있는지 확인하십시오(오른쪽 스피커, 화면 위) .
2. ⏻/⌂ 버튼을 눌러 기기를 켜십시오 (오른쪽 스피커, 아래쪽 버튼).
3. 마이크를 왼쪽 스피커의 올바른 잭에 꽂습니다.
4. 왼쪽 스피커의 ⏻ 버튼을 사용하여 마이크 기능을 킵니다.
5. 시작하려면 탐색 버튼을 사용하여 LEVEL 1 —> STORY A —> 01A —> 01-A1B1 를 선택합니다.
6. 주의깊게 듣고 지시에 따라 반복합니다.

일주일에 5번(15분에서 1시간) 하루에 1-4개의 모듈을 수행해야합니다.

온라인 세션의 빠른 시작

영어 원어민과 함께 온라인으로 연습하세요. 온라인 세션에서 일반 헤드폰과 마찬가지로 Pronounce를 컴퓨터와 연결할 수 있습니다. 이렇게 하면 다른 사람과 대화할 때도 청각 피드백 필터의 효과를 볼 수 있습니다.

1. TF 모드가 켜져있는지 확인하십시오(오른쪽 스피커, 화면 위) .
2. ⏻/⌂ 버튼을 눌러 기기를 켜십시오 (오른쪽 스피커, 아래쪽 버튼).
3. 마이크를 왼쪽 스피커의 올바른 잭에 꽂습니다.
4. 왼쪽 스피커의 ⏻ 버튼을 사용하여 마이크 기능을 킵니다.
5. 컴퓨터에 선을 연결합니다.

Ko

버튼 및 연결

밑면

1. ⏻ 마이크를 켜는 버튼
2. 마이크 음량을 키우기 위한 ⊕ 버튼
3. 마이크 음량을 줄이기 위한 ⊖ 버튼
4. 유선 모드에서 헤드폰을 컴퓨터에 연결하는 잭 플러그
5. 마이크를 연결하는 잭 입력
6. 청취 프로그램의 음량을 키우기 위한 ⊕ 버튼
7. 청취 프로그램의 음량을 줄이기 위한 ⊖ 버튼
8. USB 충전선을 꽂기 위한 USB 타입 C 입력/포트
9. 골전도

헤드폰 충전 방법

배터리는 약 8시간마다 재충전해야 합니다. 화면에 배터리 수명이 한 줄 남거나 듣는동안 반복적으로 삐 소리가 나면 헤드폰을 충전해야 합니다. 헤드폰을 USB 충전 케이블을 통해 PC의 표준 USB 포트 또는 충전기에 연결합니다. 배터리는 4시간 이내에 완전히 충전됩니다. 충전 중에는 배터리 수명 표시기가 깜박이고 충전이 완료되면 중지됩니다. 배터리 수명을 늘리려면, 특히 몇 개월 동안 사용하지 않을 때, 배터리가 완전히 방전되지 않도록 하십시오.

헤드폰 위치 선정 방법

1. 'R' 스피커가 오른쪽 귀에 오게 하세요.
2. 헤어밴드가 머리 꼭대기에 닿도록 하세요.
3. 마이크를 입에서 5 cm(2 inches) 떨어지게 놓으세요.

볼륨 조절 방법

1. 오른쪽 스피커 아래에 있는 ⊕/⊖ 버튼으로 스피커 볼륨을 조절합니다.
2. 왼쪽 스피커 아래에 있는 ⊕ / ⊖ 버튼을 사용하여 마이크의 볼륨을 조절합니다.

볼륨이 편안해야 합니다. 기본 볼륨으로 돌아오려면 장치를 껐다가 다시 켜십시오.

Ko

탐색 방법

내부 프로그램에서 TF를 선택하고 다이나믹 필터를 사용합니다.

- 화면 탐색 버튼 (아래로)
- 재생 및 일시중지 버튼, 검색 모드의 파일 선택 버튼
- 화면 탐색 버튼 (위로)
- 헤드폰 켜기 / 끄기 버튼

프로그램의 어디에 있습니까?

트랙 이름은 사용중인 프로그램 부분을 나타냅니다.

트랙 이름:

프로넌스 - 50시간

2개의 레벨과 1개 음악 프로그램

레벨 당 6개의 스토리

스토링 당 15개의 모듈 (=각 모듈 당 15분)

3개의 트랙 (=각 트랙 당 5분)

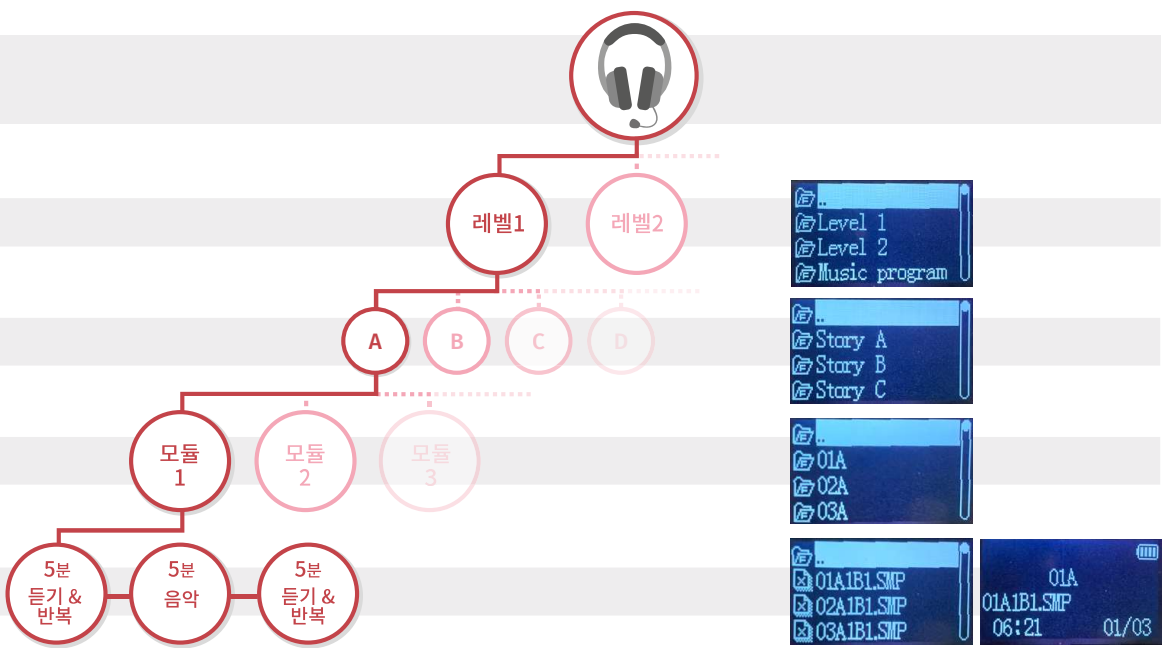

Ko

문제해결

음악 및 대화 볼륨이 너무 크거나 낮습니다.	오른쪽 스피커 아래에 있는 +/- 버튼을 사용하여 볼륨을 조정할 수 있습니다. 기본 볼륨으로 돌아가려면 장치를 껐다가 다시 켜십시오.
내 목소리의 피드백 볼륨이 너무 크거나 낮습니다.	마이크를 약간 이동하거나 왼쪽 스피커 아래의 +/- 버튼을 사용하여 볼륨을 조정할 수 있습니다. 기본 볼륨으로 돌아가려면 오디오-보컬 기능을 껐다가 다시 켜십시오.
음악 듣기 세션 중에 마이크가 작동하지 않습니다.	좌측 스피커의 버튼을 눌러 오디오-보컬 훈련을 끄십시오.
삐 하는 소리가 들립니다.	배터리를 충전해야합니다.
음악과 대화, 자기 목소리의 강도와 음색 변화가 신경에 거슬립니다.	문제될 것 없습니다. 특허받은 다이나믹 필터가 동작하는 것입니다.
마이크를 키면 주변 소음이 들립니다.	문제될 것 없습니다. 특허받은 다이나믹 필터를 활성화되기 위해 마이크가 민감합니다.

사양

모델	PRO01 블루투스 헤드폰
스피커	32ohm- 감도 115dB+-3dB @1Khz
주파수응답	20 Hz - 20 kHz
골전도	8ohm +-15% @ 200Hz – 3W
마이크	Black Electret Condenser – 감도 -60dB +-3dB
무선블루투스	4.1 + EDR Spec – 운용거리 10 m (33ft)
배터리	리튬폴리머 3.7V/1000mAh – 재생시간 8h - 충전시간 4h

FCC ID: 2A2SS-PRONOUNCE

CE RoHS UN38.3

사용 지침, 제한 및 면책 사항

청각이 매우 나쁘거나 과민한 몇 가지 드문 경우를 제외하고는 PRONOUNCE의 볼륨을 변경할 필요가 없습니다. PORNOUNCE의 볼륨을 너무 높게 올리지 마십시오. 듣기에 편해야 합니다. 블루투스 모드는 우리가 제공할 수 있는 특별한 오디오 파일을 읽기 위해 컴퓨터 또는 전화기를 PRONOUNCE와 연결하도록 설정되어 있습니다. PRONOUNCE는 골전도 때문에 음악이나 영화감상에 사용하기에 적합하지 않습니다. PRONOUNCE는 8세미만 어린이에게는 적합하지 않습니다. PRONOUNCE를 하루에 2시간 이상 사용하지 마십시오. 아프거나 불편하면 즉시 사용을 중단하십시오. 상태가 괜찮아지면 다시 사용하십시오. PORNOUNCE는 전자기기 이므로 주의해서 사용하십시오. PRONOUNCE는 FDA에 승인되지 않은 교육학적 장치로 의료기기로 간주할 수 없습니다. 어떤 결과도 보장되지 않고 책임은 전적으로 고객에게 있습니다.

보관 및 유지 관리

헤드셋을 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오. 사용 온도는 0-45°C(32-113°F)여야 합니다. 너무 춥거나, 너무 덥거나, 너무 습한 환경에서 PRONOUNCE를 사용하면 배터리 수명이 줄어듭니다. 장기간 보관 후에는 충전 후에 사용하시기 바랍니다. 헤드셋은 방수가 되지 않습니다. 헤드셋을 물에 넣지 마십시오. 부드럽고 마른 천으로 헤드셋을 청소합니다. 헤드셋을 날카로운 물체와 접촉시키지 마십시오. 헤드셋을 고온 또는 저온으로 두지 마십시오. 참고: 설계 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

문의 방법

POLYGLOT S.A.
PRONOUNCE
76 avenue de la liberté
L-1930 Luxembourg

Ko

ユーザーガイド

クイックスタート・ガイド

あなたの英語の潜在力を開放します

プロナウンスを選んだあなたは、英語スピーキング力を高める効果的なを方法をすでに手にしています。慣れないうちはレベル1から始めて、レベル2に進みましょう。また、音楽プログラムを自分のペースで進め、リラックスし、耳をウォームアップしてから英語プログラムに移ってもよいでしょう。成功の秘訣は、15分セッションを1日に1ー4つ行い、これを少なくとも週5日行うことです。

付属品

1. ハードケ
2. ハードケース プロナウンス・ヘッドフォン
3. 着脱可能マイク
4. USB充電ケーブル1本
5. ヘッドフォンとコンピュータを接続するケーブル 1本
6. ユーザーガイド

準備の音楽プログラム

オプションの音楽プログラムは英語リズムの体得を助けます。

1. TFモードがオンになっていることを確認します（右スピーカー、画面の上）。
2. ⏻/⌂ ボタンを押して、デバイスの電源を入れます（右スピーカー、下ボタン）。
3. ナビゲーションボタンを使って、「音楽プログラム」と「日にち」を選択します。
4. 聴いてリラックスしましょう。

音楽プログラムは、1曲15分の20曲で構成されています。

1日1時間、最大4曲まで聴くことができます。

模倣テクニック・プログラム（レベル1、2）

さまざまな語彙、表現、文法構造、場面を復習するためのストーリーを考案しました。ストーリーの中で3種類のエクササイズを繰り返し行うことで、スピーキング力と記憶力の向上を図ります。

1. TFモードがオンになっていることを確認します（右スピーカー、画面上）。
2. ⏻/⌂ ボタンを押して、デバイスの電源を入れます（右スピーカー、下部ボタン）。
3. 左スピーカーのマイクを正しいジャックに差し込んでください。
4. 左スピーカーの ⏻ ボタンでマイク機能をオンにする。
5. ナビゲーションボタンを使って、LEVEL 1→STORY A→01A→01-A1B1を選択してください。
6. よく聞き、指示に従ってリピーティングしましょう。

1日1～4モジュール、（15分～1時間）を週5回行います。

オンラインセッション

英語のネイティブスピーカーとオンラインで練習しましょう。プロナウンスとコンピュータをケーブルで接続し、通常のヘッドフォンと同じようにしてオンラインセッションを行います。こうすれば、他の人と話すときにも聴覚フィードバック・フィルターの恩恵を受けることができます。

1. TFモードがオンになっていることを確認します（右スピーカー）。
2. ⏻/⌂ ボタンを押して、デバイスの電源を入れます（右スピーカー、下ボタン）。
3. 左スピーカーのマイクを正しいジャックに差し込んでください。
4. 左スピーカーの ⏻ ボタンでマイク機能をオンにする。
5. パソコンとケーブルでつなぐ。

Ja

ボタンとコネクタ

ボトムビュー

1. ⏻ マイクの電源を入れるボタン
2. ⊕ マイクの音量を上げるボタン
3. ⊖ マイクの音量を下げるボタン
4. ヘッドホンとコンピューターを有線で接続するためのジャックプラグ
5. マイクを接続するためのジャック入力
6. ⊕ 音楽の音量を上げるためのボタン
7. ⊖ 音楽の音量を下げるボタン
8. USB充電ケーブルを接続するためのUSB Type-Cソケット
9. 骨伝導

ヘッドホンの充電方法

充電池は約8時間ごとに充電が必要です。
画面上で充電残量表示バーが1本になったとき、またはリスニング中に繰り返しビープ音が聞こえたときは、ヘッドホンを充電してください。USB充電ケーブルを使って、ヘッドフォンをPCの標準的なUSBポートまたは壁差し充電器に接続します。充電池は4時間以内に完全に充電されます。充電中は残量表示バーが点滅し、完了すると止まります。充電池の寿命を延ばすには、完全放電しないようにしてください。特に数ヶ月間使用しない場合はご注意ください。

ヘッドホンの位置

1. Rの印がついているスピーカーを右耳に装着してください。
2. ヘッドバンドが頭頂部に接していることを確認します。
3. マイクを口元から5cmのところに置きます。

音量調整の方法

1. 右スピーカーの下にある ⊕/⊖ ボタンで、スピーカーの音量を調整します。
2. 左スピーカーの下にある ⊕/⊖ ボタンで、マイクの音量を調整する。

快適な音量に調整しましょう。初期設定の音量に戻すには、本機の電源を一度切ってから再度電源を入れます。

Ja

操作方法

TFを選択し、内蔵プログラムとダイナミックフィルターを使います。

- 画面ナビゲーションボタン(下)
- 再生/一時停止ボタン。ブラウズモードでのファイル選択ボタン
- 画面ナビゲーションボタン(上)
- ヘッドホンON/OFFボタン

プログラム上の現在位置は?

トラック名は現在使用中のプログラムを示します。

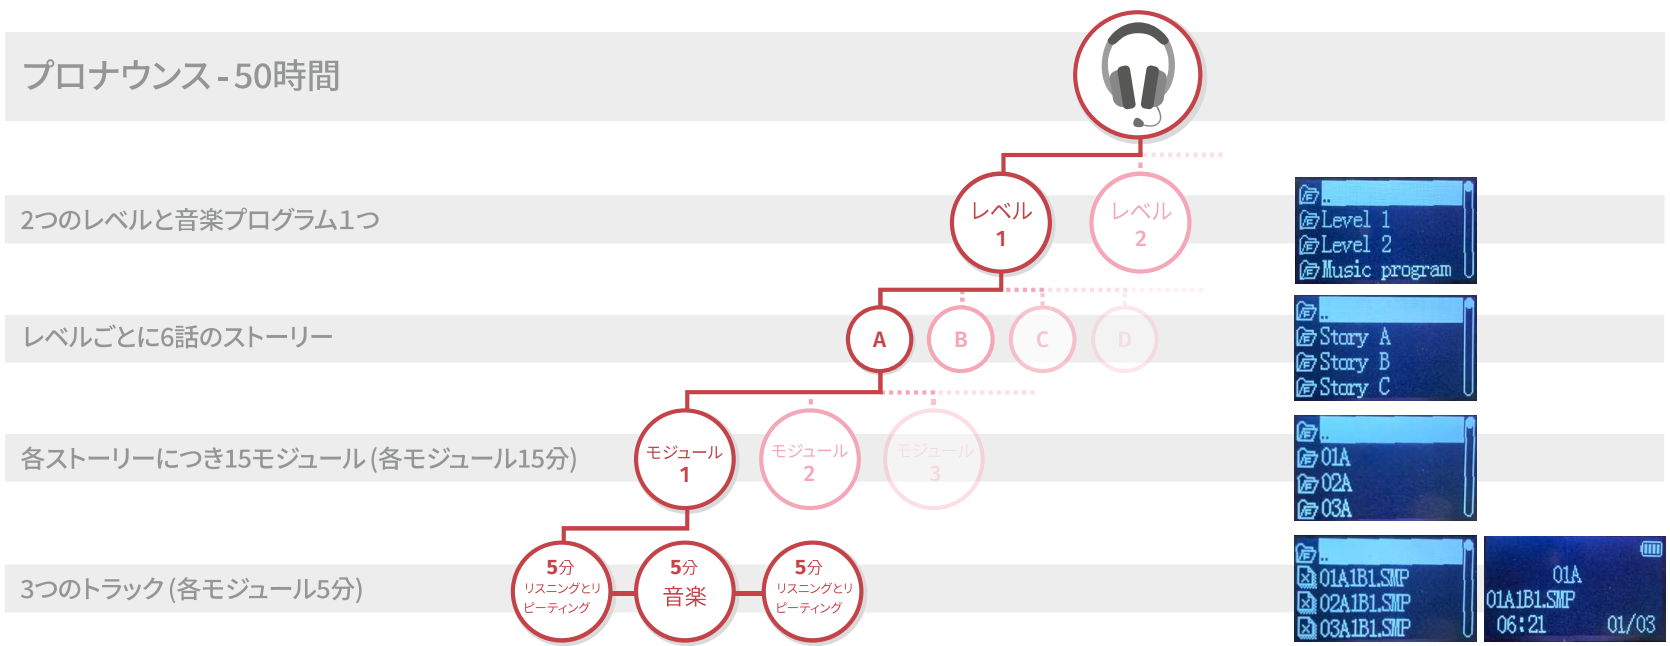

Ja

お困りですか

音楽や会話の音量が大きすぎたり小さすぎたりする。	音量は、右スピーカーの下にある＋／-ボタンで調整できます。初期設定の音量に戻すには、本機の電源を一度切ってから再度入れてください。
自分の声のフィードバックの音量が大きすぎたり小さすぎたりする。	マイクの位置を変えたり、左スピーカーの下にある＋／-ボタンで音量を調整することができます。初期設定の音量に戻すには、オーディオ・ボーカル機能をオフにしてから再度オンにしてください。
音楽プログラム中にマイクが動作しない。	左スピーカーのボタンを押して、オーディオ・ボーカル・トレーニングをオフにします。
ビープ音が聞こえる。	バッテリーの充電が必要です。
音楽や会話、自分の声の音色や強さが変化するようだ。	問題ありません。特許取得済みのダイナミックフィルターが作動しているのです。
マイクのスイッチを入れると背景にノイズが聞こえてきます。	問題ありません。特許取得済みのダイナミックフィルターを作動させるために、マイクの感度が高くなっているのです。

仕様

モデル	PRO01 Bluetoothヘッドフォン
スピーカー	32ohm- 感性 115dB+-3dB @1Khz
周波数応答	20 Hz - 20 kHz
骨伝導	8ohm +-15% @ 200Hz – 3W
マイクロフォン	Black Electret Condenser – 感性 -60dB +-3dB
ワイヤレスBluetooth	4.1 + EDR Spec – 操作10メートル (33ft)
電池	Polymerlithium 3.7V/1000mAh – 再生時間 8h - 充電時間 4h

FCC ID: 2A2SS-PRONOUNCE

CE RoHS UN38.3

使用上の注意点、制限事項、免責事項

聴力が非常に落ちている、あるいは聴覚過敏になっているなどのごくまれな場合を除き、プロナウンスの音量を変える必要はありません。プロナウンスのボリュームを大きくしすぎないでください。快適な音量で聴いてください。Bluetoothモードはプロナウンスをコンピュータや携帯電話と接続し、当社が提供する特別な音声ファイルを読む際に使います。骨伝導を搭載しているため、プロナウンスは音楽や映画を鑑賞するのには適していません。プロナウンスは8歳未満のお子様には適していません。1日に2時間以上使用しないでください。痛みや不快感を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。プロナウンス使用を再開するのは体調が回復してからにしましょう。プロナウンスは電子機器ですので、慎重にお使いください。プロナウンスはは教育用機器です。米国連邦医薬品局（Federal Drug Administration）の承認は得ていません。また、医療機器とはみなされません。結果は保証されません。お客様が単独で責任を負うことになります。

保管とメンテナンス

ヘッドセットは涼しくて乾燥した場所に保管してください。使用温度は0～45°Cです。寒すぎたり、暑すぎたり、湿度が高すぎる環境でPRONOUNCEを使用すると、バッテリーの寿命が短くなります。長期間保管した後は、再度使用する前にヘッドセットを充電してください。ヘッドセットに耐水性はありません。ヘッドセットを水の中に入れないでください。ヘッドセットを拭くには乾いた柔らかい布をお使いください。ヘッドセットが鋭利なものに触れないようにしてください。ヘッドセットを極端に高温または低温な場所に放置しないでください。注：デザインや仕様は予告なく変更されることがあります。

お問い合わせ

POLYGLOT S.A.
PRONOUNCE
76 avenue de la liberté
L-1930 Luxembourg

Ja

دليل المستخدم

دليل البدء السريع

نطلق العنان لإمكانياتك في اللغة الإنجليزية
باختيارك Pronounce تكون قد اخترت حلاً فعّالاً لتحسين مهاراتك في التحدث باللغة الإنجليزية. إذا لم تكن مرتاحًا جدًا، فابدأ من المستوى ١ قبل الانتقال إلى المستوى ٢.
يمكنك أيضًا الاستعانة بالبرنامج الموسيقي وفقًا لنسبة تقدمك إذا كنت ترغب في الاسترخاء وتهيئة أذنيك للاستماع قبل البدء.
وكأساس للنجاح، ستكون بحاجة إلى التدرب مع Pronounce من ١ إلى ٤ جلسات لمدة ١٥ دقيقة يوميًا، بتواتر ٥ أيام في الأسبوع على الأقل.

الملحقات

1. حقيبة
2. سماعات رأس Pronounce
3. ميكروفون قابل للإزالة
4. كابل شحن USB عدد 1
5. كبل لتوصيل سماعات الرأس بالكمبيوتر عدد 1
6. دليل المستخدم

البدء السريع للجلسات عبر الإنترنت

تمرّس بالإنجليزية على الإنترنت مع متحدثين لغتهم الأم هي الإنجليزية. استخدم سلكًا لتوصيل Pronounce بجهاز الكمبيوتر الخاص بك كما تفعل مع أي سماعات رأس عادية لجلستك عبر الإنترنت. بهذه الطريقة، يمكنك الاستفادة من فلتر الارتجاع الصوتي عندما تتحدث إلى شخص آخر.

1. تأكد من أن وضع TF قيد التشغيل (مكبر الصوت الأيمن).
2. اضغط على الزر ⏻/⌂ لتشغيل الجهاز (مكبر الصوت الأيمن، الزر السفلي).
3. قم بتوصيل ميكروفون السماعة اليسرى بالمقبس الصحيح.
4. قم بتمكين وظيفة الميكروفون باستخدام الزر ⏻ على مكبر الصوت الأيسر.
5. قم بتوصيل السلك بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

البدء السريع لبرامج تقنية المحاكاة المستويان 1 و 2

لقد أعددنا سلسلة من القصص التي تستعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من المفردات والتعبيرات والتراكيب النحوية والمواقف. وفي جميع هذه القصص، ندعوك لتكرار ثلاثة أنواع من التمارين التي ستحسن مهاراتك في التحدث وستساعدك على الحفظ والتذكّر.

1. تأكد من أن وضع TF قيد التشغيل (مكبر الصوت الأيمن، أعلى الشاشة).
2. اضغط على الزر ⏻/⌂ لتشغيل الجهاز (مكبر الصوت الأيمن، الزر السفلي).
3. قم بتوصيل ميكروفون السماعة اليسرى بالمقبس الصحيح.
4. قم بتمكين وظيفة الميكروفون باستخدام الزر ⏻ على مكبر الصوت الأيسر.
5. للبدء، حدد LEVEL 1 —> STORY A —> 01A —> A1B1-01 باستخدام أزرار التنقل.
6. أصغي بانتباه وكرّر عندما يُطلب منك ذلك.

يجب أن تنجز واحدًا إلى أربع نماذج في اليوم (15 دقيقة إلى ساعة واحدة) 5 مرات في الأسبوع.

البدء السريع للبرنامج الموسيقي التمهيدي اختياري

سيساعدك البرنامج الموسيقي الاختياري على دمج إيقاع اللغة الإنجليزية.

1. تأكد من أن وضع TF قيد التشغيل (مكبر الصوت الأيمن، أعلى الشاشة).
2. اضغط على الزر ⏻/⌂ لتشغيل الجهاز (مكبر الصوت الأيمن، الزر السفلي).
3. للبدء، حدد البرنامج الموسيقي واليوم باستخدام أزرار التنقل.
4. استمع واسترخي.

يمكنك تعلّم وإجادة ما يصل إلى 4 مقاطع موسيقية بإجمالي ساعة واحدة في اليوم.

Ar

الأزرار والتوصيلات

منظر من الأسفل

1. زر ⏻ لتشغيل الميكروفون
2. زر ⊕ لزيادة مستوى صوت الميكروفون
3. زر ⊖ لخفض مستوى صوت الميكروفون
4. مقبس لتوصيل سماعات الرأس بالكمبيوتر في وضع التوصيل السلكي
5. مقبس إدخال لتوصيل الميكروفون
6. زر ⊕ لزيادة مستوى صوت الموسيقى
7. زر ⊖ لخفض مستوى صوت الموسيقى
8. مقبس **USB** من النوع **C** لتوصيل كابل شحن **USB**
9. التوصيل العظمي

كيفية وضع سماعات الرأس

1. تأكد من وضع السماعة ذات الرمز «R» على أذنك اليمنى.
2. 2. تأكد من أن شريط الرأس يلامس الجزء العلوي من رأسك.
3. ضع الميكروفون على بعد 5 سم (2 بوصة) من فمك.

كيفية ضبط مستوى الصوت

1. اضبط مستوى صوت السماعة باستخدام الأزرار ⊖/⊕ الموجودة أسفل السماعة اليمنى.
2. اضبط مستوى صوت الميكروفون باستخدام الأزرار ⊖/⊕ الموجودة أسفل السماعة اليسرى.

يجب أن يكون مستوى الصوت مريحًا. لاستعادة مستوى الصوت الافتراضي، قم بإيقاف تشغيل الجهاز ومن ثم تشغيله مرة أخرى.

كيفية شحن سماعات الرأس

تحتاج البطارية لإعادة شحنها كل 8 ساعات تقريبًا. اشحن سماعات الرأس عندما يتبقى شريط واحد من سعة البطارية على الشاشة أو عندما تسمع صوت تنبيه متكرر أثناء الاستماع. قم بتوصيل سماعات الرأس بمنفذ USB قياسي على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو شاحن حائط عبر كابل شحن USB. ستكون البطارية مشحونة بالكامل في غضون 4 ساعات. أثناء الشحن سيومض مؤشر سعة البطارية وسيتوقف عن الوميض عند اكتمال الشحن. لزيادة عمر البطارية إلى أقصى حد، لا تدع البطارية تُستنزف تمامًا، خاصةً في حالة عدم استخدامها لعدة أشهر.

Ar

إلى أين وصلت في البرنامج؟

يشير اسم المقطع الموسيقي إلى جزء البرنامج الذي تستخدمه.

اسم المقطع الموسيقي: 01A1B1.SMP

المستوى النموذج القصة المقطع الموسيقي

كيفية التنقل

حدد TF للبرنامج الداخلي واستخدم الفلتر الديناميكي.

- زر التنقل على الشاشة (تحريك لأسفل)
- زر التشغيل والإيقاف المؤقت. زر تحديد الملف في وضع التصفح
- زر التنقل على الشاشة (تحريك للأعلى)
- زر تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز

ساعة Pronounce - 50

اثنان من المستويات وبرنامج موسيقى واحد

6 قصص لكل مستوى

15 نموذجًا لكل قصة (= 15 دقيقة مدة كل نموذج)

3 مقاطع موسيقية (5 دقائق مدة كل منهما)

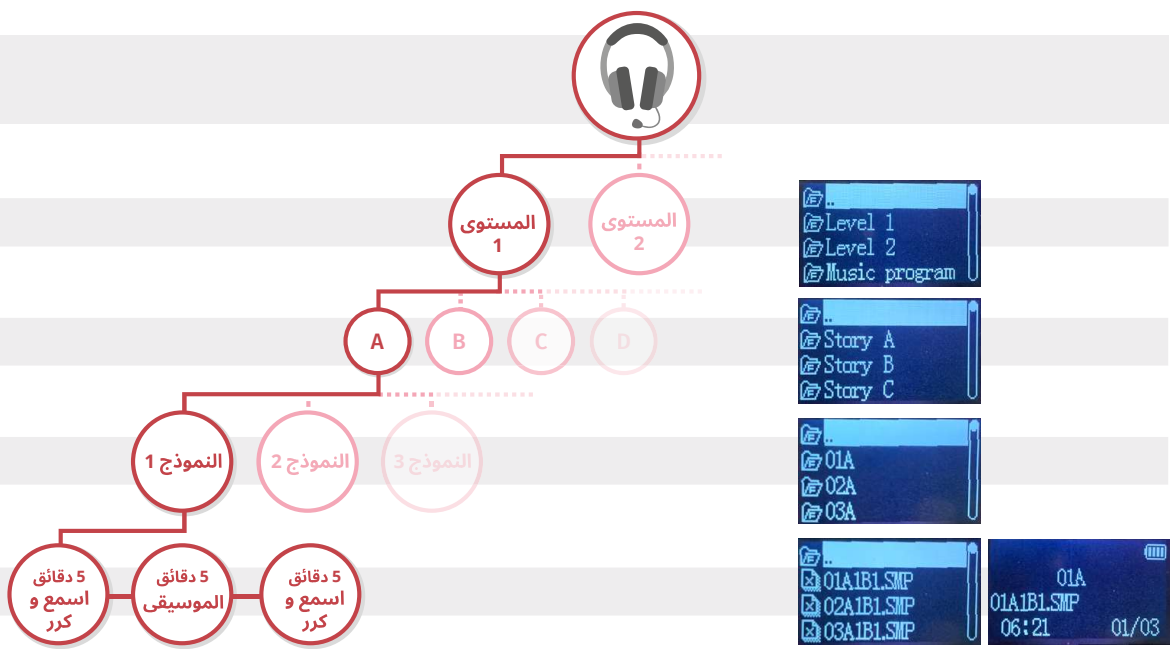

Ar

احتياطات الاستخدام والقيود وإخلاء المسؤولية

ليست هناك حاجة لتغيير مستوى الصوت في PRONOUNCE إلا في حالات قليلة نادرة، مثل السمع ضعيف جدًا أو السمع مفرط الحساسية. لا ترفع مستوى صوت PRONOUNCE أكثر من اللازم. يجب أن تشعر بالراحة عند الاستماع. تم ضبط وضع البلوتوث على توصيل Pronounce بجهاز كمبيوتر أو هاتف محمول من أجل قراءة ملفات صوت خاصة يمكننا توفيرها. إن Pronounce غير مناسب للاستماع إلى الموسيقى والأفلام بسبب التوصيل العظمي. Pronounce غير مناسب للأطفال دون سن 8 سنوات. لا تستخدم PRONOUNCE لأكثر من ساعتين في اليوم. توقف فورًا عن استخدام PRONOUNCE إذا شعرت بأي ألم أو انزعاج. استأنف استخدام PRONOUNCE بمجرد أن تشعر بالتحسن مرة أخرى. PRONOUNCE هو جهاز إلكتروني لذا يرجى استخدامه بحذر. PRONOUNCE هو أداة تربوية وتعليمية. الجهاز غير معتمد بعد من قبل إدارة الغذاء والدواء الفيدرالية. ولا يمكن اعتباره جهازًا طبيًا. لا توجد نتائج مضمونة لاستخدامه. العميل مسؤول مسؤولية كاملة.

التخزين والصيانة

قم بحفظ السماعة في مكان بارد وجاف. يجب أن تتراوح درجة حرارة التشغيل بين 0 و 45 درجة مئوية (113-32 درجة فهرنهايت). سيؤدي استخدام PRONOUNCE في البيئات شديدة البرودة أو شديدة الحرارة أو شديدة الرطوبة إلى تقصير عمر البطارية. بعد التخزين طويل الأمد، يرجى شحن السماعة قبل استخدامها مرة أخرى. السماعة ليست مقاومة للماء. لا تغمر السماعة في الماء. نظّف السماعة بقطعة قماش جافة وناعمة. تجنب وضع السماعة على الأجسام الحادة. لا تترك سماعة الرأس في درجات حرارة عالية أو منخفضة للغاية. ملاحظة: التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار المستهلك.

كيفية الاتصال بنا

POLYGLOT S.A.
PRONOUNCE
76 avenue de la liberté
L-1930 Luxembourg

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

مستوى صوت الموسيقى و/أو الحوارات مرتفع جدًا أو منخفض جدًا.	يمكنك ضبط مستوى الصوت باستخدام الأزرار +/- الموجودة أسفل السماعة اليمنى.لاستعادة مستوى الصوت الافتراضي، قم بإيقاف تشغيل الجهاز ومن ثم تشغيله مرة أخرى.
حجم الارتجاع الصوتي مرتفع جدًا أو منخفض جدًا.	يمكنك تحريك الميكروفون قليلاً أو ضبط مستوى الصوت باستخدام الأزرار +/- الموجودة أسفل السماعة اليسري. لاستعادة مستوى الصوت الافتراضي، قم بإيقاف تشغيل ميزة الاستماع والكلام ومن ثم تشغيليها مرة أخرى.
الميكروفون لايعمل أثناء جلسة الاستماع للموسيقى.	قم بإيقاف تشغيل التدريب السماعي والصوتي بالضغط على الزر الموجود في السماعة اليسرى.
أسمع صوت صفير.	تحتاج البطارية إلى إعادة الشحن.
ألاحظ تباينات في الجرس أو طابع الصوت وشدة الموسيقى والحوارات وصوتي الخاص.	هذه ليست مشكلة. إنه الفلتر الديناميكي الحاصل على براءة اختراع أثناء العمل.
أسمع ضوضاء في الخلفية عندما أشغل الميكروفون.	هذه ليست مشكلة. إذ أن الميكروفون حساس جدًا ليتمكن من تنشيط الفلتر الديناميكي الحاصل على براءة اختراع.

المواصفات

الطراز	سماعات بلوتوث PRO01
السماعة	32 أوم- الحساسية 115 ديسيبل3± ديسيبل @1 كيلوهرتز
الاستجابة الترددية	هرتز - 20 كيلوهرتز 20
التوصيل العظمي	أوم 15%± @ 200 هرتز – 3 واط 8
الميكروفون	مكثف إلكتريت أسود – الحساسية 60- ديسيبل 3± ديسيبل
البلوتوث اللاسلكي	EDR Spec + 4.1 – يعمل بنطاق تردد 2.4 جيجاهرتز) 10متر33مقدم)
البطارية	بوليمرليثيوم 3.7 فولت / 1000 مللي أمبير – مدة التشغيل 8 ساعات - مدة الشحن 4 ساعات

FCC ID: 2A2SS-PRONOUNCE

CE RoHS UN38.3

Ar

PRONOUNCE™