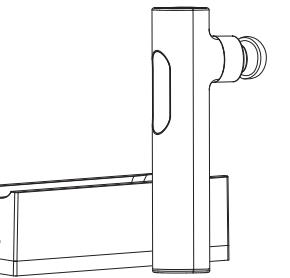


1	2	3	4	5	6											
受控	试制	开模	打样													
<input checked="" type="checkbox"/>																
A						A										
B						B										
C						C										
D						D										
      <small>Designed in Santa Monica, CA. Made in China.</small>						 <b>USER MANUAL</b> 										
说明书成品尺寸: 108*140MM 材质: 128G铜版纸																
公差(C)			序号	更改事项	日期	<b>深圳市福瑞斯健康科技有限公司</b>		产品材质		产品型号		<b>A31</b>				
尺寸范围	A	B	C										<b>筋膜枪</b>			
D	设计/ 时间	钟建辉 09-27	实验室/ 时间			单位	mm					重量			物料编码	
	审核/ 时间		核准/ 时间			版本	A/0					比例			零件名称	<b>说明书</b>
												视角			零件图号	<b>2021-442A</b>
1	2			3	4			5			6					

## Contents

Introduction -----	1
Product Specifications -----	1
Important Safety Instructions -----	2
User Manual Inserts For Part 15 -----	5
Product Diagram -----	6
Cleaning & Maintenance -----	7
Battery Disposal Instructions -----	8

### INTRODUCTION

Thank you for purchasing the Lyric. Please read this user guide carefully and keep it in a safe place for future reference.

### INCLUDED

- 1 x Lyric massager
- 1 x Docking station
- 4 x Massage attachments
- 1 x Massage attachment tray
- 1 x Extension handle
- 1 x Charging cable
- 1 x Quick Start Guide
- 1 x User manual

### PRODUCT SPECIFICATIONS

Model	LYRC0087
Name	Massage Gun
Rated Input:	5V --- 2A
Battery	Lithium-ion Battery Pack 2200mAh 7.4V
Charging time	Charging duration for device: 4 hours
Working time	Approx. 4 hours

Product	Operation Frequency Range(EU)	Maximum radio frequency power (EU)
Massage Gun BT part	2402MHz-2480MHz	2dBm(EIRP)
Massage Gun WiFi part	2412MHz-2472MHz	17dBm(EIRP)
Wireless Charger(docking station) part	110kHz-205kHz	-4dBuA/m at 10m

#### CE certification information (SAR)

This device was tested for typical body-worn operations with the massage gun kept 0.5cm away. To maintain compliance with RF exposure requirements, use the massage gun should maintain a 0.5cm separation distance between the user's body.  
After evaluation, the Wireless Charger(docking station) satisfied with RED Directive RF exposure while used 20cm away from the human body.



## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**WARNING**-When using the massager, the following precautions should be followed to avoid damage to the device and to reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

1. Inspect the massager and read the user manual carefully before use.
2. Do not charge the massager in an environment where temperature is below 0°C /32°F or above 40°C /104°F. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
3. Do not use the massager in an environment where the temperature is higher than 50°C /122°F.
4. Do not expose the massager to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C /266°F may cause explosion.
5. Do not use the massager in an environment where it could be exposed to steam or moisture (such as a bathroom).
6. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
7. Do not use the massager on wet skin.
8. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9. If the massager is moved too quickly from a low-temperature environment to a warm environment, moisture may accumulate on internal metal parts, which might influence the normal operation of the product, or cause damage to it. To avoid this happening, avoid use for at least one hour after moving it between contrasting temperatures.
10. Do not use a massager that is damaged or modified. A damaged or modified device may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
11. If you encounter any of the following, please discontinue use of the massager and contact customer service ([support@experienceyric.com](mailto:support@experienceyric.com)):
  - a. If it has a damaged charging cord, adapter or charging port.
  - b. If it is not working normally.
  - c. If it has been dropped or damaged.
  - d. If it has been submerged in water.
12. Do not modify or attempt to repair the massager except as indicated in the instructions for use and care.
13. Stop using immediately if you feel discomfort during use.
14. Avoid using on or near the head to avoid injury or health risks.
15. Do not use on or near bony prominences.
16. Only use on soft tissue.
17. Stop using if you experience pain or discomfort.
18. Do not use on areas that are hyper-sensitive or have diminished sensitivity due to nerve or circulatory issues.

19. If you fall into any of the following groups, please consult a physician before using the product:
  - a. If you are pregnant or experiencing a menstrual cycle.
  - b. If you have osteoporosis or osteopenia.
  - c. If you have cardiovascular disease.
  - d. If you have neuropathy.
  - e. If you have a pacemaker or other implanted medical devices.
  - f. If you have an acute disease.
  - g. If you have an active/ open skin lesion and/ or trauma to the skin.
  - h. If you are post-operative and still under the direction of a medical practitioner.
20. Avoid using if you are impaired.
21. Close supervision is necessary when this device is used by, on, or near children and physically challenged individuals.
22. Do not fall asleep while operating the massager.
23. Do not use this product while driving.
24. Use this massager only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
25. Do not carry this massager by its charging cord or use its cord as a handle.
26. Do not use outdoors.
27. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
28. Prevent unintentional powering of the device. Ensure the switch is in the OFF-position before connecting the device to a power source, picking it up or carrying it. Carrying the device while your finger or fingers are on the ON/OFF switch or connecting the device to a power source with the switch in the ON-position can lead to accidents.
29. FCC RF Radiation Exposure Statement Caution:  
To maintain compliance with the FCC's RF exposure guidelines, place the docking station at least 20cm from nearby persons.
30. IC RF Radiation Exposure Statement Caution:  
To maintain compliance with the RF exposure guidelines, place the docking station at least 10cm from nearby persons.

## DANGER

### To reduce the risk of electric shock:

1. Unplug from the electrical outlet before cleaning.
2. Do not reach for the massager if it falls into water. Unplug immediately.
3. Do not use while bathing or showering.
4. Do not place or store massager where it can fall or be pulled into a bathtub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.

- 5. Do not use massager in close proximity to loose clothing or jewelry.
- 6. Keep long hair away from massager while in use.
- 7. Do not tamper with or alter the unit in any way. There are no user-serviceable components or parts inside.
- 8. This unit contains a rechargeable Lithium-ion battery, which is neither replaceable nor user-serviceable.
- 9. Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
- 10. Avoid inserting objects into any opening.
- 11. To disconnect, power down the Lyric (press trigger button until it powers down), then remove plug from outlet.
- 12. Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- 13. Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- 14. This appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance (5V == 2A).

#### **SAVE THESE INSTRUCTIONS USER MANUAL FOR IC**

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause interference.
- 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

#### **USER MANUAL INSERTS FOR PART 15**

**Warning:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the warranty and the user's authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.


However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## PRODUCT DIAGRAM

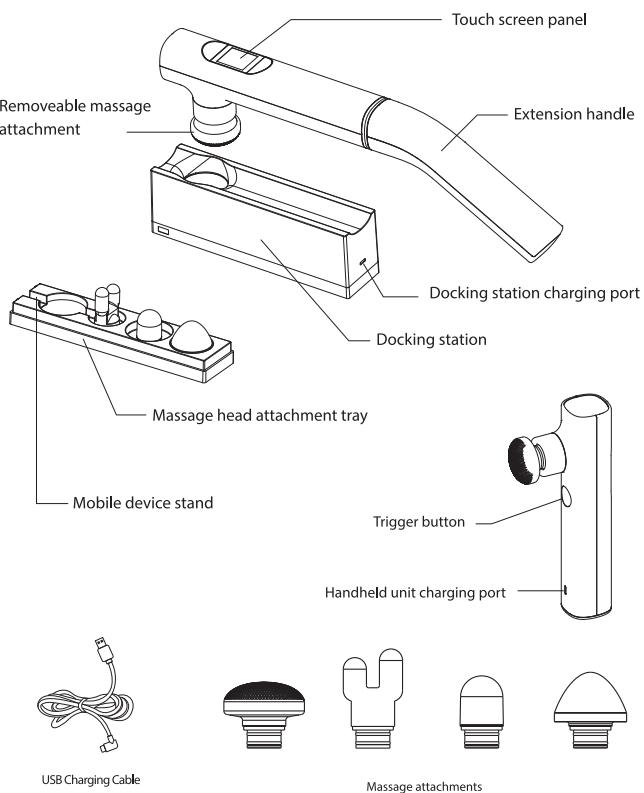

## CLEANING & MAINTENANCE

1. Battery level should be maintained above the medium level at all times. Regular charging and maintenance will help prolong battery life.
2. Keep the device clean. For daily maintenance, clean with neutral detergent and a soft cloth. Do not clean using organic solvents or other chemicals. Do not rinse in water.
3. Avoid high pressure washing and avoid hard objects scratching the product surface.

Use only with Listed Class 2 Power Unit or Lyric LYRC0087 wireless charger

## BATTERY DISPOSAL INSTRUCTIONS

The lithium battery in this device is a valuable resource that can be recycled. When the device is at the end of its service life, remove the lithium battery and dispose of it at a facility or establishment that offers battery recycling services. This device should not be discarded with household waste.



### Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

## Table des Matières

Introduction	-----	10
Caractéristiques du Produit	-----	10
Consignes de Sécurité Importantes	-----	10
Ajouts au Manuel de L'utilisateur Pour la Partie 15	-----	14
Diagramme du Produit	-----	15
Nettoyage et Entretien	-----	16
Instructions D'élimination de la Pile	-----	17

## INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté le vibro-masseur Lyric. Veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur et le conserver dans un endroit sûr pour toute référence ultérieure.

## INCLUS

- 11 x vibro-masseur Lyric
- 1 x station d'accueil
- 4 x accessoires de massage
- 1 x support pour accessoires de massage
- 1 x poignée d'extension
- 1 x câble de charge
- 1 x guide de démarrage rapide
- 1 x manuel de l'utilisateur

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Modèle	LYRC0087
Nom	Pistolet Masseur
Source d'alimentation électrique	5V == 2A
Pile	Bloc-piles Lithium-ion 2200 mAh, 7,4 V
Temps de chargement	Temps de chargement de l'appareil : 4 heures
Temps de travail	Environ 4 heures

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

**AVERTISSEMENT** – Lorsque vous utilisez le vibro-masseur, vous devez prendre les précautions suivantes pour éviter d'endommager l'appareil et pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, de chocs électriques ou de blessures :

1. Inspectez le vibro-masseur et lisez attentivement le manuel de l'utilisateur avant de l'utiliser.
2. Ne chargez pas le vibro-masseur dans un endroit où la température est inférieure à 0 °C/32 °F ou supérieure à 40 °C/104 °F. Un chargement inappropriate ou à des températures excédant la plage spécifiée peut endommager la pile et augmenter le risque d'incendie.
3. N'utilisez pas le vibro-masseur dans un environnement où la température est supérieure à 50 °C/122 °F.
4. Veillez à ne pas exposer le vibro-masseur à des flammes ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 130 °C/266 °F peut provoquer une explosion.

5. N'utilisez pas le vibro-masseur dans un environnement où il pourrait être exposé à de la vapeur ou à de l'humidité (comme une salle de bain).
6. Dans des conditions abusives, un liquide pourrait être éjecté de la pile; évitez tout contact avec celui-ci. Si un contact accidentel survient, rincez à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez un médecin. Le liquide éjecté de la pile peut provoquer de l'irritation ou des brûlures.
7. N'utilisez pas le vibro-masseur sur une peau humide.
8. Ne faites pas fonctionner le vibro-masseur dans des endroits où des produits en aérosol (pulvérisateurs) ou de l'oxygène sont utilisés.
9. Si le vibro-masseur passe trop rapidement d'un environnement à basse température à un environnement à température élevée, de l'humidité peut s'accumuler sur les pièces métalliques internes et affecter le bon fonctionnement du produit ou encore l'endommager. Pour éviter que cela ne se produise, attendez au moins une heure après l'avoir déplacé entre des températures opposées pour l'utiliser.
10. N'utilisez pas un vibro-masseur endommagé ou modifié. Un vibro-masseur endommagé ou modifié peut fonctionner de manière erratique et provoquer un incendie ou une explosion et pose un risque de blessure.
11. Si l'un des problèmes suivants survient, cessez d'utiliser le vibro-masseur et communiquez avec le service à la clientèle (support@experienceyric.com) :
  - a. Cordon, adaptateur ou un port de charge endommagé
  - b. Fonctionnement abnormal
  - c. Chute ou dommage
  - d. Immersion dans l'eau
12. Ne modifiez pas et ne tentez pas de réparer le vibro-masseur, sauf si cela est indiqué dans les instructions d'utilisation et d'entretien.
13. Cessez immédiatement d'utiliser le produit si cela vous cause un inconfort.
14. Évitez de l'utiliser sur la tête ou à proximité pour prévenir les blessures ou les risques pour la santé.
15. Ne l'utilisez pas sur des proéminences osseuses ou à proximité.
16. Ne l'utilisez que sur les tissus mous.
17. Cessez de l'utiliser si vous ressentez une douleur ou un inconfort.
18. N'utilisez pas le vibro-masseur sur des zones hyper-sensibles ou dont la sensibilité est réduite à la suite de troubles nerveux ou circulatoires.
19. Si vous faites partie de l'un des groupes suivants, veuillez consulter un médecin avant d'utiliser le produit :
  - a. Si vous êtes enceinte ou avez vos règles
  - b. Si vous souffrez d'ostéoporose ou d'ostéopénie
  - c. Si vous souffrez d'une maladie cardiovasculaire
  - d. Si vous souffrez d'une neuropathie
  - e. Si vous avez un stimulateur cardiaque ou d'autres dispositifs médicaux implantés
  - f. Si vous souffrez d'une maladie grave
  - g. Si vous avez une lésion cutanée active/ouverte ou un traumatisme cutané
  - h. Si vous avez récemment subi une chirurgie et que vous suivez toujours les directives du médecin qui y sont associées
20. Si vous êtes en état d'ébriété
21. Une étroite supervision est requise lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou près d'enfants ou d'individus

présentant des déficiences physiques.

22. Ne vous endormez pas lorsque vous utilisez le vibro-masseur.
23. N'utilisez pas ce produit en conduisant.
24. N'utilisez ce vibro-masseur que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans le présent manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
25. Ne transportez pas ce vibro-masseur par son cordon de charge et n'utilisez pas le cordon comme poignée.
26. Ne pas utiliser à l'extérieur.
27. *This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.*
28. Prévenir l'arrêt imprévu de l'appareil. Assurer que l'interrupteur est en position OFF (arrêt) avant de brancher l'appareil à une source d'alimentation, de le ramasser ou de le transporter. Transporter l'appareil alors que votre ou vos doigt(s) se trouve(nt) sur l'interrupteur de marche/arrêt ou brancher l'appareil à une source d'alimentation alors que l'interrupteur est en position ON (marche) peut mener à des accidents.
29. Déclaration de la FCC sur l'exposition aux radiofréquences :  
Pour rester conforme aux directives de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, placez la station d'accueil à au moins 20 cm des personnes qui se trouvent à proximité.
30. Déclaration de la IC sur l'exposition aux radiofréquences :  
Pour rester conforme aux directives en matière d'exposition aux radiofréquences, placez la station d'accueil à au moins 10 cm des personnes qui se trouvent à proximité.

## DANGER

### Pour réduire le risque de choc électrique :

1. Débranchez l'appareil de la prise électrique avant de le nettoyer.
2. N'essayez pas de saisir le vibro-masseur s'il tombe dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
3. N'utilisez pas ce produit dans le bain ou la douche.
4. Ne placez et ne rangez pas le vibro-masseur à un endroit où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier. Ne placez pas ni ne laissez tomber le vibro-masseur dans l'eau ou tout autre liquide.
5. N'utilisez pas le vibro-masseur à proximité de vêtements amples ou de bijoux.
6. Tenez les cheveux longs hors de portée du vibro-masseur pendant son utilisation.
7. N'altérez pas ni ne modifiez l'appareil d'une quelconque manière. Il n'y a pas de composants ou de pièces réparables par l'utilisateur dans l'appareil.
8. Cet appareil contient une pile lithium-ion rechargeable, qui n'est ni remplaçable ni réparable par l'utilisateur.
9. Ne faites pas fonctionner le vibro-masseur sous une couverture ou un oreiller. Une surchauffe peut se produire et provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.

10. Évitez d'insérer des objets dans les ouvertures.

11. Pour débrancher le vibro-masseur Lyric, éteignez l'appareil (en appuyant sur le bouton de déclenchement jusqu'à ce qu'il s'éteigne), puis débranchez le cordon de la prise.
12. Ne rechargez l'appareil qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur adapté à un type de bloc-piles peut présenter un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre type de bloc-piles.
13. Ne faites réparer l'appareil que par une personne qualifiée, qui n'utilisera que des pièces de rechange identiques. Cela assurera que le produit demeure sécuritaire.
14. Cet appareil ne doit être alimenté qu'en très basse tension de sécurité correspondant au marquage sur l'appareil.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS MANUEL DE L'UTILISATEUR POUR IC

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée sous réserve des deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## AJOUTS AU MANUEL DE L'UTILISATEUR POUR LA PARTIE 15

Avertissement : Les changements ou modifications apportés à cet appareil qui n'ont pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner l'annulation de la garantie et l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables à un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer un brouillage nuisible aux communications radio.


Il n'y a cependant aucune garantie qu'un brouillage ne se produise pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque un brouillage nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur peut tenter de corriger le problème au moyen de l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas produire de brouillage; et
- (2) cet appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## DIAGRAMME DU PRODUIT

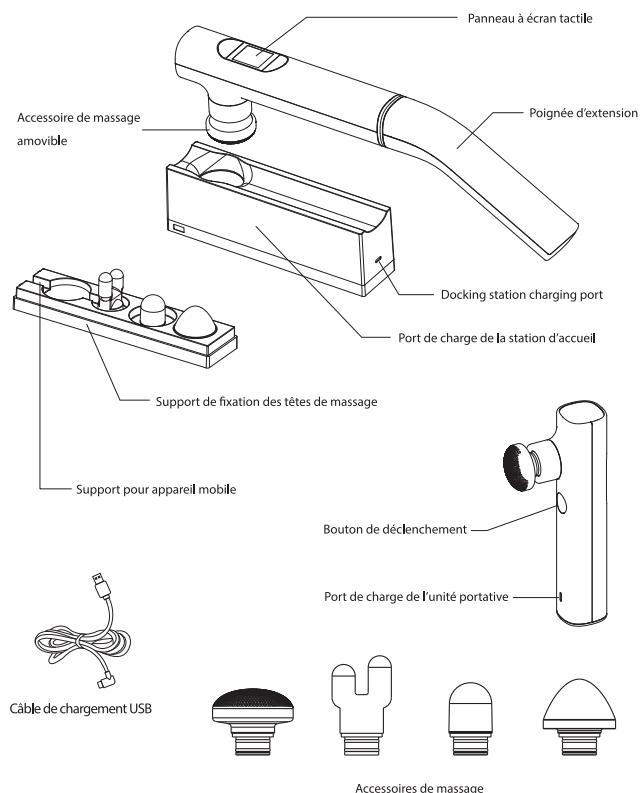

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Le niveau de charge de la pile devrait être maintenu en permanence au-dessus du niveau moyen. Un chargement et un entretien réguliers permettent de prolonger la durée de vie de la pile.
2. Gardez l'appareil propre. Nettoyez-le quotidiennement avec un détergent neutre et un chiffon doux. N'utilisez pas de solvants organiques ou d'autres produits chimiques pour le nettoyer. Ne le rincez pas à l'eau.
3. Évitez le lavage à haute pression et évitez que des objets ne rayent la surface du produit.

N'utiliser qu'avec une alimentation homologuée  
Classe 2 ou le chargeur sans fil Lyric LYRC0087.

## INSTRUCTIONS D'ÉLIMINATION DE LA PILE

La pile au lithium de cet appareil est une ressource précieuse et recyclable. Lorsque l'appareil est en fin de vie, retirez la pile au lithium et déposez-la dans une installation ou un établissement offrant des services de recyclage de pile. Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.



### Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.