





I. Product Introduction


1. Packing List

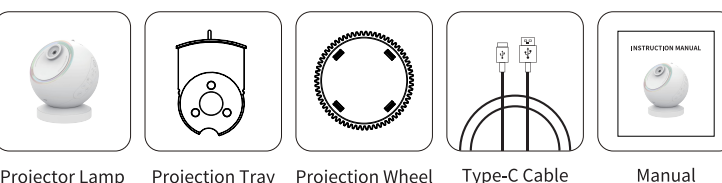


2. Projection wheel replacement steps

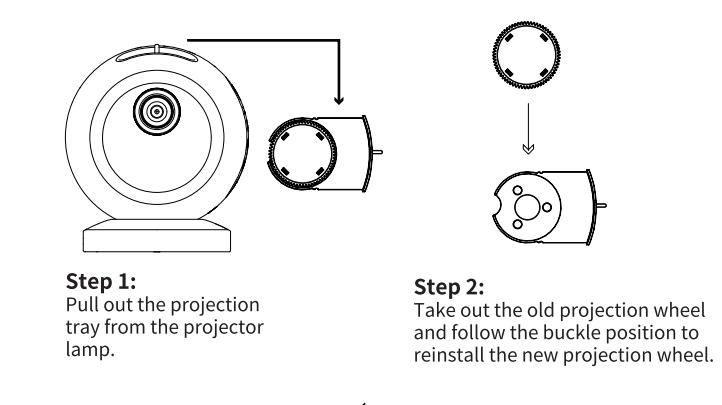

2. Adjustment of Projection Pattern Clarity and Functional Module Illustration

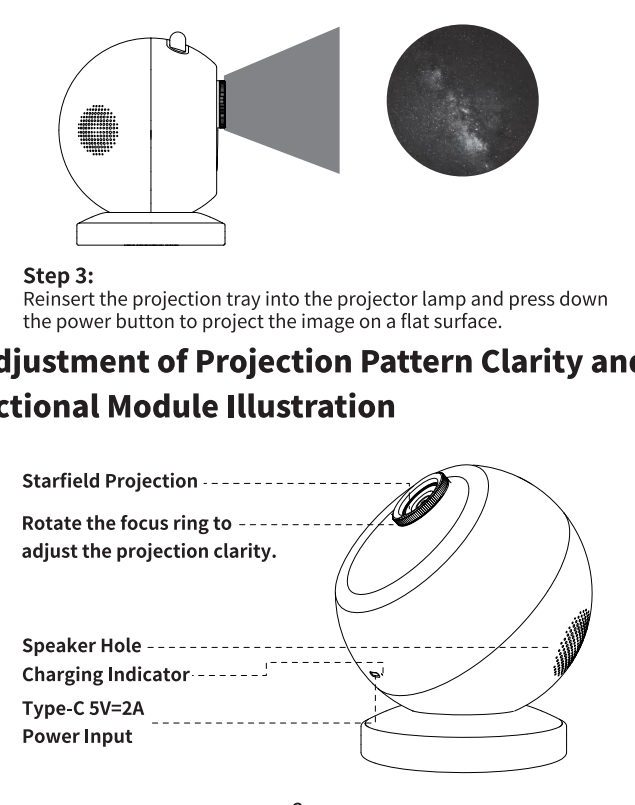


4. Product Buttons Overview

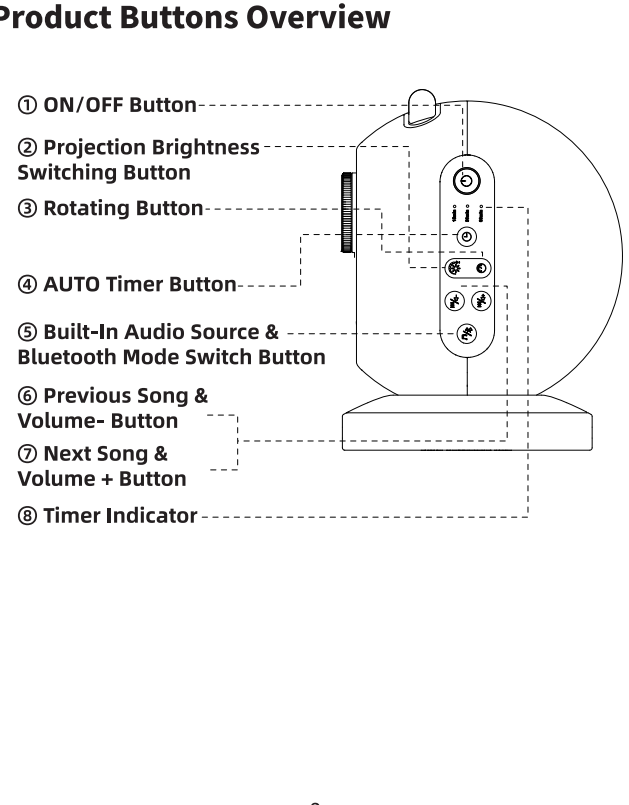


II. Direction For Use

1. Adjustment of Projection Direction

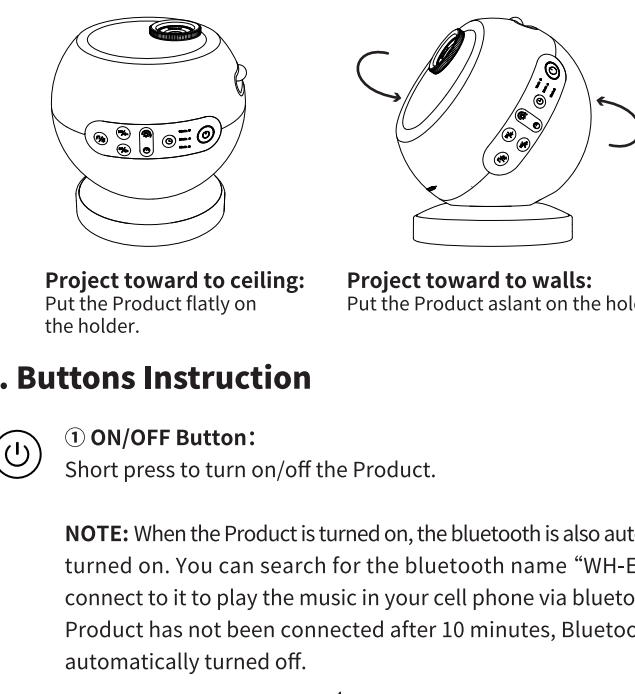

2. Buttons Instruction

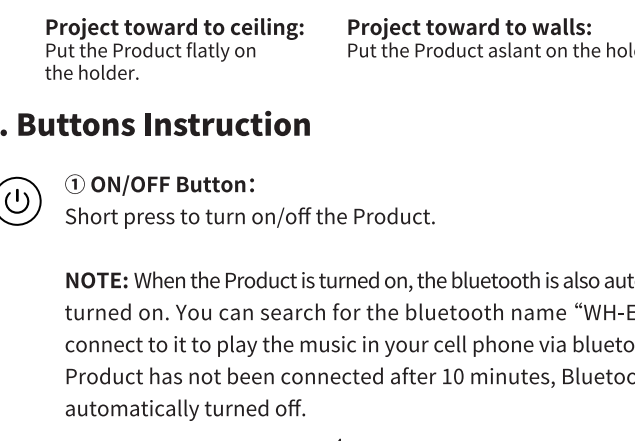

NOTE: The Product will be turned off automatically after a continual work of 4 hours in order to protect the life of lamp beads.



 ② **Brightness Switching Button:**
There are 3 levels of brightness.
Short press to switch from high brightness - low - off.



 ③ **Rotation Button:**
Short press to start/stop the projection rotation.



 ④ **AUTO Timer Button:**
Short press sets a 15-minute, 30-minute, or 60-minute auto-shutoff timer in sequence. Press again to cancel the timer.
NOTE: The corresponding indicator light illuminates when the timer is active and turns off when the timer is cancelled.



 ⑤ **Built-In Audio Source & Bluetooth Mode Switch Button:**
Short press to switch between built-in audio source and Bluetooth mode.
NOTE: When the Product is turned on, the bluetooth is also automatically turned on. If you search for the bluetooth name "WH-E25", and connect to it to play the music in your cell phone via Bluetooth. If the Product has not been connected after 10 minutes, Bluetooth will be automatically turned off.

III. Parameter Information

Product Name	Milky Way Galaxy Projector3.5
Product Specification	Rechargeable Speaker Version
Product Model	WH-E25
Product Size	128mmX130mmX132mm
Input	5V === 2A
Rated Power	4W MAX
Battery Capacity	2400mah

IV. Warning


1. Please DO NOT dismantle, crush, squeeze the product;
2. Please DO NOT use the product in humid and high-temperature environments;
3. The light source of the Product cannot be replaced. When the light source expires, please replace the whole Product.
4. Please cut off the power when the Product is not used for a long time.

It is recommended to charge the Product every 30 days to prevent shortening of the life of the lithium battery.
5. When the product is in normal use, do not place it on an inclined surface greater than 5°;
6. Please use an adapter with compliance certification;
7. Children under the age of 14 need to be used under the supervision of an adult;
8. Use separate collection facilities for electrical appliances that do not dispose of unsorted municipal waste. Contact your local government for information about the collection system. If electrical appliances are discarded in landfills or dumps, hazardous substances can seep into groundwater, enter the food chain, and damage your health and well-being.
FCC warning:
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.


This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

I. Produktbeschreibung


1. Packliste

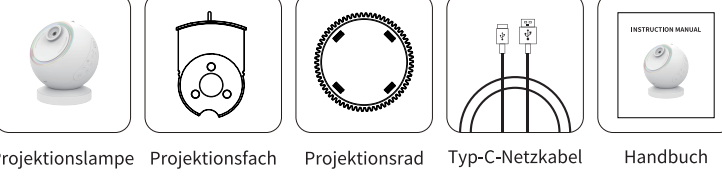


2. Schritte zum Austausch des Projektionsrades

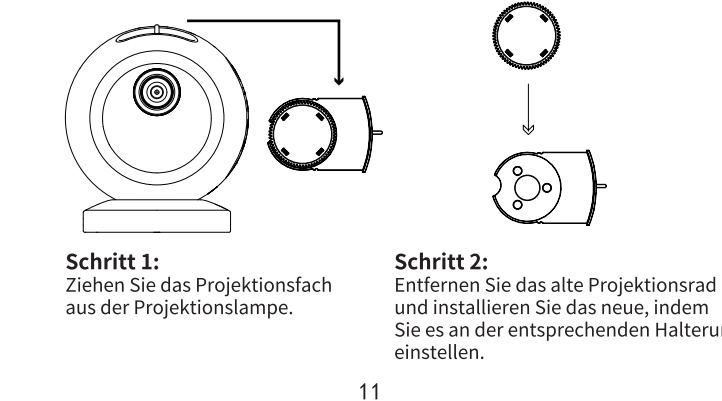

3. Passen Sie die Klarheit des Projektionsmusters an und Schematische Darstellung des Funktionsmoduls

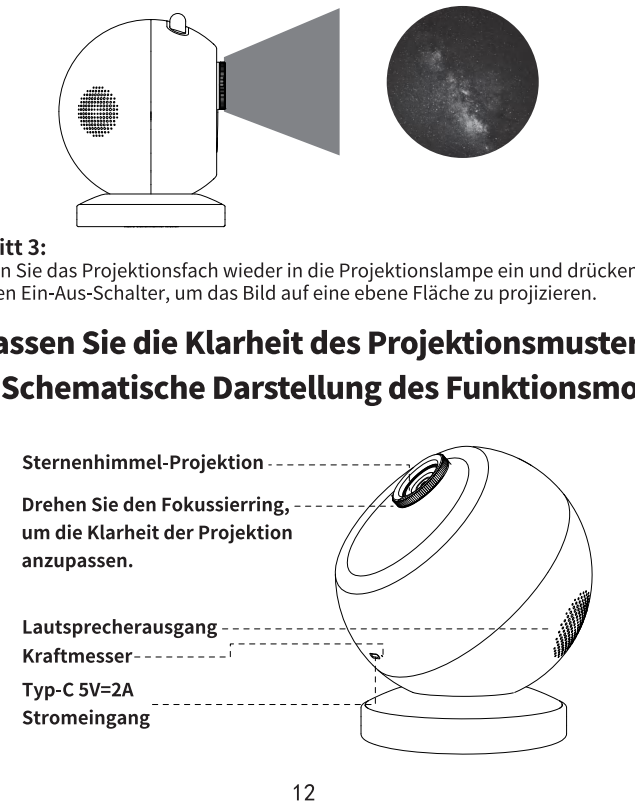

4. Diagramm der Produktfunktionstasten

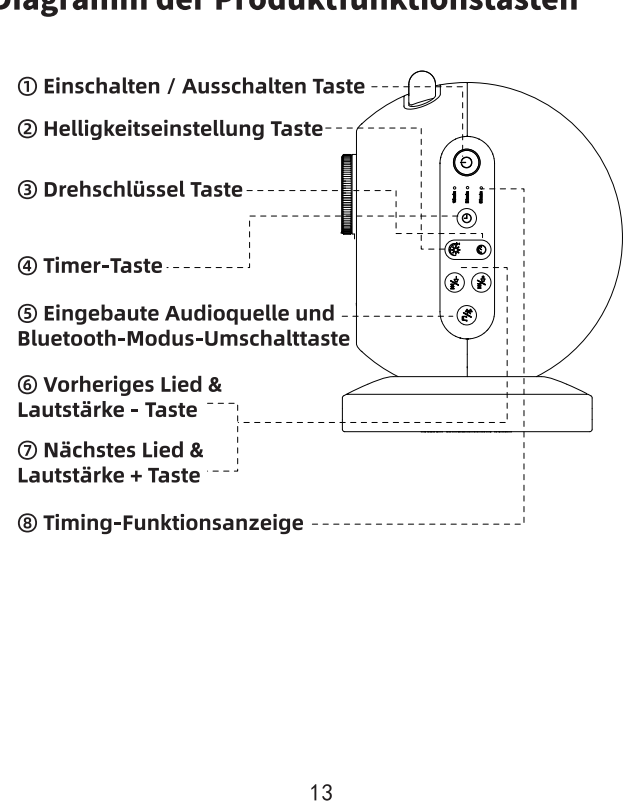

II. Gebrauchsanweisung

1. Einstellung der Projektionsrichtung



2. Bedienungsanleitung für die Produkttaste



① **Ein-/Aus-Schalten / Ausschalten Taste:**
Drücken Sie diese Taste kurz, um das Produkt ein- und auszuschalten.
Hinweis: Wenn das Produkt eingeschaltet ist, und auch Bluetooth automatisch eingeschaltet. Sie können nach dem Bluetooth-Namen "WH-E25" suchen und nach dem Verfahren der Verbindung Musik von Ihrem Telefon über Bluetooth abspielen. Wenn das Gerät nach 10 Minuten nicht verbunden ist, schaltet sich Bluetooth automatisch aus.

② **Heligkeitsbeeinstellung Taste:**
Es gibt drei Heligkeitsstufen. Drücken Sie kurz, um zwischen hoher Heligkeit, niedriger Heligkeit und Aus zu wechseln.

③ **Drehknäuel Taste:**
Drücken Sie kurz die Rotationstaste, um die Rotation des Projektionsmusters ein- oder auszuschalten.

④ **Timer-Taste:**
Drücken Sie kurz, um den automatischen Abschalttimer für 15 Minuten, 30 Minuten und 60 Minuten hintereinander einzuschalten. Drücken Sie erneut, um die geplante Abschaltung abzubrechen.
HINWEIS: Das entsprechende Indikatorkindlicht leuchtet, wenn der Timer aktiv ist und geht aus, wenn der Timer deaktiviert wird.

⑤ **Einigebaute Audioquelle und Bluetooth-Modus-Umschalttaste:**
Kurz drücken, um die integrierte Audioquelle und den Bluetooth-Modus umzuschalten. Wenn der Bluetooth-Modus eingeschaltet ist, sucht das Mobiltelefon nach dem Bluetooth-Namen "WH-E25", um eine Verbindung zum Abspielen von Musik herzustellen.

III. Parameterinformationen

Produktname	Milchstraßen-Galaxis-Projektor 3.5
Produktspezifikationen	Wieder aufladbarer Bluetooth-Modell
Produktmodell	WH-E25
Produktgröße	128mmX130mmX132mm
Eingangsparameter	5V === 2A
Nennleistung	4W MAX
Batteriekapazität	2400mah


IV. Warnung

1. Zerkleinern Sie dieses Produkt nicht selbst;
2. Verwenden Sie es nicht in einer feuchten oder hohen Temperaturumgebung.
3. Die Lichtquelle dieser Lampe kann nicht ersetzt werden. Wenn die Lichtquelle erlischt, ersetzen Sie bitte die gesamte Lampe.
4. Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, unterbrechen Sie bitte den Stromversorgungsanlass.
5. Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, unterbrechen Sie bitte den Stromversorgungsanlass.


um die Lebensdauer der Lithiumbatterie nach zu langem Leerlauf nicht zu verkürzen.
5. Stellen Sie das Produkt bei normalem Gebrauch nicht auf eine geneigte Fläche von mehr als 5°;
6. Bitte verwenden Sie einen Adapter mit Konformitätsbescheinigung;
7. Kinder unter 14 Jahren müssen unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden;
8. Nutzen Sie getrennte Sammelstellen für Elektrogeräte, die keinen unsortierten Hausmüll enthalten. Wenden Sie sich an Ihre lokale Regierung, um Informationen über das Sammelsystem zu erhalten. Werden Elektrogeräte auf Deponien oder Deponien entsorgt, können Schadstoffe in Grundwasser gelangen, in die Nahrungskette gelangen und Ihre Gesundheit und die Wohlbefinden schädigen.

I. Description du Produit


1. Liste de Colisage

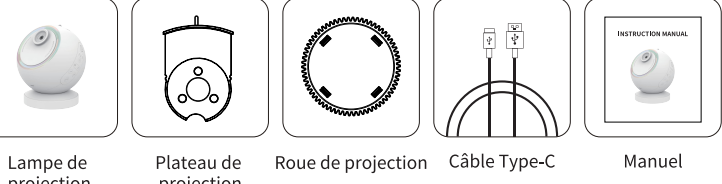


2. Étapes de Remplacement de la Roue de Projection

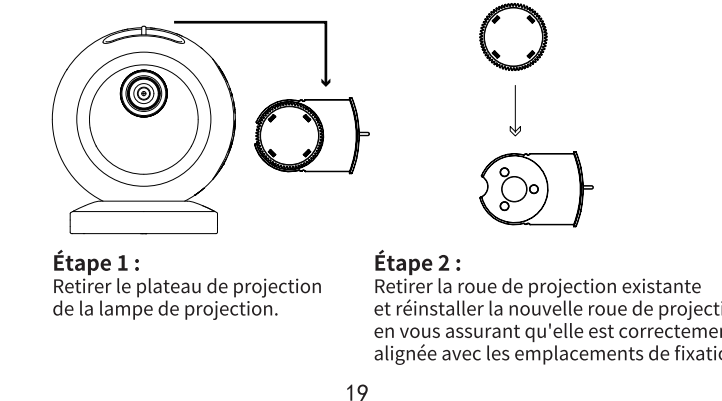

3. Ajustement de la Netteté du Motif de Projection et Schéma du Module Fonctionnel

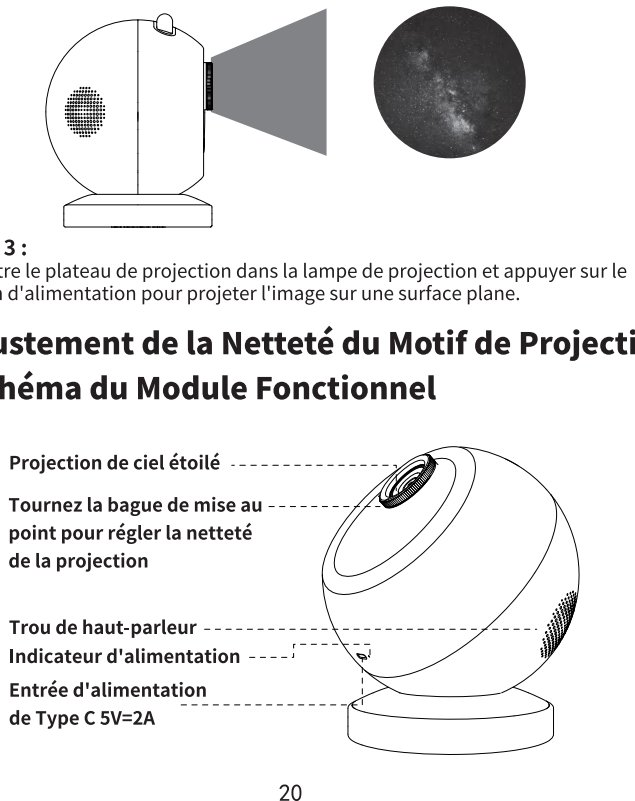


4. Aperçu des Boutons de Produits

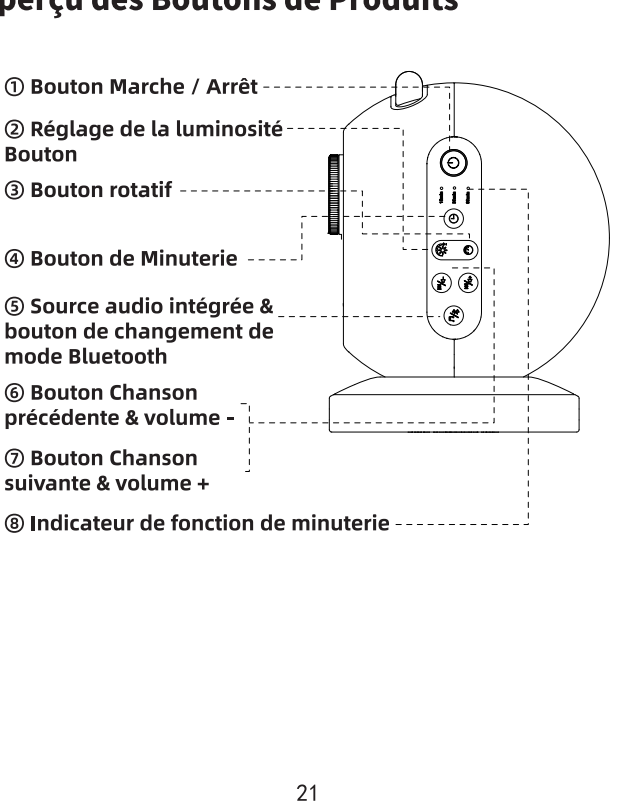


II. Instructions d'utilisation

1. Réglage de la Direction de Projection

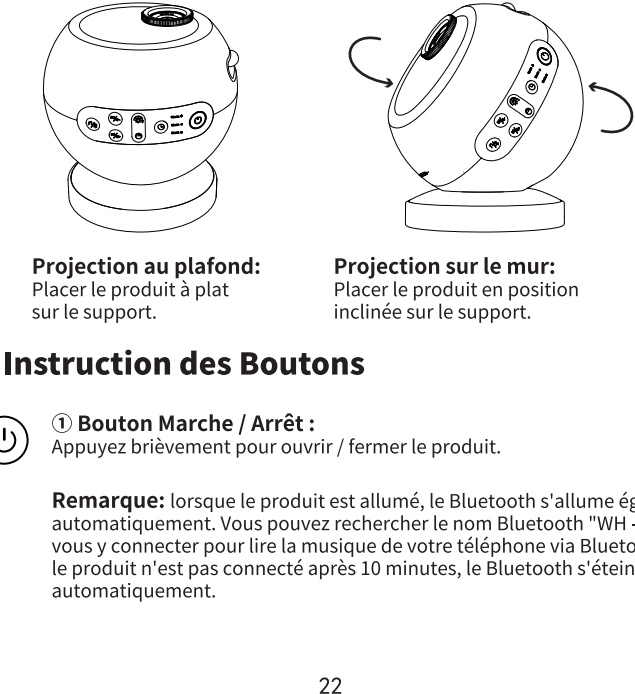

2. Instruction des Boutons

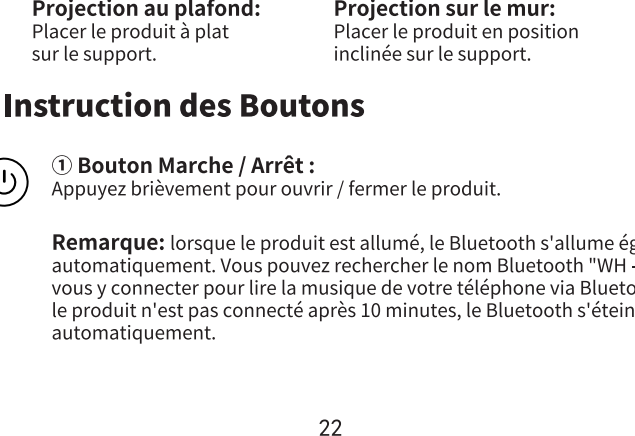

Remarque: Ce produit s' éteindra automatiquement après 4 heures de fonctionnement continu pour prolonger la durée de vie des billes de la lampe.



 ② **Réglage de la luminosité/ Bouton:**
Il existe trois modes de luminosité. Appuyez brièvement pour basculer entre haute luminosité - faible luminosité - éteint.



 ③ **Bouton rotatif:**
Appuyez brièvement pour faire tourner/arrêter la rotation de la projection.



 ④ **Bouton de Minuterie:**
Appuyez brièvement pour régler une minuterie d'arrêt automatique de 15 minutes, 30 minutes ou 60 minutes dans l'ordre. Appuyez à nouveau pour annuler la minuterie.
REMARQUE: Le voyant correspondant s'allume lorsque la minuterie est activée et s'éteint lorsque la minuterie est désactivée.



 ⑤ **Source audio intégrée & bouton de changement de mode Bluetooth:**
Appuyez brièvement pour changer la source audio intégrée et le mode Bluetooth.
Lorsque le mode Bluetooth est activé, le téléphone mobile recherche le nom Bluetooth "WH-E25" pour se connecter pour écouter de la musique.

III. Informations Sur Les Paramètres

Nom Du Produit	Projecteur Galaxy 3.5
Spécifications Du Produit	Version Bluetooth Rechargeable
Modèle de produit	WH-E25
Taille Du Produit	128mmX130mmX132mm
Paramètres D'entrée	5V === 2A
Puissance Nominale	4W MAX
Capacité De La Batterie	2400mah


IV. Avertissement

1. Veuillez NE PAS démonter, écraser, presser le produit;
2. Veuillez NE PAS utiliser le produit dans des environnements humides et à haute température;
3. La source lumineuse du produit ne peut pas être remplacée. Lorsque la source lumineuse expire, veuillez remplacer tout le produit;
4. Veuillez déconnecter l'alimentation lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Il est recommandé de charger le produit tous les 30 jours pour éviter de réduire la durée de vie de la batterie au lithium;
5. Lorsque le produit est en utilisation normale, ne le placez pas sur une surface inclinée supérieure à 5°;
6. Veuillez utiliser un adaptateur avec une certification de conformité;
7. Les enfants de moins de 14 ans doivent être utilisés sous la surveillance d'un adulte;
8. Utilisez des installations de collecte séparées pour les appareils électriques qui ne jettent pas les déchets municipaux non triés. Contactez votre gouvernement local pour obtenir des informations sur le système de collecte. Si des appareils électriques sont jetés dans des décharges ou des déchets, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines, entrer dans la chaîne alimentaire et nuire à votre santé et votre bien-être.


pendant une longue période. Il est recommandé de charger le produit tous les 30 jours pour éviter de réduire la durée de vie de la batterie au lithium;
5. Lorsque le produit est en utilisation normale, ne le placez pas sur une surface inclinée supérieure à 5°;
6. Veuillez utiliser un adaptateur avec une certification de conformité;
7. Les enfants de moins de 14 ans doivent être utilisés sous la surveillance d'un adulte;
8. Utilisez des installations de collecte séparées pour les appareils électriques qui ne jettent pas les déchets municipaux non triés. Contactez votre gouvernement local pour obtenir des informations sur le système de collecte. Si des appareils électriques sont jetés dans des décharges ou des déchets, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines, entrer dans la chaîne alimentaire et nuire à votre santé et votre bien-être.

I. Introducción Del Producto


1. Lista De Empaque

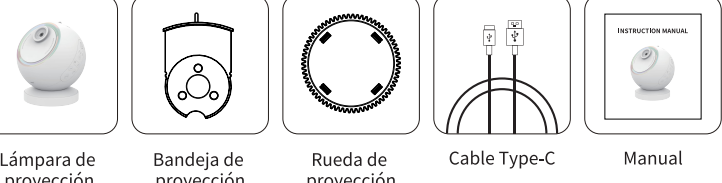


2. Procedimiento de reemplazo de la Rueda de Proyección

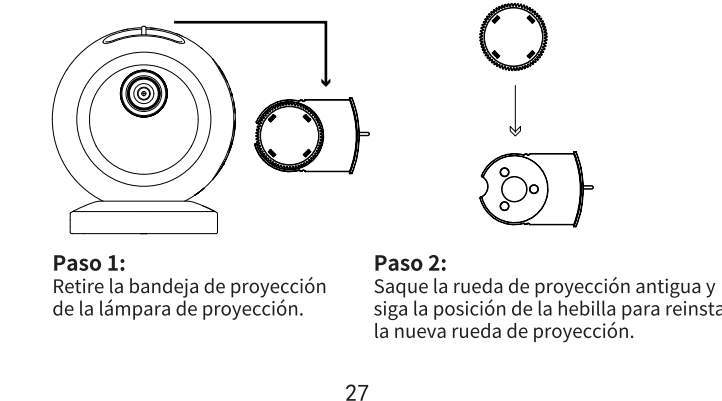

3. Ajuste de claridad del patrón de proyección e ilustración del módulo funcional

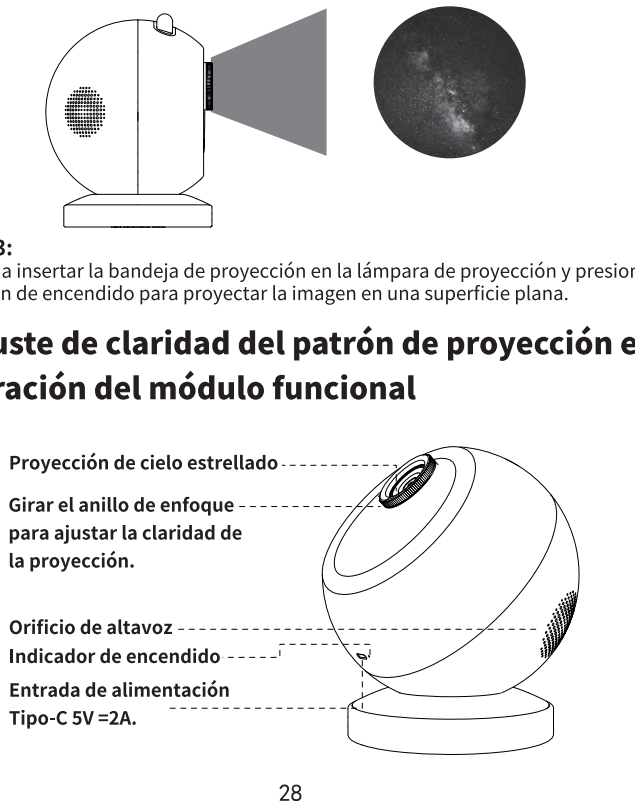


4. Descripción General De Los Botones Del Producto

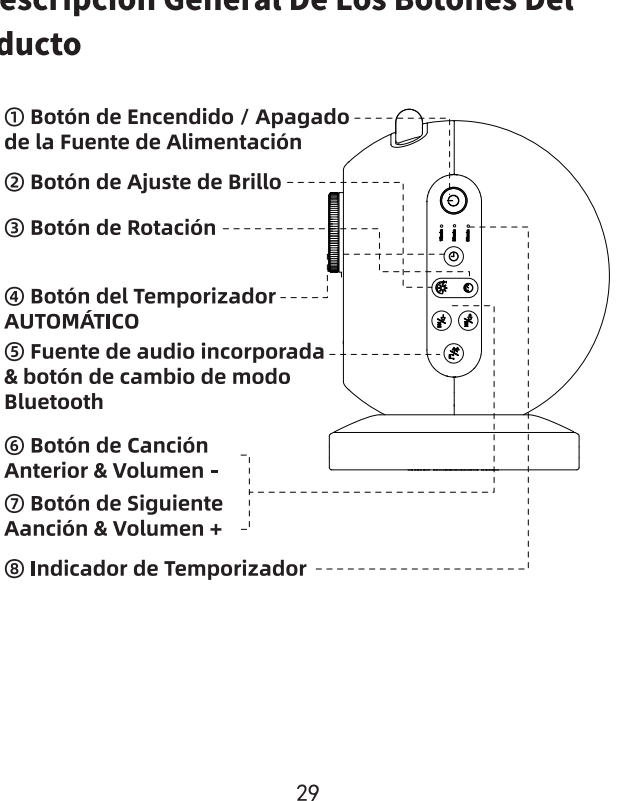


II. Manual De Uso

1. Ajuste De La Dirección De Proyección

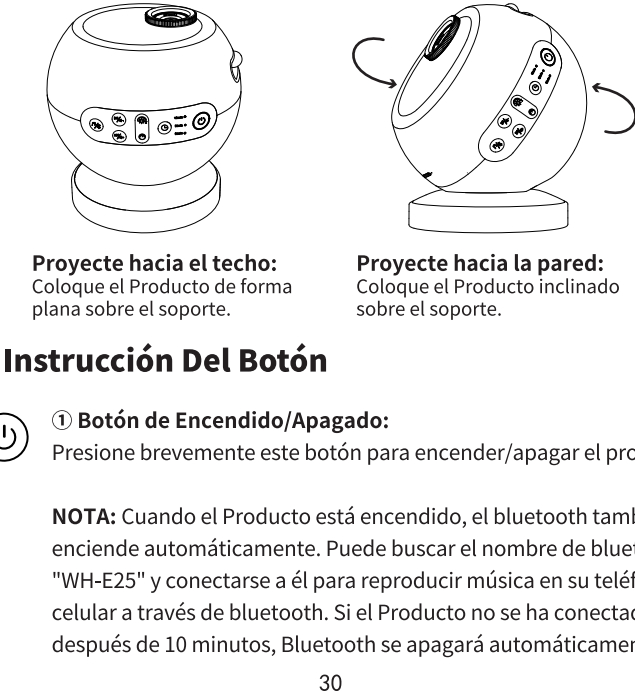

2. Instrucción Del Botón

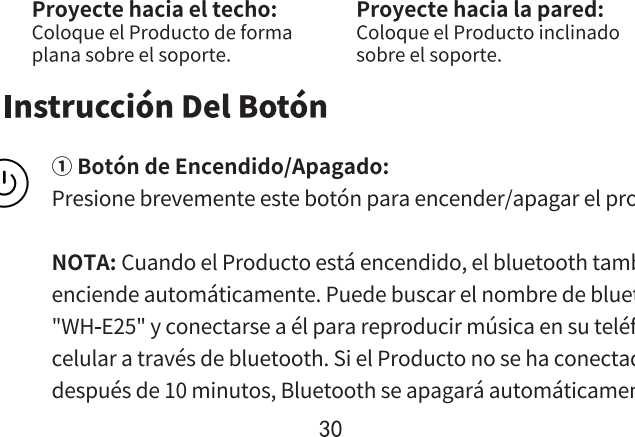

NOTA: El Producto se apagará automáticamente después de un trabajo continuo de 4 horas para prolongar la vida útil de las perlas de la lámpara.



 ② **Botón de Encendido / Apagado de la Fuente de Iluminación:**
Existen 3 opciones de brillo. Presione brevemente para cambiar en secuencia (brillo alto - brillo bajo - apagado).



 ③ **Botón de Rotación:**
Presione brevemente la botón de rotación para encender / apagar la rotación de la dirección de proyección.



 ④ **Botón del Temporizador AUTOMÁTICO:**
Presione brevemente para establecer un temporizador de apagado automático de 15 minutos, 30 minutos o 60 minutos en secuencia. Presione nuevamente para cancelar el temporizador.
NOTA: La luz indicadora correspondiente se enciende cuando el temporizador está activo y se apaga cuando el temporizador se cancela.



 ⑤ **Fuente de audio incorporada & botón de cambio de modo Bluetooth:**
Presione brevemente para cambiar la fuente de audio incorporada y el modo Bluetooth.
Cuando el modo Bluetooth está activado, el teléfono móvil busca el nombre de Bluetooth "WH-E25" para conectarse y reproducir música.

III. Información De Parámetros

Nombre Del Producto	Proyector Galaxia Via Láctea 3.5
Especificaciones Del Producto	Versión Bluetooth Recargable
Modelo Del Producto	WH-E25
Tamaño Del Producto	128mmX130mmX132mm
Parámetros De Entrada	5V === 2A
Potencia Nominal	4W MAX
Capacidad De La Batería	2400mah


IV. Advertencia

1. No desmonte, golpee ni aplaste el producto;
2. No utilice el producto en entornos húmedos y de alta temperatura;
3. La fuente de luz LED no se puede cambiar. La lámpara completa debe reemplazarse cuando finaliza la vida útil de la fuente de luz;
4. Por favor desconecte la fuente de alimentación cuando el Producto no se utilice durante mucho tiempo. Se recomienda cargar el Producto cada 30 días para evitar que se acorte la vida útil de la batería de litio;


5. Cuando el producto esté en uso normal, no lo coloque sobre una superficie inclinada mayor a 5°;
6. Utilice un adaptador con certificación de cumplimiento;
7. Los niños menores de 14 años deben usarse bajo la supervisión de un adulto;
8. Utilizar instalaciones de recogida separadas para aparatos eléctricos que no eliminen residuos municipales sin clasificar. Comuníquese con su gobierno local para obtener información sobre el sistema de recolección. Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos o vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas, ingresar a la cadena alimentaria y dañar su salud y bienestar.

I. Introduzione al Prodotto

1. Lista Imballaggio

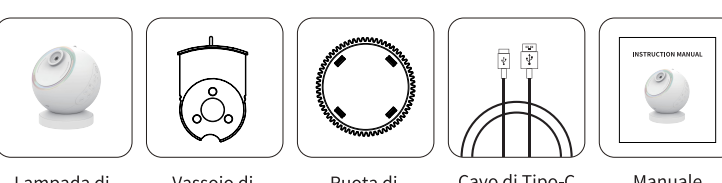


2. Procedura di sostituzione della Ruota di proiezione

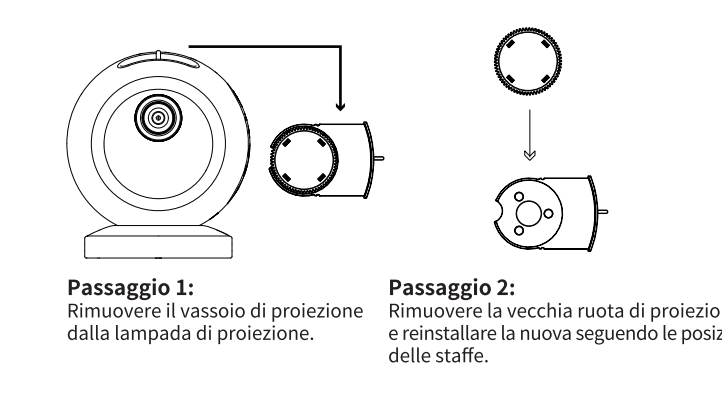

3. Regolazione della nitidezza del pattern di proiezione e schema dei moduli funzionali



4. Panoramica dei Pulsanti del Prodotto

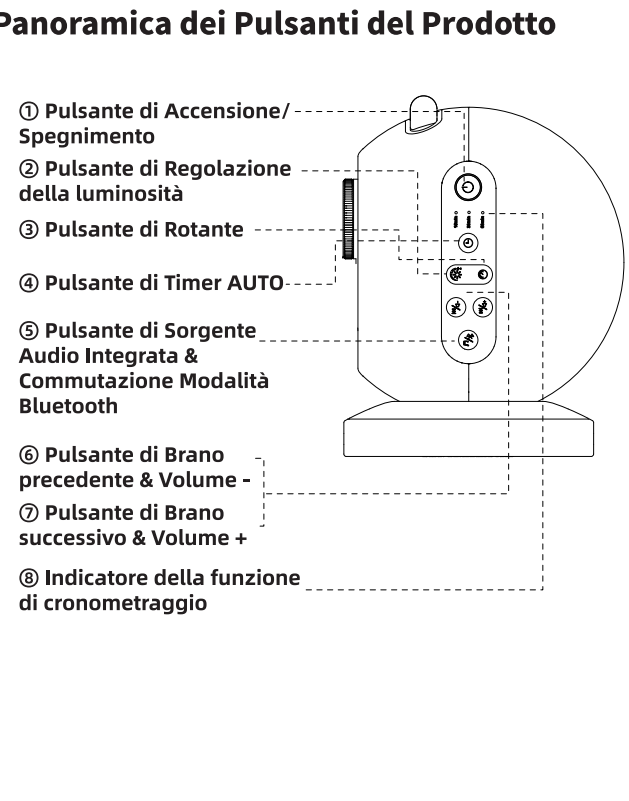


II. Manuale per l'uso

1. Regolare la Direzione della Proiezione



2. Istruzioni per i Pulsanti

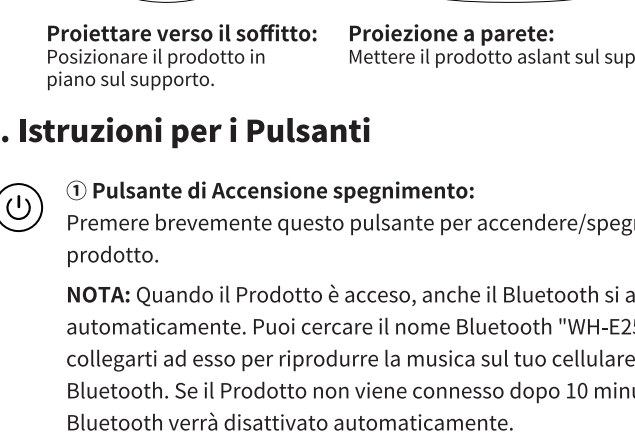

NOTA: Il prodotto si spegnerà automaticamente dopo 4 ore di lavoro continuo per prolungare la durata della sfera della lampada.



 ② **Pulsante di Regolazione della luminosità:**
Sono disponibili 3 livelli di regolazione, premere brevemente per passare in sequenza (alta luminosità - bassa luminosità - spento).



 ③ **Pulsante di Rotazione:**
Premere brevemente per avviare/fermare la rotazione della proiezione.



 ④ **Pulsante di Timer AUTO:**
Premere brevemente per impostare un timer di spegnimento automatico di 15 minuti, 30 minuti o 60 minuti in sequenza. Premere nuovamente per annullare il timer.
NOTA: La relativa spia LED si accende quando il timer è attivo e si spegne quando il timer viene annullato.



 ⑤ **Pulsante di Sorgente Audio Integrata & Comunicazione Modulo Bluetooth:**
Premere brevemente per cambiare la sorgente audio integrata e la modalità Bluetooth.
Quando la modalità Bluetooth è attiva, il telefono cellulare cerca il nome Bluetooth "WH-E25" per connettersi e riprodurre musica.

III. Informazioni Sui Parametri

Nome del Prodotto	Proiettore Galassia Via Lattea 3.5
Specifiche del Prodotto	Versione Bluetooth Ricaricabile
Modello del Prodotto	WH-E25
Taglia del Prodotto	128mmX130mmX132mm
Parametro di Ingresso	5V === 2A
Potenza Nominale	4W MAX
Capacità della Batteria	2400mah


IV. Avvertimento

1. Si prega di NON smontare, schiantare, spremere il prodotto;
2. Si prega di NON utilizzare il prodotto in ambienti umidi ed alta temperatura;
3. La sorgente luminosa del Prodotto non può essere sostituita. Quando la sorgente luminosa scade, sostituire l'intero prodotto;
4. Si prega di interrompere l'alimentazione quando il prodotto non viene utilizzato per molto tempo. Si consiglia di caricare il Prodotto ogni 30 giorni per evitare di ridurre la durata della batteria al litio.
5. Quando il prodotto è in normale utilizzo, non appoggiarlo su una superficie inclinata maggiore di 5°;
6. Utilizzare un adattatore con certificazione di conformità;
7. I bambini di età inferiore ai 14 anni devono essere utilizzati sotto la supervisione di un adulto;
8. Utilizzare impianti di raccolta differenziata per gli apparecchi elettrici che non smaltiscono rifiuti urbani indifferenziati. Contatti il tuo governo locale per informazioni sul sistema di raccolta. Se gli apparecchi elettrici vengono gettati nelle discariche o nelle discariche, le sostanze pericolose possono infiltrarsi nelle acque sotterranee, entrare nella catena alimentare e danneggiare la salute e il benessere.


utilizzato per molto tempo. Si consiglia di caricare il Prodotto ogni 30 giorni per evitare di ridurre la durata della batteria al litio.
5. Quando il prodotto è in normale utilizzo, non appoggiarlo su una superficie inclinata maggiore di 5°;
6. Utilizzare un adattatore con certificazione di conformità;
7. I bambini di età inferiore ai 14 anni devono essere utilizzati sotto la supervisione di un adulto;
8. Utilizzare impianti di raccolta differenziata per gli apparecchi elettrici che non smaltiscono rifiuti urbani indifferenziati. Contatti il tuo governo locale per informazioni sul sistema di raccolta. Se gli apparecchi elettrici vengono gettati nelle discariche o nelle discariche, le sostanze pericolose possono infiltrarsi nelle acque sotterranee, entrare nella catena alimentare e danneggiare la salute e il benessere.

I. 製品説明

1. パッケージリスト

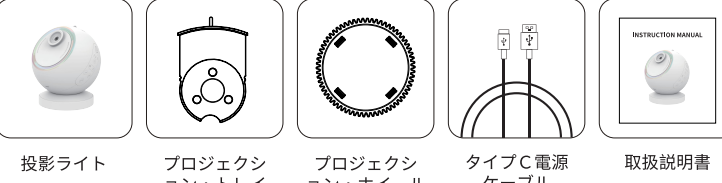


2. プロジェクション・ホイールの交換手順

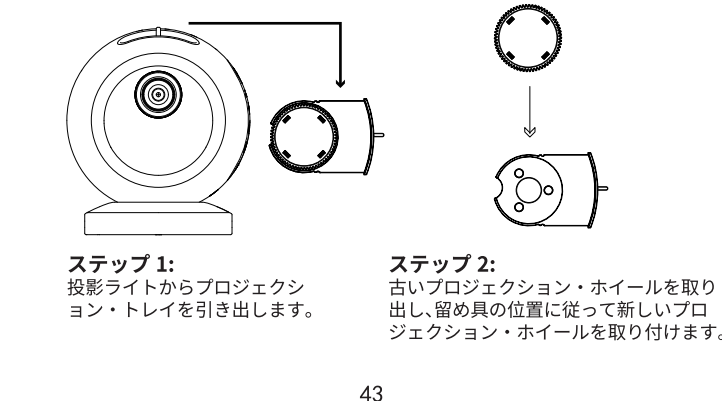

3. プロジェクション・パターンの鮮明さ調整と機能モジュールの説明




4. 製品機能ボタン概要

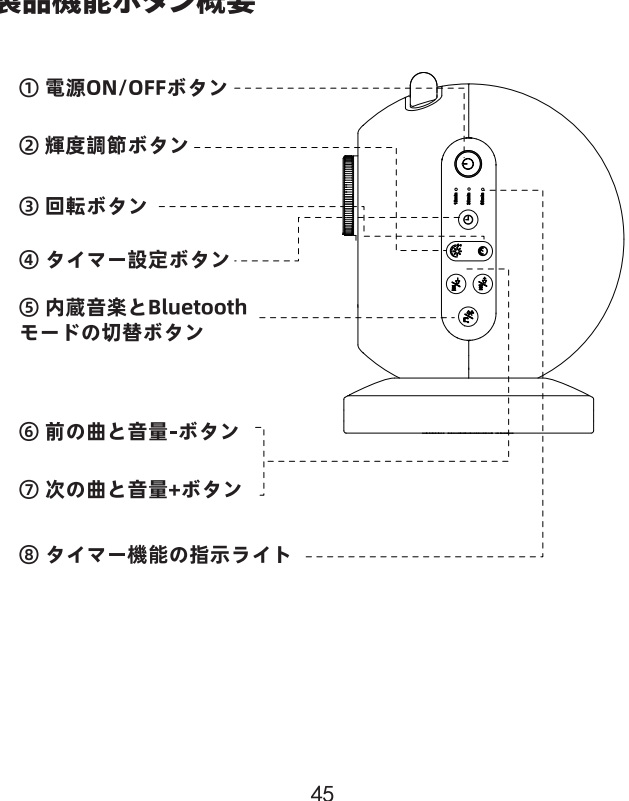


II. 取扱説明

1. 投影方向の調整

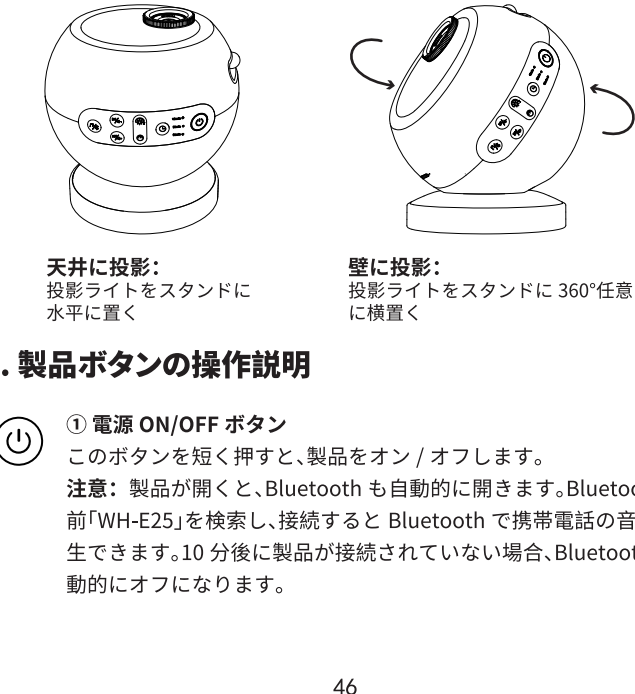

2. 製品ボタンの操作説明

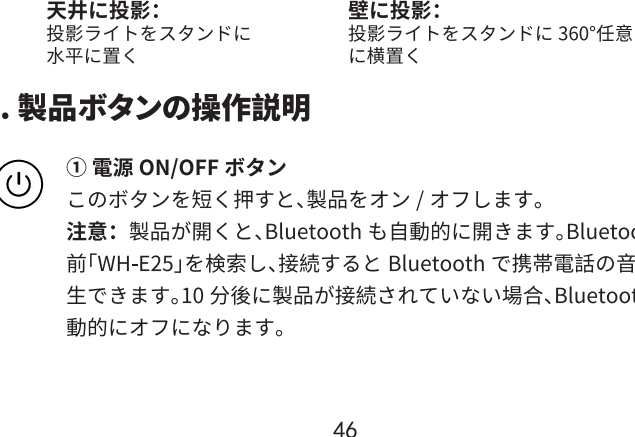

① **電源ON/OFFボタン:**
このボタンを短押しすると、製品電源がON/オフになります。
注意: 製品がON/オフ (Bluetooth) を自動的に切り替えます。Bluetooth の名前 "WH-E25" を検索し、接続すると Bluetooth で携帯電話の音楽を再生できます。10 分後に製品が接続されていない場合は、Bluetooth は自動的にオフになります。

② **輝度調整ボタン:**
輝度の調整は、3段階で行われます。
短押しして、高輝度 - 低輝度 - オフに切り替えます。

③ **回転ボタン:**
短押しして、投影方向の回転を開始/停止します。

④ **タイマー設定ボタン:**
短押しして、自動オフタイマーを設定します。15分、30分、60分のいずれかを選択します。タイマー設定をキャンセルするには、再度短押しします。

⑤ **内蔵オーディオソース & Bluetooth モード切替ボタン:**
短押しして、内蔵オーディオソースと Bluetooth モードを切り替えます。Bluetooth が有効になると、携帯電話から音楽を再生するために Bluetooth を検索し、接続します。

① **電源ON/OFFボタン:**
このボタンを短押しすると、製品電源がON/オフになります。
注意: 製品がON/オフ (Bluetooth) を自動的に切り替えます。Bluetooth の名前 "WH-E25" を検索し、接続すると Bluetooth で携帯電話の音楽を再生できます。10 分後に製品が接続されていない場合は、Bluetooth は自動的にオフになります。

② **輝度調整ボタン:**
輝度の調整は、3段階で行われます。
短押しして、高輝度 - 低輝度 - オフに切り替えます。

③ **回転ボタン:**
短押しして、投影方向の回転を開始/停止します。

④ **タイマー設定ボタン:**
短押しして、自動オフタイマーを設定します。15分、30分、60分のいずれかを選択します。タイマー設定をキャンセルするには、再度短押しします。

⑤ **内蔵オーディオソース & Bluetooth モード切替ボタン:**
短押しして、内蔵オーディオソースと Bluetooth モードを切り替えます。Bluetooth が有効になると、携帯電話から音楽を再生するために Bluetooth を検索し、接続します。

① **電源ON/OFFボタン:**
このボタンを短押しすると、製品電源がON/オフになります。
注意: 製品がON/オフ (Bluetooth) を自動的に切り替えます。Bluetooth の名前 "WH-E25" を検索し、接続すると Bluetooth で携帯電話の音楽を再生できます。10 分後に製品が接続されていない場合は、Bluetooth は自動的にオフになります。

② **輝度調整ボタン:**
輝度の調整は、3段階で行われます。
短押しして、高輝度 - 低輝度 - オフに切り替えます。

③ **回転ボタン:**
短押しして、投影方向の回転を開始/停止します。

④ **タイマー設定ボタン:**
短押しして、自動オフタイマーを設定します。15分、30分、60分のいずれかを選択します。タイマー設定をキャンセルするには、再度短押しします。

⑤ **内蔵オーディオソース & Bluetooth モード切替ボタン:**
短押しして、内蔵オーディオソースと Bluetooth モードを切り替えます。Bluetooth が有効になると、携帯電話から音楽を再生するために Bluetooth を検索し、接続します。

① **電源ON/OFFボタン:**
このボタンを短押しすると、製品電源がON/オフになります。
注意: 製品がON/オフ (Bluetooth) を自動的に切り替えます。Bluetooth の名前 "WH-E25" を検索し、接続すると Bluetooth で携帯電話の音楽を再生できます。10 分後に製品が接続されていない場合は、Bluetooth は自動的にオフになります。

② **輝度調整ボタン:**
輝度の調整は、3段階で行われます。
短押しして、高輝度 - 低輝度 - オフに切り替えます。

③ **回転ボタン:**
短押しして、投影方向の回転を開始/停止します。

④ **タイマー設定ボタン:**
短押しして、自動オフタイマーを設定します。15分、30分、60分のいずれかを選択します。タイマー設定をキャンセルするには、再度短押しします。

⑤ **内蔵オーディオソース & Bluetooth モード切替ボタン:**
短押しして、内蔵オーディオソースと Bluetooth モードを切り替えます。Bluetooth が有効になると、携帯電話から音楽を再生するために Bluetooth を検索し、接続します。

① **電源ON/OFFボタン:**
このボタンを短押しすると、製品電源がON/オフになります。
注意: 製品がON/オフ (Bluetooth) を自動的に切り替えます。Bluetooth の名前 "WH-E25" を検索し、接続すると Bluetooth で携帯電話の音楽を再生できます。10 分後に製品が接続されていない場合は、Bluetooth は自動的にオフになります。

② **輝度調整ボタン:**
輝度の調整は、3段階で行われます。
短押しして、高輝度 - 低輝度 - オフに切り替えます。

③ **回転ボタン:**
短押しして、投影方向の回転を開始/停止します。

④ **タイマー設定ボタン:**
短押しして、自動オフタイマーを設定します。15分、30分、60分のいずれかを選択します。タイマー設定をキャンセルするには、再度短押しします。

⑤ **内蔵オーディオソース & Bluetooth モード切替ボタン:**
短押しして、内蔵オーディオソースと Bluetooth モードを切り替えます。Bluetooth が有効になると、携帯電話から音楽を再生するために Bluetooth を検索し、接続します。

① **電源ON/OFFボタン:**
このボタンを短押しすると、製品電源がON/オフになります。
注意: 製品がON/オフ (Bluetooth) を自動的に切り替えます。Bluetooth の名前 "WH-E25" を検索し、接続すると Bluetooth で携帯電話の音楽を再生できます。10 分後に製品が接続されていない場合は、Bluetooth は自動的にオフになります。

② **輝度調整ボタン:**
輝度の調整は、3段階で行われます。
短押しして、高輝度 - 低輝度 - オフに切り替えます。

③ **回転ボタン:**
短押しして、投影方向の回転を開始/停止します。

④ **タイマー設定ボタン:**
短押しして、自動オフタイマーを設定します。15分、30分、60分のいずれかを選択します。タイマー設定をキャンセルするには、再度短押しします。

⑤ **内蔵オーディオソース & Bluetooth モード切替ボタン:**
短押しして、内蔵オーディオソースと Bluetooth モードを切り替えます。Bluetooth が有効になると、携帯電話から音楽を再生するために Bluetooth を検索し、接続します。

① **電源ON/OFFボタン:**
このボタンを短押しすると、製品電源がON/オフになります。
注意: 製品がON/オフ (Bluetooth) を自動的に切り替えます。Bluetooth の名前 "WH-E25" を検索し、接続すると Bluetooth で携帯電話の音楽を再生できます。10 分後に製品が接続されていない場合は、Bluetooth は自動的にオフになります。

② **輝度調整ボタン:**
輝度の調整は、3段階で行われます。
短押しして、高輝度 - 低輝度 - オフに切り替えます。

③ **回転ボタン:**
短押しして、投影方向の回転を開始/停止します。

④ **タイマー設定ボタン:**
短押しして、自動オフタイマーを設定します。15分、30分、60分のいずれかを選択します。タイマー設定をキャンセルするには、再度短押しします。

⑤ **内蔵オーディオソース & Bluetooth モード切替ボタン:**
短押しして、内蔵オーディオソースと Bluetooth モードを切り替えます。Bluetooth が有効になると、携帯電話から音楽を再生するために Bluetooth を検索し、接続します。

① **電源ON/OFFボタン:**
このボタンを短押しすると、製品電源がON/オフになります。
注意: 製品がON/オフ (Bluetooth) を自動的に切り替えます。Bluetooth の名前 "WH-E25" を検索し、接続すると Bluetooth で携帯電話の音楽を再生できます。10 分後に製品が接続されていない場合は、Bluetooth は自動的にオフになります。

② **輝度調整ボタン:**
輝度の調整は、3段階で行われます。
短押しして、高輝度 - 低輝度 - オフに切り替えます。

③ **回転ボタン:**
短押しして、投影方向の回転を開始/停止します。

④ **タイマー設定ボタン:**
短押しして、自動オフタイマーを設定します。15分、30分、60分のいずれかを選択します。タイマー設定をキャンセルするには、再度短押しします。

⑤ **内蔵オーディオソース & Bluetooth モード切替ボタン:**
短押しして、内蔵オーディオソースと Bluetooth モードを切り替えます。Bluetooth が有効になると、携帯電話から音楽を再生するために Bluetooth を検索し、接続します。

① **電源ON/OFFボタン:**
このボタンを短押しすると、製品電源がON/オフになります。
注意: 製品がON/オフ (Bluetooth) を自動的に切り替えます。Bluetooth の名前 "WH-E25" を検索し、接続すると Bluetooth で携帯電話の音楽を再生できます。10 分後に製品が接続されていない場合は、Bluetooth は自動的にオフになります。

② **輝度調整ボタン:**
輝度の調整は、3段階で行われます。
短押しして、高輝度 - 低輝度 - オフに切り替えます。

③ **回転ボタン:**
短押しして、投影方向の回転を開始/停止します。

④ **タイマー設定ボタン:**
短押しして、自動オフタイマーを設定します。15分、30分、60分のいずれかを選択します。タイマー設定をキャンセルするには、再度短押しします。

⑤ **内蔵オーディオソース & Bluetooth モード切替ボタン:**
短押しして、内蔵オーディオソースと Bluetooth モードを切り替えます。Bluetooth が有効になると、携帯電話から音楽を再生するために Bluetooth を検索し、接続します。

① **電源ON/OFFボタン:**
このボタンを短押しすると、製品電源がON/オフになります。
注意: 製品がON/オフ (Bluetooth) を自動的に切り替えます。Bluetooth の名前 "WH-E25" を検索し、接続すると Bluetooth で携帯電話の音楽を再生できます。10 分後に製品が接続されていない場合は、Bluetooth は自動的にオフになります。

② **輝度調整ボタン:**
輝度の調整は、3段階で行われます。
短押しして、高輝度 - 低輝度 - オフに切り替えます。

③ **回転ボタン:**
短押しして、投影方向の回転を開始/停止します。

④ **タイマー設定ボタン:**
短押しして、自動オフタイマーを設定します。15分、30分、60分のいずれかを選択します。タイマー設定をキャンセルするには、再度短押しします。

⑤ **内蔵オーディオソース & Bluetooth モード切替ボタン:**
短押しして、内蔵オーディオソースと Bluetooth モードを切り替えます。Bluetooth が有効になると、携帯電話から音楽を再生するために Bluetooth を検索し、接続します。

① **電源ON/OFFボタン:**
このボタンを短押しすると、製品電源がON/オフになります。
注意: 製品がON/オフ (Bluetooth) を自動的に切り替えます。Bluetooth の名前 "WH-E25" を検索し、接続すると Bluetooth で携帯電話の音楽を再生できます。10 分後に製品が接続されていない場合は、Bluetooth は自動的にオフになります。

② **輝度調整ボタン:**
輝度の調整は、3段階で行われます。
短押しして、高輝度 - 低輝度 - オフに切り替えます。

③ **回転ボタン:**
短押しして、投影方向の回転を開始/停止します。

④ **タイマー設定ボタン:**
短押しして、自動オフタイマーを設定します。15分、30分、60分のいずれかを選択します。タイマー設定をキャンセルするには、再度短押しします。

⑤ **内蔵オーディオソース & Bluetooth モード切替ボタン:**
短押しして、内蔵オーディオソースと Bluetooth モードを切り替えます。Bluetooth が有効になると、携帯電話から音楽を再生するために Bluetooth を検索し、接続します。

① **電源ON/OFFボタン:**
このボタンを短押しすると、製品電源がON/オフになります。
注意: 製品がON/オフ (Bluetooth) を自動的に切り替えます。Bluetooth の名前 "WH-E25" を検索し、接続すると Bluetooth で携帯電話の音楽を再生できます。10 分後に製品が接続されていない場合は、Bluetooth は自動的にオフになります。

② **輝度調整ボタン:**
輝度の調整は、3段階で行われます。
短押しして、高輝度 - 低輝度 - オフに切り替えます。

③ **回転ボタン:**
短押しして、投影方向の回転を開始/停止します。

④ **タイマー設定ボタン:**
短押しして、自動オフタイマーを設定します。15分、30分、60分のいずれかを選択します。タイマー設定をキャンセルするには、再度短押しします。

⑤ **内蔵オーディオソース & Bluetooth モード切替ボタン:**
短押しして、内蔵オーディオソースと Bluetooth モードを切り替えます。Bluetooth が有効になると、携帯電話から音楽を再生するために Bluetooth を検索し、接続します。

① **電源ON/OFFボタン:**
このボタンを短押しすると、製品電源がON/オフになります。
注意: 製品がON/オフ (Bluetooth) を自動的に切り替えます。Bluetooth の名前 "WH-E25" を検索し、接続すると Bluetooth で携帯電話の音楽を再生できます。10 分後に製品が接続されていない場合は、Bluetooth は自動的にオフになります。

② **輝度調整ボタン:**
輝度の調整は、3段階で行われます。
短押しして、高輝度 - 低輝度 - オフに切り替えます。

③ **回転ボタン:**
短押しして、投影方向の回転を開始/停止します。

④ **タイマー設定ボタン:**
短押しして、自動オフタイマーを設定します。15分、30分、60分のいずれかを選択します。タイマー設定をキャンセルするには、再度短押しします。

⑤ **内蔵オーディオソース & Bluetooth モード切替ボタン:**
短押しして、内蔵オーディオソースと Bluetooth モードを切り替えます。Bluetooth が有効になると、携帯電話から音楽を再生するために Bluetooth を検索し、接続します。

① **電源ON/OFFボタン:**
このボタンを短押しすると、製品電源がON/オフになります。
注意: 製品がON/オフ (Bluetooth) を自動的に切り替えます。Bluetooth の名前 "WH-E25" を検索し、接続すると Bluetooth で携帯電話の音楽を再生できます。10 分後に製品が接続されていない場合は、Bluetooth は自動的にオフになります。

② **輝度調整ボタン:**
輝度の調整は、3段階で行われます。
短押しして、高輝度 - 低輝度 - オフに切り替えます。

③ **回転ボタン:**
短押しして、投影方向の回転を開始/停止します。

④ **タイマー設定ボタン:**
短押しして、自動オフタイマーを設定します。15分、30分、60分のいずれかを選択します。タイマー設定をキャンセルするには、再度短押しします。

⑤ **内蔵オーディオソース & Bluetooth モード切替ボタン:**
短押しして、内蔵オーディオソースと Bluetooth モードを切り替えます。Bluetooth が有効になると、携帯電話から音楽を再生するために Bluetooth を検索し、接続します。

① **電源ON/OFFボタン:**
このボタンを短押しすると、製品電源がON/オフになります。
注意: 製品がON/オフ (Bluetooth) を自動的に切り替えます。Bluetooth の名前 "WH-E25" を検索し、接続すると Bluetooth で携帯電話の音楽を再生できます。10 分後に製品が接続されていない場合は、Bluetooth は自動的にオフになります。

② **輝度調整ボタン:**
輝度の調整は、3段階で行われます。
短押しして、高輝度 - 低輝度 - オフに切り替えます。

③ **回転ボタン:**
短押しして、投影方向の回転を開始/停止します。

④ **タイマー設定ボタン:**
短押しして、自動オフタイマーを設定します。15分、30分、60分のいずれかを選択します。タイマー設定をキャンセルするには、再度短押しします。

⑤ **内蔵オーディオソース & Bluetooth モード切替ボタン:**
短押しして、内蔵オーディオソースと Bluetooth モードを切り替えます。Bluetooth が有効になると、携帯電話から音楽を再生するために Bluetooth を検索し、接続します。

① **電源ON/OFFボタン:**
このボタンを短押しすると、製品電源がON/オフになります。
注意: 製品がON/オフ (Bluetooth) を自動的に切り替えます。Bluetooth の名前 "WH-E25" を検索し、接続すると Bluetooth で携帯電話の音楽を再生できます。10 分後に製品が接続されていない場合は、Bluetooth は自動的にオフになります。