

120 MM

**WARNING
ATTENTION**

- Keep out of reach of children. For adults only.
 - If you have a pacemaker or are pregnant, consult your doctor before using this product.
 - Do not use on sensitive or swollen skin, or on areas of pre-existing injury.
 - If using this device for anal play, do not insert the device completely.
 - For some women, excessive use of vibrating devices can cause temporary numbness and loss of sensitivity.
 - Do not attempt to repair the device if damaged.
 - Contains battery and metal parts: do not subject to overheating or attempt to dry in an oven or microwave.
 - Dropping the device might compromise its correct functioning and water resistance.
 - Do not leave the device in direct sunlight or in a damp place.
 - Always switch off the device after use.
- Conserver hors de portée des enfants. Pour adultes seulement.
- Si vous portez un stimulateur cardiaque ou vous êtes enceinte, consultez un médecin avant d'utiliser ce produit.
- Ne pas utiliser sur une peau sensible/enflée ou sur des blessures préexistantes.

- Si vous utilisez ce dispositif pour un jeu anal, ne l'insérez pas complètement.
- L'utilisation excessive d'un vibromasseur peut entraîner un engourdissement et une perte de sensibilité temporaires chez certaines femmes.
- Ne pas tenter de réparer l'appareil s'il est endommagé.
- Contient une batterie et des pièces métalliques : ne pas le soumettre à une chaleur excessive ou tenter de le sécher dans un four ou four à micro-ondes.
- Laisser tomber l'appareil peut compromettre son bon fonctionnement et son étanchéité.
- Ne pas laisser l'appareil en plein soleil ou dans un endroit humide.
- Toujours éteindre l'appareil après utilisation.

Mfd. for/Fab. Pour:
SXWELL USA LLC
111 Wood Ave. South, Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA


© and ™ are trademarks owned by LifeStyles Healthcare Pte Ltd. in various jurisdictions.

© et ™ sont des marques déposées appartenant à LifeStyles Healthcare Pte Ltd. dans plusieurs juridictions.
© 2021 LifeStyles Healthcare Pte Ltd.

Patents/Brevets: www.lifestyles.com/our-patents
Made in China / Fabriqué en Chine
NPKL00112



SKYN™
INTIMATE ACCESSORIES
ACCESSOIRES INTIMES

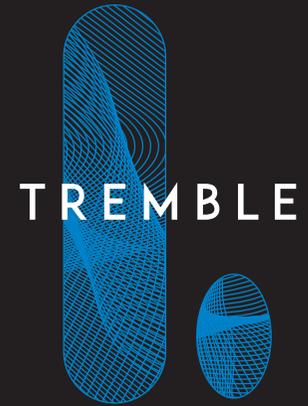

TREMBLE

REMOTE CONTROLLED MASSAGER
VIBROMASSEUR TÉLÉCOMMANDÉ

**PLEASE READ CAREFULLY
BEFORE USE**
**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT
AVANT L'UTILISATION**

70 MM

70 MM

70 MM

120 MM

TREMBLE

REMOTE CONTROLLED MASSAGER
VIBROMASSEUR TÉLÉCOMMANDÉ




INSTRUCTIONS FOR USE MODE D'EMPLOI

1. To turn on the device, press and hold the button for 3 seconds.
2. To change the vibrator pattern, press and hold the button for 1 second.
3. To turn off the device, press and hold the button for 3 seconds.

Can be used with water-based lubricants.
Do not use with silicone-based lubricants.

1. Pour allumer l'appareil, appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes.
2. Pour changer le mode de vibration, appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pendant 1 seconde.
3. Pour éteindre l'appareil, appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes.

Peut être utilisé avec un lubrifiant à base d'eau.
Ne pas employer de lubrifiants à base de silicone.

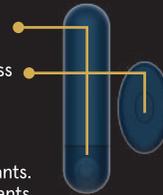

HOW TO CHARGE THE BATTERY CHARGER LA BATTERIE

1. Before charging, make sure the outlet is free from water or lubricant residue.
2. To charge the device, insert the cord into the bottom of the device and plug the USB cord into a power source.
3. Unplug the device before use.
4. To replace the remote control battery, open the panel located on the side of the remote.



Full charge lasts 1 hour / 1 heure d'autonomie

1. Avant de charger, veiller à ce que l'embout ne comporte pas de traces d'eau ou de résidus de lubrifiant.
2. Pour charger l'appareil, insérer le câble dans la base de l'appareil et brancher le câble USB sur une prise de courant.
3. Débrancher l'appareil avant l'utilisation.
4. Pour remplacer la pile de la télécommande, ouvrez le panneau situé sur le côté de la télécommande.

DISPOSAL INSTRUCTIONS COMMENT JETER

Dispose of this device according to your local regulations.
For more information, please contact your municipal waste disposal office.

Jeter cet appareil en respectant les dispositions locales.
Pour en savoir plus, veuillez contacter votre bureau municipal d'élimination des déchets.

CLEANING, MAINTENANCE AND STORAGE / NETTOYAGE, MAINTENANCE ET STOCKAGE

- Using and maintaining the SKYN™ TREMBLE correctly will prolong the lifespan of the device.
- Clean thoroughly before first use and after each subsequent use. Clean gently with mild soap and water. Do NOT clean with any cleaner containing alcohol.
CAUTION: THIS DEVICE IS NOT WATERPROOF. IT MUST NOT BE SUBMERGED IN WATER OR USED IN THE SHOWER OR BATH. After cleaning, pat dry. Keep somewhere dry and cool.
- L'utilisation et l'entretien corrects du SKYN™ TREMBLE prolongeront la durée de vie de l'appareil.
- Nettoyer soigneusement avant la première utilisation et après chaque utilisation. Nettoyer délicatement avec un savon doux et de l'eau. NE PAS nettoyer avec un nettoyant contenant de l'alcool.
ATTENTION: CET APPAREIL N'EST PAS ÉTANCHE. IL NE DOIT PAS ÊTRE IMMÉRGÉ DANS L'EAU, NI UTILISÉ DANS LA DOUCHE OU LE BAIN. Après le nettoyage, éponger. Conserver dans un endroit propre et sec.

CHECK OUT ALL SKYN™ INTIMATE ACCESSORIES:
DÉCOUVREZ TOUS LES ACCESSOIRES INTIMES SKYN™:

WWW.SKYN.COM

70 MM

70 MM

70 MM

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.