




**SENNHEISER**

# RS 120-W

Model: RS 120-W  
TR 120-W  
HDR 120-W

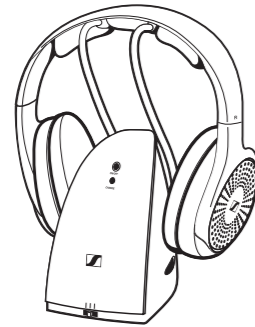

- EN Quick Guide
- DE Kurzanleitung
- FR Guide rapide
- ES Instrucciones resumidas
- PT Guia rápida
- NL Beknopte handleiding
- IT Guida rapida
- DA Kort vejledning
- SV Snabbguide

Sennheiser Consumer Audio GmbH  
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany  
www.sennheiser-hearing.com

Publ. 04/22, 595569/A01

**Package includes** | Lieferumfang | Contenu | Contenido del paquete | O pacote inclui | De levering omvat | Il pacchetto include | Leveringsomfang | Medföljande delar | Toimitussisältö

3.5 mm/1/8" RCA/Cinch

2 AAA size rechargeable NiMH batteries

Power supply unit Model: NT9-3AW

Quick Guide Safety Guide

Manual and support [www.sennheiser-hearing.com/download](http://www.sennheiser-hearing.com/download)

**1 Connecting the transmitter to an audio source** | Sender an Audioquelle anschließen | Raccorder l'émetteur à une source audio | Conectar el transmisor a la fuente de audio | Ligar o emissor à fonte áudio | Zender op de geluidsbron aansluiten | Collegare il trasmettitore alla sorgente audio | Tilslutning af sender til lydkilde | Ansluta sändaren till ljudkällan

TV VOLUME PHONES

AUDIO OUT L R

TV

[www.sennheiser-hearing.com/how-to-videos](http://www.sennheiser-hearing.com/how-to-videos)

**2 Connecting the transmitter to the power supply system** | Sender an das Stromnetz anschließen | Raccorder l'émetteur au secteur | Conectar el transmisor a la red eléctrica | Ligar o emissor à rede elétrica | De zender op de voedingsspanning aansluiten | Collegamento del trasmettitore alla rete elettrica | Tilslutning af senderen til strømnettet | Ansluta sändaren till elnätet

1 2 3 4

UK EU AU US

CLICK!

**3 Inserting or replacing the rechargeable batteries** | Akkus einsetzen oder auswechseln | Insérer ou remplacer les batteries | Colocar o cambiar las pilas recargables | Colocar ou substituir as pilhas recarregáveis | Accu's plaatsen of vervangen | Inserire o sostituire le batterie ricaricabili | Isætning og udskiftning af batterier

1 2 3

Left L

2 AAA size rechargeable NiMH batteries

**4 Charging the headphones** | Kopfhörer laden | Charger le casque | Cargar los auriculares | Carregar os auscultadores | Koptelefoons laden | Ricaricare le cuffie | Opladning af hovedtelefoner | Ladda hörlurarna

100% LED Off

**CHARGING TIMES**  
Initial: approx. 24 hours  
regular: approx. 18 hours (max)

Instruction manuals and product support  
Bedienungsanleitungen und Produktbetreuung  
Manuels d'utilisation et assistance produit  
Instrucciones de uso y soporte del producto  
Manuais de instruções e assistência ao produto  
Bedieningsinstructies en productondersteuning  
Manuali d'istruzioni e supporto prodotto  
Brugsanvisninger og produkthjælp  
Bruksanvisningar och produktsupport

[www.sennheiser-hearing.com](http://www.sennheiser-hearing.com)  
[www.sennheiser-hearing.com/download](http://www.sennheiser-hearing.com/download)

**Switching on/off** | Ein-/ausschalten | Allumer/éteindre Encender/apagar | Ligar/desligar | In-/uitschakelen | Accendere/spegnere | Tænd/sluk | Sätta på/stänga av

TV ON LED ON

TV OFF LED OFF

**Pairing additional headphones with the transmitter** | Weitere Kopfhörer mit dem Sender koppeln | Appairer des casques supplémentaire avec l'émetteur | Sincronizar otros auriculares con el transmisor | Emparelhar auscultadores adicionais com o emissor | Verdere hoofdtelefoons met de zender koppelen | Accoppiare ulteriori cuffie al trasmettitore | Parring af andre hovedtelefoner med senderen | Parkoppla ytterligare hörlurar till sändaren

TV ON

Headphones 1

max. 30 cm 11 inch

Headphones 2

**Selecting the sound mode for MUSIC or SPEECH** | Klangmodus für MUSIK oder SPRACHE auswählen | Sélectionner le mode sonore pour MUSIQUE ou VOIX | Seleccionar el modo de sonido para MÚSICA o VOZ | Selecionar o modo de som para MÚSICA ou VOZ | Geluidsmodus voor MUZIEK of TAAL selecteren | Selezionare la modalità di suono per MUSICA o PARLATO | Valg af klangmodus for MUSIK eller SPROG | Välja ljudläge för MUSIK eller TAL

ON

TV ON

NEUTRAL Mode

MUSIC Mode

SPEECH Mode

**Adjusting the volume** | Lautstärke einstellen | Régler le volume | Ajustar el volumen | Ajustar o volume | Het volume instellen | Impostare il volume | Indstilling af lydstyrke | Ställa in volymen

Right R

+

-

**Wearing the headphones** | Kopfhörer tragen | Porter le casque | Llevar los auriculares | Utilizar os auscultadores | Koptelefoon dragen | Indossare le cuffie | Brug af hovedtelefoner | Bära hörlurarna

Right R

Left L