


1 Schéma du produit

France

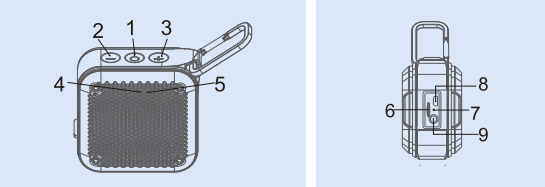

Conseils: avec fonction radio BT525-FM / sans fonction radio BT525

| | |
|---|---|
| 1. Multi-fonction touche (Marche / Arrêt / Lecture / Pause / Appel / Changement demode) | 1).Appuyez longuement sur la «Multi-fonction touche » pendant environ 2 secondes pour allumer la machine, une fois démarrée, reconnectez-vous d'abord au dernier appareil apparié. Après que la reconnection a échoué, la machine passera automatiquement à l'état d'appariement. |
| | 2).En mode de Marche, appuyez longuement sur la «Multi-fonction touche » pendant environ 2 secondes pour éteindre la machine; |
| | 3). Pendant la lecture de la musique par la carte TF sans fil, appuyez courtement pour mettre en pause, puis appuyez courtement à nouveau pour la lecture; |
| | 4). En mode AUX, appuyez courtement pour mettre en mode silencieux, appuyez à nouveau pour redémarrer la lecture; |
| | 5). Dans n'importe quel état (le double-clic dans l'état de non-communication est le changement de mode); |
| | 6).Lorsqu'il y a un appel entrant, appuyez courtement sur la «Multi-fonction touche » pour y répondre; Appuyez courtement sur la «Multi-fonction touche» pendant la communication pour raccrocher; |

| | |
|---|---|
| 2. Chanson précédente / Volume moins | 7).En mode TF, cliquez 3 fois sur la «Multi-fonction touche » pour lire le contenu du dossier suivant; |
| | 8).Lorsqu'il y a un appel entrant, double-cliquez sur la «Multi-fonction touche » pour refuser d'y répondre; |
| | 9).En mode radio, cliquez 3 fois sur la «Multi-fonction touche» pour rechercher automatiquement des stations, cliquez simplement sur la «Multi-fonction touche» pour mettre en mode silencieux, cliquez à nouveau pour y revenir. |
| | 1). En mode de lecture par la carte TF sans fil, appuyez longuement sur la touche «Volume moins» pendant environ 2 secondes pour passer à la chanson précédente; |
| 3. Chanson suivante / Volume plus | 2).En mode de lecture AUX / TF sans fil, appuyez courtement sur la touche «Volume moins» pour diminuer le volume; |
| | 3).En mode AUX, appuyez longuement sur la touche «Volume moins» pour ne pas avoir d'effet; |
| | 4).En mode radio, appuyez longuement sur la touche «Volume moins» pendant environ 2 secondes pour passer à la chaîne précédente. (BT525 n'a pas cette fonction) |
| | 1).En mode de lecture par la carte TF sans fil, appuyez longuement sur la touche «Volume plus» pendant environ 2 secondes pour passer à la chanson suivante; |
| 4.Voyant 5.Microphone 6.Fente destinée à l'insertion de la carte TF 7.Touche de réinitialisation 8.Interface de charge USB 9.Port d'entrée audio AUX | 2). En mode de lecture AUX / TF sans fil, appuyez courtement sur la touche «Volume plus» pour augmenter le volume; |
| | 3).En mode AUX, appuyez longuement sur la touche «Volume plus» pour ne pas avoir d'effet; |
| | 4).En mode radio, appuyez longuement sur la touche «Volume plus» pendant environ 2 secondes pour passer à la chaîne suivante. (BT525 n'a pas cette fonction) |

2 Mode de fonctionnement

| | |
|---|---|
| I. Lecture de la musique par connexion sans fil | Activez la fonction de connexion sans fil de votre téléphone portable, tablette ou autre appareil, connectez-vous sans fil. Lorsque vous trouvez l'appareil «BT525-FM/BT525», veuillez le cliquer pour appairer. Une fois la connexion établie avec succès, vous serez accompagné par une indication musicale, puis revenez à l'interface de lecture de la musique et cela suffit de sélectionner la chanson à lire. |
| II. Réponse à l'appel | Lorsque l'appariement sans fil est réussi et il y a un appel entrant, appuyez courtement sur la «Multi-fonction touche» pour y répondre, appuyez à nouveau sur la touche pour raccrocher, double-cliquez sur la touche pour refuser d'y répondre, et revenez automatiquement à l'état de lecture sans fil après le raccrochage. |
| III. Charge d'alimentation | 1. Lorsque la batterie de l'enceinte est trop faible, une alarme sonne, puis elle s'éteint automatiquement au bout d'environ 5 minutes. 2. Le voyant de charge s'allume en rouge pendant la charge et le voyant rouge s'éteint lorsque la charge est complétée. (Remarque: veuillez appuyer longuement sur la «Multi-fonction touche» pendant la charge pour éteindre la machine.) |
| IV. Fonction TWS | 1. Prenez 2 machines, appuyez longuement sur la multi-fonction touche en même temps pour allumer la machine, puis cliquez 3 fois sur la «multi-fonction touche» de n'importe quelle machine jusqu'à ce que vous entendiez un clic, indiquant que les deux machines sont appariées. Lors de la lecture de la musique, la machine qui clignote en bleu est la machine principale, par contre, la machine qui reste allumée en bleu est la machine auxiliaire; 2. Activez la connexion sans fil de votre téléphone et recherchez BT525-FM/BT525 pour l'appariement; 3. Une fois l'appariement réussi, pendant que vous écoutez la musique, cliquez 3 fois sur la «Multi-fonction touche » de n'importe quelle machine pour déconnecter TWS, puis cliquez 3 fois à nouveau sur la «Multi-fonction touche » de la machine en lecture, TWS sera automatiquement appairé de nouveau pour la lecture. 4.Lorsque vous répondez à l'appel entrant, seul la machine principale permet de réaliser la communication. |
| V. Fonction FM | 1.Appuyez brièvement trois fois sur la «touche composite» pour accéder aumode FMet lancer la recherche automatique des chaînes. 2.Appuyez brièvement une fois sur la «touche composite» pour couper leson, et appuyez à nouveau brièvement sur la «touche composite» pour restaurer la fonctionde réception. |

| |
|---|
| 3. Appuyez longuement sur levolume "+» pendant 2 secondes, c'est ladernière chaîne radio. Appuyez longuement sur levolume "+" pendant 2 secondes, c'est lecanal audio suivant. (BT525 n'a pas cettefonction) |
|---|

3 Spécifications du produit

| | | | |
|--------------------------|--|--|---------------------|
| Version sans fil | 5.0 | Distance de transmission | >10 m Espace dégagé |
| Réponse en fréquence | 120Hz~20kHz | Tension de charge | DC 5V |
| Durée de lecture | ≥ 8 h (Volume modéré) | | |
| Rapport signal sur bruit | ≥85dB (État de charge excepté) | Temps de charge | ≤3 h |
| Distorsion | ≤0.1% (Sortie 1v@1kHz) | Taille du produit | 89x89x45mm |
| Accessoires du produit: | Câble de charge USB:1pièce Mousqueton: 1pièce | Manuel du produit: 1pièce Câble AUX: 1pièce (En option) | |

4 Informations sur la garantie du produit

Lorsque vous achetez ce produit, veuillez remplir sérieusement cette carte de garantie et la bien conserver.


Modèle de produit: _____ Date d'achat: _____
 Nom de l'utilisateur: _____ Adresse d'utilisateur: _____
 Numéro de contact: _____ Code postal: _____
 Unité de distribution: _____ Responsable: _____
 Adresse: _____ Sexe: _____
 Numéro de contact: _____

CERTIFICAT DE PRODUIT

Nom du produit: _____
 Date d'usage: _____
 Modèle de spécification: _____
 Contrôleur de qualité: _____

Eins. Schematische Darstellung des Produkts

Germany

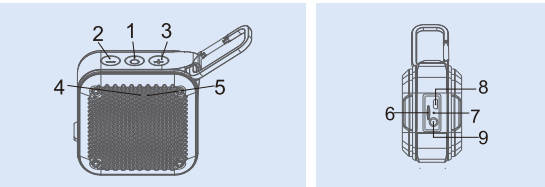

Tipps: mit Radiofunktion BT525-FM / ohne Radiofunktion BT525

| | |
|---|--|
| 1. Verbindtaste (Einschalten / Ausschalten / abspielen / Pausen / Telefon / Modusschalter) | 1).Drücken Sie die "Verbindtaste" etwa 2 Sekunden lang, um es einzuschalten. Nach der Einschaltung verbinden Sie dann zum zuletzt angepaarten Gerät her, wenn die Verbindung unerfolgreich ist, wird es automatisch in das anpaarende Status aufrufen. |
| | 2).Durch langes Drücken der Verbindtaste unter Einschaltungsmodus ca. 2 Sekunden, um es auszuschalten; |
| | 3). Klicken Sie während der Wiedergabe von Musik auf der drahtlosen oder TF-Karte auf kurz, um die Wiedergabe zu stoppen, und durch noch mal Drücken ist es Wiederzugabe. |
| | 4). Im AUX-Modus ist kurzes Drücken um die Stille die Stummschaltung, und klicken Sie noch mal zur Einschaltung auf. |
| | 5).Doppelklicken Sie auf den Modus, der in einem beliebigen Status wechselt (nicht aufrufender Status).Im Nicht-Anruf-Status ist ein Doppelklick in irgendwelchem Zustand der Modusschalter. |
| | 6).Beim Anrufen kann durch Drücken der "Verbindungstaste" den Anruf angenommen werden: Durch kurzes Drücken der "Verbindungstaste" während des Anrufs kann es aufgelegt werden. |

| | |
|--|--|
| 2. Das vorherige Lied/ Lautstärke verringern | 7).Im TF-Modus ist drei mal Klicken auf die "Verbundtaste" die Wiedergabe des nächsten Ordnerinhalts. |
| | 8).Doppelklicken Sie beim Anruf auf die "Verbundtaste", um den Anruf abzulehnen; |
| | 9).Drei mal Klicken der "Verbindungstaste" im Radiomodus ist die automatische Suche, nd einmal Aufklicken der "Verbindungstaste" ist die Stummschaltung, durch noch mal Aufklicken kann es wiederherstellen. |
| | 1).Halten Sie im drahtlosen oder TF-Karte Wiedergabemodus die Taste Lautst rke verringern" für das vorherige Lied ca. 2 Sekunden lang gedrückt. |
| 3. Das nächste Lied/ Lautstärke erhöhen | 2).Drücken Sie im AUX oder Wireless TF-Radiomodus kurz die Taste „Lautstärke verringern“, um die Lautstärke zu verringern. |
| | 3).Halten Sie im AUX-Modus die Taste " Lautstärke verringern gedrückt, ist es nutzlos. |
| | 4).Halten Sie im Radiomodus die Taste „Lautstärke verringern" für den vorherigen Kanal ca. 2 Sekunden lang gedrückt (BT525 hat diese Funktion nicht) |
| | 1).Halten Sie im Wiedergabemodus der drahtlosen TF-Karte die Taste " Lautstärke erhöhen" für das nächste Lied ca. 2 Sekunden lang gedrückt. |
| 4.Kontrollleuchte 7.Reset-Taste 5.Mikrofon 6.TF-Kartenschlitz 8.USB Ladeschnittstelle 9.AUX-Audioeingang | 2).Drücken Sie im AUX oder Wireless TF-Radiomodus kurz die Taste „Lautstärke erhöhen“, um die Lautstärke zu erhöhen. |
| | 3).Halten Sie im AUX-Modus die Taste " Lautstärke erhöhen gedrückt, ist es nutzlos. |
| | 4). Halten Sie im Radiomodus die Taste „Lautstärke erhöhen" für den nächsten Kanal ca. 2 Sekunden lang gedrückt. (BT525 hat diese Funktion nicht) |

Zwei.Betriebsmethode

| | |
|--|---|
| Eins. Drahtlose Verbindung Musikwiedergabe | Öffnen Sie die drahtlose Verbindungsfunktion von Mobiltelefonen, Tablet-Computern oder anderen Geräten, um die kabellose Verbindung durchzuführen, wenn es bei der Verbindung nach dem Gerät "BT525-FM/BT525" gesucht hat. Klicken Sie bitte auf Anpaaren. Nach erfolgreicher Verbindung, begleitet es Aufforderungsstimmen der Musik, und dann kehrt zur Musikwiedergabeschnittstelle zurück. Es ist ok, dass Sie das Lied zur Wiedergabe auswählen. |
| Zwei. den Anruf beantworten | Wenn die drahtlose Anpaarungen erfolgreich und Anrufe eingegangen sind, können Sie den Anruf durch kurzes Drücken von Kombinationstasten annehmen. Wenn Sie es noch mal kurz drücken, kann den Anrufe aufgelegt werden, doppelklicken die Kombinationstasten kann den Anrufe abgelehnt, nach dem Auflegen kehrt das Gerät automatisch in den drahtlosen Wiedergabestatus zurück. |
| Drei. Stromversorgung aufladen | 1. Wenn der Strom des Lautsprechers schwach oder Alarmton vorhanden ist, wird es ca 5 Sekunden automatisch ausgeschaltet. 2. Beim Aufladen ist die rote Lampe der Kontrollleuchte hell, und das rote Lichter wird erlischt, nachdem es vollständig aufgeladen wird. (Hinweis:Schalten Sie bitte die Kombinationstasten lange beim Aufladen aus.) |
| Vier. TWS-Funktionen | 1. Nehmen Sie zwei Maschinen, drücken Sie die Verbundtaste gleichzeitig und klicken Sie dann die Verbundtaste Irgendwelcher Maschine, bis ein Knall gehört wird, was bedeutet, dass die zwei Maschinen angepaart haben. Bei der Musikwiedergabe blinkt ein blaues flackendes Licht als der Hauptmaschine. Ein 2. Schalten Sie das Mobilfunknetz ein und suchen Sie nach BT525-FM/BT525 zu Anparungen. 3. Nach erfolgreicher Übereinstimmung wird die Musik abgespielt. Klicken Sie zu diesem Zeitpunkt drei Mal auf den "Verbundschlüssel" Irgendwelche Maschine klicken, um die Verbindung zu TWS zu trennen, und dann drei Mal beim Abspielen auf den "Verbundschlüssel" klicken, wird TWS automatisch wieder angepaart abspielen. 4.Bei der Annahme des Anrufs kann sich nur der Hautmaschine einen Anruf erzielen. |
| Hell. FM-Funktion | 1. Drücken Sie dreimal kurz die "Composite-Taste", uminden FM-Moduszugelangenund die automatische Kanalsuche zuzustarten. 2. Drücken Sie einmal kurz auf die "Composite-Taste", umdie Stummschaltungzuaktivieren, und drückenSie erneut kurz auf die "Composite-Taste", umdieEmpfangsfunktionwiederherzustellen. |

| |
|---|
| 3. HaltenSie die Lautstärke "+" 2 Sekunden lang gedrückt, es ist der letzteFunktkanal. HaltenSie die Lautstärke "+" 2 Sekunden lang gedrückt, es ist der nächste Audiokanal. (BT525 hat diese Funktionnicht) |
|---|

Drei.Produktspezifikationen

| | | | |
|--------------------------|--|--|--|
| Drahtlose Version | 5.0 | Übertragung sreichweite | Mehr als zehn Meter kein Hindernisraum |
| Frequenzgang | 120Hz~20kHz | Ladespannung | DC 5V |
| Abspielzeit | Mehr als acht Stunden (angemessene Lautstärke) | | |
| Signal-Rausch-Verhältnis | (mehr als 85 dB) (außer Ladezustand) | Ladezeit | Weniger als drei Stunden |
| Verzerrungsgrad | Wenige als 0.1% (Ausgang 1v@1KHz) | Produktgröße | 89x89x45mm |
| Produktteile: | USB Ladekabeteins Bergschnallekeins | Produkt- Bedienungsanweisung:eins AUX-Kabelkeins (Optional) | |

Vier.Garantieinformationen des Produkts

Bitte füllen Sie diese Karte beim Einkauf dieses Produkts sorgfältig aus und bewahren Sie sie gut auf.


Produktmodell: _____ Kaufdatum: _____
 Benutzersname: _____ Benutzeradresse: _____
 Kontaktnummer: _____ Postleitzahl: _____
 Verkaufereinheit: _____ Verantwortliches Personal: _____
 Adresse: _____ Standort: _____
 Kontaktnummer: _____

QUALIFIKATIONSZERTIFIKAT DES PRODUKTS

Produktname: _____
 Herstellungsdatum: _____
 Spezifikation und Model: _____
 Qualitätsprüfer: _____

1 Product Diagram

English

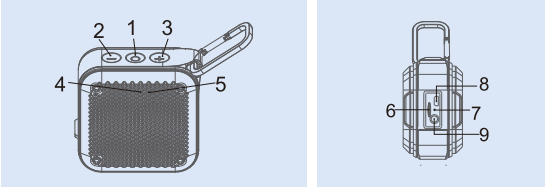

Kind reminder: Tips: with radio function BT525-FM / without radio function BT525

| | |
|--|--|
| 1. Compound key (PowerOn/PowerOff/Play/Pause/Call/Switch Mode) | 1).Long press the compound key for 2 seconds to turn it on. It will try to connect the last device that has been connected before after the power is on. If the connection fails, it will enter the pairing state automatically. |
| | 2).When the power is on, long press the compound key for 2 seconds to turn it off. |
| | 3).While playing music via wireless connection or TF card, press once to pause, press again to play. |
| | 4).Under the AUX mode, press once to mute, press again to un-mute. |
| | 5).Under any state (phone-call state as the only exception), double click to switch mode. |
| | 6).Press the compound key when there is an incoming call to answer it. Press the compound key in the middle of a phone-call to hang it up. |

| | |
|---------------------------------------|---|
| 2. Previous track/Volume Down | 7).In the TF mode, triple-click the compound key to play the next folder. |
| | 8).Double click the compound key when there is an incoming call to reject it. |
| | 9).In the radio mode, triple-click the compound key for auto-search. Click on the compound key to mute, and click again to un-mute. |
| | 1).Under play mode via wireless connection or TF card, long press the Volume Down key for 2 seconds for the previous track. |
| 3. Next Track/Volume Up | 2).Under the radio mode via AUX, wireless connection or TF card, press the Volume Down key to turn down the volume. |
| | 3).Under AUX mode, long press Volume Down key is functionless. |
| | 4).Under the radio mode, long press the Volume Down key for the previous channel. (ps.BT525 does not have this function) |
| | 1).Under play mode via wireless connection or TF card, long press the Volume Up key for 2 seconds for the next track. |
| 4. Indicator light 7. Compound key | 2).Under the radio mode via AUX, wireless connection or TF card, press the Volume Up key to turn up the volume. |
| | 3).Under AUX mode, long press Volume Up key is functionless. |
| | 4).Under the radio mode, long press the Volume Up key for the next channel. (ps.BT525 does not have this function) |
| | 5. Microphone 8. USB charging port 6. TF card slot 9. AUX audio output port |

2 OPERATING GUIDE

| | |
|------------------------------|---|
| 1. Play music via connection | Open the wireless connection function on your mobile phone, tablet or other devices, search for device name "BT525-FM/BT525" and click to pair. There will be a music prompt tone if it is successfully connected. Then go back to the music play interface and play the track you've chosen. |
| 2. Answer phone calls | When the wireless connection is successfully paired, if there is an incoming call, press the compound key to answer it, press again to hang it up and double-press the compound key to reject it. |
| 3. Power charging | 1).When the battery of the speaker is low, there will be alarm tone and the speaker will be shut down automatically in about 5 minutes. 2). The red indicator light is on while charging, and is off if it is fully charged. (Note: please long press the compound key to turn it off when charging) |
| 4. TWS | 1).Get two devices and long press the compound keys on them at the same time to turn them on. Then triple click on the compound key of any one until there is a beep, which indicates the two devices are paired. When playing music, the one with a flashing blue light is the master device, while the other with a constantly shining blue light is the auxiliary device. 2).Open the wireless connection on your mobile phone and search BT525-FM/BT525 to pair. 3).If they are successfully paired, when playing music, triple click on the compound key on either device to disconnect TWS, and TWS will pair and play again if triple click on the compound key on the device which is currently playing. 4).The master device is the only that is capable to communicate during phone calls. |
| 5. FMfunction | 1. Short press the "compound key" three times to enter the FMmode and start automatic channel search. 2. Short press the "composite key" once to mute, and short press the "composite key" again to restore the receivingfunction. |

| | |
|--|--|
| | 3. Long press the volume "+" for 2 seconds, it is the last radiochannel. Long press the volume "-" for 2 seconds, it is the next audiochannel. (BT525 does not have this function) |
| Kind reminder: when playing music, please seal the silica gel lid firmly for better sound experiences. | |

3 SPECIFICATIONS

| | | | |
|--------------------|--|---|---------------------|
| Wireless version/h | 5.0 | Receiving Range | ≥10m No obstruction |
| Frequency Response | 120Hz~20kHz | Power Supply | DC 5V |
| Play Time | ≥8Hrs (Due to the volume level and audio content varies) | | |
| S/N Ratio | ≥85dB (Except charging condition) | Charging Time | ≤3Hrs |
| THD | ≤0.1% (Output 1v@1kHz) | Item Size | 89x89x45mm |
| Accessories: | 1PCS USB charging cable 1PCS Mountaineering buckle | 1PCS Product user manual Audio Line: 1PCS (Optional) | |

4 PRODUCT WARRANTY


Please fill in this card carefully after purchasing this product and keep it in a safe place.

CERTIFICATE

| | | |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Product Mode: _____ | Purchasing Date: _____ | Product Name: _____ |
| User name: _____ | User address: _____ | Product Mode: _____ |
| TEL: _____ | Post Code: _____ | |
| Dealer: _____ | Principal: _____ | Production Date: _____ |
| Address: _____ | Seal: _____ | Quality Inspector: _____ |
| TEL: _____ | | |

1 各部の名称

Japan

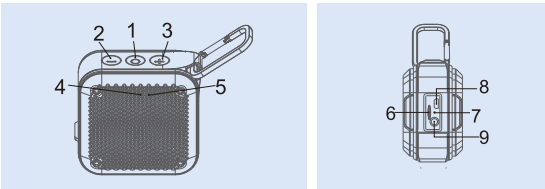

ヒント: ラジオ機能付き BT525-FM / ラジオ機能なしの BT525

| | |
|--|--|
| 1. 多機能ボタン (オン / オフ / 音楽再生 / 一時停止 / 電話 / モード切り替え) | 1).電源オンにする: 多機能ボタンを2秒間長押しすると青いライトが点滅します。電源がオンになると、音楽と英語のアナウンスがあります。 ヒント: 電源が入るとスピーカーが自動的に前回のデバイスをペアリングします。接続が失敗すると自動的にペアリング状態になります。 |
| | 2).電源オフにする: 多機能ボタンを2秒間長押しします。電源がオフになると英語のアナウンスがあります。 |
| | 3).ワイヤレス/microSDカード(TFカード)のモードで音楽再生する状態 音楽一時停止: 多機能ボタンを1回クリックしてください。 音楽再生: 多機能ボタンを1回クリックしてください。 |
| | 4).AUXモードの状態 ミュート: 多機能ボタンを1回クリックしてください。 ミュートを解除する: 多機能ボタンを1回クリックしてください。 |
| | 5).モード切り替える: どの状態 (非通話状態) でも、多機能ボタンを2回クリックしてください。 |
| | 6).電話を受ける: 多機能ボタンを1回クリックしてください。 電話を切る: 多機能ボタンを1回クリックしてください。 電話を拒否する: 多機能ボタンを2回クリックしてください。 |

| | |
|-----------------------|--|
| 2. 前の曲/音量- | 7).microSDカード(TFカード)のモードで、多機能ボタンを3回クリックすると次のフォルダの内容を再生します。 |
| | 8).ラジオモード状態 自動検索: 多機能ボタンを3回クリックしてください。 ミュート: 多機能ボタンを1回クリックしてください。 ミュートを解除する: 多機能ボタンを1回クリックしてください。 |
| | 1).前の曲: 無線/microSDカードのモードで、「音量-」ボタンを2秒間長押ししてください。 |
| | 4).前のチャンネル: ラジオモードで、「音量-」ボタンを2秒間長押ししてください。(BT525にはこの機能はありません) |
| 3. 次の曲/音量+ | 1).次の曲: ワイヤレス/microSDカードのモードで、「音量+」ボタンを2秒間長押ししてください。 |
| | 2).音量+: AUX/ワイヤレス/microSDカード(TFカード)/ラジオモードで、「音量+」ボタンを1回クリックしてください。 |
| | 3).AUXモードで、「音量+」ボタンを長押しすると無効です。 |
| | 1).次の曲: ワイヤレス/microSDカードのモードで、「音量+」ボタンを2秒間長押ししてください。(BT525にはこの機能はありません) |
| 4.LEDライト 7.リセットボタン | 5.マイク 8.USBケーブルポート 6.microSDカード(TFカード)スロット 9.AUXケーブルポート |

2 操作方法

| | |
|-------------------------|--|
| 一. ワイヤレス接続する音楽再生 | 電源オフの状態、青のライトが点滅します。デバイスへの検索「BT525-FM/BT525」と「BT525-FM/BT525」へ接続します。接続が成功するとアナウンスがあります。それから音楽再生インターフェースに戻って、曲を選んで再生します。 |
| 二. 電話を受ける/切る/拒否する | 電話を受ける: 多機能ボタンを1回クリックしてください。 電話を切る: 多機能ボタンを1回クリックしてください。 電話を拒否する: 多機能ボタンを2回クリックしてください。 (ご注意: 電話を切ると拒否したあと、自動的に音楽再生するモードになります。) |
| 三. 充電する | 1. スピーカーのバッテリーが足りない場合は、アラームが鳴り、5分ほどで自動的に電源が切れます。 2. 充電時にはランプが赤く点灯し、フル充電されると赤いランプが消えます。 (ご注意: 充電するとき、スピーカーの電源をオフにしてください。) |
| 四. TWS (完全ワイヤレスステレオ) 機能 | 1. 2台スピーカーを準備し、同時に多機能ボタンを押すとオンします。どちらか1つスピーカーの多機能ボタンを3回クリックし、アラームが鳴ったあと、二台のスピーカーをペアリングします。音楽を再生する時は親機のスピーカーの青いライトが点滅し、副機の青色ランプは常時点灯している。 2. デバイスのワイヤレス機能を閉じ、「BT525-FM/BT525」を検索して接続してください。 3. 接続を成功した、音楽を放送してください。一台スピーカーを放送したい時、どちらか1つスピーカーの多機能ボタンを3回クリックし、TWS接続が切断されます。再生中のスピーカーの「多機能ボタン」を3回クリックすると、自動的に前のスピーカーをペアリングする再生します。 4. 電話を受ける時、親機のスピーカーが通話できます。 |
| 五. FM機能 | 1. 「コンボジットキー」を3回短く押ししてFMモードに入り、自動チャンネル検索を開始します。 2. 「コンボジットキー」を1回短く押ししてミュートし、もう一度「コンボジットキー」を短く押しして受信機能を復元します。 |

3 商品仕様

| | | | |
|-----------|---|------|---------------|
| Bluetooth | 5.0 | 伝送距離 | ≥10m (障害物はない) |
| 使用周波数帯 | 120Hz~20kHz | 出力電圧 | DC 5V |
| 放送時間 | ≥8h(中程度の音量の場合) | | |
| 信号対雑音比 | ≥85dB (充電状態を除く) | 充電時間 | ≤3時間 |
| ハイファイ損失率 | ≤0.1% (Output 1v@1kHz) | 製品寸法 | 89x89x45mm |
| パッケージ: | USBケーブル * 1 日本語説明書 * 1 カラビナ * 1 AUXオーディオライン(オプション) * 1 | | |

4 製品保証情報

ご購入の際は、このカードに記入すると保管してください。

製品の合格証書

| | | |
|--------------|---------------|-------------|
| 製品型番: _____ | 購入日: _____ | 製品名称: _____ |
| ユーザー名: _____ | ユーザー住所: _____ | 出荷日: _____ |
| 電話: _____ | 郵便番号: _____ | |
| 販売店: _____ | 責任者: _____ | 規格型番: _____ |
| 住所: _____ | 署名: _____ | 検査員: _____ |
| 電話: _____ | | |

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- - Reorient or relocate the receiving antenna.
- - Increase the separation between the equipment and receiver.
- - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.