

# CONTENUTI

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| WiMiUS 24H/7D Supporto Professionale .....             | 43 |
| SUGGERIMENTI .....                                     | 43 |
| CONTENUTO CONFEZIONE .....                             | 44 |
| SPECIFICHE PROIETTORE .....                            | 44 |
| PANORAMICA DEL PROIETTORE .....                        | 45 |
| TELECOMANDO .....                                      | 45 |
| INSTALLAZIONE .....                                    | 46 |
| 1. Metodo di installazione .....                       | 46 |
| 2. Installa sul soffitto .....                         | 47 |
| INIZIALIZZAZIONE PROIETTORE .....                      | 48 |
| REGOLAZIONE DELL'IMMAGINE .....                        | 48 |
| 1. Regolazione della messa a fuoco .....               | 48 |
| 2. Correzione trapezoidale 4D digitale .....           | 49 |
| IMPOSTAZIONE DEL PROIETTORE .....                      | 49 |
| 1. Seleziona la sorgente di Input .....                | 49 |
| 2. Modalità ingresso disco USB .....                   | 50 |
| 3. Impostazioni WiFi .....                             | 50 |
| 3.1.iOS Cast (per dispositivi iOS) .....               | 50 |
| 3.2.Miracast (per dispositivi Android) .....           | 52 |
| 4. Impostazione Bluetooth .....                        | 54 |
| 5.IMPOSTAZIONI IMMAGINI PROIETTORE .....               | 55 |
| 5.1.Modalità di proiezione .....                       | 55 |
| 5.2.Keystone avanzato e Keystone a 4 punti .....       | 55 |
| 5.3.Zoom Digitale .....                                | 56 |
| 6.Impostazione dell'immagine .....                     | 58 |
| 7.Altre Impostazioni .....                             | 58 |
| COLLEGAMENTO LINEE DI SEGNALE .....                    | 59 |
| 1.Collegare il disco USB .....                         | 59 |
| 2,Connetti il tuo dispositivo tramite porta HDMI ..... | 59 |
| 3. Collegati al lettore DVD .....                      | 60 |
| 4. Collegarsi alla soundbar/altoparlante .....         | 61 |
| SPEGNIMENTO SICURO .....                               | 61 |
| GARANZIA .....                                         | 62 |
| RISOLUZIONE DEI PROBLEMI .....                         | 62 |

## ► WiMiUS 24H/7D Supporto Professionale

**Caro cliente,**

Grazie mille per aver supportato WiMiUS!

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il proiettore. In caso di problemi, inviare un'e-mail al tuo paese e problema a [support01@wimius.com](mailto:support01@wimius.com). Forniremo una soluzione rapida entro 24 ore.

In realtà, molti problemi possono essere facilmente risolti, ad esempio come nessun segnale, nessun suono, connessione bluetooth fallita, connessione WiFi fallita, macchie scure, animazioni discontinue ecc. Promettiamo che tutti i proiettori sono stati controllati accuratamente e imballati al 100% prima della spedizione.

In caso di domande, potrebbe contattarci in modo che il problema possa essere risolto e darci un'opportunità per migliorare. Ti garantiamo che ti forniremo una soluzione soddisfacente.






Grazie per la tua comprensione!

Team di assistenza WiMiUS

### SUGGERIMENTI:

1. Non posizionare il proiettore in una stanza troppo calda o troppo fredda, perché l'alta o la bassa temperatura ridurranno la durata di vita del dispositivo. L'ambiente di lavoro sarebbe migliore di 5°C~35°C.
2. Se ci sono punti neri sullo schermo di proiezione, non preoccuparti, contatta [support01@wimius.com](mailto:support01@wimius.com) via e-mail. Potremmo inviarti un video su come rimuovere la polvere.
3. La ventilazione è attrezzata per consentire al proiettore di funzionare stabilmente. Non coprire lo sfiato con panni, coperte o altro. Non inserire nulla nella fessura del proiettore, altrimenti potrebbe produrre un cortocircuito o una scossa elettrica al dispositivo e causare danni.
4. Il proiettore deve essere rigorosamente protetto da forti impatti, estrusioni e vibrazioni. Non cercare di muoversi e su forte impatto, estrusione e vibrazione. Non cercare di muoversi e il circuito interno si guasta.
5. L'obiettivo, in quanto componente principale del proiettore, è direttamente correlato alla definizione e all'effetto dell'immagine. L'eccessiva polvere su di essa influenzerà la qualità dell'immagine. La lente sporca deve essere pulita con un panno di cotone morbido per la superficie della lente in vetro. Non devono essere usati panni duri o abrasivi.


## ► CONTENUTO CONFEZIONE
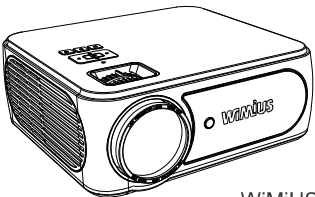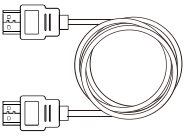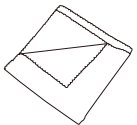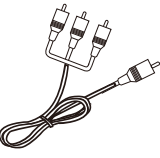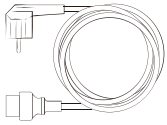
|                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>WiMiUS K8 Proiettori*1</p> |                                                                                                                 |  <p>HDMI Cavo*1</p>                  |
|  <p>Pezza per pulire *1</p>    |  <p>Telecomando*1</p>          |  <p>3-in-1 AV Cavo*1</p>             |
|  <p>Manuale Utente*1</p>     |  <p>Cavo Alimentazione*1</p> |  <p>Custodia per proiettore *1</p> |

## ► SPECIFICHE PROIETTORE

| Model No.: K8                 |                                                            |                   |                     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Tecnologia di visualizzazione | LCD                                                        | Sorgente Luminosa | LED                 |
| Nativo                        | 1920x1080P                                                 | Messa a fuoco     | Manuale             |
| Risoluzione                   | Fronte/Retro sulla scrivania,<br>Fronte/Retro sul soffitto | Proporzioni       | 16:9/4:3/Auto       |
| Tipo di installazione         | 1.6-6m                                                     | Energia           | AC100-240V          |
| Proiezione                    | 260x245x100mm                                              | Voltaggio         | 2kg                 |
| Distanza                      | HDMI*2/USB*2/AV/<br>3.5mm audio                            | Peso del prodotto | JPG/GIF/<br>BMP/PNG |
| Taglia del prodotto           | MP4/MKV/MOV/3GP                                            |                   |                     |
| Audio File                    | MP3/MP2/AAC/PCM/FLAC/WMA                                   |                   |                     |

## ► PANORAMICA DEL PROIETTORE

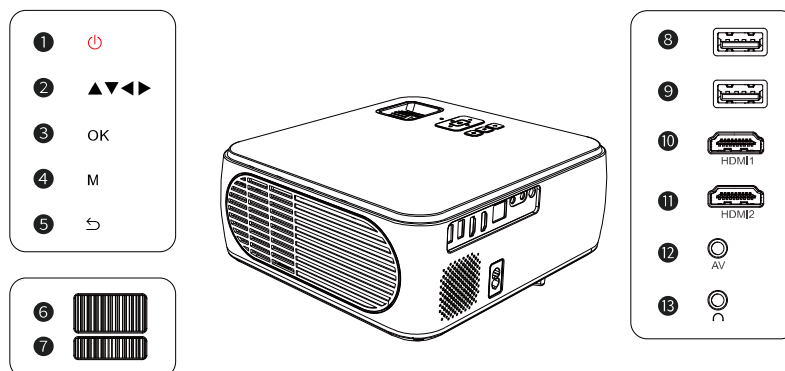


### Note:

Fare riferimento all'aspetto del prodotto. Questa figura è solo per riferimento.

- |                            |                               |                            |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Accensione              | 2. Tasti freccia              | 3. Conferma                |
| 4. Pulsante Menu           | 5. Indietro                   | 6. Anello di messa a fuoco |
| 7. Correzione trapezoidale | 8/9. Porte USB                | 10/11. Porte HDMI          |
| 12. Porta AV               | 13. Jack per cuffie da 3,5 mm |                            |

## ► TELECOMANDO

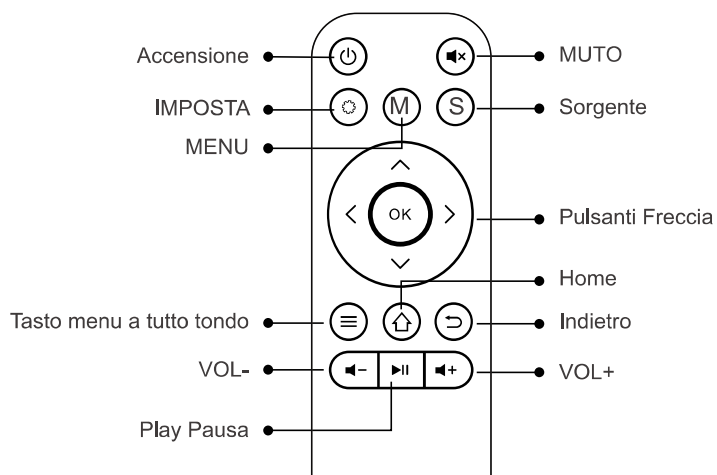


**Nota:**

1. Installare 2 batterie AAA (non incluse) nel telecomando prima di utilizzarlo.  
Non combinare batterie nuove con quelle vecchie nel telecomando, che può causare problemi di funzionamento a causa di un'alimentazione insufficiente.
2. Quando si utilizza il telecomando, assicurarsi che il trasmettitore di segnale del telecomando punti al segnale a infrarossi del proiettore.
3. Quando non si utilizza il telecomando per un lungo periodo, si prega di estrarre le batterie per evitare perdite.

## ► INSTALLAZIONE

### 1. Metodo di Installazione

Il proiettore può essere appeso al soffitto con apposito telaio, o posizionato su una stabile scrivania per proiettare l'immagine in base all'ambiente operativo e alle esigenze. Inoltre, il proiettore può essere installato con i seguenti metodi:

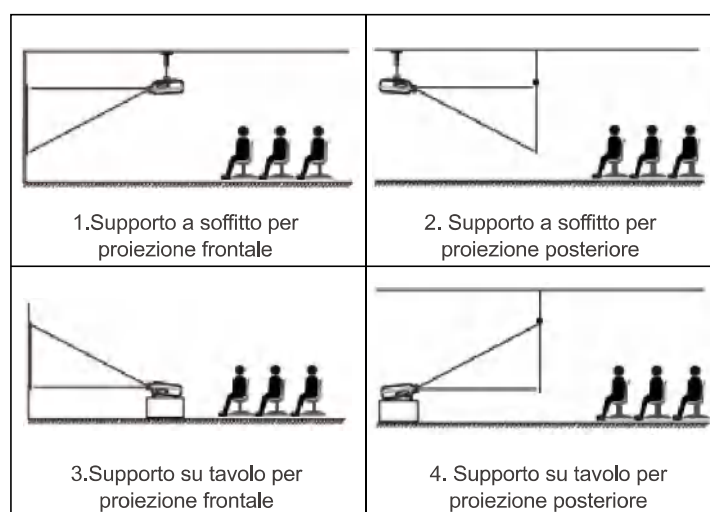

Tenere il proiettore ad un'altezza tale che la sua lente sia a simmetria assiale rispetto allo schermo. Se ciò non è possibile, utilizzare la funzione di correzione trapezoidale per regolare l'immagine proiettata.

| Proporzioni: 16:9 |                    |
|-------------------|--------------------|
| Distanza          | Dimensione Schermo |
| 1.6m              | 49"                |
| 2m                | 60"                |
| 2.5m              | 75"                |
| 3m                | 93"                |
| 3.5m              | 109"               |
| 4m                | 125"               |
| 4.5m              | 141"               |
| 5m                | 157"               |
| 6m                | 300"               |

\*La dimensione dell'immagine dipende dalla distanza tra il proiettore e lo schermo. potrebbe esserci una differenza di misura del 3% tra i dati sopra elencati.

\*La distanza di proiezione consigliata è 2,5-3 m.

\*L'oscurità ambientale migliorerà la nitidezza delle immagini proiettate.


## 2. Installa sul soffitto

Tenere il proiettore in posizione verticale e verso lo schermo del proiettore per mantenere l'immagine di proiezione piatta sullo schermo.

1.Per regolare la base inclinabile, svitare l'asta di supporto nella parte inferiore del proiettore, vedere l'immagine sotto.

2.Per il montaggio a soffitto, ci sono 4 fori nella parte inferiore del proiettore (M4\*10mm). Si prega di svitare lentamente le 4 gomme nere, quindi è possibile trovare i fori per il montaggio a soffitto.( vedere l'immagine sotto)

**NOTA:** la staffa di sospensione o il supporto per montaggio a soffitto non sono imballati.

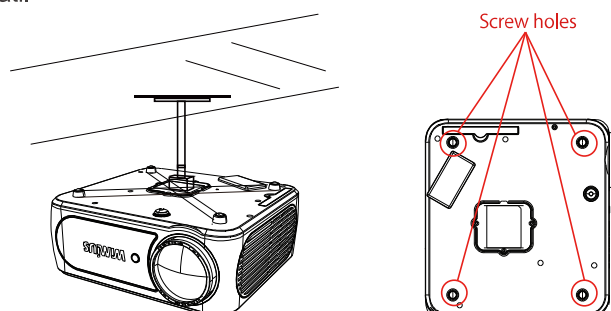

## ► INIZIALIZZAZIONE PROIETTORE


- 1) Premere il tasto di accensione sul telecomando o sul proiettore. La spia diventa verde;
- 2) Regolare l'anello di messa a fuoco sul lato destro del proiettore per ottenere le migliori prestazioni dell'immagine; (Se è ancora sfocato, prova a regolare la distanza di proiezione)
- 3) Utilizzare la funzione keystone 4D del proiettore per ottenere uno schermo di proiezione rettangolare;
- 4) Collegare il dispositivo esterno (smartphone, iPad, Fire TV, TV box, lettore DVD, computer, ecc. nelle interfacce corrispondenti del proiettore. Assicurarsi inoltre di selezionare la sorgente corrispondente. Se non si seleziona la corretta sorgente, il proiettore non sarà in grado di rilevare il segnale;
- 5) Selezionare " ⚙️ " menu, selezionare [ Lingua], quindi puoi impostare la tua lingua preferita.

## ► REGOLAZIONE DELL'IMMAGINE

Quando si utilizza il proiettore per la prima volta, normalmente visualizza un'immagine poco chiara. Ciò è dovuto alla messa a fuoco dell'obiettivo o all'impostazione errata del trapezio.

Si prega di seguire i passaggi seguenti per correggere:

### 1. Regolazione della messa a fuoco

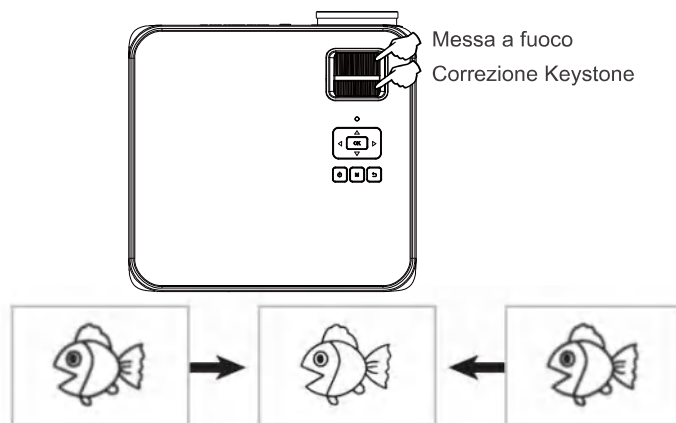

Ruotare lentamente l'anello di messa a fuoco o l'obiettivo. Allo stesso tempo, controlla attentamente il punto AF. Il miglior punto di messa a fuoco per l'obiettivo sarebbe dove l'immagine è più chiara.


**Nota:** se è ancora sfocato, prova a regolare la distanza di proiezione.

## 2. Correzione trapezoidale 4D digitale.

Utilizzare la correzione trapezoidale digitale 4D del proiettore per modificare l'immagine in un rettangolo (verticale e orizzontale). Per i dettagli far riferimento alla pagina (pagina 55) di questo manual.


## ► IMPOSTAZIONE DEL PROIETTORE

La home page del proiettore è la seguente.

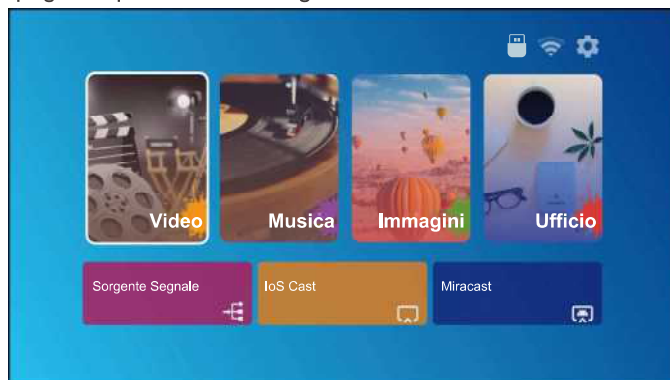

### 1. Seleziona la sorgente di Input

Selezionare la sorgente del segnale di ingresso desiderata (HDMI1/HDMI2/AV) sulla home page

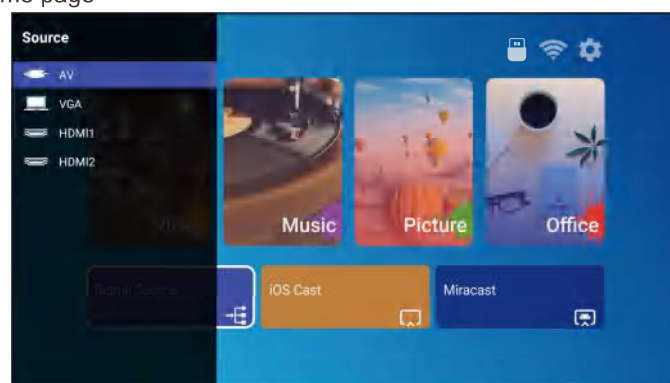

## 2. Modalità ingresso disco USB

Riproduci film/musica/foto/suite per ufficio in modalità di ingresso disco USB

- 1). Inserisci il disco USB;
- 2). Seleziona l'opzione [Video/Musica/Immagine/Ufficio]
- 3). Selezionare il file desiderato (o la cartella per accedere alla sottocartella) nel disco USB, quindi premere il pulsante [ OK ] per riprodurlo.



## 3. Impostazioni WiFi


Connessione senza fili

### Suggerimenti per il riscaldamento:


- ① La fluidità del mirroring dello schermo con la connessione wireless sarà influenzata dall'ambiente di rete. Si consiglia una larghezza di banda pari o superiore a 100 Mbyte quando si utilizza il mirroring dello schermo.
- ② Assicurarsi che il dispositivo mobile sia vicino al proiettore quando si utilizza la connessione wireless. Si consiglia una distanza entro 1 metro.
- ③ Alcuni dispositivi mobili potrebbero non supportare il mirroring dello schermo a causa della compatibilità.
- ④ Per qualsiasi domanda, non esitare a inviare un'e-mail a WiMiUS via [service01@wimius.com](mailto:service01@wimius.com)

### ► 3.1.iOS Cast (per dispositivi iOS)

1. Vai alla home page -- Seleziona [  ] menu -- Seleziona il [ WiFi ] menu -- Apri le funzioni WiFi -- Seleziona il tuo WiFi di casa dalla lista -- Connetti il Proiettore X3 al tuo WiFi di casa.

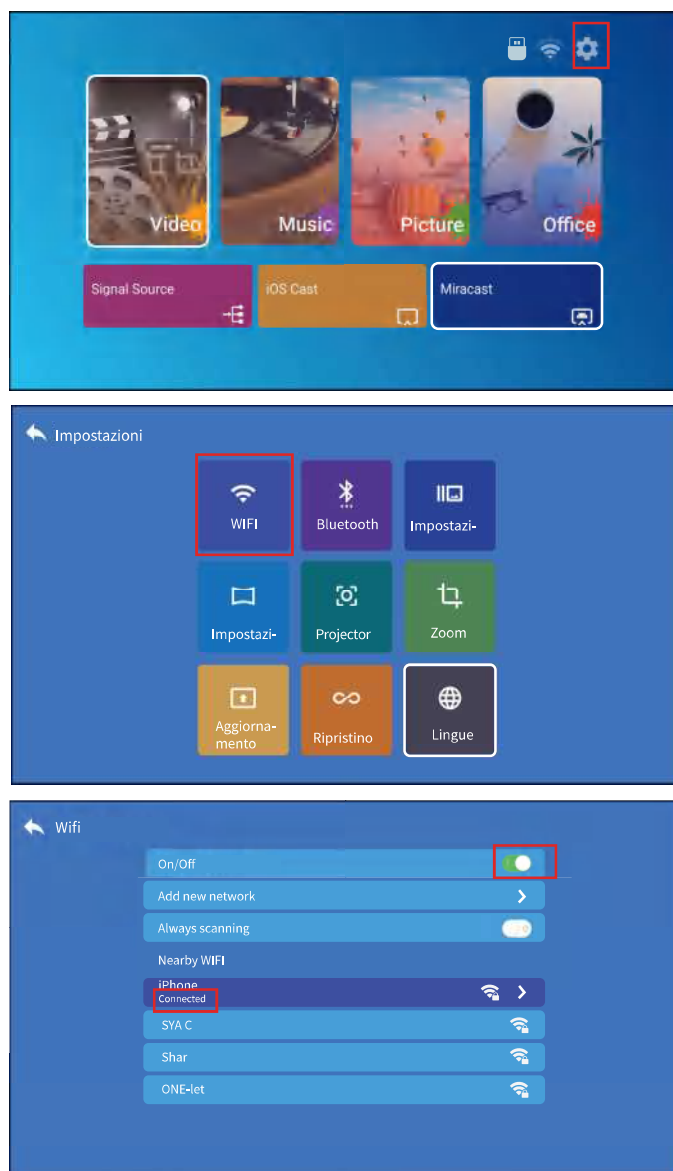

2. Torna alla home page -- Seleziona il menu [ iOS Cast ] -- Premi il pulsante OK per accedere al menu [ iOS Cast ].

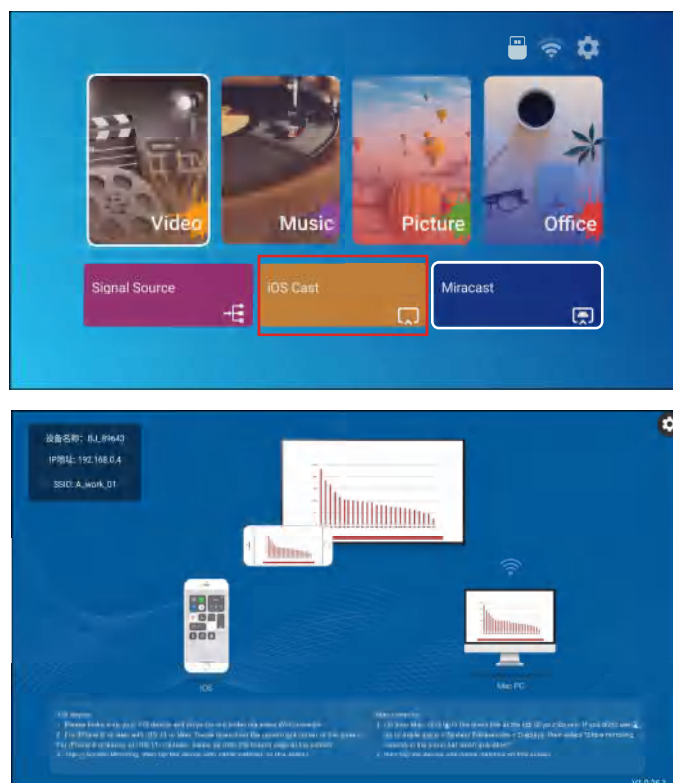


3. Seleziona il menu [ Impostazioni ] sul tuo dispositivo iOS -- Attiva il [ Wi-Fi ] funzione -- Collega il tuo dispositivo iOS alla stessa rete domestica del proiettore.

4. Apri il [ Centro di controllo ] sul tuo dispositivo iOS -- Seleziona lo [ Schermo Funzione Mirroring ] -- Seleziona e collega il ricevitore iOS Cast denominato [ BJ\_39127 ] -- lo schermo del tuo dispositivo iOS verrà visualizzato sullo schermo di proiezione dopo 3 secondi.

### ► 3.2. Miracast (per dispositivi Android)

1. Vai alla home page -- Seleziona il menu [ Miracast ] -- Premi il pulsante OK per accedere al menu [ Impostazioni Miracast ].

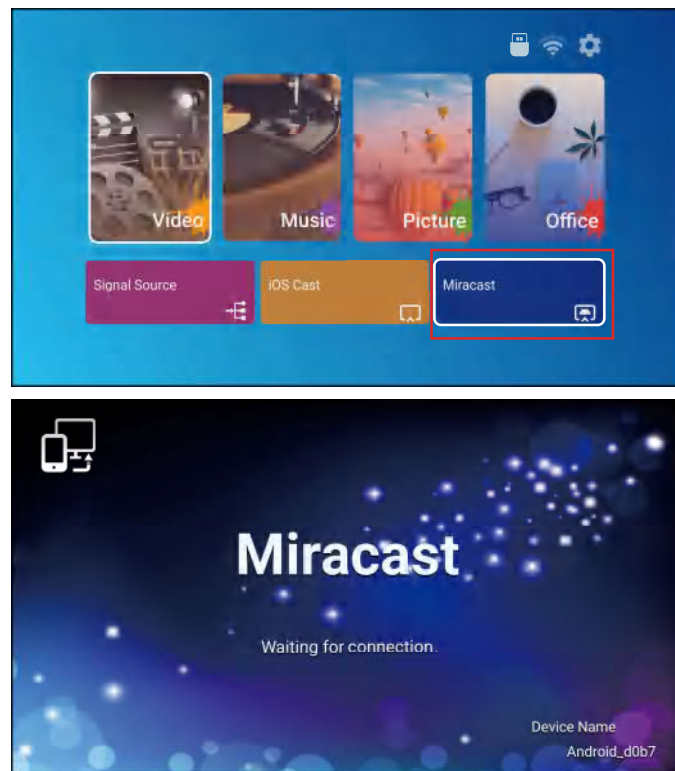


2. Seleziona il menu [ Impostazioni ] sul tuo dispositivo Android -- Seleziona lo [ Schermo mirroring ] -- Seleziona il tuo ricevitore Miracast chiamato [BJ\_39127 ] -- lo schermo del tuo dispositivo Android verrà visualizzato sullo schermo di proiezione dopo 3 secondi.
3. Sul tuo dispositivo android, clicca [ Impostazioni ] -[ WLAN Display ] -sposta [ Wi-Fi ] su ON, Connetti al tuo WiFi di casa.

**Note:**

1. Diverse marche di telefoni Android hanno diverse operazioni per selezionare Screen Mirroring Display. Fare riferimento al manuale del telefono.  
[ Multischermo/Display wireless/Display WLAN/Mirroring schermo/Wireless proiezione/Smart View ecc.]
2. Non tutti i telefoni Android supportano questa funzione. Assicurati che sia supportato prima dell'uso.

#### 4. Impostazioni Bluetooth

Vai alla home page -- Seleziona il menu [  ] -- Seleziona l'opzione [  Bluetooth ] -- Apri la funzione Bluetooth e il tuo dispositivo Bluetooth -- Scansiona automaticamente i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze -- Scegli il dispositivo Bluetooth desiderato -- sarà accoppiato e connesso automaticamente.

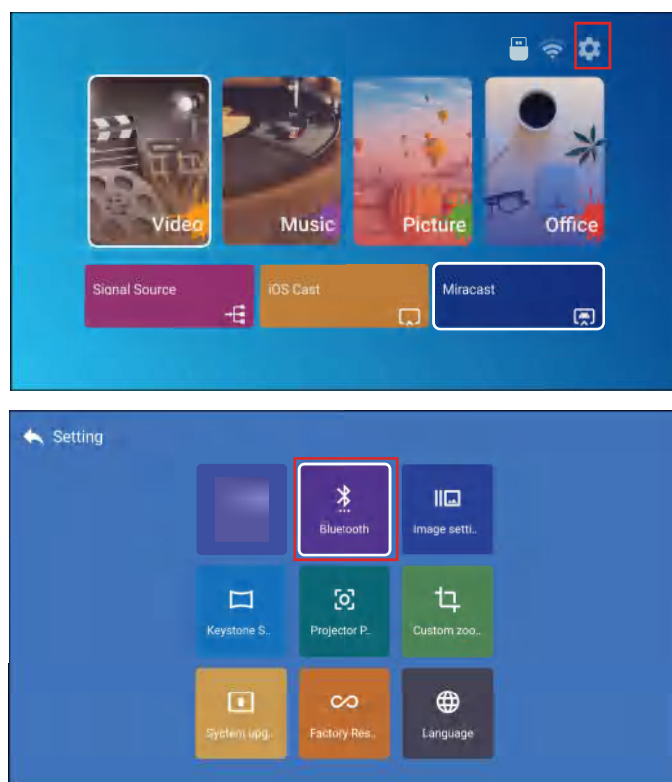


#### Note:

1. Il proiettore K8 è compatibile con le cuffie Bluetooth, gli altoparlanti Bluetooth e gli AirPods, ma non le tastiere Bluetooth o i telefoni Bluetooth.
2. In caso di domande, non esitate a inviare un'e-mail a WiMiUS tramite: [support01@wimius.com](mailto:support01@wimius.com).

## 5.IMPOSTAZIONI IMMAGINI PROIETTORE

### ► 5.1.Modalità di proiezione


Seleziona il [  ] menu -- Seleziona l'opzione [Posizione proiezione]  
Premere il tasto freccia per selezionare e premere "OK" per confermare la posizione di proiezione.

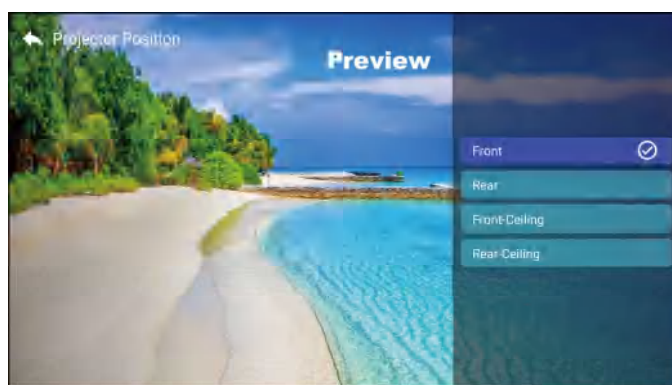

### ► 5.2.Keystone avanzato e Keystone a 4 punti


#### 1. Correzione Trapezoidale

Seleziona il menu [  ] -- Selezionare l'opzione [Impostazione trapezoidale]

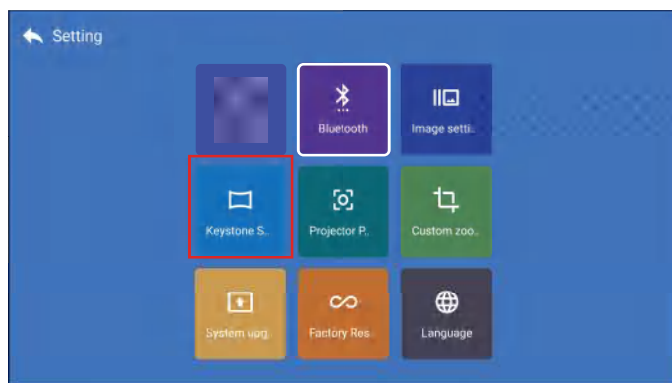


Il proiettore ha funzioni di correzione trapezoidale e trapezoidale su 4 lati. È possibile non solo regolare l'immagine orizzontalmente o verticalmente, ma anche regolare i quattro punti per rendere l'immagine proiettata un rettangolo.

(1) Correzione della distorsione trapezoidale su 4 lati: utilizzare i tasti freccia per regolare l'angolo dello schermo in orizzontale o in verticale fino a quando la guida non viene regolata su un rettangolo.

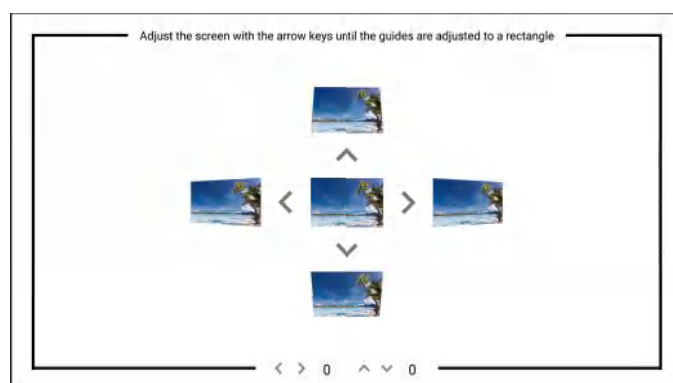


(2) Trapezio a 4 angoli: regola lo schermo con i tasti freccia finché le guide non si adattano a un rettangolo.

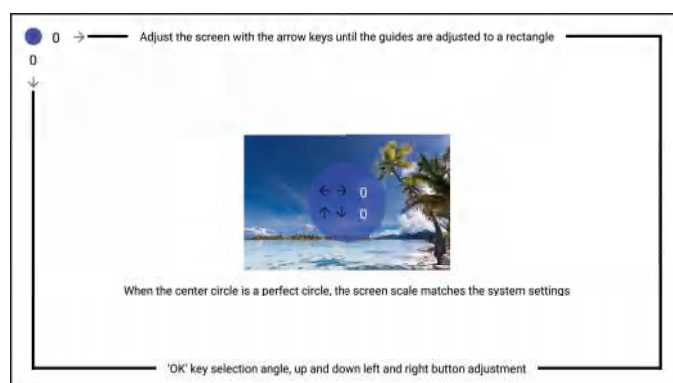


### ► 5.3. Zoom Digitale


Seleziona il menu [  ] -- Seleziona l'opzione [Zoom personalizzato]

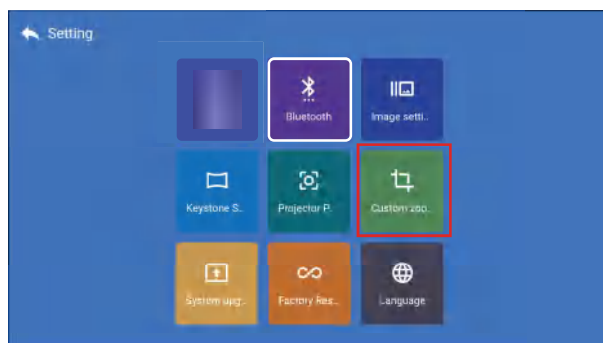


Attiva il pulsante [Zoom personalizzato] e attiva il pulsante [ Ridimensionamento], lo schermo di proiezione può essere ingrandito del 50%~100%

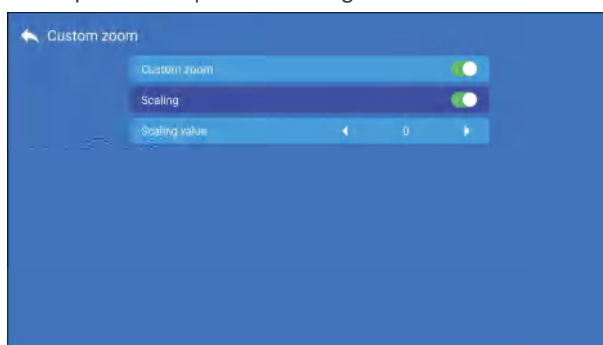

Zoom Personalizzato; Ridimensionamento; Valore di ridimensionamento; Attiva solo il pulsante [Zoom personalizzato] e disattiva il pulsante [ Ridimensionamento]. La lunghezza e la larghezza dello schermo di proiezione possono essere ridimensionate separatamente del 50%~100%

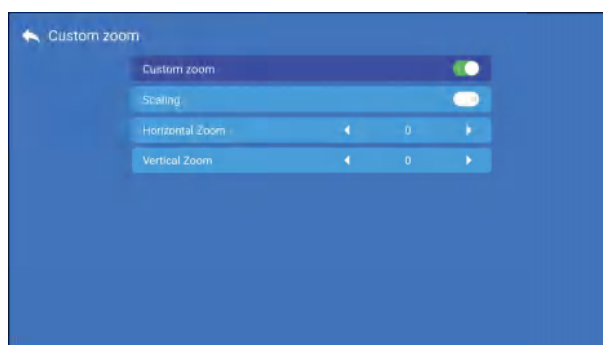

## 6. Impostazione dell'immagine

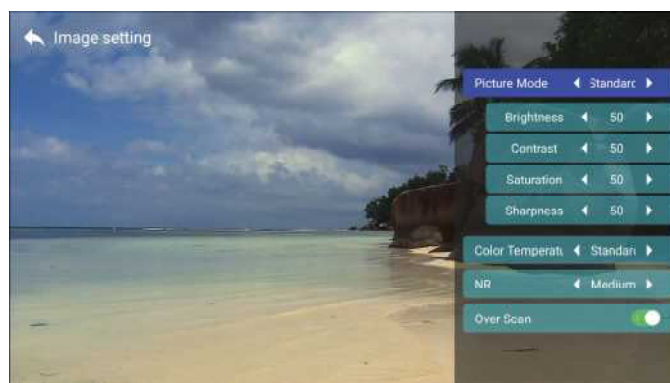


| Impostazione Immagini |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Modalità immagine     | Standard/Vivid/Soft/User |
| Luminosità            | 0-100                    |
| Contrasto             | 0-100                    |
| Saturazione           | 0-100                    |
| Nitidezza             | 0-100                    |
| Temperatura di colore | Standard/Warm/Cool       |
| NR                    | off/Low /Medium/High     |
| Scansione eccessiva   | On/Off                   |

## 7. Altre Impostazioni

| Menu                                      | Funzioni                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aggiornamento del sistema                 | Aggiornamento online: scarica i file di aggiornamento online.<br>Aggiornamento locale: utilizzare la connessione USB per fornire i file di aggiornamento. |
| Ripristino delle impostazioni di fabbrica | Ripristina la configurazione dell'applicazione operativa dell'utente e le impostazioni di sistema                                                         |
| Impostazione della lingua                 | Imposta la lingua                                                                                                                                         |

## ► COLLEGAMENTO LINEE DI SEGNALE

Il proiettore WiMiUS K8 ha 6 interfacce, 2 porte HDMI, 2 porte USB, uscita cuffie da 3,5 mm/uscita AV. Si prega di selezionare la porta di connessione corretta per collegare il tuo dispositivo (PC, telefono, lettore DVD, soundbar, USB, PS4 ecc.)

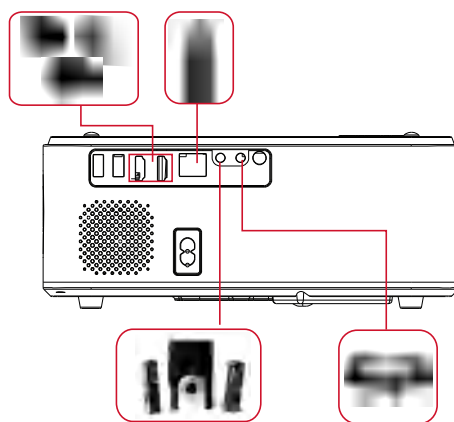

### 1. Collega il disco USB

- 1) Inserire il disco in una delle due porte di ingresso USB;
- 2) È possibile accedere direttamente alla schermata di avvio nella home page, selezionare l'opzione [Video/Musica/Immagine/Ufficio]
- 3) Selezionare il file desiderato (o la cartella per accedere alla sottocartella) nel disco USB, quindi premere il pulsante [ OK ] per riprodurlo.

### 2. Connetti il tuo dispositivo tramite porta HDMI

- 1) Collega la tua chiavetta TV o laptop a qualsiasi porta HDMI del proiettore;
- 2) Accedere alla home page per selezionare il corrispondente HDMI1 o HDMI2 come sorgente del segnale.
- 3) Sul tuo laptop, tieni premuto i tasti della scheda "Win + P" per cambiare la modalità di visualizzazione.

**Solo computer:** è l'opzione predefinita - viene visualizzata solo sul monitor principale.

**Duplica:** rende tutti i monitor visualizzati la stessa cosa che duplica il desktop su ciascun monitor.

**Estendi:** fa funzionare tutti i monitor come un grande monitor estendendo il desktop attraverso tutti loro.

**Solo proiettore:** visualizza solo sul monitor secondario come un proiettore. È possibile modificare la risoluzione dello schermo sulla modalità Solo

**proiettore** Passaggio: Start> Pannello di controllo> Aspetto e personalizzazione> Regola la risoluzione dello schermo

| Manufacture     | Keys   | Manufacture | Keys     |
|-----------------|--------|-------------|----------|
| Acer            | Fn+F5  | NEC         | Fn+F3    |
| Dell            | Fn+F8  | Panasonic   | Fn+F3    |
| Epson           | Fn+F8  | Sharp       | Fn+F5    |
| Fujitsu         | Fn+F10 | Sony        | Fn+F7    |
| IBM             | Fn+F7  | Tpshiba     | Fn+F5    |
| Hewlett-packard | Fn+F4  | Zotac       | Fn+F3/F5 |
| Lenovo          | Fn+F10 |             |          |


### 3. Connetti il lettore DVD

Usa il cavo AV 3-in-1 nella confezione

- 1) Accendi il tuo lettore DVD e il proiettore;
- 2) Collega i connettori femmina colorati al cavo RCA del tuo lettore DVD con il cavo AV 3 in 1 nella confezione;
- 3) Collegare il connettore nero alla porta AV del proiettore, accedere alla home page per selezionare [AV] come sorgente del segnale.




Or connect to the DVD Player with the HDMI cable in the package.

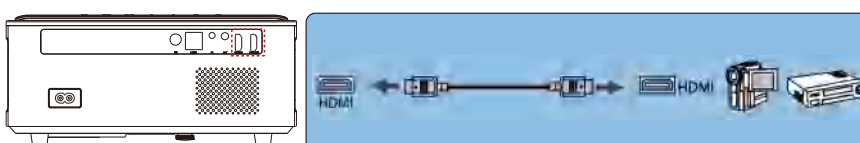

#### 4. Connettiti alla soundbar/altoparlante

Se il tuo altoparlante dispone di una porta AUX, connetti il cavo audio da 3,5 mm con il proiettore e l'altoparlante come mostra l'immagine, accedere alla home page per selezionare [ AV ] come sorgente del segnale.

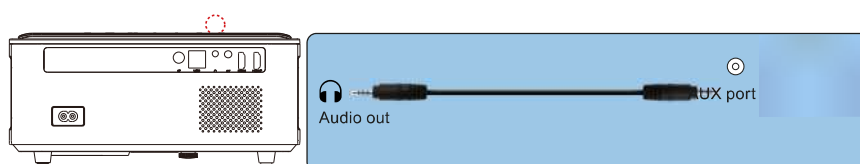

### ► SPEGNIMENTO SICURO

1. Clicca sul bottone  del proiettore o del telecomando.
2. Scollegare il cavo di alimentazione del proiettore.
3. Coprire l'obiettivo e conservare il proiettore in un luogo fresco e asciutto.

## ► GARANZIA

Grazie mille per l'acquisto e il supporto! Forniamo 3 anni di garanzia per il proiettore K8. In caso di domande, non esitate a contattarci tramite

[support01@wimius.com](mailto:support01@wimius.com)

## ► RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

I problemi elencati di seguito potrebbero verificarsi durante il funzionamento del proiettore.

Fare riferimento ai possibili fattori che potrebbero causare il problema.

Risoluzione dei problemi.

### **1. Quando si accende l'interruttore di alimentazione, la spia non funziona.**

- 1) L'alimentazione potrebbe non essere collegata correttamente.
- 2) Controllare il sistema di protezione dal surriscaldamento.

### **2. Il telecomando non comunica con il proiettore.**

- 1) L'interruttore di alimentazione sul retro del proiettore è acceso o spento?
- 2) Le batterie del telecomando sono scariche?
- 3) Qualcosa ostruisce il segnale tra il telecomando e l'IR
- 4) Forte luce direttamente su IR.

### **3. Nessuna immagine sullo schermo.**

- 1) La configurazione del canale è corretta?
- 2) C'è un segnale in ingresso?
- 3) Il cavo di ingresso è collegato bene?
- 4) In modalità PC, la frequenza di aggiornamento è > 75 KHz?

### **4. Schermo blu, nessuna immagine, nessun suono.**

Cavi di ingresso collegati giusto?

### **5. Immagine corretta, nessun suono.**

- 1) Cavi di ingresso collegati giusto?
- 2) Volume al minimo o su Mute.

**6. Non è possibile riprodurre i film.**

- 1) Il formato del video è giusto?
- 2) I file sono rotti?
- 3) Il dispositivo è rotto?

**7. Non è possibile riprodurre video nell'app Netflix, Hulu, Prime**

Queste APP sono limitate con HDCP. Questo modello non supporta questa funzione. Quindi non può supportare queste APP.

**8. C'è un'immagine, nessun suono?**

Il sistema di decodifica non corrisponde.

**9. Impossibile trovare i dispositivi quando sono collegati a un disco rigido o a un'unità flash.**

Controlla se il dispositivo è rotto.

**10. Spegnimento automatico dopo aver lavorato per un po'.**

- 1) La ventilazione del proiettore è bloccata.
- 2) La tensione non è stabile.
- 3) Il sistema di protezione contro il surriscaldamento.

**11. Non è compatibile con il tuo altoparlante bluetooth?**

- 1) Il proiettore potrebbe non essere compatibile con alcune versioni di altoparlanti bluetooth di JBL.
- 2) Contatta immediatamente la nostra e-mail post-vendita all'indirizzo support01@wimius.com e comunicaci la marca e il modello del tuo altoparlante bluetooth.

**12. La connessione WiFi non è stabile?**

- 1) Si prega di verificare se la rete del telefono è funzionante.
- 2) Porta la distanza del telefono e del proiettore entro 1 metro.

# ÍNDICE

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Soporte profesional WiMiUS 24H/7D .....                        | 64 |
| CONSEJOS .....                                                 | 64 |
| CONTENIDO DEL PAQUETE .....                                    | 65 |
| ESPECIFICACIONES DEL PROYECTOR .....                           | 65 |
| DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTOR .....                        | 66 |
| MANDO A DISTANCIA .....                                        | 66 |
| INSTALACIÓN .....                                              | 67 |
| 1. Método de Instalación .....                                 | 67 |
| 2. Distancia y tamaño de proyección .....                      | 68 |
| 3. Instalación en el techo .....                               | 68 |
| ENCENDIDO DEL PROYECTOR .....                                  | 69 |
| AJUSTE DE IMAGEN .....                                         | 69 |
| 1. Ajuste de enfoque .....                                     | 69 |
| 2. Corrección trapezoidal Digital 4D .....                     | 70 |
| CONFIGURACIÓN DEL PROYECTOR .....                              | 70 |
| 1. Selección de la fuente de señal de entrada .....            | 70 |
| 2. Modo de entrada USB .....                                   | 71 |
| 3. Configuración WiFi .....                                    | 71 |
| 3.1. iOS Cast (para dispositivos iOS) .....                    | 71 |
| 3.2. Miracast (para dispositivos Android) .....                | 73 |
| 4. Configuración Bluetooth .....                               | 75 |
| 5. Configuración de la imagen del proyector .....              | 76 |
| 5.1. Modo de proyección .....                                  | 76 |
| 5.2 Keystone Avanzado y Keystone de 4 puntos .....             | 76 |
| 5.3 Zoom digital .....                                         | 77 |
| 6. Configuración de Imagen .....                               | 79 |
| 7. Otros ajustes .....                                         | 79 |
| CONEXIÓN DE LÍNEAS DE SEÑAL .....                              | 80 |
| 1. Conexión de una unidad USB .....                            | 80 |
| 2. Conexión de dispositivos a través de los puertos HDMI ..... | 80 |
| 3. Conexión al reproductor de DVD .....                        | 81 |
| 4. Conexión a la barra de sonido / altavoz .....               | 82 |
| APAGADO SEGURO .....                                           | 82 |
| GARANTÍA .....                                                 | 83 |
| SOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....                                    | 83 |

## ► Soporte profesional WiMiUS 24H/7D

**Estimado cliente,**

¡Muchas gracias por apoyar a WiMiUS!

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el proyector. Si tiene algún problema, envíenos un correo electrónico con "ES+K8+Problema" a [support01@wimius.com](mailto:support01@wimius.com). Le daremos una rápida solución en menos de 24 horas.

En realidad, muchos problemas se pueden resolver fácilmente mediante la configuración, como la falta de señal, falta de sonido, fallo de la conexión bluetooth, fallo en la conexión WiFi, puntos negros, animación entrecortada, etc. Aseguramos que todos los proyectores han sido cuidadosamente revisados y empaquetados al 100% antes del envío.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros para que podamos solucionar el problema. Y denos la oportunidad de mejorar. Le garantizamos que le proporcionaremos una solución satisfactoria.






¡Gracias por su comprensión!

Equipo de servicio de WiMiUS

### CONSEJOS:

1. No coloque el proyector en una habitación demasiado cálida o demasiado fría, ya que la temperatura alta o baja acortará la vida útil del dispositivo. El entorno de trabajo debe ser entre 5 °C ~ 35 °C.
2. Si hay puntos negros en la pantalla de proyección, no se preocupe, comuníquese con [support01@wimius.com](mailto:support01@wimius.com) por correo electrónico, podemos enviarle un video sobre cómo eliminar el polvo.
3. La ventilación está equipada para que el proyector funcione de manera estable. No cubra la ventilación con tela, mantas u otras cosas. No inserte nada en la ranura del proyector, ya que podría producir un cortocircuito o una descarga eléctrica en su dispositivo y causar daños.
4. El proyector estará estrictamente protegido contra fuertes impactos, extrusión y vibración. No intente arreglarlo si el circuito interno falla.
5. La lente, como componente central del proyector, está directamente relacionada con la definición y el efecto de la imagen. El exceso de polvo afectará a la calidad de la imagen. La lente sucia debe limpiarse con un paño de algodón suave para la superficie de cristal de la lente. No se deben utilizar telas duras ni abrasivos.


## ► CONTENIDO DEL PAQUETE
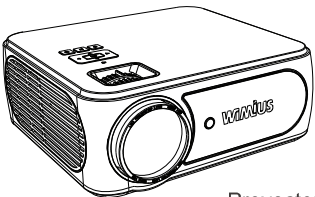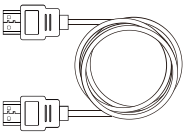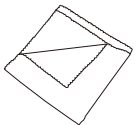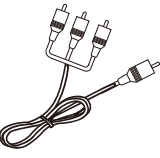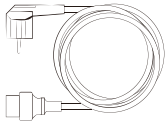
|                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Proyector WiMiUS K8 * 1</p>  |                                                                                                                      |  <p>Cable HDMI * 1</p>            |
|  <p>Paño de limpieza * 1</p>     |  <p>Mando a distancia * 1</p>       |  <p>Cable AV 3 en 1</p>           |
|  <p>Manual del usuario * 1</p> |  <p>Cable de alimentación * 1</p> |  <p>Funda del proyector * 1</p> |

## ► ESPECIFICACIONES DEL PROYECTOR

| Numero de modelo.:K8    |                                                                      |                     |                         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Tecnología de pantalla  | LCD                                                                  | Fuente de luz       | LED                     |
| Resolución nativa       | 1920x1080P                                                           | Enfoque             | Manuale                 |
| Tipo de instalación     | Frontal / trasera en el escritorio,<br>Frontal / trasera en el techo | Relación de aspecto | 16: 9/4: 3 / automática |
| Distancia de proyección | 1.6-6m                                                               | Voltaje             | AC100-240V              |
| Tamaño del producto     | 260x245x100mm                                                        | Peso del producto   | 2kg                     |
| Interfaz de entrada     | HDMI * 2 / USB * 2 / AV /<br>audio de 3,5 mm                         | Archivo de imagen   | JPG/GIF/<br>BMP/PNG     |
| Archivo de video        | MP4/MKV/MOV/3GP                                                      |                     |                         |
| Archivo de audio        | MP3/MP2/AAC/PCM/FLAC/WMA                                             |                     |                         |

## ► DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTOR

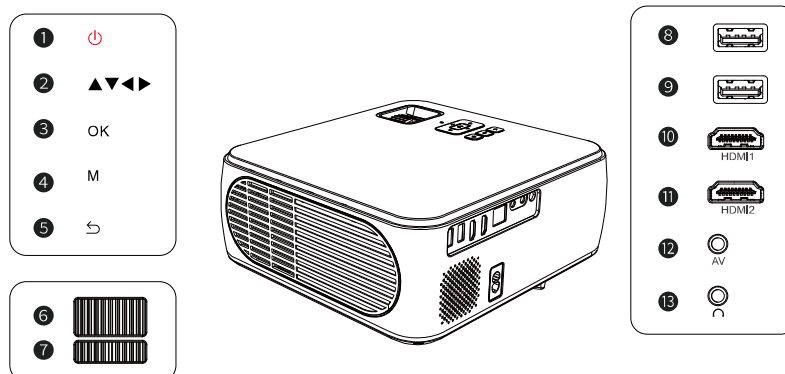


### Nota:

Consulte la apariencia del producto, esta figura es solo para referencia.

- |                           |                                         |                      |
|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| 1. Encendido              | 2. Teclas de dirección                  | 3. Confirmar         |
| 4. Botón de menú          | 5. Atrás                                | 6. Anillo de enfoque |
| 7. Corrección trapezoidal | 8/9. Puertos USB                        | 10/11. Puertos HDMI  |
| 12. Puerto AV             | 13. Conector para auriculares de 3,5 mm |                      |

## ► MANDO A DISTANCIA

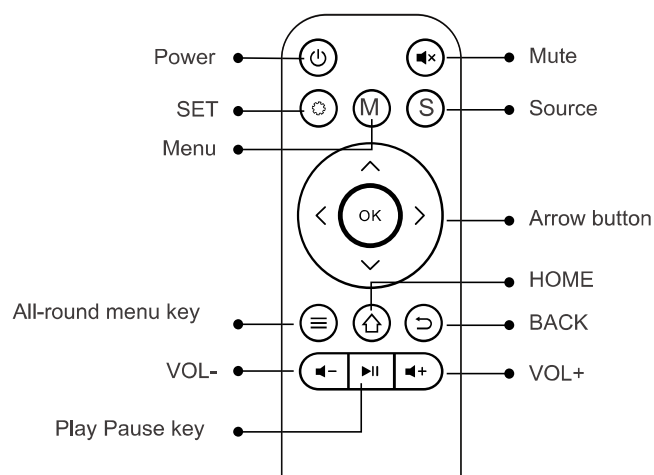


**Nota:**

1. Instale 2 pilas AAA (no incluidas) en el mando a distancia antes de usarlo, no combine baterías nuevas con viejas en el mando, ya que pueden causar fallos en el funcionamiento debido a una fuente de alimentación insuficiente.
2. Cuando utilice el mando, asegúrese de que el transmisor de señal apunte a la señal infrarroja del proyector.
3. Cuando no utilice el mando a distancia durante un período prolongado. Saque las baterías para evitar fugas.

## ► INSTALACIÓN

### 1. Método de instalación

El proyector se puede colgar en el techo con un marco especial para colgar y colocarlo en un escritorio estable para proyectar la imagen de acuerdo con el entorno operativo y los requisitos. Además, el proyector se puede instalar con los siguientes métodos:

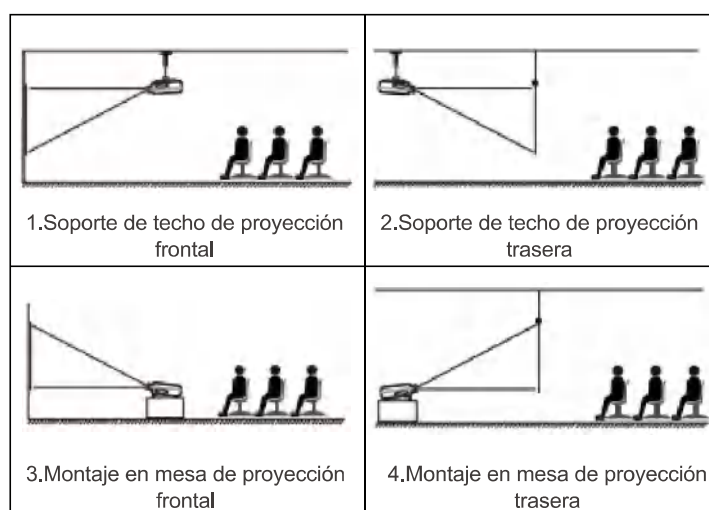

Mantenga el proyector a una altura donde su lente tenga simetría axial con la pantalla. Si esto no es posible, utilice la función de corrección trapezoidal para ajustar la imagen proyectada.

| Relación de aspecto: 16: 9 |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Distancia                  | Tamaño de la pantalla |
| 1.6m                       | 49"                   |
| 2m                         | 60"                   |
| 2.5m                       | 75"                   |
| 3m                         | 93"                   |
| 3.5m                       | 109"                  |
| 4m                         | 125"                  |
| 4.5m                       | 141"                  |
| 5m                         | 157"                  |
| 6m                         | 300"                  |

\* El tamaño de la imagen depende en la distancia entre el proyector y la pantalla. Puede haber una diferencia de medición del 3% entre los datos enumerados anteriormente.

\* La distancia de proyección recomendada es de 2,5 a 3 m.


\* La oscuridad ambiental mejorará la claridad de las imágenes proyectadas.

## 2. Instalación en el techo

Mantenga el proyector vertical y hacia la mitad de la pantalla de proyección, mantenga la imagen de proyección plana en la pantalla.

1. Para ajustar la base de inclinación, desatornille la varilla de soporte en la parte inferior del proyector, vea la imagen de abajo.
2. Para el montaje en el techo, hay 4 orificios en la parte inferior del proyector (M4 \* 10 mm). Desatornille lentamente las 4 gomas negras, luego podrá encontrar los orificios para el montaje en el techo, vea la imagen de abajo.

**NOTA:** El soporte para colgar o el soporte para montaje en el techo no está incluido.

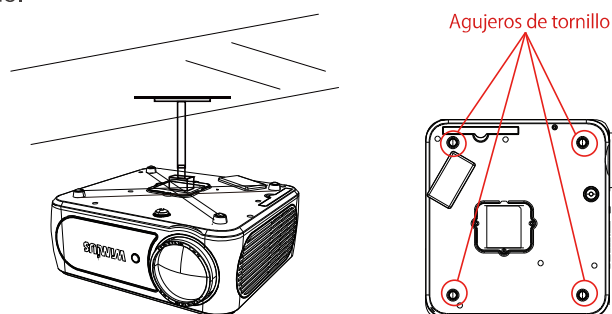

## ► ENCENDIDO DEL PROYECTOR


- 1) Presione la tecla de encendido en el mando a distancia o el proyector, la luz indicadora se volverá verde;
- 2) Ajuste el anillo de enfoque en el lado derecho del proyector para obtener el mejor rendimiento de imagen; (Si todavía está borroso, intente ajustar la distancia de proyección).
- 3) Utilice la función de corrección trapezoidal 4D del proyector para obtener una pantalla de proyección rectangular;
- 4) Conecte el dispositivo externo (teléfono inteligente, iPad, Fire TV, TV-Box, reproductor de DVD, ordenador, etc. en las interfaces correspondientes del proyector, asegúrese de seleccionar la fuente correspondiente. Si no selecciona la fuente correcta, el proyector no podrá detectar la señal.
- 5) Seleccione "  " menú, ingrese el [Idioma], luego puede configurar su idioma.

## ► AJUSTE DE LA IMAGEN

Cuando se usa el proyector por primera vez, normalmente muestra una imagen poco clara. Esto se debe a que la lente está desenfocada o al ajuste trapezoidal incorrecto.

Siga los pasos a continuación:

### 1. Ajuste de enfoque

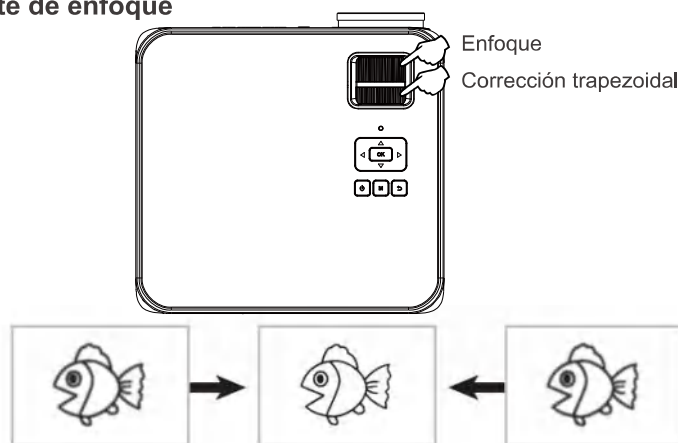

Gire el anillo de enfoque o la lente lentamente. Al mismo tiempo, compruebe el punto de enfoque con atención. El mejor punto de enfoque para la lente sería donde la imagen sea más clara.


**Nota:** Si aún está borroso, intente ajustar la distancia de proyección.

## 2. Corrección trapezoidal digital 4D.

Utilice la corrección trapezoidal digital 4d del proyector para cambiar la imagen a un rectángulo (vertical y horizontal). Para obtener más detalles, consulte la página (76) de este manual.


## ► CONFIGURACIÓN DEL PROYECTOR

La página de inicio del proyector es la siguiente.

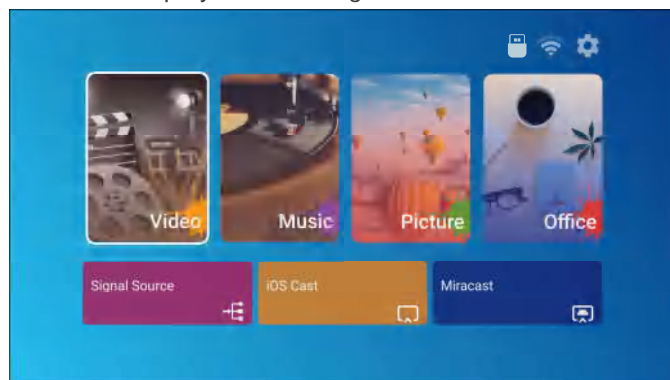

### 1. Selección de la fuente de señal de entrada

Seleccione la fuente de señal de entrada deseada (HDMI1 / HDMI2 / AV) en la página de inicio

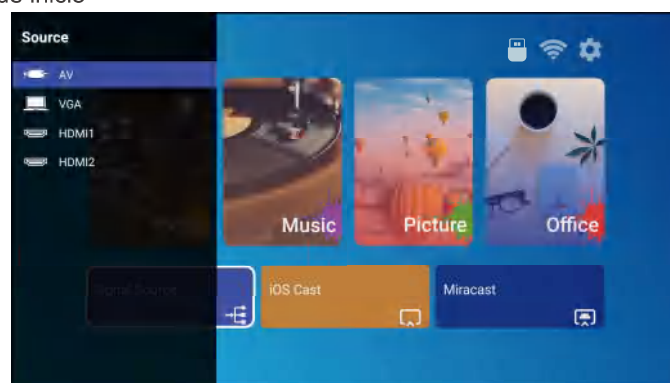

## 2. Modo de entrada USB

Reproducción de películas / música / fotos / Office Suite en el modo de entrada USB

- 1). Inserte el USB.
- 2). Seleccione la opción [Video / Música / Imagen / Oficina].
- 3). Seleccione el archivo deseado (o carpeta para ingresar a la subcarpeta) en el disco USB, luego presione el botón [OK] para reproducirlo.



## 3. Configuración WiFi


Conexión inalámbrica

### Consejos:


- ① La fluidez de la duplicación de pantalla con conexión inalámbrica se verá afectada por el entorno de red. Se recomienda un ancho de banda de 100 Mbit o más cuando se utiliza la duplicación de pantalla.
- ② Asegúrese de que su dispositivo móvil esté cerca del proyector cuando utilice la conexión inalámbrica. Se recomienda una distancia de 1 metro.
- ③ Es posible que algunos dispositivos móviles no admitan la duplicación de pantalla debido a la compatibilidad.
- ④ Cualquier pregunta, no dude en enviar un correo electrónico a WiMiUS a través de [support01@wimius.com](mailto:support01@wimius.com).

### ► 3.1.iOS Cast (para dispositivos iOS)

1. Vaya a la página de inicio - Seleccione [⚙️ menú] - Seleccione el menú [WiFi]- Abra la función WiFi - Seleccione el WiFi de su hogar de la lista - Conecte el K8 proyector al WiFi de su hogar.

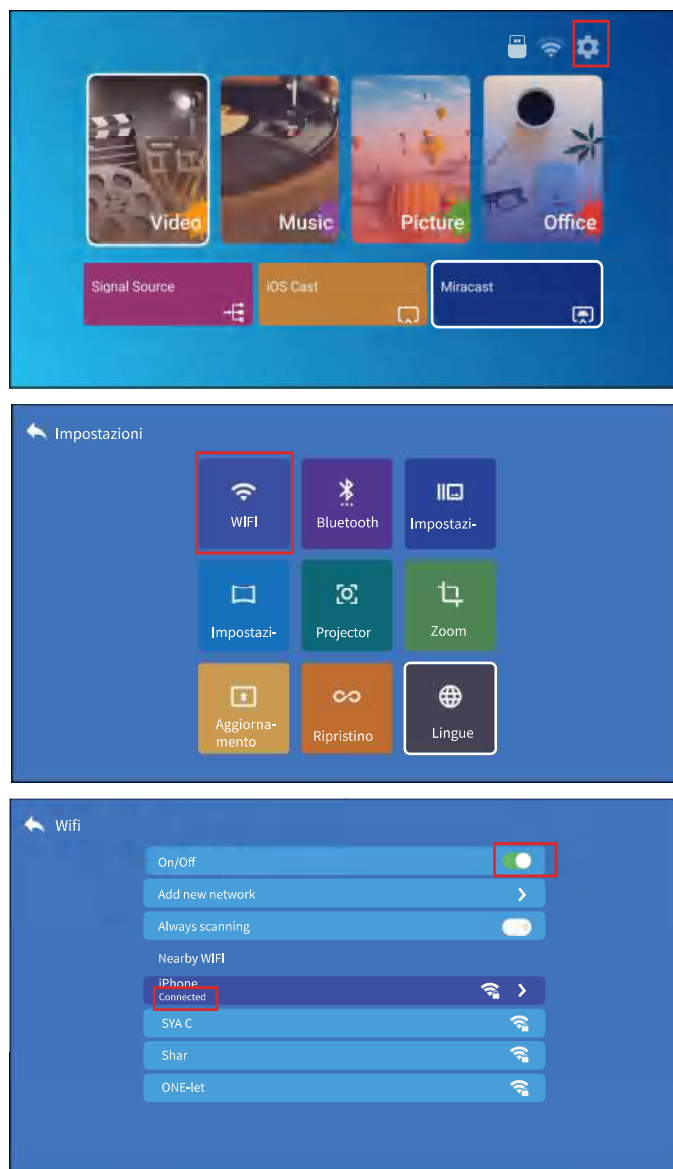

2. Vuelva a la página de inicio - Seleccione el menú [iOS Cast] - Presione el botón OK para ingresar al menú [iOS Cast].

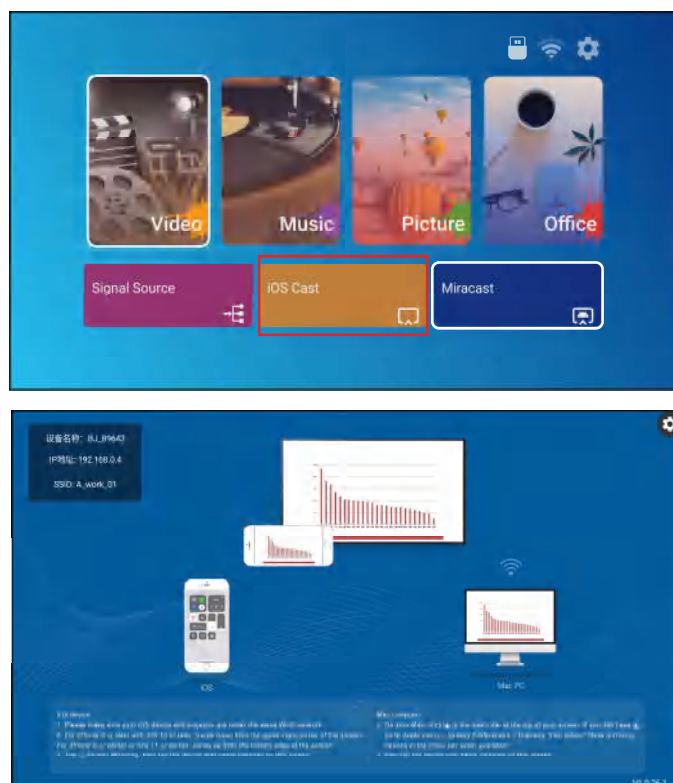


3. Seleccione el menú [Configuración] en su dispositivo iOS - Encienda la función [Wi-Fi] - Conecte su dispositivo iOS a la misma red doméstica que el proyector.

4. Abra el [Centro de control] en su dispositivo iOS - Seleccione la función [Duplicación de pantalla] - Seleccione y conecte el receptor iOS Cast llamado [BJ\_39127] - la pantalla de su dispositivo iOS se mostrará en la pantalla de proyección después de 3 segundos.

### ►3.2. Miracast (para dispositivos Android)

1. Vaya a la página de inicio - Seleccione el menú [Miracast] - Presione el botón OK para ingresar al menú [Configuración de Miracast].

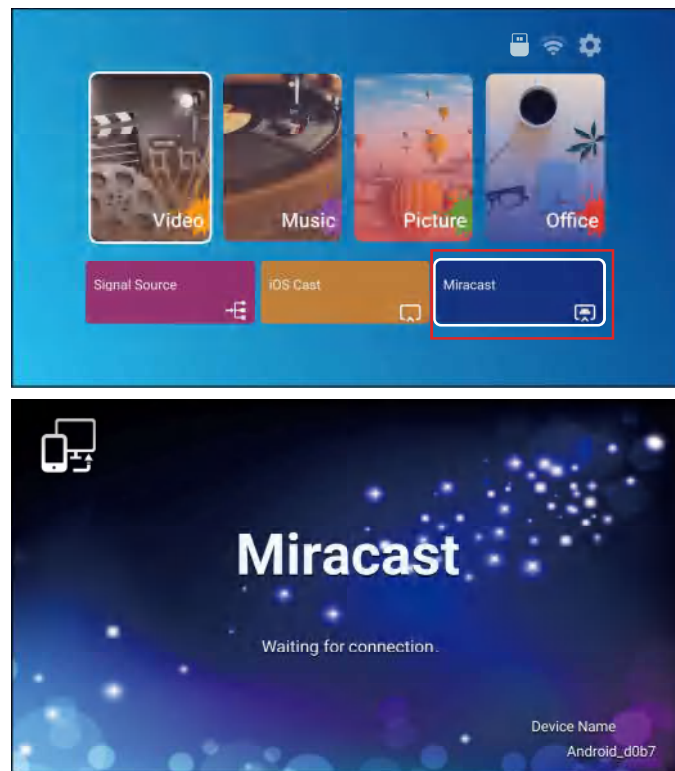


2. Seleccione el menú [Configuración] en su dispositivo Android - Seleccione la función [Duplicación de pantalla] - Seleccione su receptor Miracast llamado [BJ\_39127] - La pantalla de su dispositivo Android se mostrará en la pantalla de proyección después de 3 segundos.
3. En su dispositivo Android, toque [Configuración] - [Pantalla WLAN] -Encienda [Wi-Fi] , conectese al WiFi de su hogar.

**Nota:**

1. Las diferentes marcas de teléfonos Android tienen diferentes operaciones para seleccionar Screen Mirroring Display, consulte el manual de su teléfono. [ Pantalla múltiple / Pantalla inalámbrica / Pantalla WLAN / Duplicación de pantalla / Proyección inalámbrica / Vista inteligente, etc.]
2. No todos los teléfonos Android admiten esta función. Asegúrese de que sea compatible antes de usarlo.

#### 4. Configuración Bluetooth

Vaya a la página de inicio – Seleccione [  menú] - Seleccione la opción [  Bluetooth] - Abra la función Bluetooth y el Bluetooth de su dispositivo- Escanee los dispositivos Bluetooth cercanos automáticamente - Elija el dispositivo Bluetooth deseado - se emparejará y conectará automáticamente.

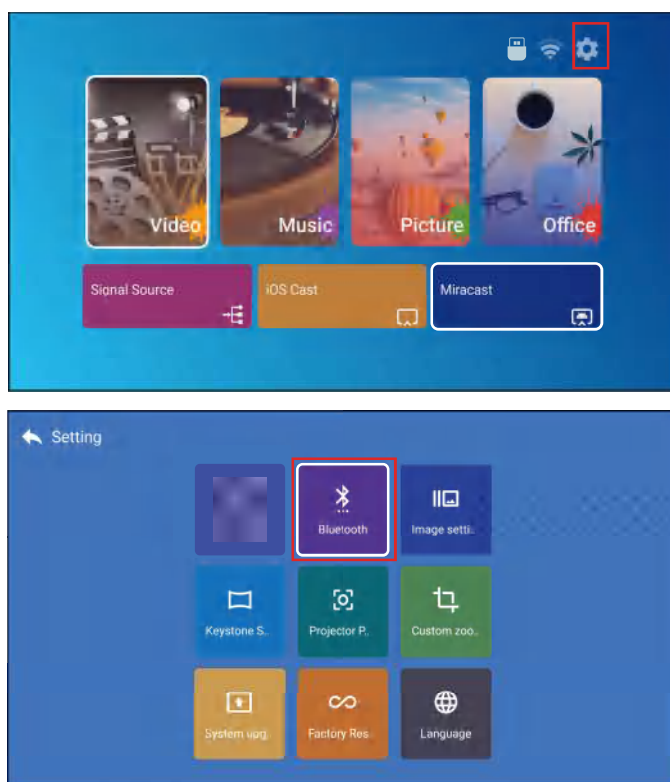


#### Nota:

1. El proyector K8 es compatible con los auriculares Bluetooth, los altavoces Bluetooth y los AirPods, pero no los teclados Bluetooth ni los teléfonos Bluetooth.
2. Si tiene alguna pregunta, no dude en enviar un correo electrónico a WiMiUS a través de: [support01@wimius.com](mailto:support01@wimius.com).

## 5. Configuración de la imagen del proyector

### ► 5.1. Modo de proyección


Seleccione [  menú] - Seleccione la opción [Posición de proyección]  
Presione la tecla de flecha para seleccionar y presione “OK” para confirmar la posición de proyección.

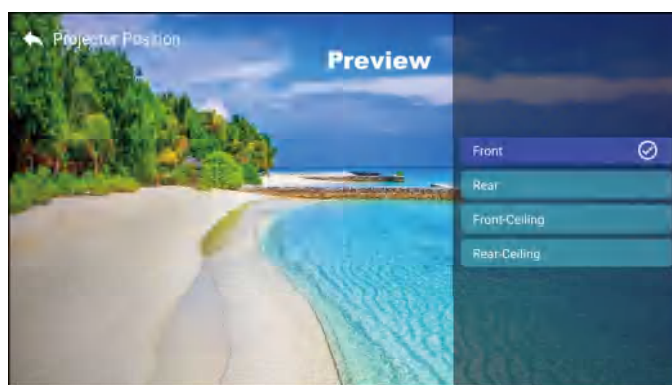

### ► 5.2. Keystone Avanzado y Keystone de 4 puntos


#### 1. Corrección trapezoidal

Seleccione [  menú] - Seleccione la opción [Ajuste trapezoidal]

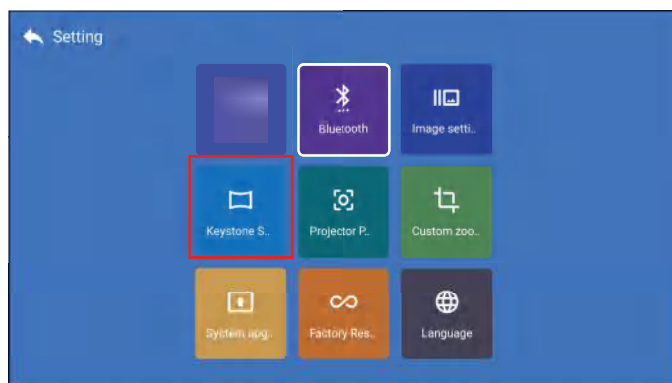


El proyector tiene funciones de corrección trapezoidal de 4 lados y trapezoidal de 4 esquinas. No solo puede ajustar la imagen horizontal o verticalmente, sino que también puede ajustar los cuatro puntos para hacer que la imagen proyectada sea un rectángulo.

(1) Corrección trapezoidal de 4 lados: Use las teclas de flecha para ajustar el ángulo de la pantalla horizontal o verticalmente hasta que el riel guía se ajuste a un rectángulo.

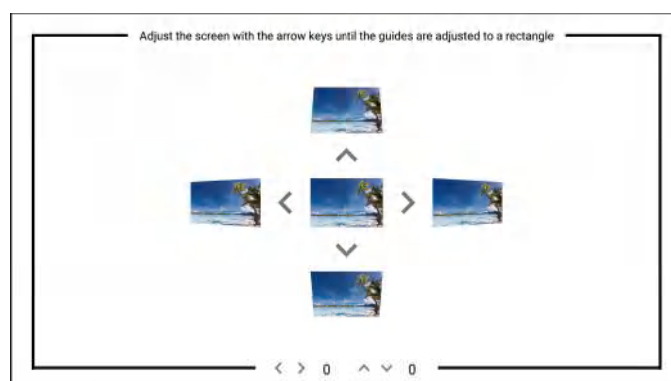


(2) Corrección trapezoidal de 4 esquinas: Ajuste la pantalla con las teclas de flecha hasta que las guías se ajusten a un rectángulo.

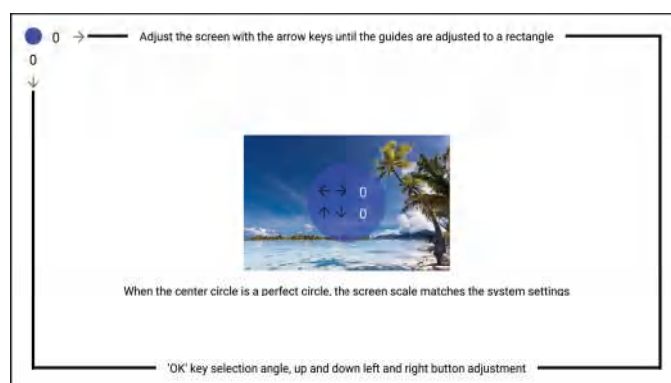


### ► 5.3. Zoom digital


Seleccione [⚙️ menú] - Seleccione la opción [Zoom personalizado]

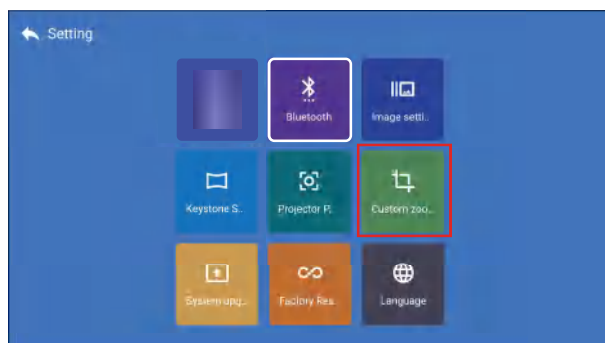


Active el botón [Zoom personalizado] y active el botón [Escala], la pantalla de proyección se puede ampliar entre 50% ~ 100%.

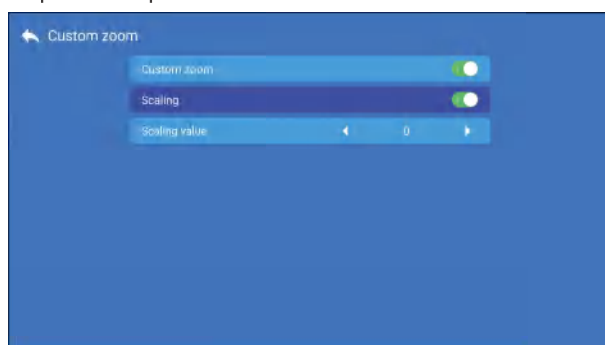

Active [Zoom personalizado] y apague el botón [Escala]. La longitud y el ancho de la pantalla de proyección se pueden escalar por separado en un 50% ~ 100%.

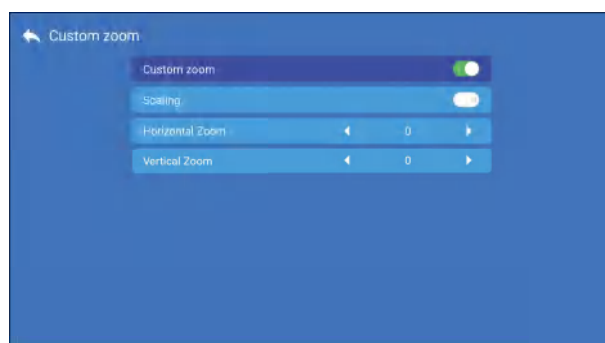

## 6. Configuración de Imagen

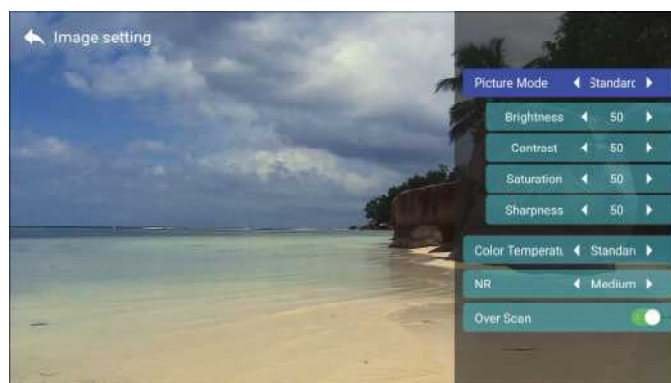


| Configuración de imagen |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Modo de imagen          | Estándar / Vivo / Suave /usuario |
| Brillo                  | 0-100                            |
| Contraste               | 0-100                            |
| Saturación              | 0-100                            |
| Nitidez                 | 0-100                            |
| Temperatura de color    | Estándar / Warm / Cool           |
| NR                      | off / Low / Medium / High        |
| Over Scan               | On / Off                         |

## 7. Otras ajustes

| Menú                      | Funciones                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actualización del sistema | Online: Descargue los archivos de actualización.<br>Actualización local: Use la conexión USB para proporcionar los archivos de actualización. |
| Reseteo de fábrica        | Restaure la configuración de la aplicación de operación del usuario y la configuración del sistema                                            |
| Configuración de idioma   | Configure el idioma                                                                                                                           |

## ► CONEXIÓN DE LÍNEAS DE SEÑAL

El proyector WiMiUS K8 tiene 6 interfaces, puertos HDMI \* 2 / puertos USB \* 2 / salida de auriculares de 3,5 mm / salida AV. Seleccione el puerto de conexión correcto para conectar su dispositivo (PC, teléfono, reproductor de DVD, barra de sonido, USB, PS4, etc.)

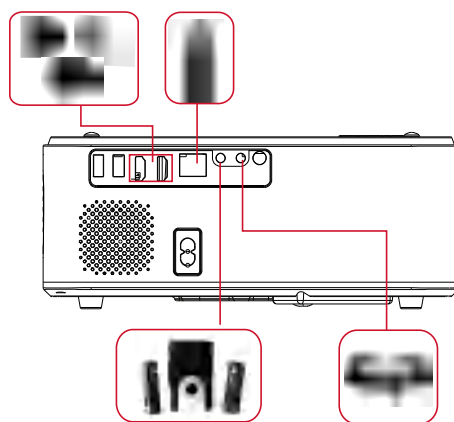

### 1. Conexión de una unidad USB

- 1) Inserte el USB en cualquiera de los dos Puertos de entrada USB;
- 2) Puede ingresar directamente a la pantalla de inicio en la página de inicio, seleccione la opción [Video / Música / Imagen / Oficina]
- 3) Seleccione el archivo deseado (o carpeta para ingresar a la subcarpeta) en el disco USB, luego presione el botón [OK] para reproducirlo.

### 2. Conexión de dispositivos a través de los puertos HDMI

- 1) Conecte su TV u ordenador portátil a cualquier puerto HDMI del proyector;
- 2) Ingrese a la página de inicio para seleccionar el HDMI1 o HDMI2 correspondiente como fuente de señal.
- 3) En su computadora portátil, mantenga presionada la tecla "Win + P" para cambiar el modo de visualización.

**Solo computadora:** Es la opción predeterminada; solo se muestra en el monitor principal.

**Duplicar:** Hace que todos los monitores muestren lo mismo duplicando el escritorio en cada monitor.

**Ampliar:** Hace que todos sus monitores actúen como un gran monitor que extiende el escritorio a todos ellos.

**Solo proyector:** Se muestra solo en el monitor secundario como un proyector. Puede cambiar la resolución de la pantalla en el modo Solo proyector.

**Paso:** Inicio> Panel de control> Apariencia y personalización> Ajustar resolución de pantalla

| Manufacture     | Keys   | Manufacture | Keys     |
|-----------------|--------|-------------|----------|
| Acer            | Fn+F5  | NEC         | Fn+F3    |
| Dell            | Fn+F8  | Panasonic   | Fn+F3    |
| Epson           | Fn+F8  | Sharp       | Fn+F5    |
| Fujitsu         | Fn+F10 | Sony        | Fn+F7    |
| IBM             | Fn+F7  | Tpshiba     | Fn+F5    |
| Hewlett-packard | Fn+F4  | Zotac       | Fn+F3/F5 |
| Lenovo          | Fn+F10 |             |          |

### 3. Conexión al reproductor de DVD

Utilice el cable AV de 3 en 1 incluido en el paquete

- 1) Encienda su reproductor de DVD y el proyector;
- 2) Conecte los conectores hembra de colores al cable RCA de su reproductor de DVD con el cable AV 3 en 1 incluido en el paquete;
- 3) Conecte el conector negro al puerto AV del proyector, ingrese a la página de inicio para seleccionar [AV] como fuente de señal.




Or connect to the DVD Player with the HDMI cable in the package.



#### 4. Conexión a la barra de sonido / altavoz

Si su altavoz tiene puerto AUX, utilice su cable de audio de 3,5 mm para conectar el proyector y su altavoz como muestra la imagen, ingrese a la página de inicio para seleccionar [AV] como fuente de señal.

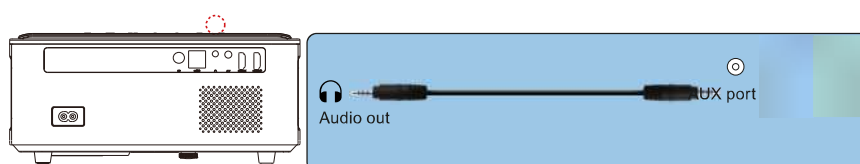

### ► APAGADO SEGURO

1. Presione el  botón en el proyector o en el mando a distancia.
2. Desenchufe el cable de alimentación del proyector.
3. Cubra la lente y guarde el proyector en un lugar fresco y seco.

## ► GARANTÍA

¡Muchas gracias por su compra y apoyo! Ofrecemos una garantía de 3 años para el proyector K8. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de [support01@wimius.com](mailto:support01@wimius.com)

## ► SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los problemas enumerados a continuación pueden ocurrir durante el funcionamiento de su proyector.

Consulte los posibles factores que pueden causar el problema para solucionar dicho problema.

### **1. Al encender el interruptor de encendido, la luz indicadora no funciona.**

- 1) Es posible que la alimentación no esté bien conectada.
- 2) Compruebe el sistema de protección contra sobrecalentamiento.

### **2. El mando no se comunica con el proyector.**

- 1) ¿El interruptor de encendido en la parte posterior del proyector está encendido o apagado?
- 2) ¿Las pilas del mando a distancia están agotadas?
- 3) Algo obstruye la señal entre el mando e IR
- 4) Luz fuerte directa en IR.

### **3. No hay imagen en la pantalla.**

- 1) ¿Es correcta la configuración del canal?
- 2) ¿Hay señal de entrada?
- 3) ¿Está bien conectado el cable de entrada?
- 4) En el modo PC, ¿la frecuencia de actualización es > 75 KHz?

### **4. Pantalla azul, sin imagen, sin sonido.**

Cables de entrada conectados, ¿verdad?

### **5. Imagen correcta, sin sonido.**

- 1) ¿Cables de entrada conectados correctamente?
- 2) Volumen al mínimo o en silencio.

**6. No puedo reproducir películas.**

- 1) ¿El formato del video es correcto?
- 2) ¿Los archivos están dañados?
- 3) ¿El dispositivo está roto?

**7. No se pueden reproducir videos en la aplicación Netflix, Hulu, Prime.**

Esas aplicaciones están limitadas con HDCP. Este modelo no admite esta función. Por lo tanto, no puede admitir estas aplicaciones.

**8. ¿Hay imagen pero no hay sonido?**

El sistema de decodificación no coincide.

**9. No puedo encontrar dispositivos cuando está conectado con un disco duro o una unidad flash.**

Compruebe si el dispositivo está roto.

**10. Apagado automático después de funcionar durante un tiempo.**

- 1) La ventilación del proyector está bloqueada.
- 2) El voltaje no es estable.
- 3) El sistema de protección contra sobrecalentamiento.

**11. ¿No es compatible con su altavoz bluetooth?**

- 1) Es posible que el proyector no sea compatible con alguna versión de altavoz bluetooth de JBL.
- 2) Póngase en contacto con nuestro correo electrónico de posventa en support01@wimius.com inmediatamente y díganos la marca y el modelo de su altavoz bluetooth.

**12. ¿La conexión WiFi no es estable?**

- 1) Compruebe si la red de su teléfono está bien.
- 2) Haga que la distancia entre el teléfono y el proyector sea de 1 metro.

# INHALT

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| WiMiUS 7/24 Professioneller Support .....        | 85  |
| TIPPS .....                                      | 85  |
| PAKETLISTE .....                                 | 86  |
| PROJEKTORSPEZIFIKATIONEN .....                   | 86  |
| PROJEKTORÜBERSICHT .....                         | 87  |
| FERNBEDIENUNG .....                              | 87  |
| INSTALLATION .....                               | 88  |
| 1.Installationsmethode .....                     | 88  |
| 2.Projektionsabstand und -größe .....            | 89  |
| 3.Installation an der Decke .....                | 90  |
| INBETRIEBNAHME DES PROJEKTORS .....              | 90  |
| BILDEINSTELLUNG .....                            | 90  |
| 1.Fokuseinstellung .....                         | 91  |
| 2.digitale 4D-Keystone-Korrektur .....           | 91  |
| EINRICHTEN DES PROJEKTORS .....                  | 91  |
| 1.Auswahl der Eingangssignalquelle .....         | 92  |
| 2.Eingabemodus für USB-Festplatte .....          | 93  |
| 3.WiFi-Einstellung .....                         | 93  |
| 3.1.iOS Cast(für iOS-Geräte) .....               | 94  |
| 3.2.Miracast(für Android-Geräte) .....           | 96  |
| 4.Bluetooth-Einstellung .....                    | 97  |
| 5.Projektorbild-Einstellung .....                | 97  |
| 5.1.Projektionsmodus .....                       | 97  |
| 5.2.Erweiterte Keystone & 4-Punkt-Keystone ..... | 98  |
| 5.3.Digitaler Zoom .....                         | 100 |
| 6.Bildeinstellung .....                          | 100 |
| 7.andere Einstellungen .....                     | 101 |
| ANSCHLUSS DER SIGNALLEITUNGEN .....              | 101 |
| 1.Anschluss an USB-Datenträger .....             | 101 |
| 2.Anschluss über die HDMI-Anschlüsse .....       | 101 |
| 3.Anschluss an den DVD-Player .....              | 102 |
| 4.Anschluss an Soundbar/Lautsprecher .....       | 103 |
| SICHERES ABSCHALTEN .....                        | 103 |
| GARANTIE .....                                   | 104 |
| FEHLERSUCHE .....                                | 104 |

## ► WiMiUS 7/24 Professioneller Support

### Lieber Kunde,

vielen Dank, dass Sie WiMiUS unterstützen!

Bitte lesen Sie dieses Handbuch gründlich durch, bevor Sie den Projektor verwenden. Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, Senden Sie uns eine E-Mail mit "DE + K8 + Problem" an [support01@wimius.com](mailto:support01@wimius.com). Wir werden innerhalb von 24 Stunden eine schnelle Lösung anbieten.

Eigentlich können viele Probleme einfach durch die Einstellung gelöst werden, wie z.B. kein Signal, kein Ton, Bluetooth-Verbindung fehlgeschlagen, WiFi-Verbindung fehlgeschlagen, dunkle Flecken, abgehackte Animation usw. Wir versprechen, dass alle Projektoren vor dem Versand 100% sorgfältig geprüft und verpackt wurden.

Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, könnten Sie uns bitte kontaktieren, damit das Problem gelöst werden kann. Und geben Sie uns die Möglichkeit, uns zu verbessern. Wir garantieren, dass wir Ihnen eine zufriedenstellende Lösung anbieten werden.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

WiMiUS Service Team

### TIPPS:

1. Stellen Sie den Projektor nicht in einem zu warmen oder zu kalten Raum auf, da die hohe Temperatur oder die niedrige Temperatur die Lebensdauer des Geräts verkürzen wird. Die Arbeitsumgebung würde 5 °C ~ 35 °C besser sein.
2. Wenn es schwarze Flecken auf der Projektionsfläche gibt, machen Sie sich bitte keine Sorgen, kontaktieren Sie bitte [support01@wimius.com](mailto:support01@wimius.com) per E-Mail, wir können Ihnen ein Video schicken, wie man den Staub entfernt.
3. Die Belüftung ist für den Projektor ausgestattet, um stabil zu arbeiten. Bedecken Sie die Belüftung nicht mit Tüchern, Decken oder anderen Dingen. Stecken Sie keine Gegenstände in den Schlitz des Projektors, da dies zu einem Kurzschluss oder einem elektrischen Schlag führen und Ihr Gerät beschädigen kann.
4. Der Projektor muss streng vor starken Stößen, Stößen und Vibrationen geschützt werden. Versuchen Sie nicht, den Projektor zu bewegen und starken Stößen, Extrusionen und Vibrationen auszusetzen. Versuchen Sie nicht, den Projektor zu bewegen und die interne Schaltung zu beschädigen.
5. Die Linse als Kernkomponente des Projektors steht in direktem Zusammenhang mit der Bildschärfe und dem Bildeffekt. Übermäßiger Staub auf ihr beeinträchtigt die Bildqualität. Die verschmutzte Linse sollte mit einem weichen Baumwolltuch für die Glaslinsenoberfläche abgewischt werden. Harte Tücher oder Scheuermittel dürfen nicht verwendet werden.