




1080P Full HD Projector Digital Projector

Quick Start Guide
Home Entertainment Series

FCC ID: 2A4WZ-M1
MODEL: M1

Digitaler Projektor
Schnellstartanleitung
Home Entertainment-Serie

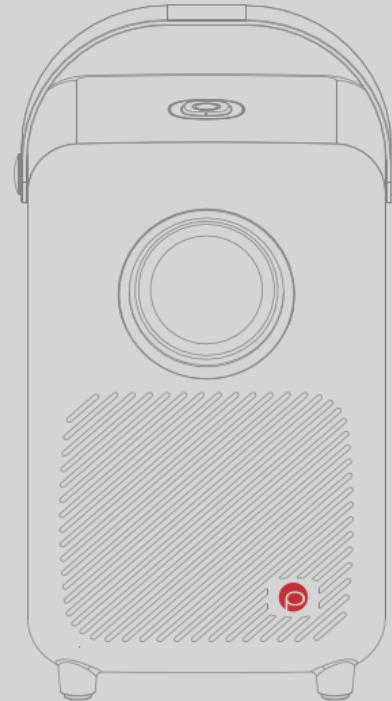

V001

Important Safety Instructions

Read and understand all instructions before you use this device.

Do not change any settings that are not described in this manual.

If physical injury, loss of data, or damage is caused by failure to follow instructions, the warranty does not apply.

Setup

- ① To reduce the risk of fire and/or electric shock, do not expose the device to rain or moisture, or objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on the device.
- ② Do not place the device in areas susceptible to excessive dust and dirt or near any appliance generating a strong magnetic field.
- ③ To prevent overheating, do not block or clog the ventilation openings.
- ④ Never place the device in a confined space. Always leave enough space around the device for ventilation.
- ⑤ Protect the device against direct sunlight heat, large temperature fluctuations and moisture.
- ⑥ When the device runs for a long period of time and the surface becomes hot, shut it down and unplug the power cord. Resume operation only after the device has cooled.
- ⑦ Always handle the device with care. Avoid touching the lens.
- ⑧ Never place heavy or sharp objects on the device or the power cord.
- ⑨ To avoid electric shock, do not disassemble.
- ⑩ Only use attachments or accessories specified by the manufacturer.
- ⑪ Avoid extreme vibration. It may damage the internal components.
- ⑫ Do not allow children to handle the device without supervision.
- ⑬ Under the following conditions, a layer of moisture can appear inside the device which can lead to malfunctions:
 - I). If the device is moved from a cold to a warm area.
 - II). After a cold room is heated.
 - III). When the device is placed in a damp room. To avoid any moisture, seal the device in a plastic bag before moving it to another room, and wait for one to two hours before you take it out of the bag.

Power Supply

- ① Power off the device before removing the power supply from the socket.
- ② Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from this device.
- ③ Unplug this device if there are lightning storms or when unused for a long period of time.
- ④ Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. Before you make or change any connections, ensure that all devices are disconnected from the power outlet.
- ⑤ Never touch the power cable or the power connection with wet hands.

Hearing Safety

To avoid hearing damage, do not listen for extended periods at high volume. Set the volume at a safe level.

Cleaning

- ① Power off the device and remove it from the power supply before cleaning the surface.
- ② Use a soft, lint-free cloth. Never use liquid, gaseous, or easily flammable cleansers (like sprays, abrasives, polishes, and alcohol).
- ③ Do not use any liquid cleaning agents to clean the lens as they may damage the protective coating on the lens.
- ④ Wipe the surfaces gently. Be careful that you do not scratch the surfaces.
- ⑤ Use lens cleaning paper to clean the lens of this projector.

Repairs

- ① Do not make any repairs to the device yourself. Only have your device repaired by an authorized service center.
- ② Improper maintenance can result in injuries or damage to the device.
- ③ Refer all servicing to qualified service personnel.

Class equipment symbol

This symbol indicates that the unit has a double insulation system.

Risk Group 2

CAUTION Possibly hazardous optical radiation emitted from this product.
Do not stare at operating lamp.
May be harmful to the eye.

IEC 60825-1:2014. Complies with IEC 62471:2006 Risk Group 2.


Caution

- ① Possibly hazardous optical radiation emitted from this device.
- ② Do not stare at the operating beam. The bright light may hurt your eyes.

Important Safety Instructions

What's in the box

- ① Home entertainment projector (M1)
- ② Power adapter
- ③ Power cable
- ④ Quick start guide
- ⑤ Remote control

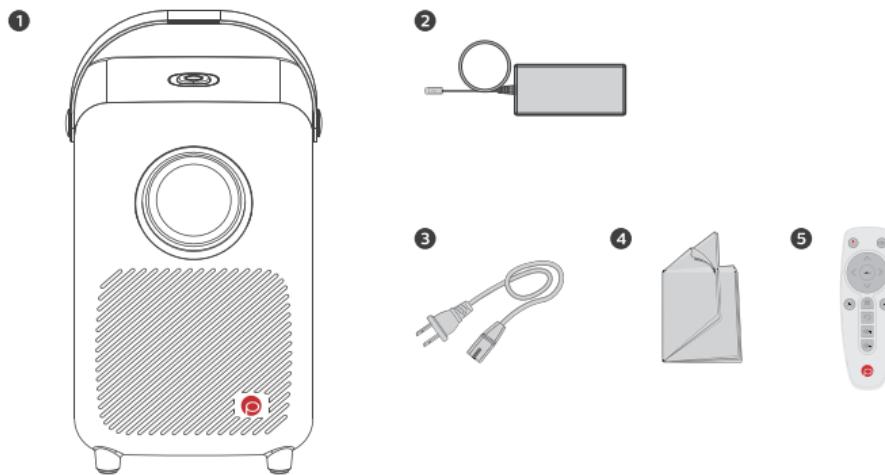

! NOTE


Lamp life results will vary depending on environmental conditions and usage. Actual product's features and specifications are subject to change without notice.

Some of the accessories may vary from region to region.

The warranty card is only supplied in some specific regions. Please consult your dealer for detailed information.

Overview

Front view

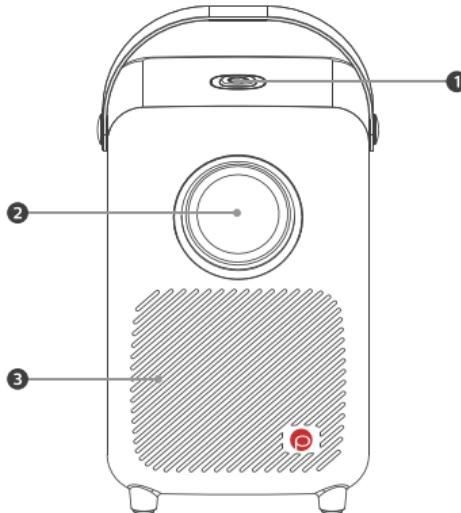

① Power on/off

Press and hold for one second to switch the projector on or off.

When the projector is switched on, the LED turns green. When the projector is switched off, the LED turn red.


② Lens

Please don't look directly into the lens.

③ Heat Sink

Dissipate heat and control temperature.

Rear View

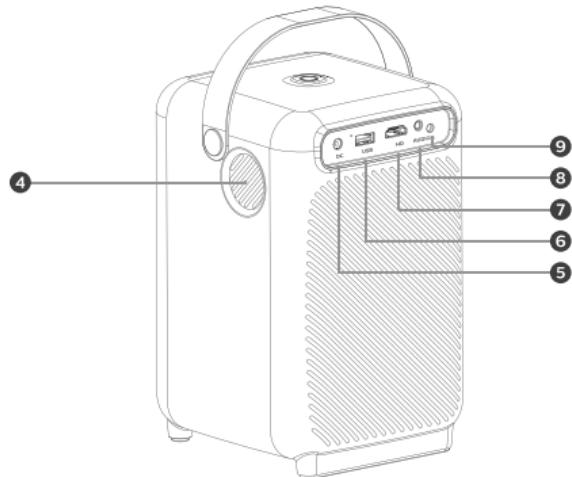

④ Speaker

⑤ DC in


⑥ USB port

⑦ HD port

⑧ Audio output

⑨ IR Receiver


Bottom View

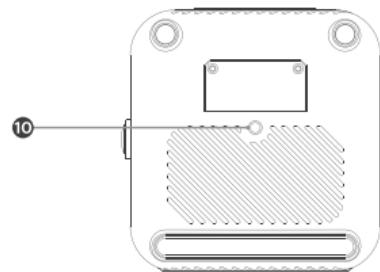

⑩ 1/4" screw hole for ceiling

Prepare the Remote Control


 Please install two AAA batteries(not included) in remote control before use.

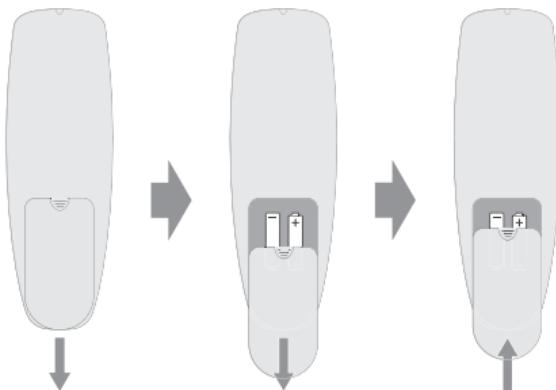

- ① For first time use, please remove the battery back cover of remote control.
- ② To replace the batteries, slide to open the battery compartment, insert new batteries (matching the polarity (+/-) indicated), and close the battery compartment

 Remote Control


- ① Power on/off
- ② Mute Button
- ③ Left/Right/Up/Down Arrow Button
- ④ Confirm/OK Button
- ⑤ Focus + Button
- ⑥ Focus - Button
- ⑦ Back Button
- ⑧ OSD Menu Button
- ⑨ Volume + Button
- ⑩ Volume - Button

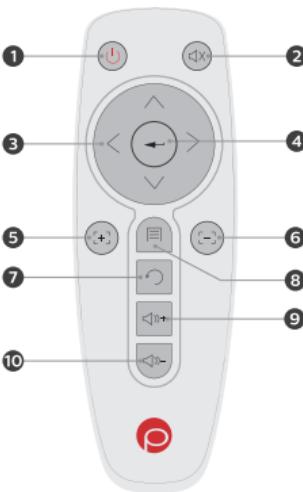

Getting Started


Placement

Place projector on a flat, stable foundation squarely in front of the projection surface. For best results, the projection surface shall be white and flat. The distance between this projector and the projection surface must be a minimum of 0.85 meter (30 inches) and a best of 2.2 meters (84 inches).

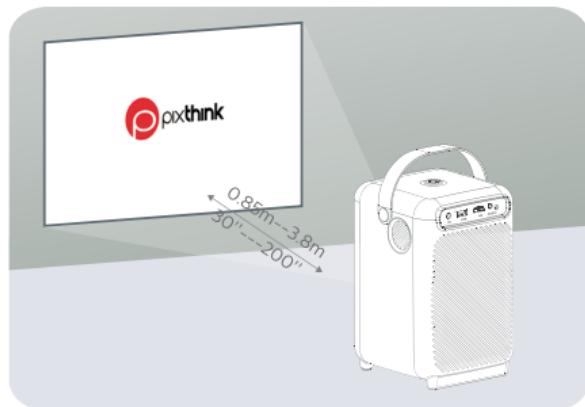

NOTE

You can also install your projector in the following ways, from the rear, front ceiling and rear ceiling. Make sure you select the correct Projection Mode option in this projector's menu settings.

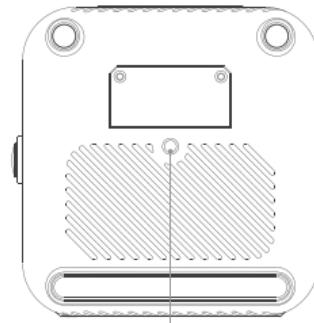


Please make sure to use 1/4" screws in the ceiling mode.

Select Projection Distance

The distance between this projector and the projection surface determines the approximate size of the image. Use the table below to determine approximately how far to place this projector from the screen based on the size of the projected image.

Screen size (length x width)	Projection distance (m)
30 inches	0.85m
64 inches	1.75m
90 inches	2.35m
100 inches	2.65m
120 inches	3.13m

Power On

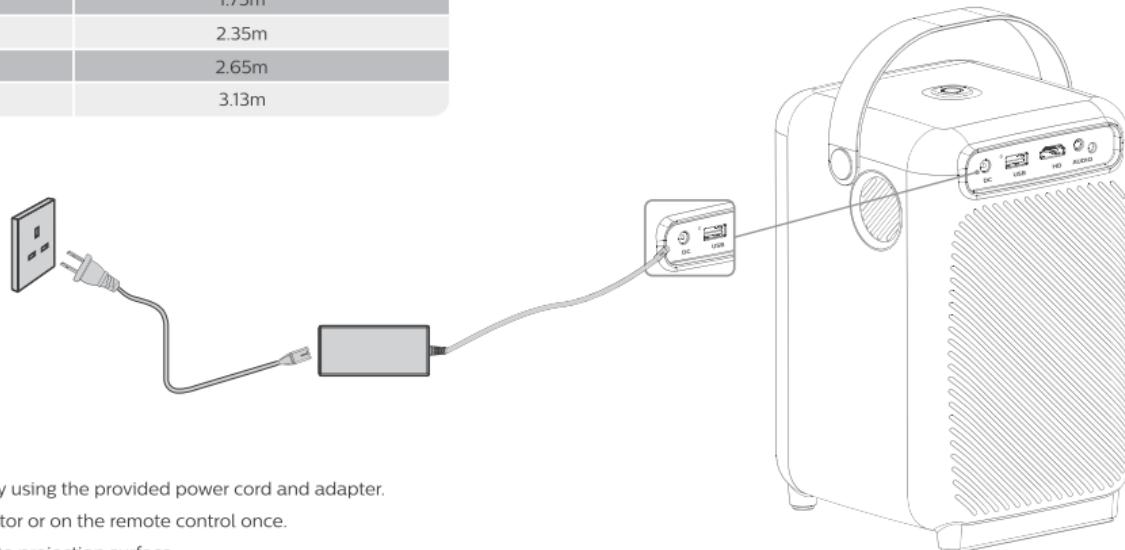

- ① Connect this projector to the outlet by using the provided power cord and adapter.
- ② Press the power button on the projector or on the remote control once.
- ③ Turn this projector towards a flat, white projection surface.
- ④ To focus the image, adjust by remote.

Settings

Go through the setup process when you turn on this projector for the first time.

Press "Menu" on the remote control to access the home menu, select:



Display	PC / Whiteboard / Movie / User
Audio	Volume/Sound Mode
Image	Aspect Ratio / Projection
Timer	Off/ 10min / 20min / 30min / 60min
Other	Language / Factory Reset / Status
OSD Language	Danish/Greek/Norwegian/ Korean/German/French/ Polish/Japanese/English/ Italian/Portuguese/Traditional Chinese/Spanish/ Dutch/Russian/Simplified Chinese

Using the Projector



NOTE

Please press "Back" button to switch to the home page.




Play from HDMI Playback Devices

This projector can be connected to various HDMI devices such as a TV box, TV stick, DVD player, set-top box (STB), gaming console or other devices.



To play from HDMI playback devices

Connect this projector to an HDMI playback device with an HDMI cable (not included).

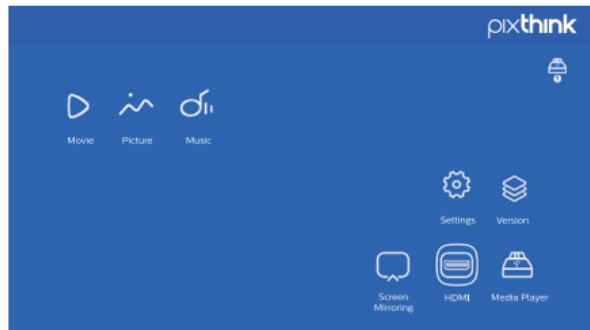


Play from a USB Drive

With this projector, you can enjoy music, video, and pictures that are stored on a USB drive.

To play from a USB drive:

Insert a USB drive into the USB socket.

- 1 This projector will play the movie or picture or music you selected.
- 2 To stop play, please press "OK" button.

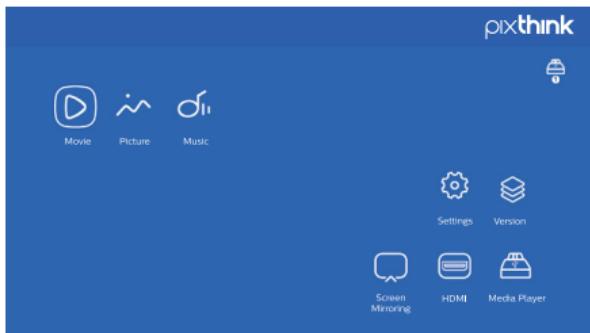

Play from External Devices


- 1 This projector can also be connected to external devices, including headphones and speakers.
- 2 When connected to external speakers, the built-in speaker system is disabled.

Play from External Devices

- 1 Use a 3.5mm audio cable or an adapter (not provided) to connect your headphones or external speakers.
- 2 Connect the other end of the cable to the AUDIO OUT port on this projector. You will hear audio from external devices.

! NOTE

Before connecting headphones, turn down the volume to avoid straining your ears

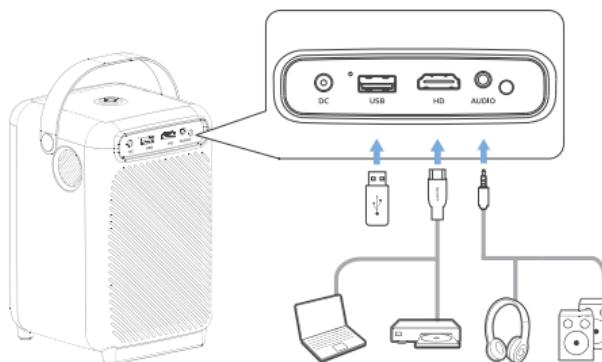





Wired Mirroring (iOS ONLY)





- 1 After powering on, click the "Screen Mirroring" on the home page to enter the screen mirroring mode. After a while, the Tip page will appear.

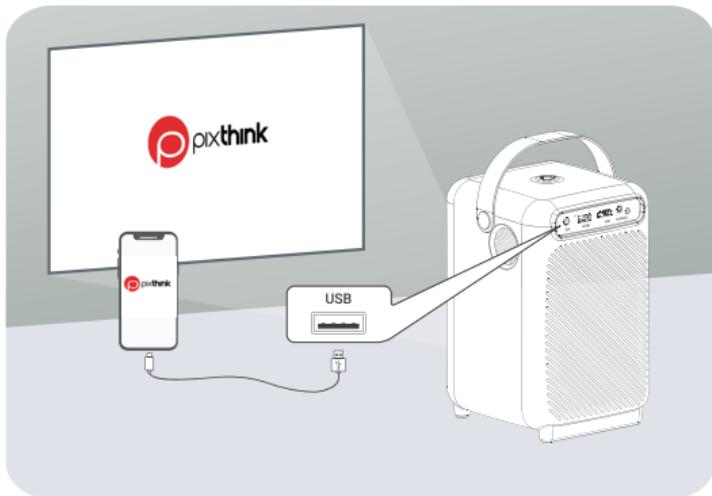

- 2 After power on, connect the original Apple USB cable to your iPhone or iPad, then connect the other end of the USB cable to the USB port of the projector.





- 3 Wait a few seconds and click "Trust this Computer" on your device. This projector will mirror the screen of the connected iPhone or iPad.

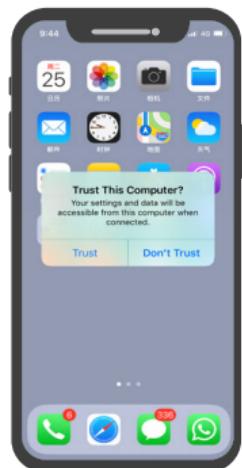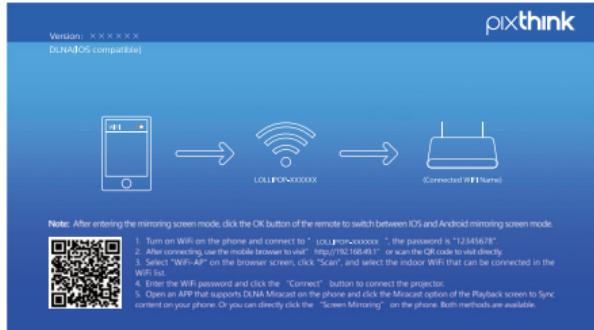



Wireless Mirroring (For iOS Devices)

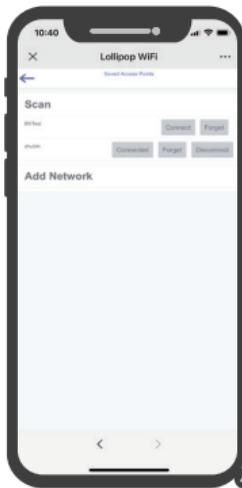
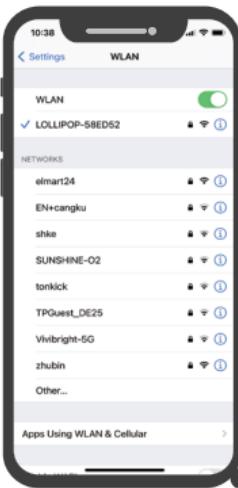


- ① Enter screen mirroring mode, turn on the WiFi on your iPhone and connect to "LOLLIPPOP-xxxxx", the password is "12345678".
- ② After connecting, use the mobile browser to visit "http:// 192.168.49.1" or scan the QR code to visit directly.
- ③ Select "WiFi-AP" on the browser screen, click "Scan", and select the indoor WiFi that can be connected in the WiFi list.
- ④ Enter the WiFi password and click the "Connect" button to connect to the projector for Miracast.
- ⑤ Open "AirPlay Mirroring "on the phone to sync phone directly .

Wireless Mirroring (For Android Devices)

NOTE

- 1 Android devices must have built-in wireless projection or multi-screen function.
- 2 After entering the mirroring screen, click the OK button on the remote control to switch between IOS and Android mirroring screens.

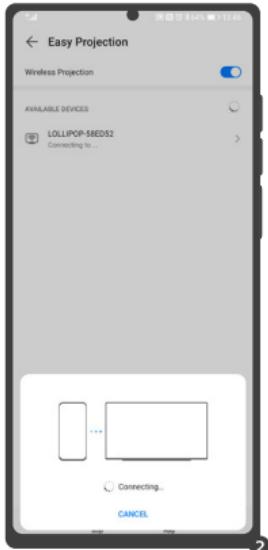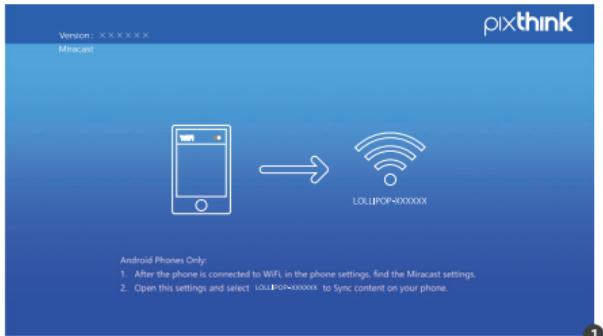

- 1 After powering on, click the "Screen Mirroring" on the home page and to enter the screen mirroring mode. After a while, the Tip page will appear. You can following the steps below.

- 2 Turn on WIFI, dropdown the menu and find screen cast.(some devices named in multi-screen)
- 3 Select "LOLLIPOP-xxxxx" to sync the phone.

Specifications



Specifications and design are subject to change without notice.

Model: M1
Power consumption: 66 W
Display technology: LCD+LED
Native Resolution: 1920 x 1080P
Light source: RGB LED
Projection image size: 30-200 inches
Throw ratio: 1.25:1
Throw distance: 0.85m to 3.8m
Speaker drivers: 3W x 2
Remote control batteries: 2 AAA batteries(Not included)
Dimensions (W x H x D): 137mm x 203mm x 130mm
Weight: 1.44kg

Troubleshooting

- ① Cannot turn on projector with the remote control?
Make sure that this projector is connected to the power supply.
- ② The remote control doesn't work?
Make sure the battery is already installed in the remote control.
Replace the batteries.
- ③ Blurred image?
Please adjust the clarity of the screen through the focus key on the remote control.
- ④ Rotate projection image?
Press Menu to access the [Setting] > [Image] > [Projection] and switch to a correct state.



NOTE



This product complies with the requirements of the European Community.



This product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling.

Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

FCC Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- ① Reorient or relocate the receiving antenna.
- ② Increase the separation between equipment and receiver.
- ③ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ④ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Manufacturer: ELMART CONSULTING LIMITED
Address: RM 2 3/F,RUBY COMMERCIAL BUILDING,480 NATHAN ROAD,KL,HONGKONG



EU Importer: Elmart GmbH
Address: Medienstr.37 (Gewerbepark), 47807 Krefeld,Germany

Please Note

Any provided shipping labels must be used within 20 days from the date they're issued by support.

Notice: Shielded cables

All connections to other computing devices must be made using shielded cables to maintain compliance with FCC regulations.

NOTE

- ① **30 Day Money Back Guarantee for Any Reason.**
You may return your undamaged product and packaging within 30 days of purchase to receive a FULL REFUND for any reason. If the reason for return isn't quality related, the customer must pay for the return shipping.
- ② **12 Month Warranty for Quality Related Issues.**
The products are warrantied to be free from material and workmanship defects for 12 months from the date of purchase. Within this period, Your seller will provide a replacement and cover any return shipping costs for products that fail in normal use.

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Ändern Sie keine Einstellungen, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind. Wenn Körperverletzung, Datenverlust oder Beschädigung durch Nichtbeachtung der Anweisungen verursacht werden, erlischt die Garantie.

Einrichten

- ① Setzen Sie den Projektor zur Reduzierung von Brand- und/oder Stromschlaggefahr weder Regen noch Feuchtigkeit aus, oder Gegenstände, die mit Flüssigkeit gefüllt sind, wie z.B. Vasen, die nicht auf dem Gerät platziert werden sollen.
- ② Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, die Übermäßigem Staub und Schmutz ausgesetzt sind, oder in der Nähe von Geräten, die starke magnetische Felder erzeugen.
- ③ Zum Schutz vor Überhitzung sollten Sie den Projektor an einem Ort aufstellen, an dem die Belüftung nicht blockiert wird.
- ④ Stellen Sie das Gerät nicht an einem zu engen Platz auf. Sorgen sie dafür, dass das Gerät genügend Platz für die Belüftung hat.
- ⑤ Verwenden Sie den Projektor nicht im Zusammenhang mit direkten Sonnenlichten, starken Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit.
- ⑥ Wenn das Gerät für eine längere Zeit läuft, wird die Oberfläche heiß, schalten Sie es aus und ziehen Sie das Netzkabel ab. Nehmen Sie den Betrieb erst wieder auf, nachdem das Gerät abgekühlt ist.
- ⑦ Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um, vermeiden Sie es, die Linse direkt zu berühren.
- ⑧ Stellen Sie niemals schwere oder scharfe Gegenstände auf das Gerät oder das Netzkabel.
- ⑨ Versuchen Sie niemals den Projektor selbständig auseinanderzubauen. Es gibt gefährliche Hochspannung innerhalb des Gerätes.
- ⑩ Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Zubehörteile.
- ⑪ Vermeiden Sie extreme Vibrationen. Es kann die internen Komponenten beschädigen.
- ⑫ Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät umgehen.
- ⑬ Unter folgenden Bedingungen kann sich im Inneren des Geräts eine Feuchtigkeitsschicht bilden, die zu Fehlfunktionen führen kann.
 - I). Wenn das Gerät von einem kalten in einen warmen Bereich gebracht wird.
 - II). Nach einem kalten Raum wird erhitzt.
 - III). Wenn das Gerät in einem feuchten Raum aufgestellt wird. Um Feuchtigkeit zu vermeiden, versiegeln Sie das Gerät in einer Plastiktüte, bevor Sie es in einen anderen Raum bringen, und warten Sie ein bis zwei Stunden, bevor Sie es aus der Tasche nehmen.



Nettie

- 1 Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie das Netzteil von dem Gerät trennen.
- 2 Schützen Sie das Netzkabel vor dem Betreten oder Einklemmen, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der sie aus dem Gerät austreten.
- 3 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn es zu einem Gewitter kommt oder wenn es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- 4 Wenn der Netzstecker oder ein Gerätekoppler als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung weiterhin betriebsbereit sein. Stellen Sie vor dem Herstellen oder Andern von Verbindungen sicher, dass alle Geräte vom Stromnetz getrennt sind.
- 5 Berühren Sie niemals das Netzkabel oder den Netzanschluss mit feuchten Händen.



Gehörschutz

Um Hörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht über einer längeren Zeit bei einer hohen Lautstärke. Stellen Sie die Lautstärke auf einen erträglichen Wert ein.



Reinigung


- 1 Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie die Oberfläche reinigen.
- 2 Verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses ein weiches, mit mildem Reinigungsmittel angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie niemals flüssige, gasförmige oder leicht entzündliche Reinigungsmittel. (wie Sprays, Scheuern, ittel, Polituren und Alkohol)
- 3 Verwenden Sie zum Reinigen der Linse keine flüssigen Reinigungsmittel, da diese die Schutzbeschichtung der Linse beschädigen können.
- 4 Wischen Sie die Oberflächen vorsichtig ab. Achten Sie darauf, dass Sie die Oberflächen nicht zerkratzen.
- 5 Verwenden Sie ausschließlich Linsenreinigungstuch, um die Linse dieses Projektors zu reinigen.

Reparaturen

- ❶ Versuchen Sie niemals den Projektor selbst zu reparieren. Überlassen Sie die Reparatur nur qualifiziertem Kundendienstpersonal.
- ❷ Unsachgemäße Wartung kann zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.
- ❸ Wenden Sie sich bei allen Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal.

Symbol für Geräte der Klasse

Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät Oder ein doppeltes Isolationssystem verfügt.

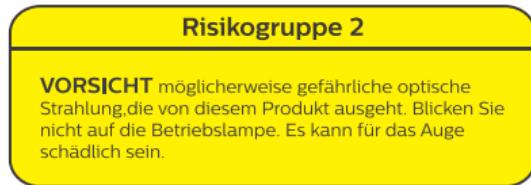

IEC 60825-1:2014. Complies with IEC 62471:2006 Risk Group 2


VORSICHT

- ❶ Möglicherweise gefährliche optische Strahlung, die von diesem Gerät ausgeht.
- ❷ Blicken Sie nicht auf den Betriebsstrahl. Das helle Licht kann ihre Augen schädigen.

Wichtige Sicherheitshinweise

Lieferumfang

- ① Projektor (M1)
- ② Netzteil
- ③ Stromkabel
- ④ Bedienungsanleitung
- ⑤ Fernbedienung

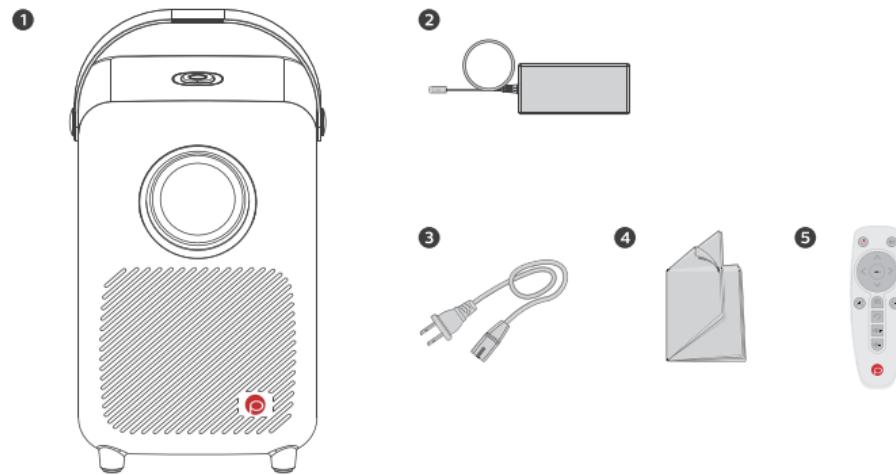

Hinweis


Die Ergebnisse der Lampenlebensdauer variieren je nach Umgebungsbedingungen und Verwendung. Die tatsächlichen Merkmale und Spezifikationen des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Einige Zubehörteile können von Region zu Region variieren.

Die Garantiekarte wird nur in bestimmten Regionen geliefert. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, um detaillierte Informationen zu erhalten.

Produkt- Übersicht

Vorderseite

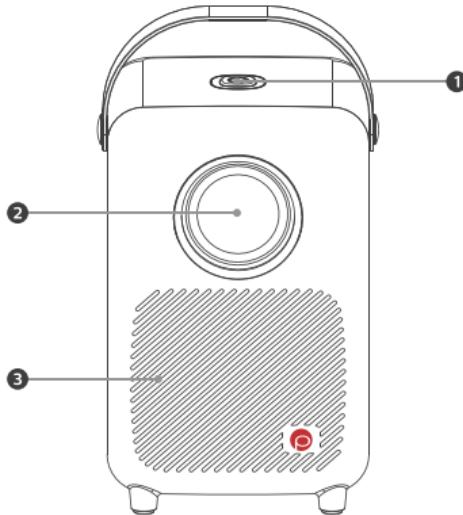

① Einschalten / Ausschalten

Halten Sie eine Sekunde lang gedrückt, um den Projektor ein- oder auszuschalten.

Wenn der Projektor eingeschaltet ist, leuchtet die LED Grün. Wenn der Projektor ausgeschaltet ist, erlischt die LED rot.


② Linse

Bitte schauen Sie nicht direkt in das Objektiv.

③ Kühlkörper


Wärme abführen und Temperatur kontrollieren.

Rückseite

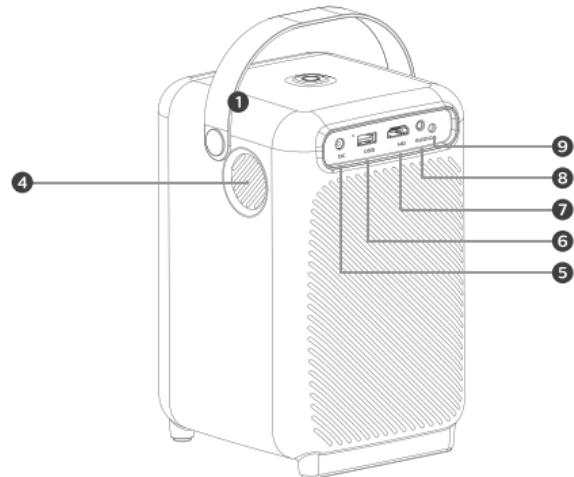

- ④ Lautsprecher
- ⑤ DC in
- ⑥ USB-Anschluss
- ⑦ HD-Anschluss
- ⑧ Audioausgang
- ⑨ IR-Empfänger


Untersicht

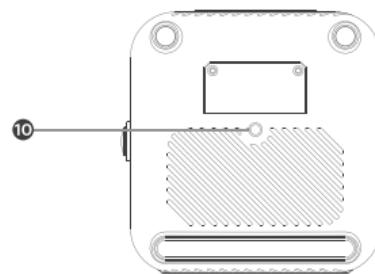

- ⑩ 1/4 "Schraubenloch für die Decke

Vorbereitung der Fernbedienung


-  **Verwenden Sie zwei neue Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) des gleichen Typs AAA.**

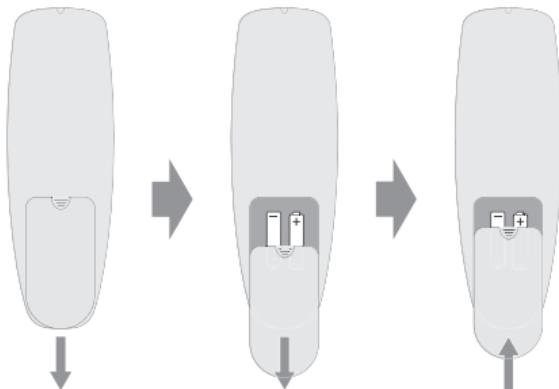

- 1 Entfernen Sie bei der ersten Verwendung die hintere Abdeckung der Batterie der Fernbedienung.
- 2 Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite der Fernbedienung und setzen Sie die im Batteriefach angegebenen Batterien mit den (+/-)Polen in die richtige Richtung ein.

Fernbedienung


- 1 Einschalten / Ausschalten
- 2 Taste stumm
- 3 links/ rechts/oben/unter
- 4 Taste Enter
- 5 Fokus + Taste
- 6 Fokus - Taste
- 7 Taste zurück
- 8 Menütaste
- 9 Ton+
- 10 Ton-

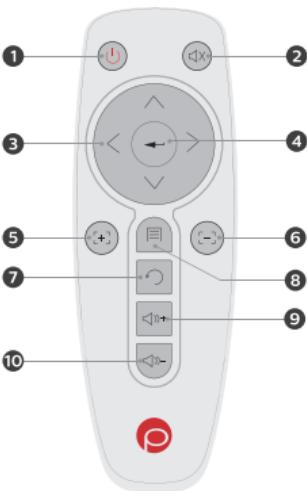

Aufstellen des Projektors


Platzierung

Stellen Sie den Projektor auf ein ebenes, stabiles Fundament direkt vor der Projektionsfläche. Der Abstand zwischen dem Projektor und der Projektionsfläche muss mindestens 0.85 Meter (30 Inches) und das beste ist 2.2 Meter(84 Inches)

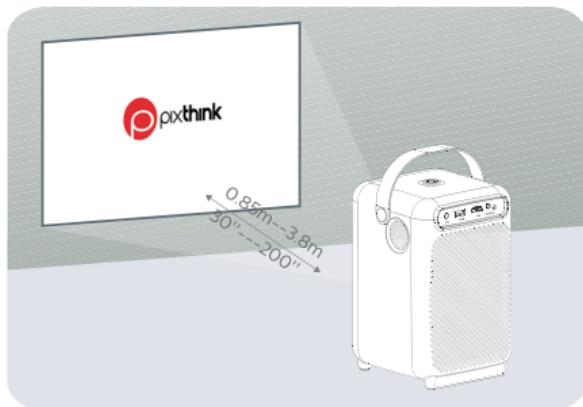

Hinweis

Sie können Ihren Projektor auch auf folgende Arten installieren/Ihren Projektor auch auf folgende Arten installieren: von der hinteren, vorderen und hinteren Decke. Stellen Sie sicher, dass Sie in Einstellungen die richtige Option für den Projektionsmodus ausgewählt haben.

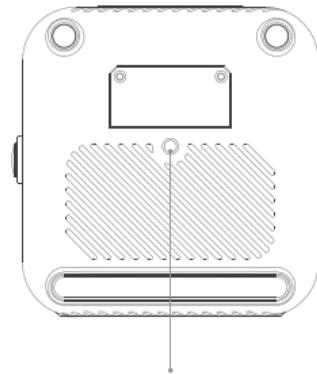


Bitte stellen Sie sicher, dass Sie im Deckenmodus 1/4 " Schrauben verwenden.

Projektionsabstand nach Anzeigeformat

Der Abstand zwischen dem Projektor und der Projektionsfläche bestimmt die ungefähre Größe des Bildes. Verwenden Sie die nachstehende Tabelle, um anhand der Größe des projizierten Bildes zu bestimmen, wie weit der Projektor vom Bildschirm entfernt ist.

Bildschirmgröße (Länge x Breite)	Projektionsabstand (m)
30 inches	0.85m
64 inches	1.75m
90 inches	2.35m
100 inches	2.65m
120 inches	3.13m

Einschalten des Projektors

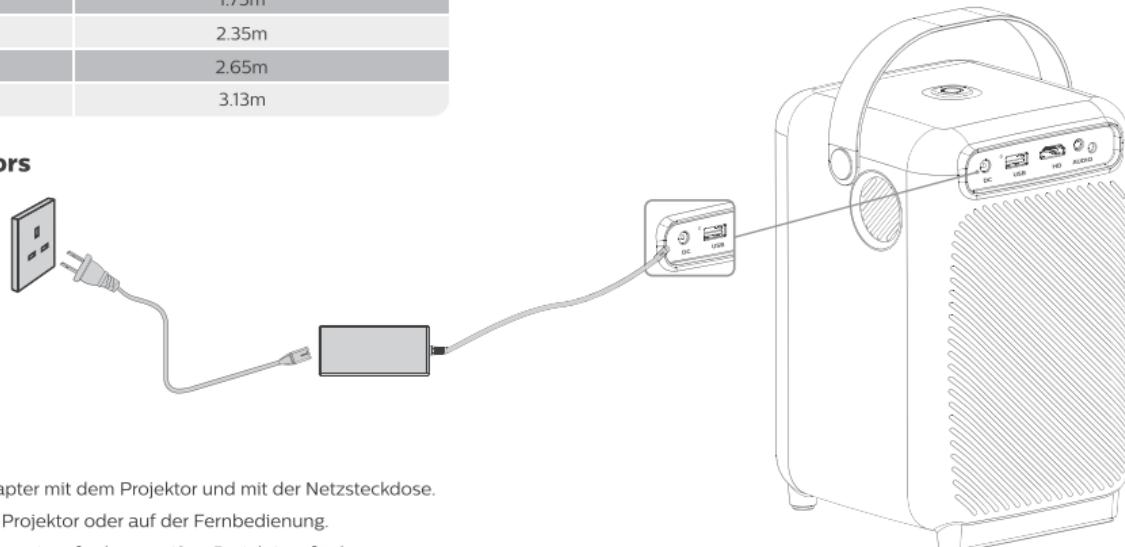


- 1 Verbinden Sie das Netzkabel und Adapter mit dem Projektor und mit der Netzsteckdose.
- 2 Drücken Sie einmal die Netztaste am Projektor oder auf der Fernbedienung.
- 3 Drehen Sie diesen Projektor in Richtung einer flachen, weißen Projektionsfläche.
- 4 Um das Bild zu fokussieren, stellen Sie es per Fernbedienung ein.

Einstellung

Gehen Sie durch den Setup-Prozess, wenn Sie den Projektor zum ersten Mal einschalten

Drücken Sie bei der Fernbedienung auf den Button "Menu", um auf das Startmenü zuzugreifen, und wählen Sie

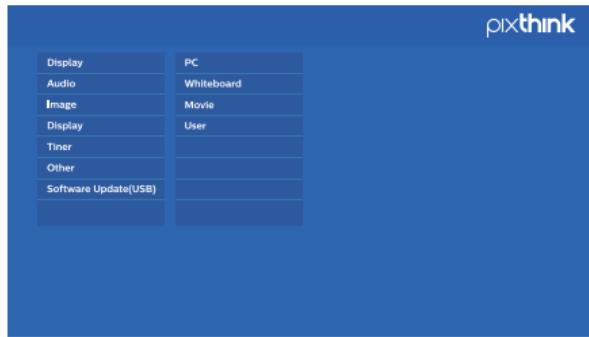

Anzeige	PC / Whiteboard / Film / Benutzer
Audio	Lautstärke / Sound-Modus
Bild	Seitenverhältnis / Projektion
Timer	Aus/ 10min / 20min / 30min / 60min
Andere	Sprache / Zurücksetzen auf Werkseinstellungen / Status
OSD-Sprache	Dänisch / Griechisch / Norwegisch / Koreanisch / Deutsch / Französisch / Polnisch / Japanisch / Englisch / Italienisch / Portugiesisch / Traditionelles Chinesisch / Spanisch / Niederländisch / Russisch / Vereinfachtes Chinesisch

Verwendung des Projektors

Hinweis


Bitte drücken Sie die Taste "Zurück", um zur Startseite zu wechseln

Wiedergabe von HD-Wiedergabegeräten

Der Projektor kann an verschiedene HDMI-Wiedergabegeräte wie eine TV-Box, einen TV-Stick, einen DVD-Player, eine Set-Top-Box (STB), eine Spielekonsole oder andere Geräte angeschlossen werden.

So spielen Sie von HD-Wiedergabegeräten ab

Schließen Sie den Projektor mit einem HD-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an ein HD-Wiedergabegerät an.

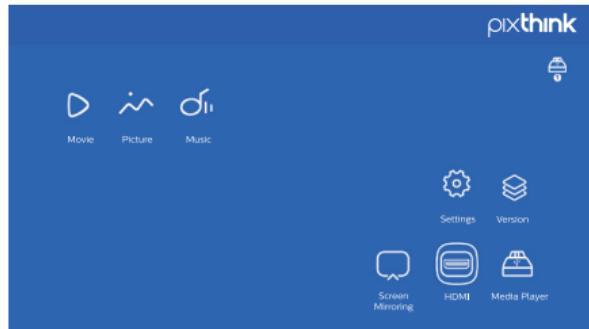


Wiedergabe von einem USB-Laufwerk

Mit dem Projektor können Sie Musik, Videos und Bilder genießen, die auf einem USB-Stick gespeichert werden.

So spielen Sie von einem USB-Laufwerk ab

Stecken Sie ein USB-Laufwerk in die USB-Buchse

- 1 Dieser Projektor spielt den von Ihnen ausgewählten Film, das Bild oder die Musik ab.
- 2 Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie bitte die Taste "OK".

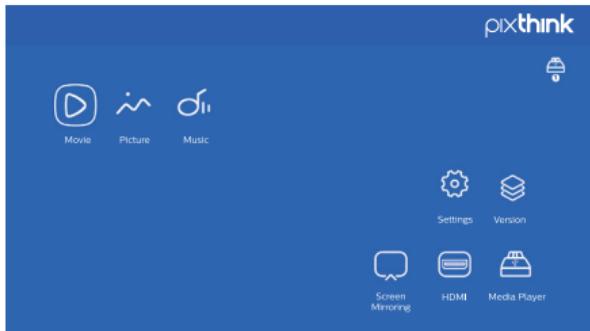

Wiedergabe von externen Geräten


- 1 Der Projektor kann auch an externe Geräte wie Kopfhörer und Lautsprecher angeschlossen werden.
- 2 Bei Anschluss an externe Lautsprecher ist das eingebaute Lautsprechersystem deaktiviert.

So spielen Sie von externen Geräten aus

- 1 Verwenden Sie ein 3,5-mm-Audiokabel oder einen Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten), um Ihre Kopfhörer oder externen Lautsprecher anzuschließen
- 2 Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den AUDIO OUT Anschluss des Projektors an. Sie hören Audio von externen Geräten.

Hinweis

Reduzieren Sie vor dem Anschluss von Kopfhörern die Lautstärke, um eine Belastung Ihrer Ohren zu vermeiden.

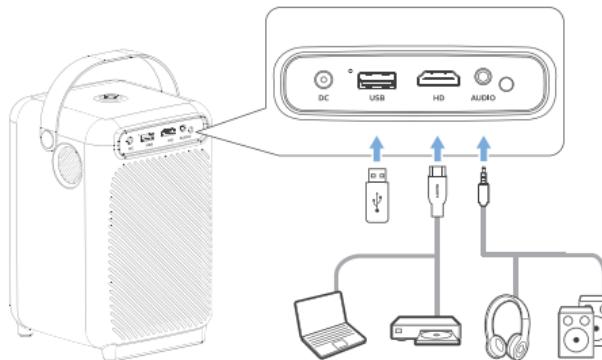




Kabelgebundene Spiegelung (für iOS)





- 1 Klicken Sie nach dem Einschalten auf der Startseite auf "Bildschirmspiegelung" und rufen Sie den Bildschirmspiegelungsmodus auf. Nach einer Weile wird die Seite Tipp angezeigt.

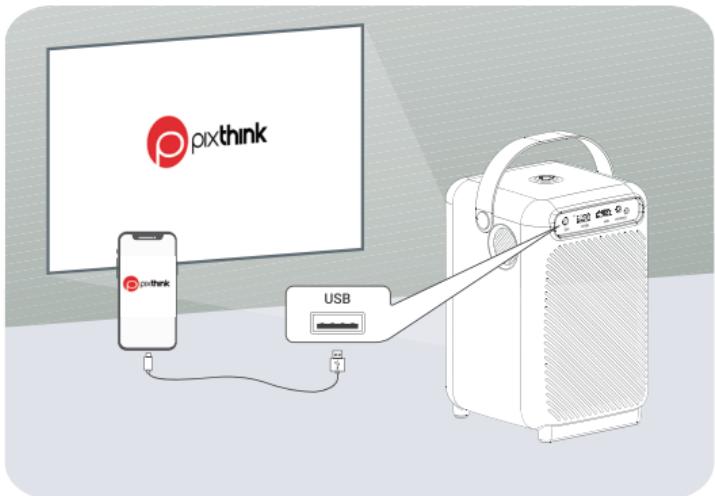

- 2 Schließen Sie nach dem Einschalten das ursprüngliche Apple USB-Kabel an Ihr iPhone oder iPad an und schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels an den USB-Anschluss des Projektors an.





- 3 Warten Sie einige Sekunden und klicken Sie auf Ihrem Gerät auf "Diesem Computer vertrauen". Dieser Projektor spiegelt den Bildschirm des angeschlossenen iPhone oder iPad.

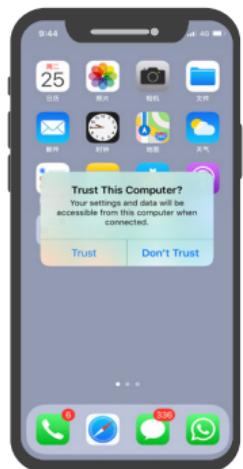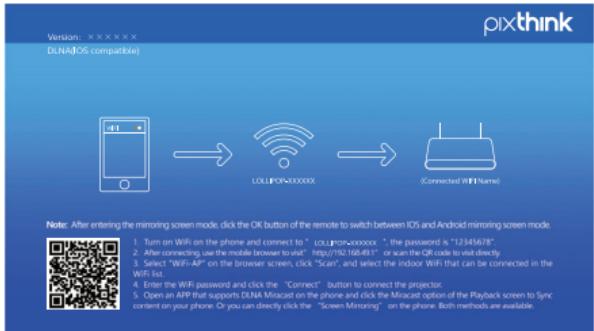



Drahtlose Spiegelung (Für iOS-Geräte)

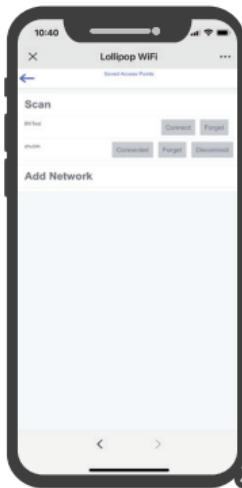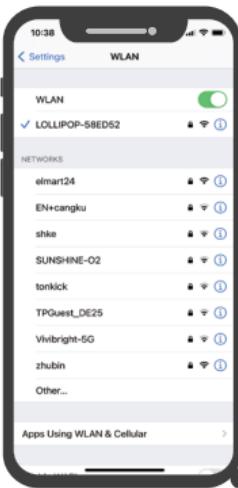

- ① Rufen Sie den Bildschirm Spiegeln Modus aus. Schalten Sie WIFI auf Ihrem iPhone ein und stellen Sie eine Verbindung zu "LOLLIPOP-xxxxx" her. Das Passwort lautet "12345678"
- ② Verwenden Sie nach dem Herstellen der Verbindung den mobilen Browser, um "http://192.168.49.1" aufzurufen, oder scannen Sie den QR-Code, um ihn direkt aufzurufen.
- ③ Wählen Sie im Browserbildschirm "WiFi-AP", klicken Sie auf "Scannen" und wählen Sie in der WLAN -Liste das Indoor-WiFi aus, das verbunden werden kann.

- ④ Geben Sie das WLAN-Passwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche "Verbinden", um eine Verbindung zum Projektor für Miracast herzustellen.
- ⑤ Öffnen Sie "AirPlay Mirroring" auf dem Telefon, um das Telefon direkt zu synchronisieren.






Drahtlose Spiegelung (Für Android-Geräte)



Hinweis

- 1 Android-Geräte müssen über eine integrierte drahtlose Projektion oder Multi-Screen-Funktion verfügen.
- 2 Klicken Sie nach dem Aufrufen des Spiegelungsbildschirms auf der Fernbedienung auf die Schaltfläche OK, um zwischen iOS- und Android-Spiegelungsbildschirmen zu wechseln

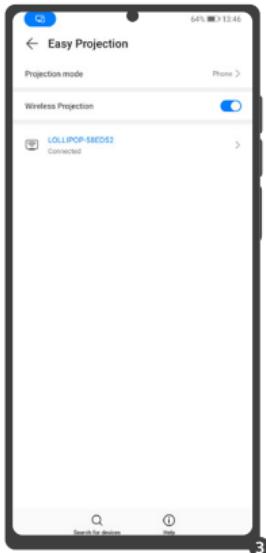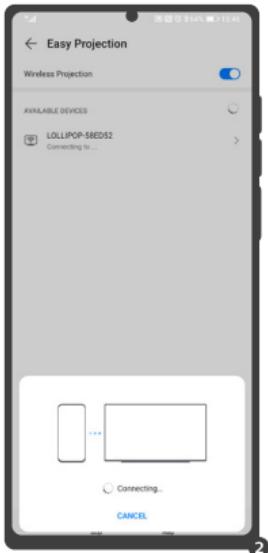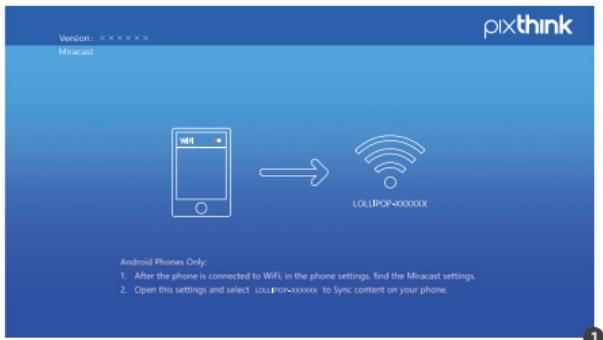

- 1 Klicken Sie nach dem Einschalten auf der Startseite auf "Bildschirmspiegelung" und rufen Sie den Bildschirmspiegelungsmodus auf. Nach einer Weile wird die Seite Tipp angezeigt. Sie können die folgenden Schritte ausführen.

- 2 Schalten Sie WLAN ein, lassen Sie das Menü fallen und suchen Sie nach Bildschirmdarstellern (einige Geräte mit dem Namen Multi-Screen).
- 3 Wählen Sie "LOLLIPOP-xxxxx", um das Telefon zu synchronisieren.

Technische Daten

! Hinweis

Die technischen Daten und das Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Modell: M1
Leistungsaufnahme: 66 W
Anzeigetechnologie: LCD + LED
Native Auflösung: 1920 x 1080P
Lichtquelle: RGB-LED
Projektionsbildgröße: 30-200 Zoll
Wurfverhältnis: 1.25: 1
Wurfweite: 0.85 m bis 3.8 m
Lautsprechertreiber: 3W x 2
Fernbedienungsbatterien: 2 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen (B x H x T): 137 mm x 203 mm x 130 mm
Gewicht: 1.44 kg

Fehlerbehebung

- 1 Der Projektor lässt sich mit der Fernbedienung nicht einschalten?
Stellen Sie sicher, dass dieser Projektor an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- 2 Die Fernbedienung funktioniert nicht?
Stellen Sie sicher, dass die Batterie bereits in der Fernbedienung integriert ist
Ersetzen Sie die Batterien.
- 3 Verschwommenes Bild?
Bitte stellen Sie die Klarheit des Bildschirms über die Fokustaste auf der Fernbedienung ein.
- 4 Neustart Wiederholt?
Gehen Sie zu [Einstellungen] > [Software-Update], um die Firmware zu aktualisieren, und starten Sie den Projektor erneut.

! Hinweis

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Europäische Gemeinschaft.

 Dieses Produkt kann in allen EU-Mitgliedstaaten verwendet werden.

Der folgende Importeur ist die verantwortliche Partei (Kontakt nur für EU-Angelegenheiten).



Dieses Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten uns um die Umwelt bzw. der menschlichen.

Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete.

Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

FCC-Erklärung

Dieses Gerät wurde geprüft und hat sich als mit den Grenzwerten für ein Digitalgerät der Klasse B gemäß Teil 15 der Bestimmungen der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC konform erwiesen. Diese Grenzwerte geben einen angemessenen Schutz gegenschädliche Funkstörungen innerhalb von Wohngebäuden

Dieses Gerät erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie,die ausgestrahlt werden kann und bei unsachgemäßem, nicht der Anleitung des Herstellers entsprechender Installation und Verwendung schädliche Störungen des Rundfunkempfangs verursachen kann. Es gibt jedoch keine Garantie,dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Falls diese Ausrüstung Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte,was leicht durch Aus- und Einschalten der Ausrüstung herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen,die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen.

- ① Richten Sie Ihre Empfangsantenne neu aus, oder stellen Stellen an einem anderen Ort auf.
- ② Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- ③ Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an,die nicht von demselben Stromkreis wie die Steckdose des Empfängers versorgt wird.
- ④ Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/ Fernsehtechniker.

Bitte beachten Sie

Alle Versandetiketten müssen innerhalb von 20 Tagen ab dem Datum, an dem sie vom Support ausgestellt wurden, verwendet werden.

Abgeschirmte Kabel

Um weiterhin die Anforderungen der FCC-Bestimmungen zu erfüllen, müssen abgeschirmte Kabel bei allen Verbindungen mit anderen Computergeräten verwendet werden.

Hersteller: ELMART CONSULTING LIMITED
Adresse: RM 23 / F, RUBINKOMMERZIELLES GEBÄUDE, 480 NATHAN ROAD, KL, HONGKONG



EU-Importeur: Elmart GmbH
Adresse: Medienstr.37 (Gewerbepark), 47807 Krefeld

Garantie

- ① 30 Tage Geld-zurück-Garantie Sie können Ihr beschädigtes Produkt und die Verpackung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf zurücksenden,um eine VOLLSTÄNDIGE RÜCKERSTATTUNG zu erhalten.
Wenn der Grund für die Rücksendung nicht qualitätsbezogen ist, muss der Kunde die Rücksendung bezahlen
- ② 12 Monate Garantie auf qualitätsbezogene Probleme.
Für das Produkt wird eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum auf Material- und erarbeitungsfehler gewährt innerhalb dieses Zeitraums wird Ihr Verkäufer einen Ersatz liefern und alle Rücksendekosten für das Produkt übernehmen, die bei normalem Gebrauch nicht funktionieren.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired opera

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or tr

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if n may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device shall be used with a minimum distance of 20cm from uses.



- The manual is subject to change without any prior notice.
- OSD options and pictures shown in this document may differ slightly from your product.
- Please read the instructions carefully before using the product and keep safely for future reference.

