

# Selbstdiagnose von Fehlfunktionen



## Hinweise

Nachfolgend finden Sie einige häufige Probleme sowie deren Ursache und Lösung. Falls weitere Fehlerbehebungen erforderlich sind, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Um das Risiko von Verletzungen oder Schäden am Produkt zu vermeiden, versuchen Sie bitte nicht, das Gerät selbst zu zerlegen und zu reparieren.

Problem	Ursache	Lösung
Die Trommel dreht sich nicht, obwohl das Gerät eingeschaltet ist.	Das Verpackungsmaterial zum Schutz der rotierenden Trommel ist nicht entfernt worden.	Entfernen Sie das gesamte schützende Schaumstoffverpackungsmaterial von der Unter- und Oberseite der Trommel.
Die gelbe Lampe neben der Reinigungstaste leuchtet	Die Trommel dreht sich nicht, weil die obere Abdeckung oder die Abfallschale nicht richtig angeschlossen ist.	Vergewissern Sie sich, dass die obere Abdeckung und der Papierkorb richtig angebracht sind.
	Wenn Sie die Reinigungstaste einmal drücken und sich die Trommel dreht, liegt ein Problem mit der Lufterfrischungsvorrichtung vor. Entweder ist der Lufterfrischer nicht richtig installiert oder es befindet sich nicht mehr genügend Lufterfrischer-Flüssigkeit in der Flasche.	Bauen Sie die Lufterfrischungsvorrichtung wieder ein oder ersetzen Sie die Flasche mit der Lufterfrischer-Flüssigkeit durch eine neue.
	Wenn Sie die Reinigungstaste einmal drücken und die Trommel sich nicht dreht, bedeutet dies, dass der Abfallbehälter voll ist und den Sensor blockiert.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prüfen Sie, ob der Papierkorb voll ist.</li> <li>2. Prüfen Sie, ob der Entsorgungsbeutel oben ausgebeult ist.</li> <li>3. Prüfen Sie, ob der Sensor des Abfallbehälters durch Schmutz blockiert ist.</li> </ol>
	Wenn keine der drei oben genannten Bedingungen zutrifft, kann es daran liegen, dass das Infrarot-Klemmschutzrohr durch Schmutz blockiert ist (siehe frühere Seiten für die spezifische Position der Infrarot-Klemmschutzrohre).	Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Infrarot-Klemmschutzrohre zu reinigen.
Die gelbe Lampe neben der Reinigungstaste blinkt	Fehlfunktion des Geräts	Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.

# Garantiehinweis

---

## Wartungsservice-Garantie

Bei Fehlfunktionen des Produkts wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches autorisiertes Händlernetz oder Kundendienstzentrum. Für die automatische Katzenttoilette gilt eine zweijährige Garantie für das gesamte Gerät.

Verbrauchsteile wie die Lufterfrischer-Flüssigkeit fallen nicht unter die Garantie. Bitte kaufen Sie bei Bedarf Ersatzteile.

Die Garantiezeit beginnt mit dem auf der Produktrechnung angegebenen Datum.

Die Garantie deckt keine der folgenden Umstände ab:

1. Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, Lagerung oder Wartung durch Verbraucher verursacht werden.
2. Schäden, die durch Montage, Demontage oder Reparaturen verursacht wurden, die von Verbrauchern durchgeführt wurden, die nicht die vorgesehenen Wartungseinrichtungen benutzt haben.
3. Wenn die Modellnummer auf der Rechnung nicht mit der Modellnummer des zu reparierenden Produkts übereinstimmt oder wenn eine Änderung vorgenommen wurde.
4. Wenn der Verbraucher keine gültige Rechnung vorgelegt hat.
5. Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht wurden.
6. Unser Unternehmen haftet nicht für Qualitätsmängel, die durch die Verwendung von nicht normgerechten, von uns zur Verfügung gestellten Werbegeschenken oder Zubehör entstehen.
7. Bei Produkten, die für nicht-häusliche Zwecke verwendet werden, verkürzt sich die Garantiezeit für das gesamte Gerät auf sechs Monate.
8. Fehlfunktionen, die durch menschliches Versagen oder unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie.
9. Bitte verwenden Sie nur Zubehör, das von unserem Unternehmen bereitgestellt wird. Verwenden Sie keine gebrauchten Teile wieder.
10. Fehlfunktionen und Schäden, die durch eine über die normalen Betriebsbedingungen hinausgehende Verwendung des Produkts verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie. Für Produkte, die nicht mehr unter die Garantie fallen, steht Ihnen unser Kundendienstzentrum weiterhin zur Verfügung.

Produktvorstand Standard

GB 4706.1-2005



### Hinweise

Alle hierin enthaltenen Inhalte wurden sorgfältig geprüft. Bei Druckfehlern oder Missverständnissen bezüglich des Inhalts wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen. Technische Verbesserungen am Produkt werden ohne vorherige Ankündigung in die Neuauflage des Handbuchs aufgenommen. Aussehen und Farbe des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden; das Aussehen des tatsächlichen Produkts kann von den Abbildungen auf der Verpackung und im Handbuch abweichen.

# Table des matières

Guide d'installation du bac à litière pour chat Vidéo pour les nouveaux utilisateurs

---

## Présentation du produit

Composants principaux	01
Panneau de commande	02

## Instructions d'installation

Désodorisant liquide et dispositif	03
Comment ajouter de la litière pour chats	04
Comment utiliser les sacs à déchets pour le bac à déchets ?	04

## Mode d'emploi

Guide d'utilisation	05
Interface de navigation	05

## Nettoyage et entretien

Maintenance de routine	11
Remplacement de la litière pour chats	12
Comment nettoyer le bac à déchets, le tambour rotatif, les tubes anti-pincement et comment remplacer le liquide désodorisant ?	13
Remplacement et installation du flacon de liquide désodorisant ( optionnel)	14

## Précautions


Restrictions	15
Obligatoire	16

## Guide des services

Paramètres du produit	17
Diagnostic automatique des dysfonctionnements	18
Avis de garantie	19

# Présentation du produit

## Composants principaux

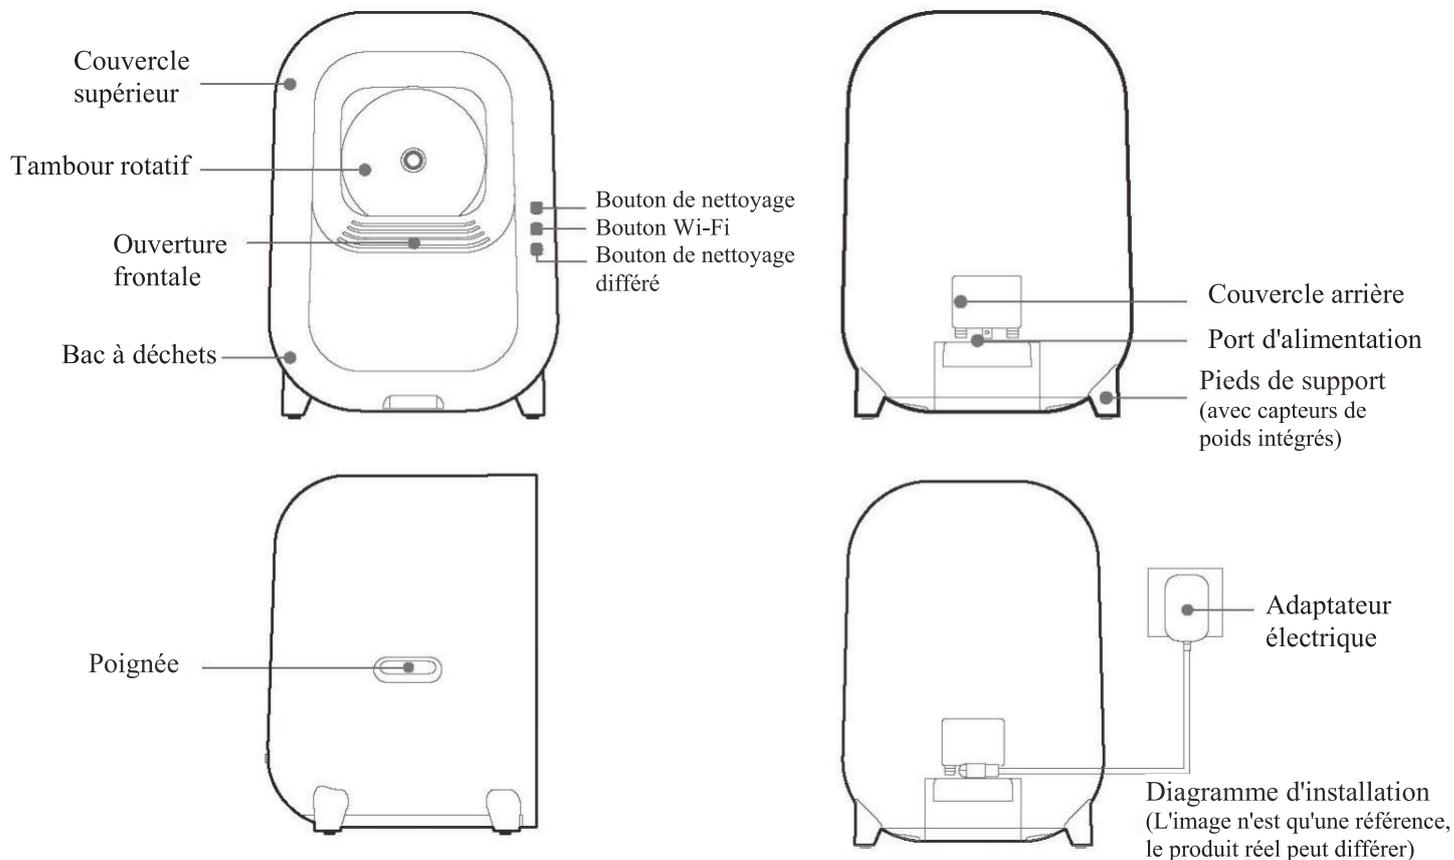


## Éléments inclus




Manuel d'utilisation  
×1  
(La carte de garantie est reliée à l'intérieur du manuel)



Adaptateur électrique ×1

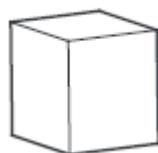

Flacon de désodorisant ×1  
(optionnel)

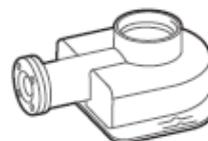

Dispositif de désodorisation ×1  
(optionnel)




Sacs à déchets ×1



Porte-sac à déchets ×1

## Panneau de commande

### Bouton de nettoyage

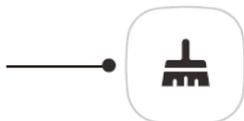

Pour activer le cycle de nettoyage manuel, il suffit d'appuyer sur le bouton du cycle de nettoyage. L'avertisseur sonore retentit une fois pour indiquer que le cycle de nettoyage a commencé. Pendant le cycle de nettoyage, vous pouvez appuyer sur le même bouton pour interrompre ou reprendre le cycle de nettoyage.

Pour activer la fonction de vidage manuel du bac à litière, appuyez sur le bouton du cycle de nettoyage et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. L'avertisseur sonore retentit une fois, indiquant que le cycle de vidage de la poubelle a commencé. Pendant le cycle de vidage, vous pouvez appuyer sur le même bouton pour interrompre ou reprendre le cycle.

Après avoir ajouté ou changé la litière à l'intérieur du bac à litière automatique pour chats, vous devez calibrer le poids. Pour ce faire, il suffit d'appuyer deux fois rapidement sur le bouton de nettoyage. Une fois le calibrage du poids terminé, l'avertisseur sonore retentit trois fois.

### Fonction de configuration WIFI



Appuyez sur le bouton WIFI et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. L'appareil recherchera les réseaux WIFI disponibles. Utilisez l'application pour vous connecter à votre réseau.

Si le voyant supérieur s'allume, la connexion est établie.  
Si le voyant du milieu s'allume, la connexion à un réseau WIFI est réussie.

Si le voyant du bas s'allume, la connexion n'a pas pu être établie.

Si la lumière blanche reste allumée, cela signifie que l'appareil est en train d'effectuer un cycle de nettoyage.

Si la lumière blanche clignote, cela signifie que le cycle de nettoyage a été interrompu.


Si le voyant bleu reste allumé, cela signifie que la litière est en train d'être vidée.

Si le voyant bleu clignote, cela signifie que le cycle de vidage a été interrompu.

Si le voyant jaune reste allumé, cela signifie que le couvercle ou le bac à déchets n'est pas correctement fixé au bac à litière, que le bac à déchets est plein ou que le flacon de désodorisant doit être remplacé.

Si le voyant jaune clignote, cela signifie qu'il y a un dysfonctionnement. Veuillez consulter la section **【Diagnostic automatique des dysfonctionnements】** pour trouver une solution.

### Bouton de nettoyage différé

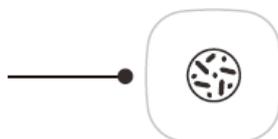

Utilisez la fonction de nettoyage différé pour régler la durée d'agglutination de la litière pour chats. Appuyez plusieurs fois sur le bouton de nettoyage différé pour faire défiler et sélectionner l'une des trois options disponibles.

Si le voyant supérieur est allumé, le nettoyage automatique aura lieu 5 minutes après chaque utilisation du bac à litière.

Si le voyant du milieu est allumé, le nettoyage automatique aura lieu 10 minutes après chaque utilisation du bac à litière.

Si la lumière du bas est allumée, le nettoyage automatique aura lieu 20 minutes après chaque utilisation du bac à litière.




Le réglage du nettoyage différé n'est actif que lorsque le bac à litière pour chats est réglé sur le mode de nettoyage automatique.


# Instructions d'installation

## Installation du bac à litière automatique pour chats


### 1. Liquide désodorisant et dispositif de désodorisation (optionnel)

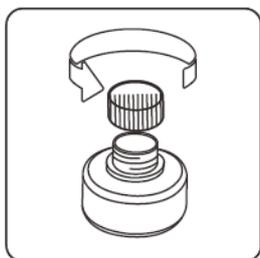


- ①. Retirez le flacon de désodorisant, dévissez le bouchon du flacon et remplissez-le de liquide désodorisant.

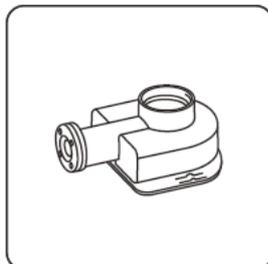


- ②. Retirez le dispositif de désodorisation.

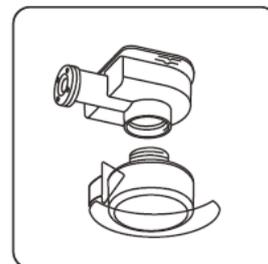


- ③. Insérez le flacon dans le dispositif de désodorisation. Appuyez sur le flacon vers le haut pour briser le joint, puis vissez-le dans l'appareil. Veillez à bien le visser pour éviter toute fuite.

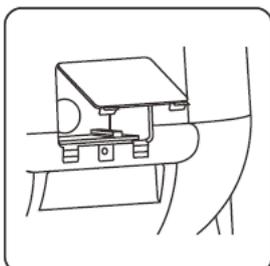

- ④. Repérez le couvercle arrière de l'appareil, appuyez sur les deux clips vers le haut, puis soulevez le couvercle arrière vers l'extérieur pour le retirer.

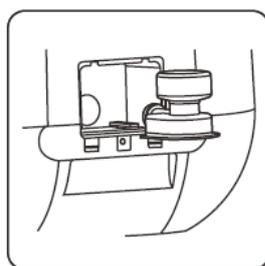

- ⑤. Alignez le dispositif de désodorisation sur les crêtes et faites-le glisser en place.

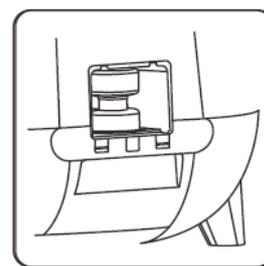


- ⑥. Remettez le couvercle arrière en place.

#### Notes


Avant de commencer l'installation, lisez attentivement le manuel d'utilisation, vérifiez qu'il ne manque aucun élément et que tout est en bon état.

# Instructions d'installation


## 2. Comment ajouter de la litière pour chats

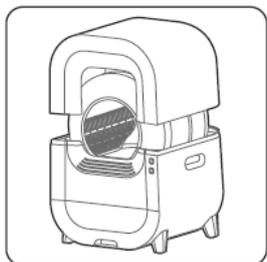


① Retirez soigneusement le couvercle supérieur.

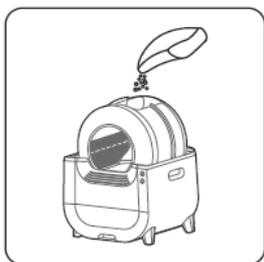

② Versez la quantité recommandée de litière agglomérante par l'ouverture supérieure du tambour rotatif. (Une quantité de 4 litres est généralement recommandée pour l'installation initiale).

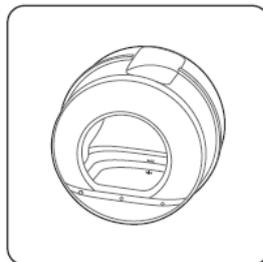

③ Assurez-vous que la litière ajoutée ne dépasse pas la ligne de mesure maximale (MAX) ou ne tombe pas en dessous de la ligne de mesure minimale (MIN) à l'intérieur du tambour.

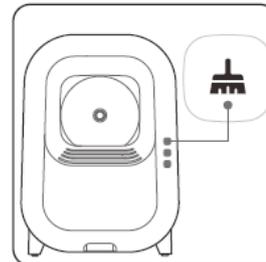


④ Remplacez le couvercle sur le bac à litière. Double-cliquez rapidement sur le bouton de nettoyage pour calibrer le poids de la litière. Une fois le calibrage du poids terminé, l'avertisseur sonore retentit trois fois.



### Notes

Types de litière pour chats adaptés : litière agglomérante en bentonite, litière agglomérante minérale, litière agglomérante en soja et litière agglomérante mixte. Toutes les litières pour chats doivent avoir un diamètre inférieur à 3 mm et une longueur inférieure à 30 mm.

## 3. Comment utiliser les sacs à déchets pour le bac à déchets?

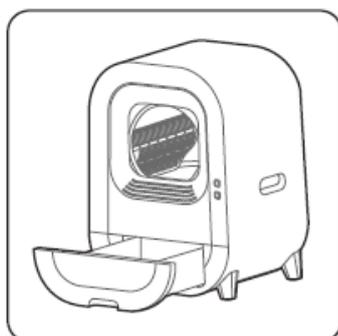

① Sortez le bac à déchets.




② Fixez d'abord le sac à déchets aux deux clips avant, puis tirez-le vers l'arrière sur les deux coins arrière. Remettez le bac dans la boîte à litière automatique pour chats.

# Mode d'emploi

## Guide d'utilisation

Mettez l'appareil sous tension

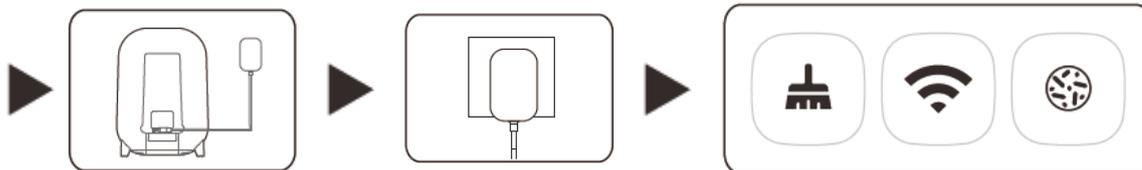

Insérez la petite pièce ronde à l'extrémité du câble de l'adaptateur d'alimentation dans le trou arrière du produit.

Insérez la fiche de l'adaptateur d'alimentation dans une prise électrique.

L'avertisseur sonore retentit une fois et l'appareil s'allume, lançant un autotest (le voyant blanc du bouton de nettoyage et le voyant du premier bouton de nettoyage différé restent allumés pendant que le tambour tourne). Lorsque le tambour s'arrête de tourner, cela signifie que le produit a terminé l'autotest et qu'il est prêt à être utilisé.

## Interface de navigation

### Instructions de configuration du WIFI

- 1、 Allumez l'appareil et activez le Bluetooth de votre téléphone. Appuyez sur  le bouton WIFI de l'appareil et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. La lumière blanche supérieure à côté du bouton WIFI s'allume et reste allumée.
- 2、 Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application Smart Life.





# Mode d'emploi

## Interface de navigation

3、 Ouvrez l'APP Smart Life, cliquez sur le coin supérieur droit pour  sélectionner "Ajouter un appareil". Il y a deux façons d'ajouter un appareil :


(01) 1. Ajout rapide : L'application recherchera automatiquement les appareils à proximité qui peuvent être connectés. Cliquez pour ajouter et vous connecter à l'appareil.

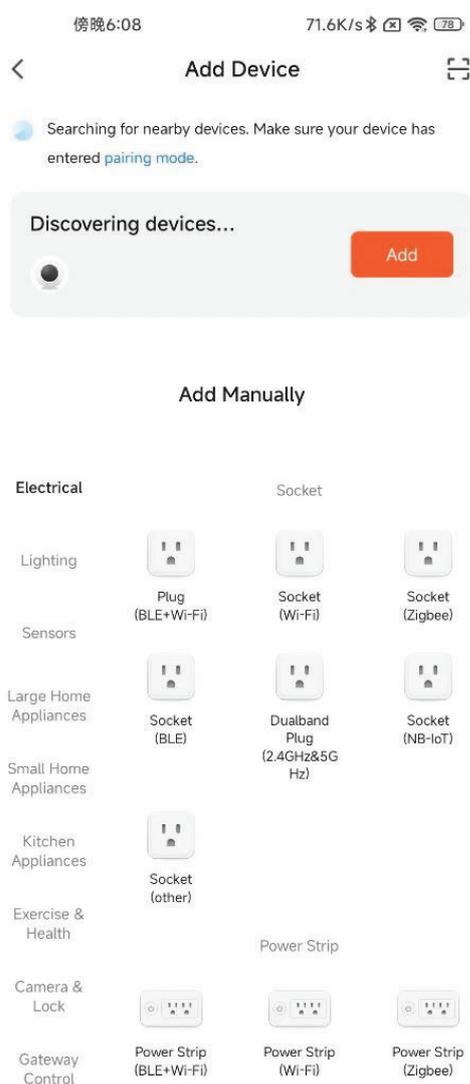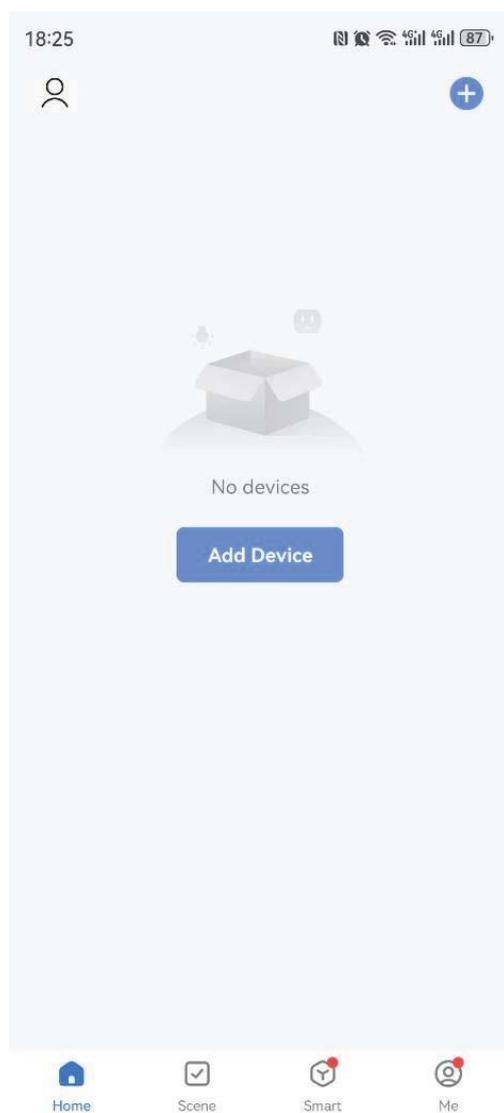

# Mode d'emploi

## Interface de navigation

(02) Ajout manuel : Sélectionnez l'appareil dans la liste et suivez les étapes pour vous connecter à l'appareil.

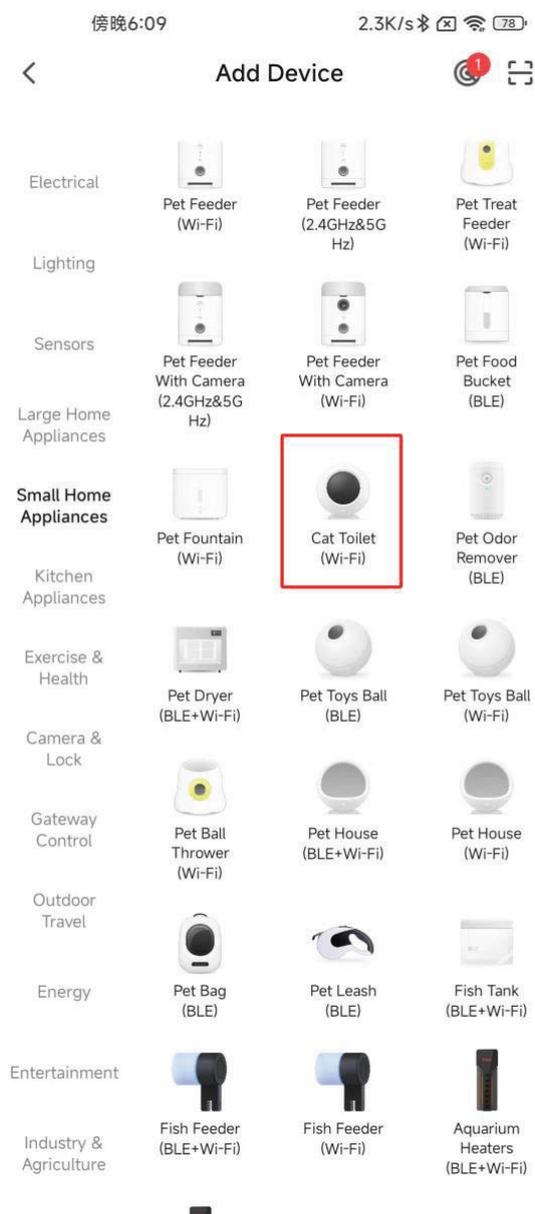

# Mode d'emploi

---

## Interface de navigation




### Notes

- Les appareils 2.4G doivent être connectés à un réseau WIFI 2.4G. Dans ce cas, assurez-vous que le routeur fonctionne en 2.4G pendant la connexion, sinon la connexion au réseau échouera.
- La litière pour chat automatique (modèle Wi-Fi bi-bande) supporte la configuration du réseau sous les deux bandes Wi-Fi 2,4G et 5G.

4. Pour les appareils qui ont terminé la configuration du réseau, le changement du nom d'utilisateur/mot de passe WIFI entraînera la déconnexion de l'appareil. Vous devrez déconnecter l'appareil sur l'application, puis appuyer sur le bouton Wifi de l'appareil et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour vous reconnecter au réseau.

# Mode d'emploi

## Interface de navigation

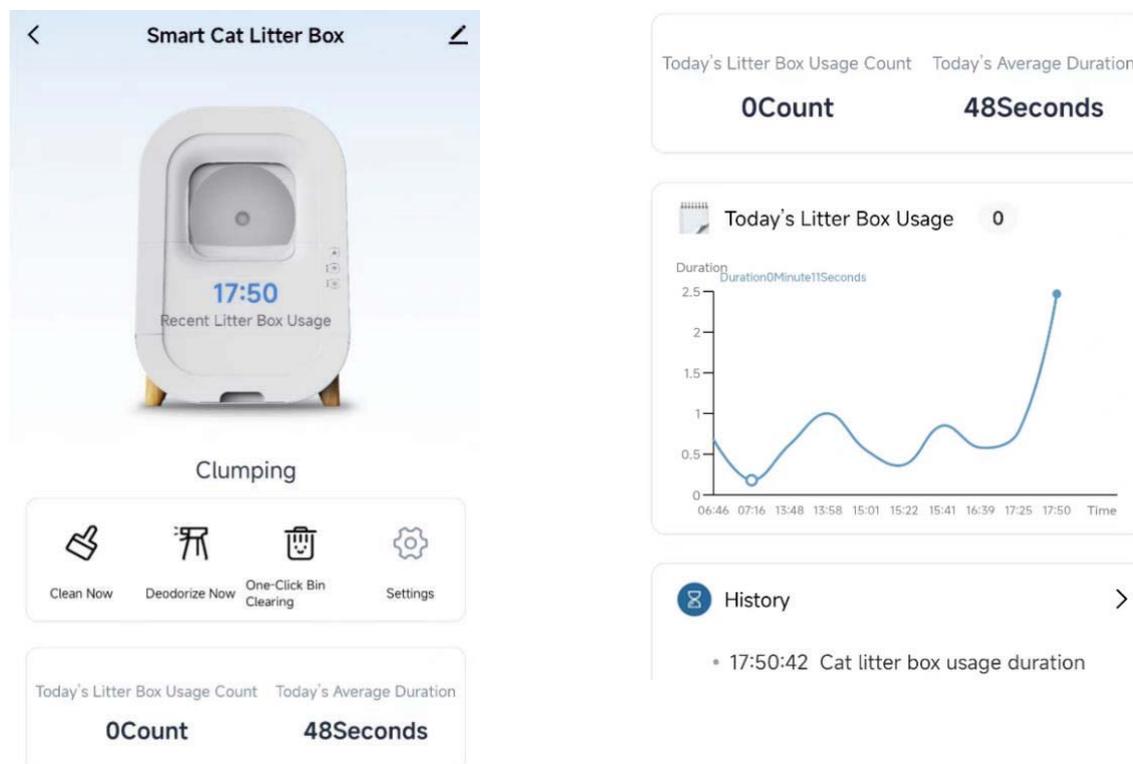

- 1 Vous pouvez vérifier la dernière fois que le chat a utilisé sa litière.
- 2 La page principale affiche les fonctions disponibles et l'état actuel du bac à litière automatique pour chats.
- 3 Cliquez sur le bouton "nettoyer" pour lancer un cycle de nettoyage.
- 4 Appuyez sur le bouton de désodorisation pour vaporiser un peu de désodorisant dans le bac à déchets.
- 5 Appuyez sur le bouton d'élimination pour vider toute la litière dans le bac à déchets.
- 6 Cliquez sur "utilisation des toilettes aujourd'hui" pour accéder à la page Utilisation du bac à litière.
- 7 Vous y verrez un graphique affichant le nombre de fois où votre chat a utilisé le bac à litière au cours de la journée et la durée moyenne.
- 8 Cliquez sur l'icône de calendrier dans le coin supérieur gauche du graphique pour voir les graphiques des 7 derniers jours.
- 9 Sous le graphique, vous pouvez voir un aperçu de l'activité récente du bac à litière automatique.

## Mode d'emploi

### Interface de navigation

Réglez les paramètres du bac à litière automatique pour chats en fonction de vos besoins via le menu des paramètres.



- 10 Verrouillez et déverrouillez les boutons de l'appareil.
- 11 Activer ou désactiver l'éclairage des boutons.
- 12 Activer ou désactiver le son des boutons.
- 13 Si ce mode est activé, le bac à litière pour chat automatique désactive la fonction de nettoyage automatique et la fonction de nettoyage programmé. Les utilisateurs peuvent uniquement nettoyer le bac à litière pour chats en appuyant sur le bouton de nettoyage manuel de l'appareil ou sur le bouton "Nettoyer" de l'application.
- 14 Si le mode Veille est activé, le bac à litière pour chat automatique désactive la fonction de nettoyage automatique pendant la période de veille définie.
- 15 Sélectionnez l'heure et la durée de la période de sommeil.
- 16 Réglez l'heure d'agglutination de la litière pour chats.
- 17 Définir l'heure de nettoyage programmé du bac à litière pour chat.
- 18 Rétablir les paramètres d'usine

# Nettoyage et entretien

---

## 1. Maintenance de routine

' Le liquide désodorisant spécifique fourni peut être utilisé pour désodoriser le bac à déchets.


' Les sacs à déchets spécifiques fournis peuvent être utilisés pour maintenir le bac à déchets propre et le vider facilement.




Les travaux de nettoyage et d'entretien ne sont pas couverts par la garantie.

## Nettoyage et entretien

### 2. Remplacement de la litière pour chats

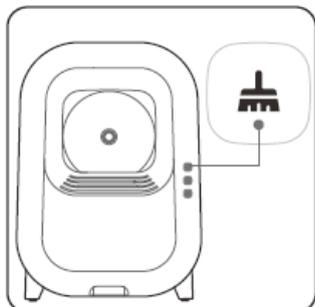


① Appuyez sur le bouton de nettoyage et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes ; l'avertisseur sonore retentit une fois, activant la fonction de vidange de la litière pour chats.

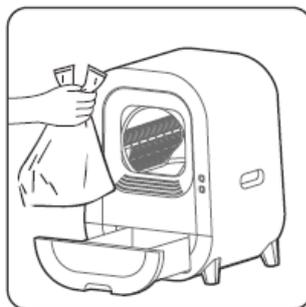


② Retirez le bac à déchets et remplacez le sac à déchets (rempli de litière pour chats) par un nouveau sac (vide).



③ Soulevez délicatement le couvercle supérieur pour le retirer.

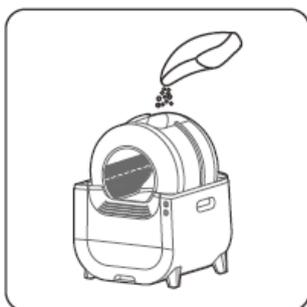

④ Versez une quantité appropriée de litière pour chats par l'ouverture située en haut du tambour rotatif. Veillez à ce que la quantité de litière ajoutée ne dépasse pas la ligne de mesure maximale (MAX) ou ne soit pas inférieure à la ligne de mesure minimale (MIN) à l'intérieur du tambour.

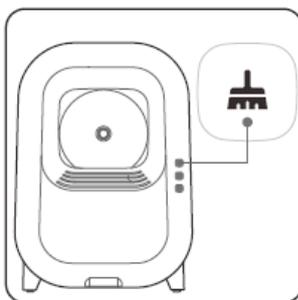


⑤ Remplacez le couvercle sur le bac à litière. Double-cliquez rapidement sur le bouton de nettoyage pour calibrer le poids de la litière. Une fois le calibrage du poids terminé, l'avertisseur sonore retentit trois fois.


## Nettoyage et entretien

### Comment nettoyer le bac à déchets, le tambour rotatif, les tubes anti-pincement et comment remplacer le liquide désodorisant ?


#### (1) Comment nettoyer le bac à déchets

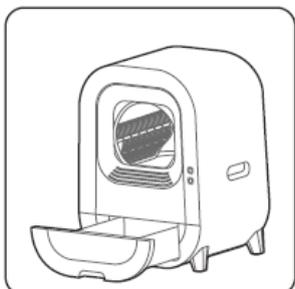

① Sortez le bac à déchets.

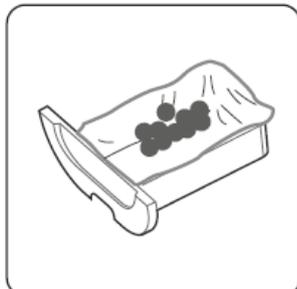

② Retirez le sac à déchets, puis tirez sur le cordon pour fermer le sac.

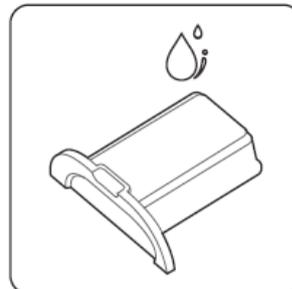


③ Le bac à déchets peut être rincé à l'eau claire. Après séchage, installez un nouveau sac à déchets avant de repositionner le bac dans le bac à litière automatique pour chats.


#### (2) Comment nettoyer le tambour rotatif




① Soulevez et retirez le couvercle supérieur.

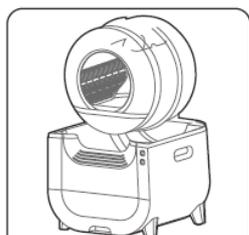


② Soulevez et retirez le tambour rotatif.

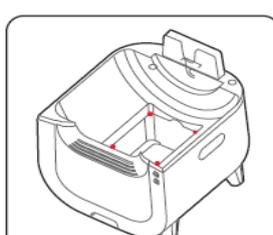


③ Utilisez une serviette sèche pour essuyer l'intérieur du produit, en accordant une attention particulière aux tubes anti-pincement situés aux quatre coins.

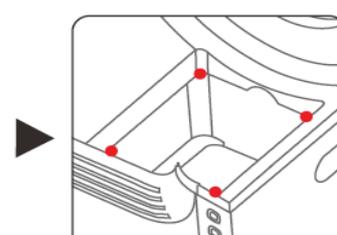

**(Voici l'emplacement des tubes anti-pincement)**

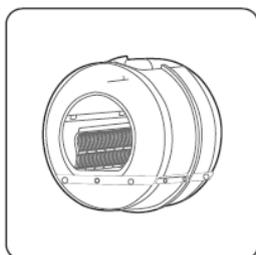


④ Localisez la crépine à l'intérieur du tambour rotatif et soulevez-la de la base pour la détacher.

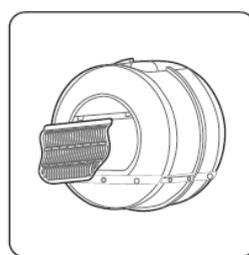

⑤ Retirez la crépine du tambour rotatif.




⑥ Le tambour rotatif peut être lavé délicatement à l'eau claire, mais évitez de frotter le tampon antiadhésif.

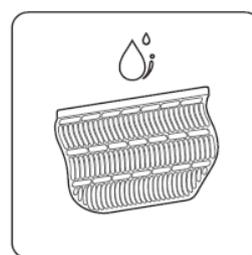


⑦ Nettoyez la crépine séparément avec de l'eau et laissez-la sécher avant de la réinstaller.

## Nettoyage et entretien


### 4. Comment remplacer le flacon de liquide désodorisant

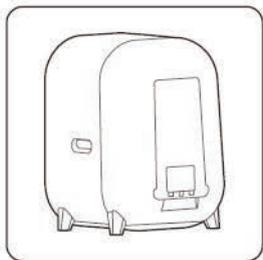


- ① Débranchez l'appareil, puis trouvez et retirez le couvercle arrière situé à l'arrière de l'appareil.

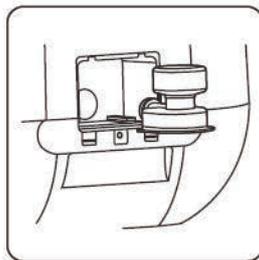


- ② Saisissez la partie inférieure du diffuseur de désodorisant et tirez-la délicatement vers l'extérieur pour la retirer.

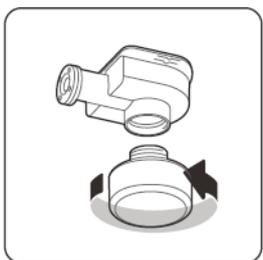

- ③ Tournez le flacon de désodorisant pour le détacher de l'appareil. Remplissez-le ensuite de liquide désodorisant.

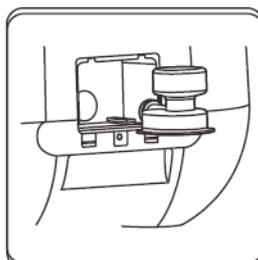

- ④ Alignez le dispositif de désodorisation sur les crêtes et faites-le glisser en place.

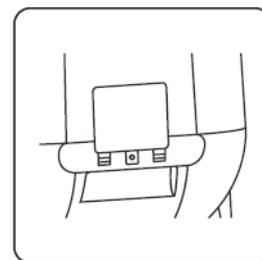

- ⑤ Remettez le couvercle arrière en place.

# Précautions



Notes

Avant de commencer l'installation, lisez attentivement le manuel d'utilisation, vérifiez qu'il ne manque aucun élément et que tout est en bon état.

## Restrictions



Ne pas placer à la lumière directe du soleil



Tenir à l'écart des matériaux inflammables



Tenir à l'écart des zones humides



Ne pas toucher l'appareil avec des mains mouillées

- Placer l'appareil sur une surface plane, dans un endroit intérieur frais et sec. Ne pas exposer l'appareil à une lumière solaire intense, car cela pourrait user les composants de l'appareil. Ne pas laisser les enfants utiliser, toucher, approcher ou grimper sur l'appareil. Les enfants et les personnes souffrant de déficiences intellectuelles doivent utiliser le produit sous la surveillance d'un tuteur.
- Veuillez ne pas utiliser d'essence ou d'autres solutions organiques pour nettoyer le corps de l'appareil. Il est strictement interdit de rincer ou d'immerger l'appareil dans l'eau.
- Ne laissez pas l'appareil entrer en contact ou être placé à proximité de matériaux inflammables ou explosifs.
- Pour économiser l'électricité, débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période et retirez les restes de litière de la boîte.
- L'appareil doit être solidement installé avant d'être utilisé.
- N'utilisez pas de transformateur élévateur avec cet appareil.
- N'utilisez pas cet appareil à l'intérieur d'une armoire ou dans un endroit où de l'eau est pulvérisée.
- Maintenez l'appareil à une distance d'au moins 10 cm du mur. Ne placez aucun objet sur, sous ou autour de l'appareil.
- Ne placez ce produit que sur une surface propre, plane et dure.

## ! Obligatoire



Professionnels  
requis

- Il est strictement interdit de rallonger le cordon d'alimentation. Il s'agit d'une mesure de sécurité visant à éviter les incendies.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un professionnel du fabricant, du service d'entretien ou d'une entité similaire afin d'éviter tout risque.

## ⚠ AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- Lorsque vous débranchez l'alimentation électrique, ne tirez pas directement sur le cordon d'alimentation, car vous risqueriez de le rompre.
- Ne placez pas de substances inflammables ou volatiles à proximité de cet appareil.
- Manipulez l'appareil avec précaution pendant le transport et le chargement/déchargement afin d'éviter d'endommager l'appareil et ses accessoires.
- Il est interdit d'installer l'appareil à l'extérieur. Il doit être placé dans un environnement intérieur bien ventilé, sec, avec une température de 4-40°C, et une humidité relative inférieure à 90%, sans aucun gaz corrosif dans l'environnement. Si la température ambiante descend à 0°C, le liquide désodorisant doit être vidangé à temps pour éviter qu'il ne gèle et n'endommage l'appareil.
- N'utilisez que les types de litière pour chats spécifiés pour ce produit et mentionnés dans ce manuel. Après avoir éteint l'appareil, veuillez vider la litière pour chats dans le tambour et le bac à déchets.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation reste propre et ne le touchez pas avec des mains mouillées. De légères vibrations et un léger bruit peuvent se produire lorsque le tambour tourne, ce qui est normal.
- Éloignez l'appareil des zones humides ou poussiéreuses, car elles peuvent endommager les circuits.
- Tenir à l'écart des appareils fortement magnétiques, car leur présence peut provoquer un incendie, endommager le produit ou entraîner un dysfonctionnement du circuit.
- Lorsque vous déplacez cette machine vers un nouvel emplacement, manipulez-la avec précaution et ne la traînez pas.
- Ne placez aucun objet sur l'appareil, car cela pourrait affecter son fonctionnement normal.
- Ce produit ne peut être utilisé qu'avec les accessoires spécifiés fournis par notre société.

## Paramètres du produit

---

Les paramètres suivants sont susceptibles d'être modifiés en raison d'une modification du produit. Veuillez vous référer à la plaque signalétique du produit pour obtenir des informations précises. Il est recommandé d'utiliser le produit dans un environnement dont la température est comprise entre 4 et 40°C. La température ambiante ne doit pas être inférieure à 2°C, sinon le liquide désodorisant risque de geler et d'endommager le produit.

Modèle	
Tension nominale	12V
Puissance nominale	8,5W
Volume du tambour rotatif	60L
Dimensions du produit	504X530X712mm
Dimensions de l'emballage du produit	565X600X840mm

# Diagnostic automatique des dysfonctionnements



Notes

Vous trouverez ci-dessous quelques problèmes courants, ainsi que leur cause et leur solution. Si un dépannage plus approfondi est nécessaire, veuillez contacter le service clientèle. Pour éviter tout risque de blessure ou d'endommagement du produit, n'essayez pas de démonter et de réparer l'appareil vous-même.

Problème	Cause	Solution
Le tambour ne tourne pas bien que l'appareil soit en marche.	Le matériau d'emballage en mousse de protection du tambour rotatif n'a pas été retiré.	Retirez tous les matériaux d'emballage en mousse de protection sous et sur le tambour.
Le voyant jaune situé à côté du bouton de nettoyage est allumé.	Le tambour ne tourne pas parce que le couvercle supérieur ou le bac à déchets n'est pas correctement connecté.	Assurez-vous que le couvercle supérieur et le bac à déchets sont bien en place.
	Si vous appuyez une fois sur le bouton de nettoyage et que le tambour tourne, cela signifie qu'il y a un problème avec l'appareil de désodorisation. Soit le dispositif de désodorisant n'est pas installé correctement, soit il n'y a plus assez de liquide désodorisant dans le flacon.	Réinstallez le dispositif de désodorisant ou remplacez le flacon de désodorisant par un nouveau.
	Si vous appuyez une fois sur le bouton de nettoyage et que le tambour ne tourne pas, cela signifie que le bac à déchets est plein et qu'il bloque le capteur.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez que le bac à déchets est plein.</li> <li>2. Vérifiez si le haut du sac d'élimination est bombé.</li> <li>3. Vérifiez que le capteur du bac à déchets n'est pas obstrué par des saletés.</li> </ol>
	Si aucune des trois conditions ci-dessus ne s'applique, il se peut que le tube anti-pincement infrarouge soit bloqué par la saleté (voir les pages précédentes pour connaître l'emplacement spécifique des tubes anti-pincement infrarouge).	Utilisez un chiffon humide pour nettoyer les tubes anti-pincement à infrarouge.
Le voyant jaune situé à côté du bouton de nettoyage clignote.	Dysfonctionnement de l'appareil	Veuillez contacter le service clientèle.

# Avis de garantie

---

## Garantie du service de maintenance

En cas de dysfonctionnement du produit, veuillez contacter votre réseau local de revendeurs agréés ou votre centre de service clientèle. Le bac à litière automatique pour chats est couvert par une garantie de deux ans sur l'ensemble de l'appareil.

Les pièces consommables telles que le liquide désodorisant ne sont pas couvertes par la garantie. Veuillez acheter des pièces de rechange au fur et à mesure des besoins.

La période de garantie commence à la date indiquée sur la facture du produit.

La garantie ne couvre pas les circonstances suivantes :

1. Les dommages causés par une utilisation, un stockage ou un entretien inappropriés par les consommateurs.
2. Les dommages causés par le montage, le démontage ou les réparations effectuées par des consommateurs qui n'ont pas utilisé les installations d'entretien désignées.
3. Si le numéro de modèle figurant sur la facture ne correspond pas au numéro de modèle du produit réparé ou s'il y a eu une modification.
4. Si le consommateur n'a pas présenté une facture valide.
5. les dommages causés par un cas de force majeure.
6. Notre société n'est pas responsable des problèmes de qualité résultant de l'utilisation de cadeaux ou d'accessoires non standard fournis par nous.
7. Pour les produits utilisés à des fins non domestiques, la période de garantie pour l'ensemble de l'appareil est réduite à six mois.
8. Les dysfonctionnements dus à une erreur humaine ou à une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.
9. N'utilisez que les accessoires fournis par notre société. Ne pas réutiliser les pièces usagées.
10. Les dysfonctionnements et les dommages causés par une utilisation forcée du produit au-delà des conditions normales d'utilisation ne sont pas couverts par la garantie. Notre centre de service à la clientèle reste disposé à apporter son aide pour les produits qui ne sont plus sous garantie.

## Norme exécutive produit

GB 4706.1-2005



### Notes

Toutes les informations contenues dans le présent document ont été soigneusement examinées. En cas d'erreur d'impression ou de malentendu concernant le contenu, veuillez consulter notre société. Les améliorations techniques apportées au produit seront incluses dans la nouvelle édition du manuel sans préavis. L'apparence et la couleur du produit peuvent être modifiées sans préavis ; l'apparence du produit réel peut différer des images figurant sur l'emballage et dans le manuel.

# Tabla de contenido

Guía de instalación del arenero para gatos. Vídeo para nuevos usuarios

---

## Introducción al producto

Componentes principales	01
Panel de control	02

## Instrucciones para la instalación

Líquido ambientador y dispositivo	03
Cómo añadir arena para gatos	04
Cómo utilizar las bolsas de basura para la bandeja de residuos	04

## Instrucciones de uso

Guía de funcionamiento	05
Navegar por la interfaz	05

## Limpieza y mantenimiento

Mantenimiento rutinario	11
Sustitución de la arena para gatos	12
Cómo limpiar la bandeja de residuos, el tambor giratorio y los tubos antipinchazos, y cómo sustituir el líquido ambientador	13
Sustitución e instalación de la botella de líquido ambientador (opcional)	14

## Precauciones


Restricciones	15
Obligatorio	16

## Guía de servicio

Parámetros del producto	17
Autodiagnóstico de averías	18
Aviso de garantía	19

# Introducción al producto

## Componentes principales

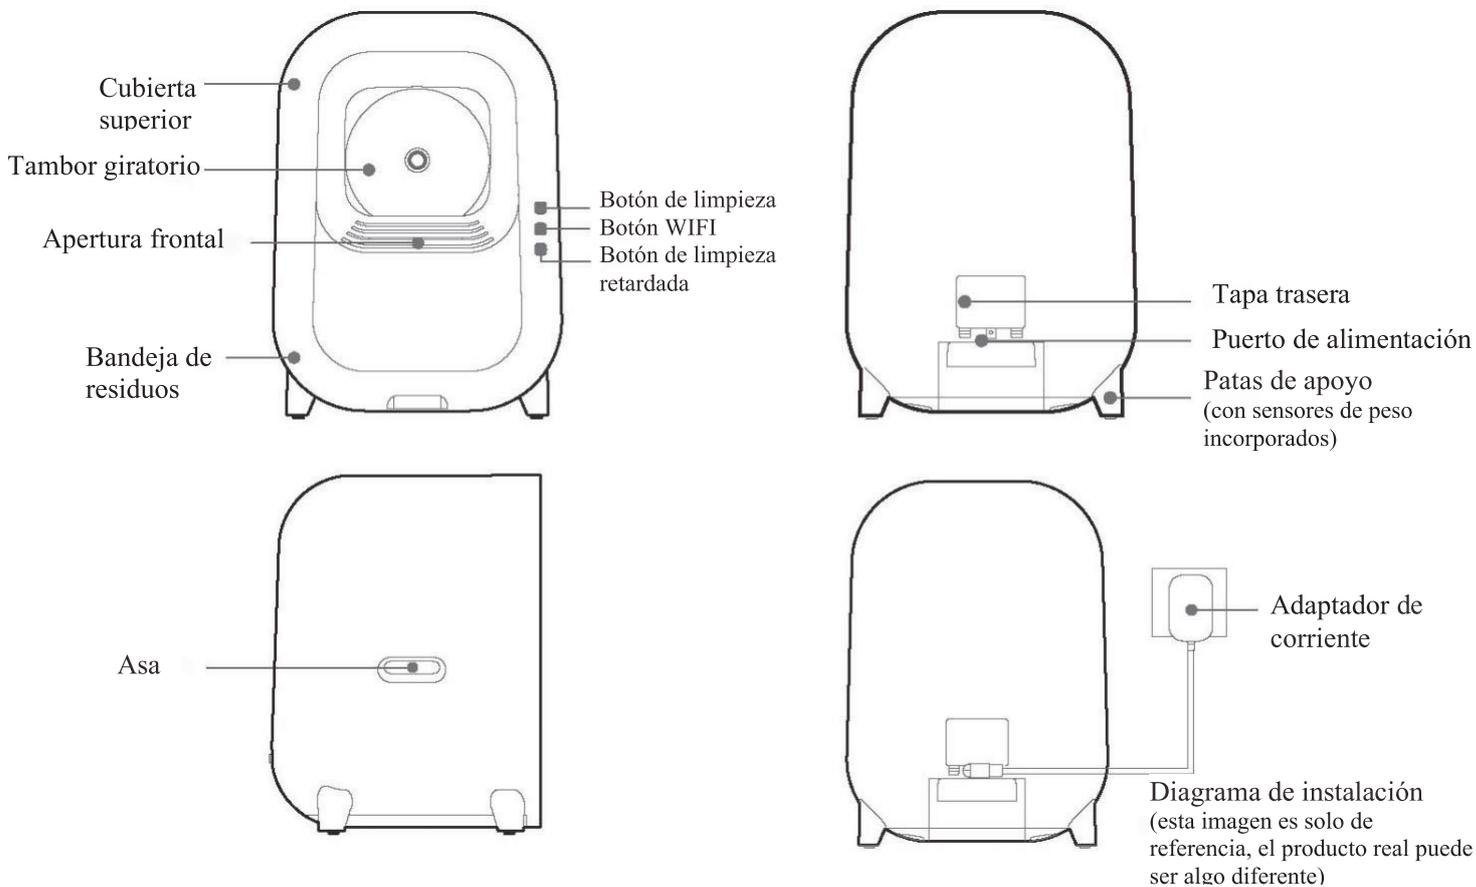


## Artículos incluidos




Manual de instrucciones ×1  
(la tarjeta de garantía está encuadrada en el manual)



Adaptador de corriente ×1

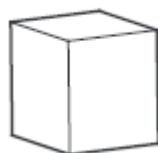

Botella de ambientador ×1  
(opcional)

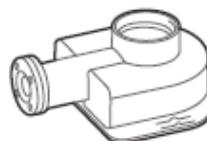

Dispositivo del ambientador ×1  
(opcional)



Bolsa de basura ×1



Soporte para bolsas de basura ×1

## Panel de control

### Botón de limpieza



Para activar el ciclo de limpieza manual, tan solo tiene que pulsar el botón de ciclo de limpieza. Sonará un pitido que indicará que el ciclo de limpieza ha comenzado. Durante el ciclo de limpieza, puede pulsar el mismo botón para pausar o reanudar el ciclo de limpieza.

Para activar la función de vaciado manual del arenero, mantenga pulsado el botón de ciclo de limpieza durante 3 segundos. Sonará un pitido para indicar que el ciclo de vaciado del arenero ha comenzado. Durante el ciclo de vaciado, puede pulsar el mismo botón para pausar o reanudar el ciclo.

Después de añadir o cambiar la arena para gatos en el interior del arenero automático, será necesario calibrar el peso. Para ello, pulse dos veces rápidamente el botón de limpieza. Una vez finalizada la calibración del peso, sonarán tres pitidos.

### Función de configuración del WIFI



Pulse el botón WIFI y manténgalo pulsado durante 3 segundos. El aparato buscará las redes WIFI disponibles. Utilice la aplicación para conectarse a su red.

Si la luz superior se enciende, el aparato se está conectando.

Si se enciende la luz central, el aparato se ha conectado correctamente a una red WIFI.

Si se enciende la luz inferior, el aparato no se ha podido conectar.

Si la luz blanca permanece encendida, significa que la máquina está realizando un ciclo de limpieza.

Si la luz blanca parpadea, significa que el ciclo de limpieza se ha detenido.

Si la luz azul permanece encendida, significa que se está vaciando la arena para gatos.

Si la luz azul parpadea, significa que el ciclo de vaciado se ha pausado.

Si la luz amarilla permanece encendida, significa que la tapa superior o la bandeja de residuos no están bien sujetas al arenero, o que la bandeja de residuos está llena, o que hay que cambiar la botella del ambientador.

Si la luz amarilla parpadea, significa que hay una avería. Consulte la sección **【autodiagnóstico de averías】** para encontrar una solución.

### Botón de limpieza retardada



Utilice la función de limpieza retardada para ajustar el tiempo de aglomeración de la arena para gatos. Pulse el botón de limpieza retardada repetidamente para desplazarse y seleccionar una de las 3 opciones disponibles.

Si la luz superior está encendida, la limpieza automática tendrá lugar 5 minutos después de cada uso del arenero.

Si la luz central está encendida, la limpieza automática se realizará 10 minutos después de cada uso del arenero.

Si la luz inferior está encendida, la limpieza automática se realizará 20 minutos después de cada uso del arenero.

#### Notas

La configuración para la limpieza retardada solo estará activa cuando el arenero esté programado en modo de limpieza automática.


# Instrucciones para la instalación

## Instalación del arenero automático para gatos


### 1. Líquido ambientador y dispositivo para el ambientador (opcional)




- ①. Saque la botella de ambientador, desenrosque el tapón y rellénela con líquido ambientador.

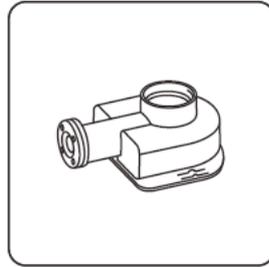


- ②. Extraiga el dispositivo del ambientador.

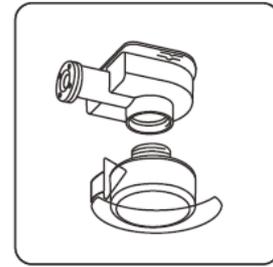


- ③. Introduzca la botella en el dispositivo del ambientador. Presione la botella hacia arriba en el dispositivo para romper el precinto y, a continuación, enrósquela en el dispositivo. Asegúrese de enroscarla bien para evitar fugas.

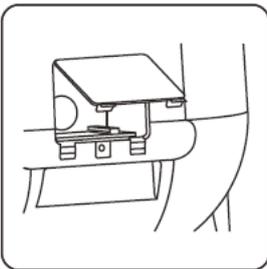

- ④. Localice la tapa trasera del aparato, presione los dos *clips* hacia arriba y, a continuación, levante la tapa trasera hacia el exterior para retirarla.

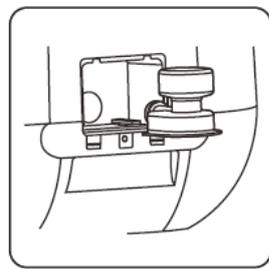

- ⑤. Ajuste el dispositivo del ambientador en los surcos y deslícelo hasta su sitio.

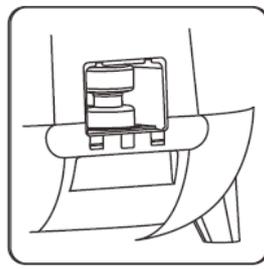


- ⑥. Vuelva a colocar la tapa trasera.

#### Notas


Antes de comenzar la instalación, lea atentamente el manual de instrucciones, compruebe que no falta ninguno de los componentes y que todo está en buen estado.

# Instrucciones para la instalación


## 2. Cómo añadir arena para gatos

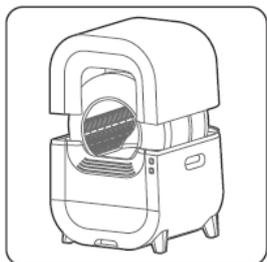


① Retire con cuidado la tapa superior.

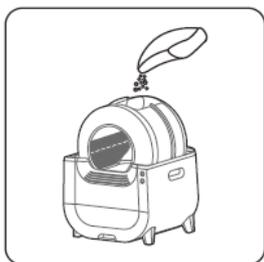

② Vierta la cantidad recomendada de arena aglomerante para gatos por la abertura superior del tambor giratorio. (Normalmente se recomiendan 4 litros para la configuración inicial).

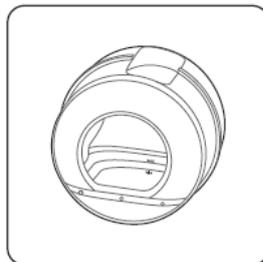

③ Asegúrese de que la arena para gatos añadida no supere la línea de medición máxima (MAX) ni quede por debajo de la línea de medición mínima (MIN) en el interior del tambor.

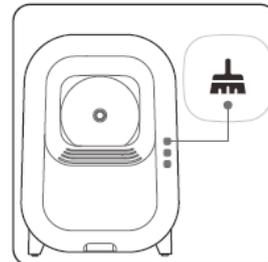


④ Vuelva a colocar la tapa superior en el arenero. Haga doble clic rápidamente en el botón de limpieza para calibrar el peso del arenero para gatos. Una vez finalizada la calibración del peso, sonarán tres pitidos.




### Notas

Tipos de arena para gatos adecuados: arena aglomerante de bentonita, arena aglomerante mineral, arena aglomerante de soja y arena aglomerante mixta. Todas las arenas para gatos deben tener un diámetro inferior a 3 mm y una longitud inferior a 30 mm.

## 3. Cómo utilizar las bolsas de residuos para la bandeja de residuos

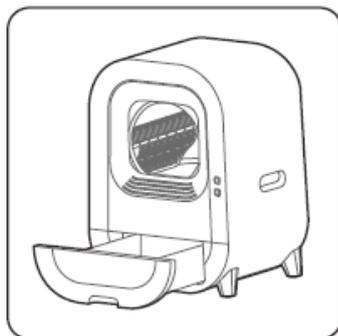


① Extraiga la bandeja de residuos.

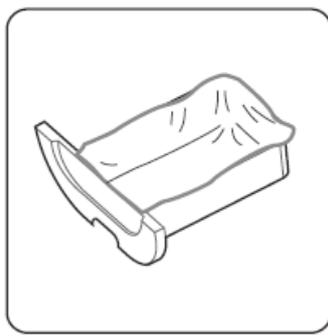

② Fije primero la bolsa de basura a los dos clips delanteros y, a continuación, tire de ella hacia atrás por las dos esquinas traseras. Vuelva a colocar la bandeja en el arenero automático para gatos.

# Instrucciones de uso

## Guía de funcionamiento

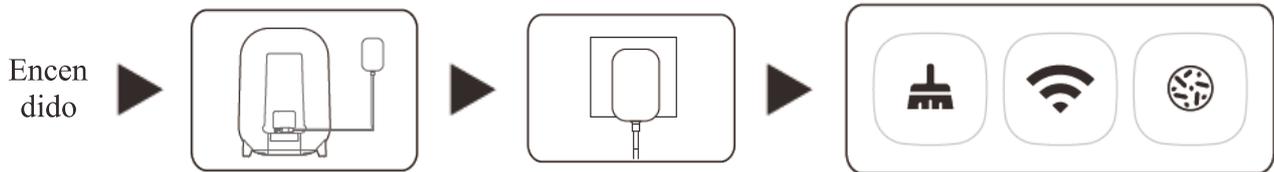

Inserte completamente la pequeña pieza redonda del extremo del cable del adaptador de corriente en el orificio posterior del producto.

Inserte el enchufe del adaptador de corriente en una toma de corriente.

Sonará un pitido y el producto se encenderá, iniciando un autodiagnóstico (la luz blanca del botón de limpieza y el indicador del primer botón de limpieza retardada permanecerán encendidos mientras el tambor gira). Una vez que el tambor deje de girar, significa que el producto ha completado el autodiagnóstico y está listo para su uso.

## Navegar por la interfaz

### Instrucciones para la configuración del WIFI

- 1、 Encienda la máquina y active el Bluetooth de su teléfono. Pulse y mantenga pulsado  el botón WIFI del aparato durante 3 segundos. La luz blanca superior situada junto al botón WIFI se encenderá y permanecerá encendida.
- 2、 Escanee el siguiente código QR para descargar e instalar la aplicación Smart Life.





# Instrucciones de uso

## Navegar por la interfaz

3、 Abra la aplicación Smart Life, haga clic en la esquina superior derecha para  seleccionar «Añadir dispositivo» («Add Device»). Hay dos formas de añadir un dispositivo:


(01) 1. Añadido rápido: la aplicación buscará automáticamente dispositivos cercanos que se puedan conectar. Pulse para añadir y conectarse al dispositivo.

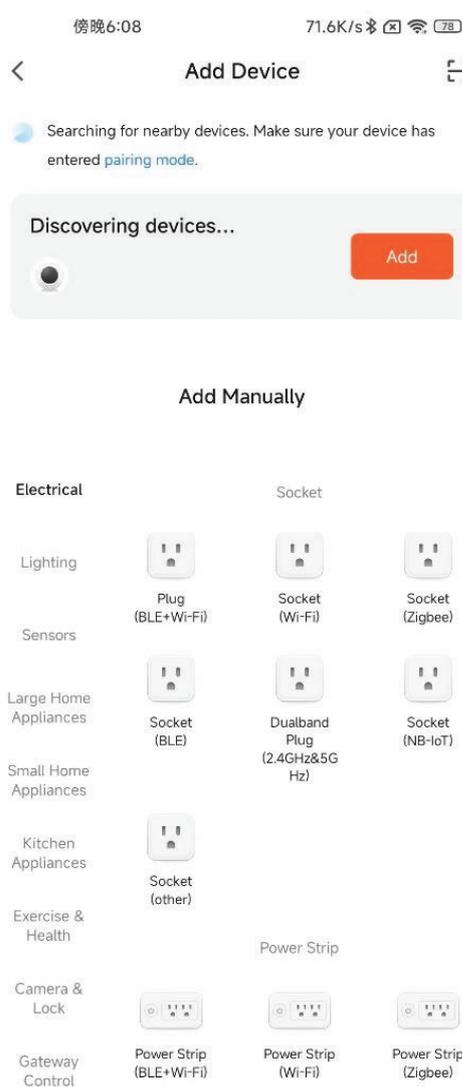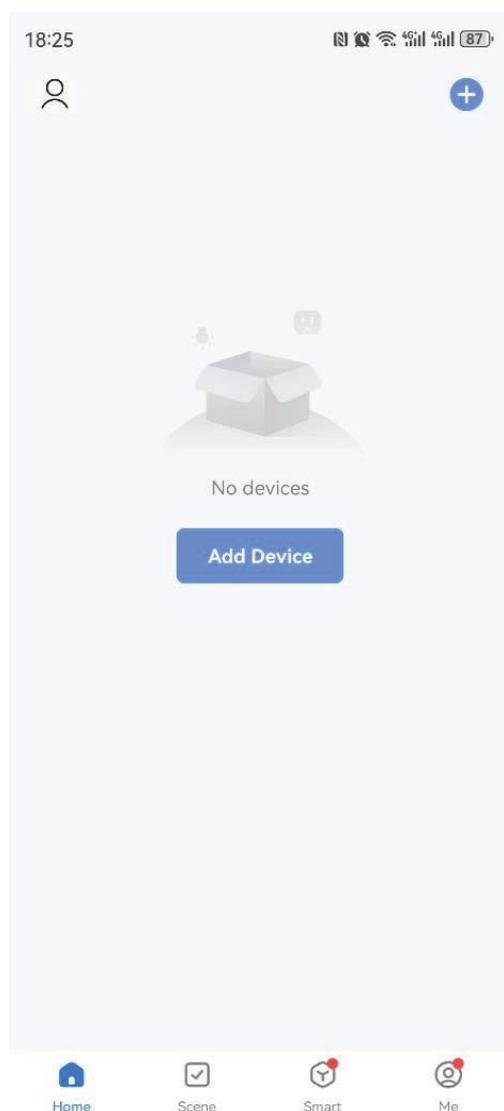

# Instrucciones de uso

## Navegar por la interfaz

(02) Añadido manual: seleccione el dispositivo de la lista y siga los pasos para conectarse al dispositivo.

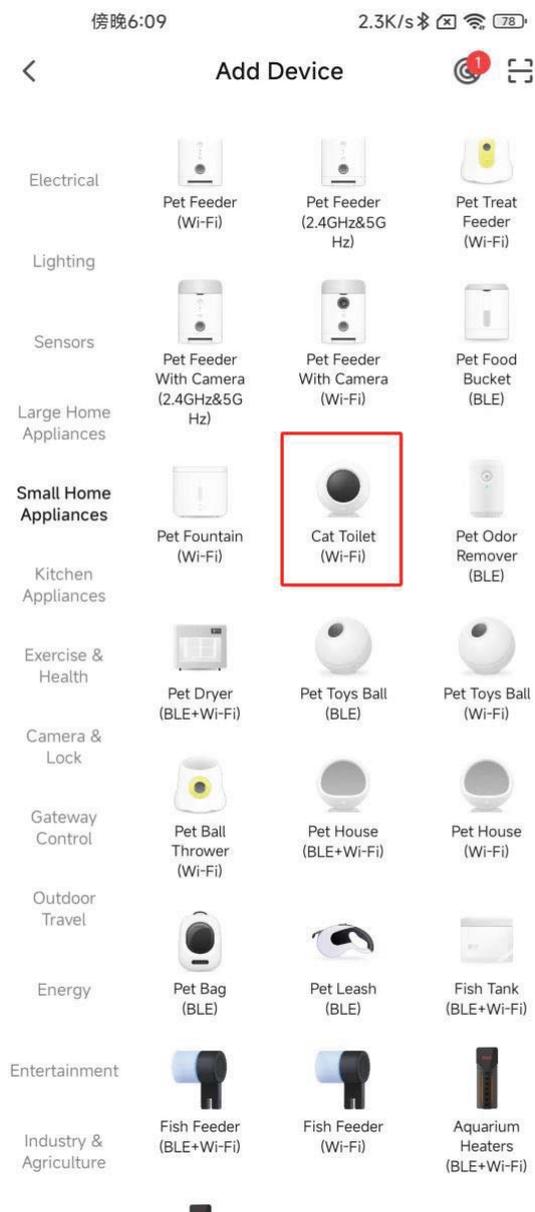

# Instrucciones de uso

---

## Navegar por la interfaz





### Notas

- Los dispositivos 2.4G se deben conectar a una red WIFI 2.4G. En este caso, asegúrese de que el *router* funciona en 2.4G durante la conexión. De lo contrario, la conexión de red fallará.
- El arenero automático para gatos (modelo WIFI de doble banda) admite la configuración de red tanto en la banda WIFI 2.4G como en la 5G.

4. Con respecto a los dispositivos que han completado la configuración de red, el dispositivo se desconectará si se cambia el nombre de usuario/contraseña WIFI. Deberá desconectar el dispositivo en la aplicación y, a continuación, mantener pulsado el botón WIFI del dispositivo durante 3 segundos para volver a conectarse a la red.

# Instrucciones de uso

## Navegar por la interfaz

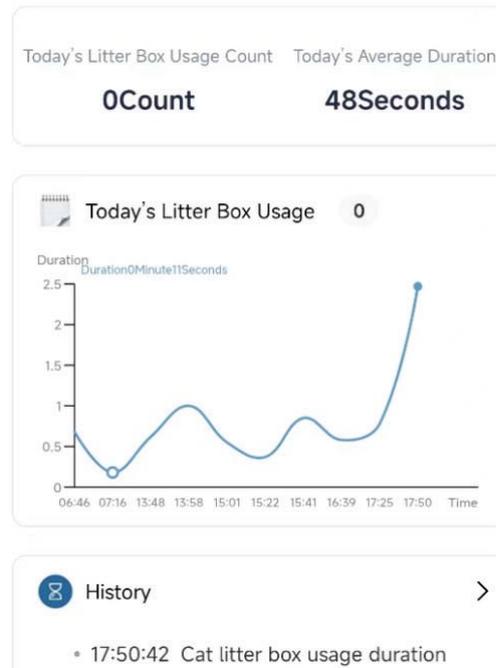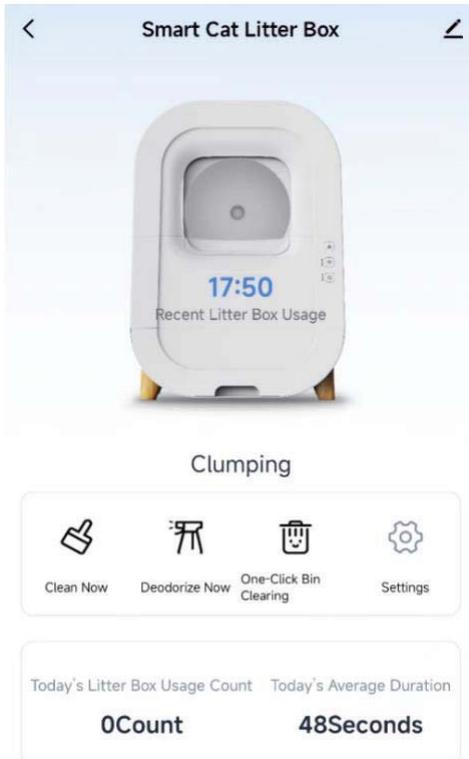

- 1 Podrá comprobar cuándo fue la última vez que el gato utilizó el arenero.
- 2 La página principal muestra las funciones disponibles y el estado actual del arenero automático para gatos.
- 3 Pulse el botón de limpieza para iniciar un ciclo de limpieza.
- 4 Pulse el botón de desodorización para pulverizar un poco de ambientador en la bandeja de residuos.
- 5 Pulse el botón de extracción para vaciar toda la arena para gatos de la bandeja de residuos.
- 6 Haga clic en «uso del baño hoy» («toilet usage today») para ir a la página de uso del arenero.
- 7 Allí verá un gráfico que muestra la cantidad de veces que su gato ha utilizado el arenero durante el día y la duración media.
- 8 Haga clic en el icono del calendario situado en la esquina superior izquierda del gráfico para ver los gráficos de los últimos 7 días.
- 9 Debajo del gráfico podrá ver un resumen de la actividad reciente en el arenero automático para gatos.

# Instrucciones de funcionamiento

## Navegar por la interfaz

Con el menú de configuración, ajuste la configuración del arenero automático para gatos según sus necesidades.



- 10** Bloquee y desbloquee los botones del aparato.
- 11** Active o desactive las luces de los botones.
- 12** Active o desactive los sonidos de los botones.
- 13** Si se activa este modo, el arenero automático para gatos desactivará su función de limpieza automática y la función de limpieza programada. Los usuarios solo podrán limpiar el arenero para gatos pulsando el botón de limpieza manual del dispositivo o el botón «Limpiar» («Clean») de la aplicación..
- 14** Si se activa el modo de reposo, el arenero automático para gatos desactivará la función de limpieza automática durante el establecido período de reposo.
- 15** Seleccione la hora y la duración del período de reposo.
- 16** Establezca el tiempo de aglomeración de la arena para gatos.
- 17** Establezca la hora de limpieza programada del arenero.
- 18** Restablezca los ajustes por defecto

# Limpieza y mantenimiento

---

## 1. Mantenimiento rutinario

' Se puede utilizar el específico líquido ambientador facilitado para desodorizar la bandeja de residuos.

' Las específicas bolsas de residuos facilitadas pueden utilizarse para mantener limpia la bandeja de residuos y hacer que el vaciado de dicha bandeja resulte fácil y cómodo.




### Notas


La garantía no cubre los trabajos de limpieza y mantenimiento

# Limpieza y mantenimiento


## 2. Sustitución de la arena para gatos

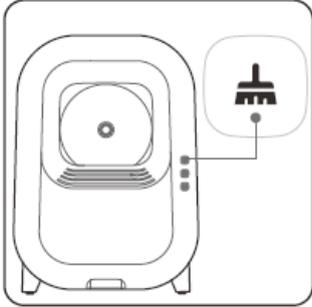

① Mantenga pulsado el botón de limpieza durante 3 segundos, sonará un pitido y se activará la función de vaciado del arenero.

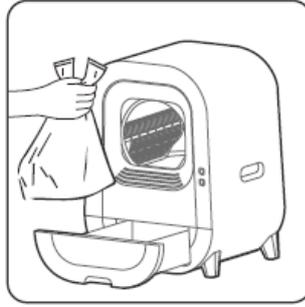


② Extraiga la bandeja de residuos y sustituya la bolsa de residuos (llena de arena para gatos) por una nueva (vacía).

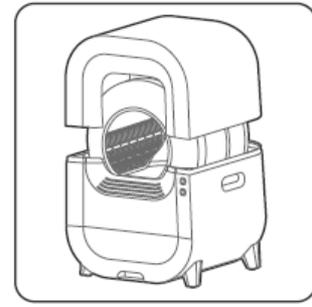

③ Levante con cuidado la tapa superior para extraerla.



④ Vierta una cantidad adecuada de arena para gatos por la abertura situada en la parte superior del tambor giratorio. Asegúrese de que la cantidad de arena para gatos añadida no supere la línea de medición máxima (MAX) ni quede por debajo de la línea de medición mínima (MIN) en el interior del tambor.


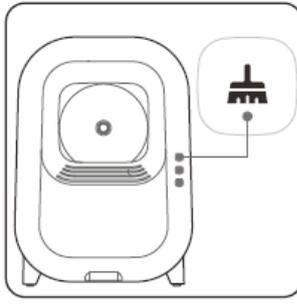


⑤ Vuelva a colocar la tapa superior en el arenero. Haga doble clic rápidamente en el botón de limpieza para calibrar el peso del arenero para gatos. Una vez finalizada la calibración del peso, sonarán tres pitidos.

# Limpieza y mantenimiento




## Cómo limpiar la bandeja de residuos, el tambor giratorio y los tubos antipinchazos, y cómo sustituir el líquido ambientador

### (1) Cómo limpiar la bandeja de residuos



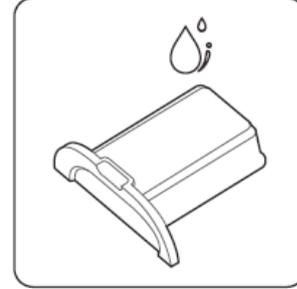
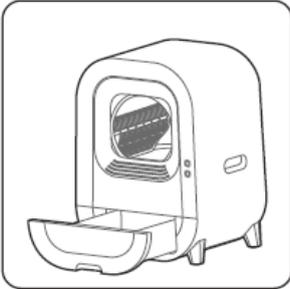


- ① Extraiga la bandeja de residuos. ② Retire la bolsa de residuos y tire del cordón para cerrarla. ③ La bandeja de residuos puede enjuagarse con agua limpia. Una vez seca, instale una nueva bolsa de residuos antes de volver a colocar la bandeja en el arenero automático para gatos.

### (2) Cómo limpiar el tambor giratorio

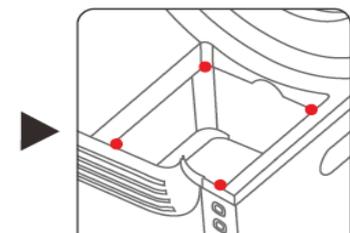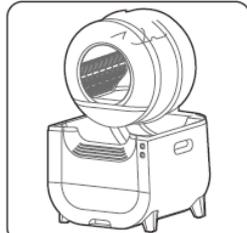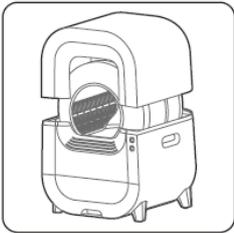

- ① Levante y retire la tapa superior. ② Levante y retire el tambor giratorio. ③ Utilice una toalla seca para limpiar el interior del tambor giratorio, prestando especial atención a los tubos antipinchazos de las cuatro esquinas. **(Aquí se muestra la ubicación de los tubos antipinchazos)**

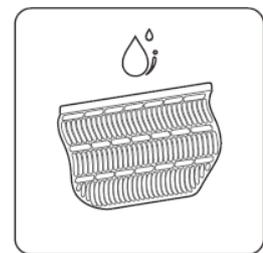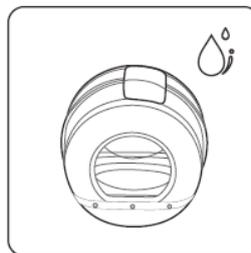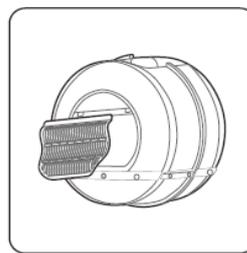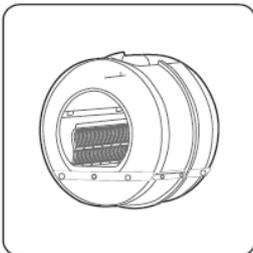


- ④ Localice el filtro en el interior del tambor giratorio y levántelo de la base para separarlo. ⑤ Retire el filtro del tambor giratorio. ⑥ El tambor giratorio puede lavarse con delicadeza usando agua limpia, pero evite frotar la almohadilla antiadherente. ⑦ Limpie el filtro por separado con agua y déjelo secar antes de volver a instalarlo.

# Limpieza y mantenimiento


## 3. Cómo sustituir la botella del líquido ambientador




- ① Desenchufe el aparato y, a continuación, busque y retire la tapa trasera situada en la parte posterior del aparato.

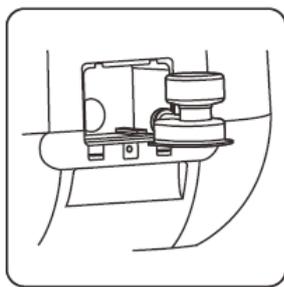


- ② Sujete la parte inferior del dispositivo del ambientador y tire con cuidado hacia fuera para extraerlo.

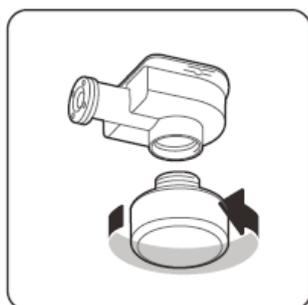

- ③ Gire la botella de ambientador para retirarla del aparato. A continuación, rellénela con líquido ambientador.

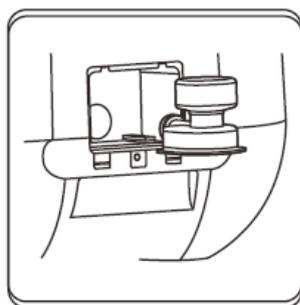

- ④ Ajuste el dispositivo del ambientador en los surcos y deslícelo hasta su sitio.

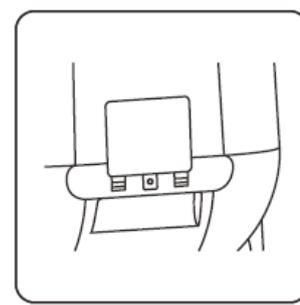

- ⑤ Vuelva a colocar la tapa trasera.

# Precauciones



Notas

Antes de comenzar la instalación, lea atentamente el manual de instrucciones, compruebe que no falta ninguno de los componentes y que todo está en buen estado.

## ⊘ Restricciones



No colocar bajo luz solar directa



Mantener alejado de materiales inflamables



Mantener alejado de zonas húmedas



No toque la máquina con las manos mojadas

- Coloque el aparato sobre una superficie plana en una zona interior fresca y seca. No exponga la máquina a una intensa luz solar, ya que puede desgastar los componentes de la máquina. No permita que los niños manipulen, toquen, se acerquen o se suban al aparato. Los niños y las personas con discapacidad intelectual deben utilizar el producto bajo la supervisión de un adulto.
- No utilice gasolina ni otras soluciones orgánicas para limpiar el cuerpo de la máquina. Queda terminantemente prohibido enjuagar o sumergir la máquina en agua.
- No permita que la máquina entre en contacto o se coloque cerca de materiales inflamable o explosivos.
- Para ahorrar electricidad, desconecte la máquina de la red eléctrica cuando no vaya a utilizarla durante mucho tiempo y retire los restos de basura del arenero.
- El aparato debe estar bien instalado antes de su uso.
- No utilice un transformador elevador con esta máquina.
- No utilice esta máquina en el interior de un armario o en un lugar donde se pueda mojar.
- Mantenga la máquina a una distancia mínima de 10 cm de la pared. No coloque ningún objeto encima, debajo o alrededor de la máquina.
- Coloque este producto únicamente sobre una superficie limpia, plana y dura.