

! Verplicht



Gespecialiseerd
personeel vereist

- Het is ten strengste verboden om het netsnoer te verlengen. Dit is een veiligheidsmaatregel om brand te voorkomen.
- Als het netsnoer beschadigd raakt, moet het worden vervangen door gespecialiseerd personeel van de fabrikant, de onderhoudsafdeling of een soortgelijke instantie om gevaren te voorkomen.

⚠ VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- Trek bij het loskoppelen van de voeding niet direct aan het netsnoer, omdat het kan breken.
- Plaats geen ontvlambare of vluchtige stoffen in de buurt van dit apparaat.
- Behandel het apparaat en de accessoires met zorg tijdens transport en laden/lossen om beschadiging van het apparaat en de accessoires te voorkomen.
- Het is verboden om het apparaat buiten te installeren. Het apparaat moet worden geplaatst in een goed geventileerde, droge binnenomgeving met een temperatuur van 4-40°C en een relatieve vochtigheid van minder dan 90%, zonder corrosieve gassen in de omgeving. Als de omgevingstemperatuur tot 0 °C daalt, moet de vloeistof van de luchtverfrisser op tijd worden afgetapt om te voorkomen dat deze bevriest en het apparaat beschadigt.
- Gebruik alleen de aangegeven soorten kattenbakvulling voor dit product zoals vermeld in deze handleiding. Leeg na het uitschakelen van de machine de kattenbakvulling in de trommel en de opvangschaal.
- Houd het netsnoer schoon en raak het niet aan met natte handen. Er kunnen lichte trillingen en geluiden optreden wanneer de trommel draait, dit is normaal.
- Houd het apparaat uit de buurt van vochtige of stoffige ruimtes omdat deze het circuit kunnen beschadigen.
- Houd het apparaat uit de buurt van sterk magnetische apparaten, want deze kunnen brand, schade aan het product of circuitstoringen veroorzaken.
- Wanneer u dit apparaat verplaatst naar een nieuwe locatie, behandel het dan voorzichtig en sleep het niet over de grond.
- Plaats geen voorwerpen bovenop het product, want dit kan de normale werking beïnvloeden.
- Dit product is alleen geschikt voor gebruik met de gespecificeerde accessoires die door ons bedrijf worden geleverd.

Productparameters

De volgende parameters kunnen worden gewijzigd als gevolg van productaanpassingen. Raadpleeg het typeplaatje van het product voor de juiste informatie. Gebruik in een omgeving met een temperatuur van 4~40°C wordt aanbevolen. De omgevingstemperatuur mag niet lager zijn dan 2°C, anders kan de vloeistof van de luchtverfrisser bevroren en het product beschadigen.

Model	
Nominale spanning	12 V
Nominaal vermogen	8,5 W
Volume roterende trommel	60 L
Productafmetingen	504 X 530 X 712 mm
Afmetingen productverpakking	565 X 600 X 840 mm

Zelfdiagnose van storingen



Opmerkingen

Hieronder staan enkele veelvoorkomende problemen, met hun oorzaak en oplossing. Als u meer hulp nodig hebt bij het oplossen van problemen, neem dan contact op met de klantenservice. Probeer het apparaat niet zelf te demonteren of te repareren om het risico op persoonlijk letsel of schade aan het product te voorkomen.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De trommel draait niet, ook al staat het apparaat aan.	Het beschermende verpakkingsschuim van de roterende trommel is niet verwijderd.	Verwijder al het beschermende verpakkingsschuim onder en bovenaan de trommel.
Het gele lampje naast de reinigingsknop is aan.	De trommel draait niet omdat de bovenafdekking of opvangschaal niet goed is aangesloten.	Zorg ervoor dat de bovenafdekking en de opvangschaal goed vastzitten.
	Als u één keer op de reinigingsknop drukt en de roterende trommel draait, betekent dit dat er een probleem is met het luchtverfrisserapparaat. Of het luchtverfrisserapparaat is niet goed geïnstalleerd of er zit niet meer genoeg vloeistof voor de luchtverfrisser in de fles.	Installeer het luchtverfrisserapparaat opnieuw of vervang de fles met vloeistof voor de luchtverfrisser door een nieuwe.
	Als u één keer op de reinigingsknop drukt en de roterende trommel draait niet, betekent dit dat de opvangschaal vol is, waardoor de sensor is geblokkeerd.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer of de opvangschaal vol is. 2. Controleer of de bovenkant van de afvalzak bol staat. 3. Controleer of de sensor van de opvangschaal wordt geblokkeerd door vuil.
	Als geen van de bovenstaande drie voorwaarden van toepassing is, kan het zijn dat de infrarode anti-klembuis wordt geblokkeerd door vuil (raadpleeg eerdere pagina's voor de specifieke locatie van de infrarode anti-klembuizen)	Gebruik een vochtig doekje om de infrarode anti-klembuizen schoon te vegen.
Het gele lampje naast de reinigingsknop knippert.	Apparaat defect	Neem contact op met de klantenservice.

Garantieverklaring

Garantie op onderhoudsservice

Als het product niet goed functioneert, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke geautoriseerde dealernetwerk of klantenservicecentrum. De automatische kattenbak wordt geleverd met twee jaar garantie voor het hele apparaat.

Verbruiksartikelen zoals de vloeistof voor de luchtverfrisser vallen niet onder de garantie. Koop indien nodig vervangende producten.

De garantieperiode gaat in op de datum die staat vermeld op de productfactuur.

De garantie geldt niet voor de volgende omstandigheden:

1. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, opslag of onderhoud door gebruikers.
2. Schade veroorzaakt door montage, demontage of reparaties door gebruikers die zich niet wenden tot de aangewezen onderhoudsfaciliteiten.
3. Als het modelnummer op de factuur niet overeenkomt met het modelnummer van het product dat wordt gerepareerd, of als er een wijziging is aangebracht.
4. Als de gebruiker geen geldige factuur kan overleggen.
5. Schade veroorzaakt door overmacht.
6. Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor kwaliteitsproblemen die voortvloeien uit het gebruik van niet-standaard relatiegeschenken of accessoires die door ons zijn geleverd.
7. Voor producten die voor niet-huishoudelijke doeleinden worden gebruikt, is de garantieperiode voor het hele apparaat beperkt tot zes maanden.
8. Storingen die worden veroorzaakt door een menselijke fout of onjuist gebruik vallen niet onder de garantie.
9. Gebruik alleen accessoires die door ons bedrijf zijn geleverd. Gebruik gebruikte onderdelen niet opnieuw.
10. Storingen en schade veroorzaakt door geforceerd gebruik van het product buiten de normale gebruiksomstandigheden vallen niet onder de garantie. Onze klantenservice is nog steeds bereid om te helpen met producten die niet langer onder de garantie vallen.

Product Executive Standard (Uitvoeringsnorm product)

GB 4706.1-2005



Opmerkingen

Alle inhoud in dit document is zorgvuldig gecontroleerd. Raadpleeg ons bedrijf voor eventuele drukfouten of misverstanden over de inhoud. Technische verbeteringen aan het product zullen zonder voorafgaande kennisgeving worden opgenomen in de nieuwe editie van de handleiding. Het uiterlijk en de kleur van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd; het uiterlijk van het daadwerkelijke product kan afwijken van afbeeldingen op de verpakking en in de handleiding.

Оглавление

Видеоинструкция по установке кошачьего туалета для новых пользователей

Знакомство с изделием

Основные компоненты	01
Панель управления	02

Инструкции по установке

Освежитель воздуха и жидкость для него	03
Как добавить наполнитель в кошачий туалет	04
Как использовать пакеты для отходов в лотке для отходов	04

Инструкции по эксплуатации

Руководство по использованию	05
Навигация по интерфейсу	05

Очистка и техническое обслуживание

Регулярное обслуживание	11
Замена наполнителя для кошачьего туалета	12
Как очистить лоток для отходов, вращающийся барабан, трубки для предотвращения заземления и как заменить жидкость для освежителя воздуха	13
Замена и установка флакона с жидкостью для освежителя воздуха (опционально)	14

Меры предосторожности


Ограничения	15
Обязательное условие	16

Руководство по обслуживанию

Параметры изделия	17
Самодиагностика неисправностей	18
Уведомление о гарантии	19

Знакомство с изделием

Основные компоненты

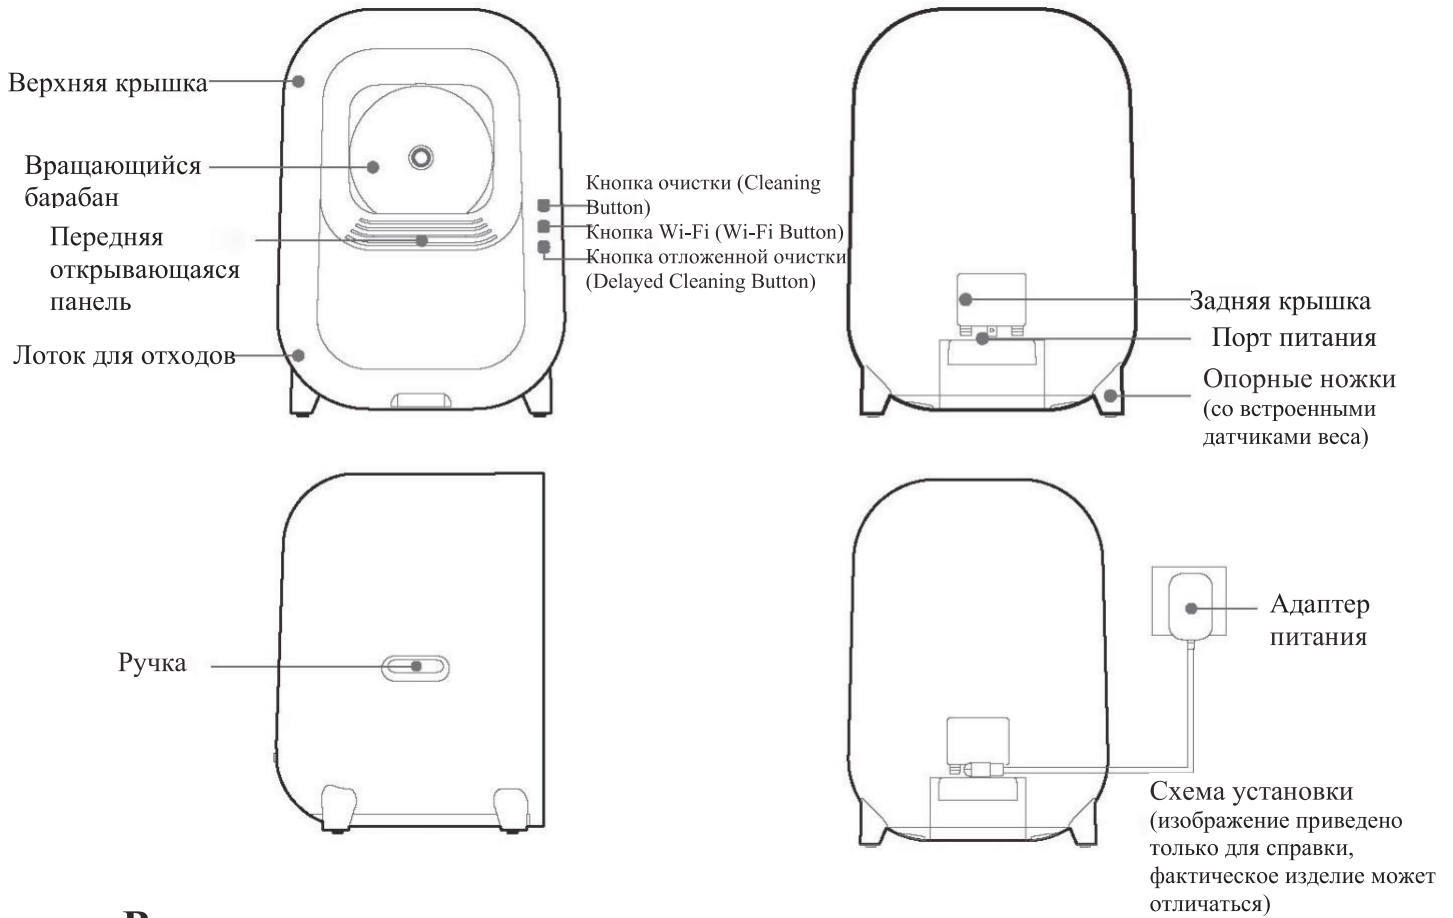


В комплекте




Руководство по эксплуатации ×1
(гарантийный талон вложен в руководство)



Адаптер питания ×1

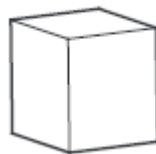


Флакон освежителя воздуха ×1
(опционально)

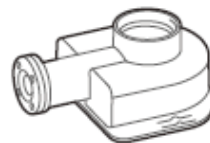

Освежитель воздуха ×1
(опционально)



Пакеты для отходов ×1

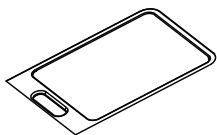

Держатель мешка для мусора ×1

Панель управления

Кнопка очистки (Cleaning Button)



Чтобы активировать ручной цикл очистки, просто нажмите кнопку цикла очистки (cleaning cycle button). Раздастся звуковой сигнал, свидетельствующий о начале цикла очистки. Во время цикла очистки можно нажать ту же кнопку, чтобы приостановить или возобновить цикл очистки (cleaning cycle).

Чтобы активировать функцию ручного опорожнения лотка, нажмите и удерживайте кнопку цикла очистки (cleaning cycle) в течение 3 секунд. Раздастся однократный звуковой сигнал, означающий начало цикла опорожнения лотка. Во время цикла опорожнения вы можете нажать ту же кнопку, чтобы приостановить или возобновить цикл.

После добавления или замены наполнителя в автоматическом кошачьем туалете необходимо откалибровать вес. Для этого нужно дважды быстро нажать на кнопку очистки (cleaning button). После завершения калибровки веса раздастся трехкратный звуковой сигнал.

Функция настройки WIFI



Нажмите кнопку WIFI (WIFI button) и удерживайте ее в течение 3 секунд. Устройство выполнит поиск доступных сетей WIFI. Используйте приложение для подключения к сети.

Если горит верхний индикатор — соединение установлено.

Если горит средний индикатор — устройство успешно подключилось к сети WIFI.

Если горит нижний индикатор — подключиться не удалось.

Если горит белый индикатор — в данный момент устройство выполняет цикл очистки.

Если мигает белый индикатор — цикл очистки приостановлен.

Если горит синий индикатор — происходит выгрузка наполнителя для кошачьего туалета.

Если мигает синий индикатор — цикл выгрузки был приостановлен.

Если горит желтый индикатор — верхняя крышка или лоток для отходов неправильно закреплены в туалете, или лоток для отходов переполнен, или необходимо заменить флакон освежителя воздуха.

Если мигает желтый индикатор — неисправность в работе кошачьего туалета. Ознакомьтесь с разделом [Самодиагностика неисправностей], чтобы найти решение.

Кнопка отложенной очистки (Delayed Cleaning Button)



Используйте функцию отложенной очистки для установки времени уборки кошачьего туалета. Нажмите кнопку отложенной очистки (delayed cleaning button) несколько раз, чтобы выбрать один из 3 доступных вариантов.

Если горит верхний индикатор, автоматическая очистка будет производиться через 5 минут после каждого использования туалета.

Если горит средний индикатор, автоматическая очистка будет производиться через 10 минут после каждого использования туалета.

Если горит нижний индикатор, автоматическая очистка будет производиться через 20 минут после каждого использования лотка.



Примечание

Настройка отложенной уборки активна только в том случае, если кошачий туалет установлен в режим автоматической уборки.


Инструкции по установке

Установка автоматического кошачьего туалета


1. Освежитель воздуха и жидкость для него (опционально)




①. Достаньте флакон освежителя воздуха, открутите крышку и наполните его жидкостью для освежителя воздуха.

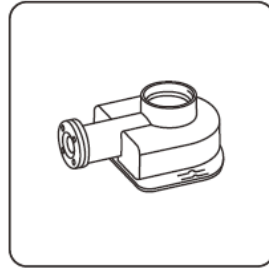


②. Достаньте освежитель воздуха.

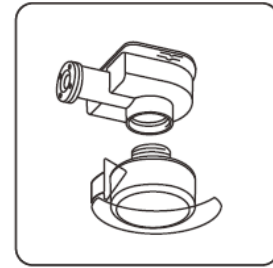


③. Вставьте флакон в освежитель воздуха. Надавите на флакон сверху, чтобы нарушить герметичность, а затем вкрутите флакон в освежитель. Убедитесь, что вы плотно вкрутили флакон, чтобы избежать утечки.

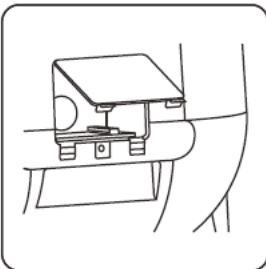

④. Найдите заднюю крышку устройства, отожмите два фиксатора вверх, а затем поднимите заднюю крышку и снимите ее.

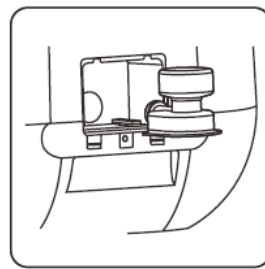

⑤. Выровняйте освежитель воздуха по выступам и вставьте его.

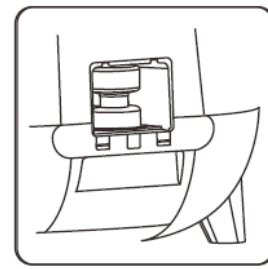

⑥. Установите заднюю крышку на место.




Примечание

Перед началом установки внимательно прочитайте руководство по эксплуатации, убедитесь, что все компоненты присутствуют и находятся в хорошем состоянии.

Инструкции по установке


2. Как добавить наполнитель в кошачий туалет

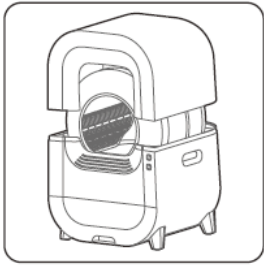


① Осторожно снимите верхнюю крышку.



② Насыпьте рекомендуемое количество наполнителя для кошачьего туалета через верхнее отверстие на вращающемся барабане. (обычно при первоначальной установке рекомендуется насыпать 4 литра).

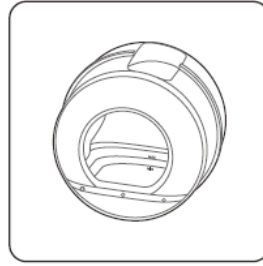

③ Убедитесь, что количество наполнителя не превышает максимальную линию измерения (MAX) и не опускается ниже минимальной линии измерения (MIN) внутри барабана.

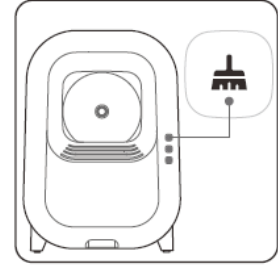


④ Установите верхнюю крышку на место. Дважды быстро нажмите на кнопку очистки (cleaning button), чтобы откалибровать вес наполнителя для кошачьего туалета. После завершения калибровки веса раздастся трехкратный звуковой сигнал.




Примечание

Подходящие типы наполнителей: комкующийся бентонитовый наполнитель, комкующийся минеральный наполнитель, комкующийся соевый наполнитель и смешанный комкующийся наполнитель. Все наполнители для кошачьего туалета должны иметь диаметр менее 3 мм и длину менее 30 мм.

3. Как использовать пакеты для отходов в лотке для отходов

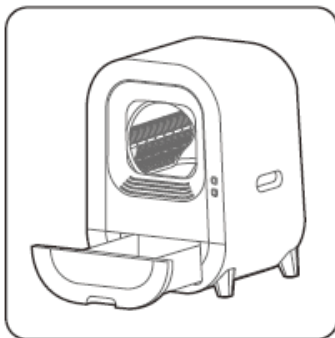

① Выдвиньте лоток для отходов.

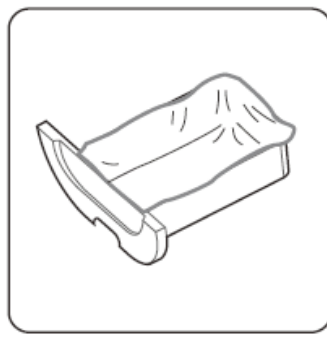


② Сначала закрепите пакет для отходов за два передних зажима, затем протяните его назад за два задних угла. Поместите лоток для отходов обратно в автоматический кошачий туалет.

Инструкции по эксплуатации

Руководство по использованию

Включение
питания

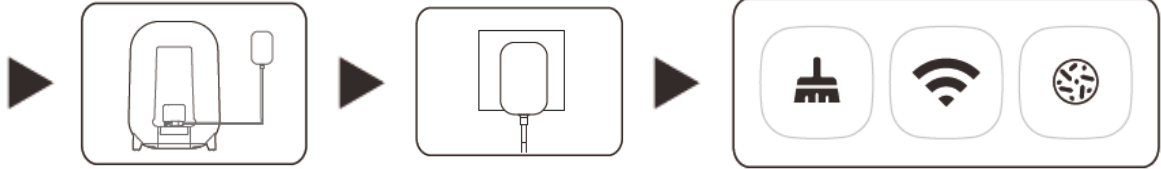


Вставьте маленькую круглую часть на конце кабеля адаптера питания в заднее отверстие устройства.

Вставьте вилку адаптера питания в электрическую розетку.

Раздастся звуковой сигнал, устройство включится и начнет самодиагностику (белый индикатор кнопки очистки (cleaning button) и индикатор кнопки первой отложенной очистки (delayed cleaning button) будут гореть, пока барабан будет вращаться). Как только барабан прекратит вращаться, это означает, что устройство завершило самодиагностику и готово к использованию.

Навигация по интерфейсу


Инструкции по настройке WIFI



1. Включите устройство и включите Bluetooth в вашем телефоне. Нажмите и удерживайте  кнопку WIFI (WIFI button) на устройстве в течение 3 секунд. Верхний белый индикатор рядом с кнопкой WIFI (WIFI button) включится и будет гореть.
2. Отсканируйте QR-код ниже, чтобы загрузить и установить приложение Smart Life.



Инструкции по эксплуатации

Навигация по интерфейсу


3. Откройте приложение Smart Life APP, нажмите в правом верхнем углу и  выберите «Добавить устройство» (Add Device). Существует два способа добавления устройства:
- (01) 1. Быстрое добавление: Приложение автоматически выполнит поиск ближайших устройств, которые можно подключить. Нажмите, чтобы добавить устройство и подключиться к нему.

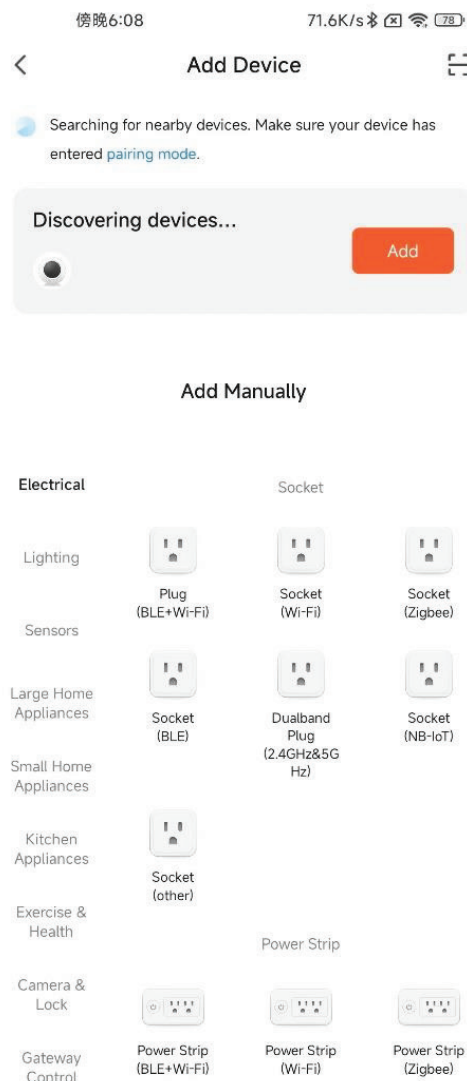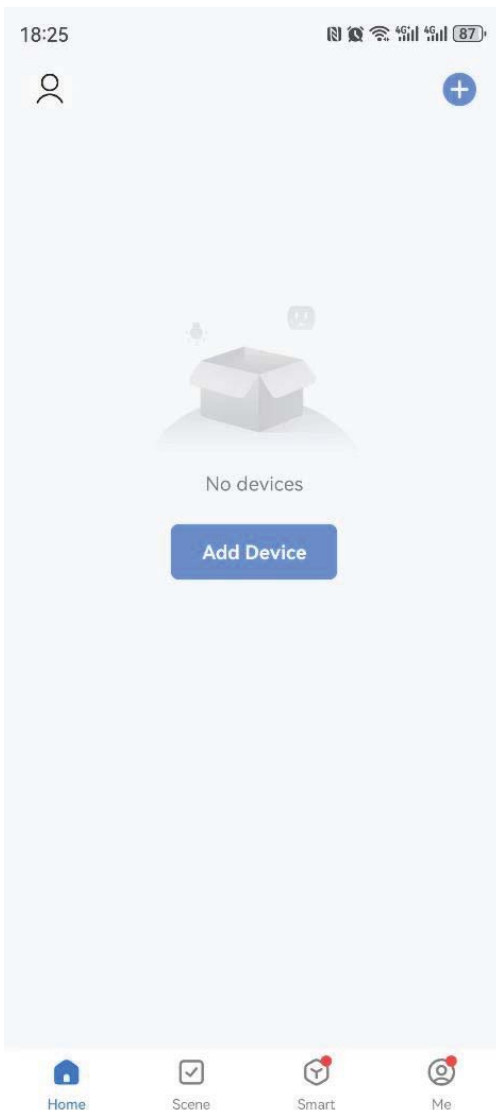

Инструкции по эксплуатации

Навигация по интерфейсу

(02) Добавление вручную: Выберите устройство из списка и выполните действия по подключению к нему.

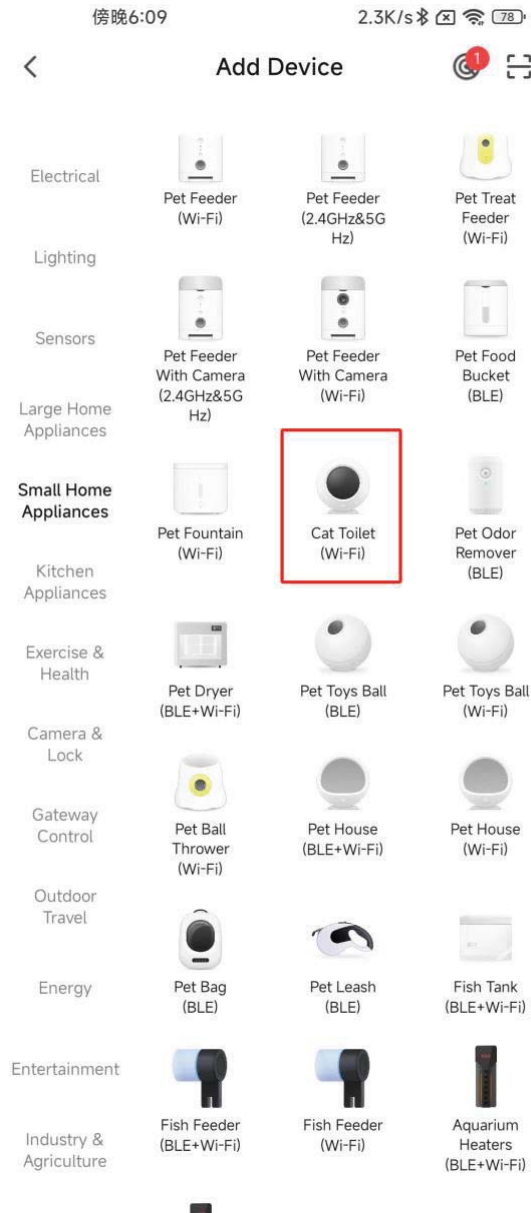

Инструкции по эксплуатации

Навигация по интерфейсу






Примечание

- Устройства 2.4G должны подключаться к сети WIFI 2.4G. В этом случае убедитесь, что маршрутизатор во время подключения работает в режиме 2.4G, иначе подключение к сети будет неудачным.
- Автоматический кошачий туалет (модель Dual-Band Wi-Fi) поддерживает настройку сети в диапазонах Wi-Fi 2.4G и 5G.

4. Для устройств, завершивших настройку сети, изменение имени пользователя/пароля WIFI приведет к отключению устройства. Вам нужно будет отключить устройство в приложении, а затем нажать и удерживать кнопку Wifi на устройстве в течение 3 секунд, чтобы снова подключиться к сети.

Инструкции по эксплуатации

Навигация по интерфейсу

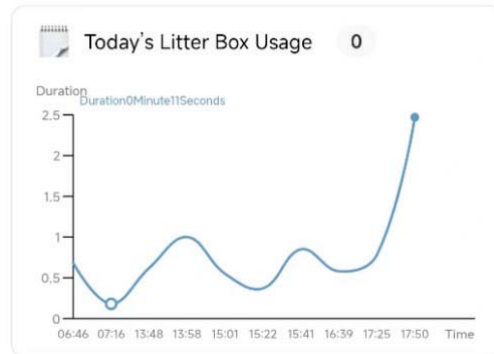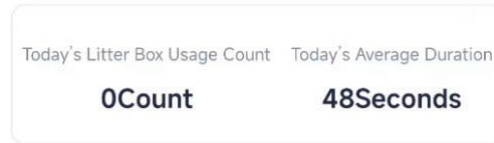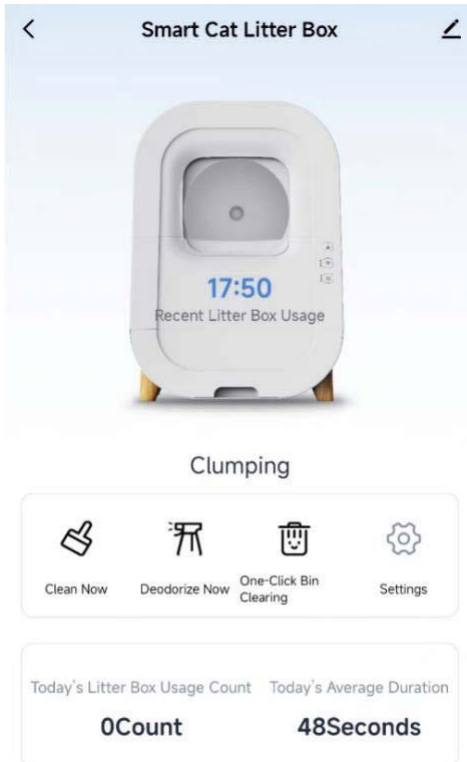


- 1 Вы можете проверить, когда кошка в последний раз пользовалась туалетом.
- 2 На главной странице отображаются доступные функции и текущее состояние автоматического кошачьего туалета.
- 3 Нажмите на кнопку очистки (clean button), чтобы запустить цикл очистки.
- 4 Нажмите кнопку дезодорирования (deodorize button), чтобы распылить немного освежителя воздуха в лоток для отходов.
- 5 Нажмите кнопку удаления (remove button), чтобы высыпать весь кошачий наполнитель в лоток для отходов.
- 6 Нажмите «Использование туалета сегодня» (toilet usage today), чтобы перейти на страницу использования туалета.
- 7 Здесь вы увидите график, отображающий количество раз, которое ваша кошка использовала туалет в течение дня, и среднюю продолжительность использования.
- 8 Нажмите на значок календаря в левом верхнем углу графика, чтобы просмотреть графики за последние 7 дней.
- 9 Под графиком вы можете увидеть обзор последних действий автоматического кошачьего туалета.

Инструкции по использованию

Навигация по интерфейсу

Настройте параметры автоматического кошачьего туалета в соответствии с вашими потребностями с помощью меню настроек.

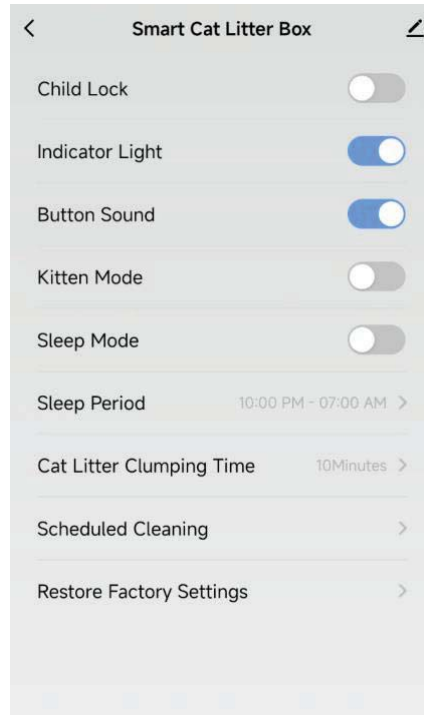

- 10** Блокировка и разблокировка кнопок на устройстве.
- 11** Включение или выключение подсветки кнопок.
- 12** Включение или выключение звуковых сигналов кнопок.
- 13** Если активировать этот режим, автоматический кошачий туалет отключит функцию автоматической уборки и уборки по расписанию. Пользователь может очистить кошачий туалет только нажатием кнопки ручной очистки (manual cleaning button) на устройстве или кнопки «Очистить» (Clean) в приложении.
- 14** Если активирован режим сна, автоматический кошачий туалет отключит функцию автоматической уборки на время установленного периода сна.
- 15** Выбор времени и продолжительности периода сна.
- 16** Установите время комкования кошачьего туалета.
- 17** Установите время очистки кошачьего туалета по расписанию.
- 18** Восстановление заводских настроек

Очистка и техническое обслуживание

1. Регулярное обслуживание

Для дезодорации лотка для отходов можно использовать специальную жидкость для освежения воздуха, входящую в комплект.

Специальные пакеты для отходов из комплекта поставки помогут сохранить лоток для отходов в чистоте и сделать его опорожнение простым и удобным.




Примечание


Гарантия не распространяется на работы по очистке и техническому обслуживанию

Очистка и техническое обслуживание

2. Замена наполнителя для кошачьего туалета

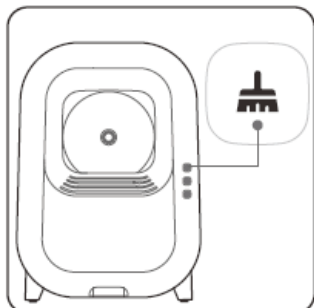


① Нажмите и удерживайте кнопку очистки (cleaning button) в течение 3 секунд, звуковой сигнал прозвучит один раз, активируя функцию опорожнения кошачьего туалета.

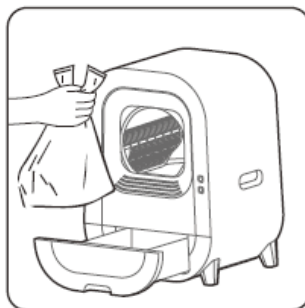


② Вытащите лоток для отходов и замените пакет для отходов (наполненный кошачьим туалетом) на новый (пустой).



③ Осторожно поднимите верхнюю крышку и снимите ее.

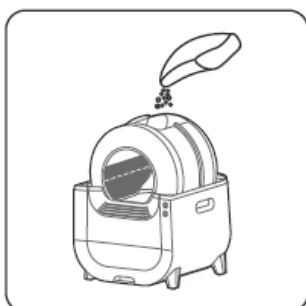

④ Насыпьте необходимое количество наполнителя для кошачьего туалета через отверстие в верхней части вращающегося барабана. Убедитесь, что количество насыпанного наполнителя не превышает линию максимального измерения (MAX) и не находится ниже линии минимального измерения (MIN) внутри барабана.



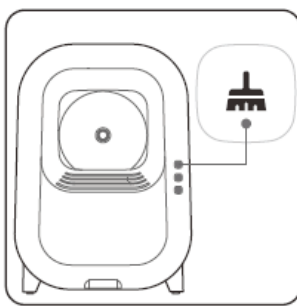


⑤ Установите верхнюю крышку на место. Дважды быстро нажмите на кнопку очистки (cleaning button), чтобы откалибровать вес наполнителя для кошачьего туалета. После завершения калибровки веса раздастся трехкратный звуковой сигнал.

Очистка и техническое обслуживание





Как очистить лоток для отходов, вращающийся барабан, трубки для предотвращения защемления и как заменить жидкость для освежителя воздуха

(1) Как очистить лоток для отходов

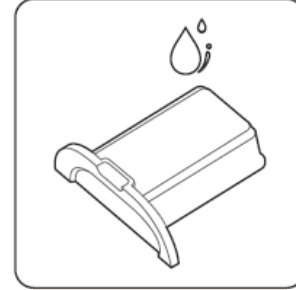
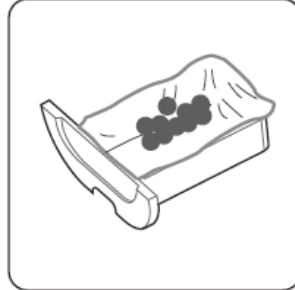
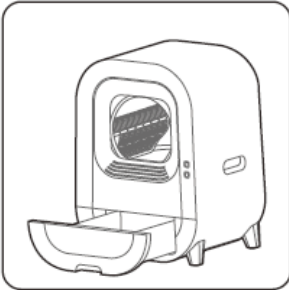


- ① Выдвиньте лоток для отходов. ② Извлеките пакет для отходов, затем затяните шнурок и запечатайте пакет. ③ Лоток можно промыть чистой водой. После высыхания установите новый пакет для отходов, а затем снова установите лоток в автоматический кошачий туалет.

(2) Как очистить вращающийся барабан

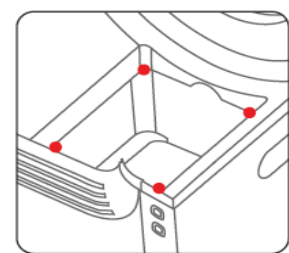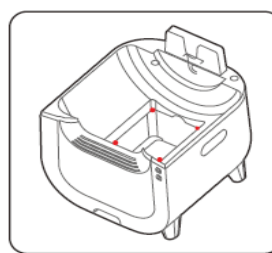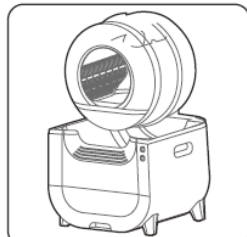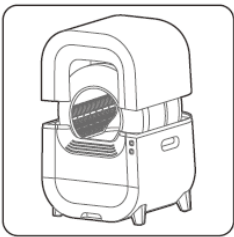


- ① Поднимите и снимите верхнюю крышку. ② Поднимите и снимите вращающийся барабан. ③ Протрите внутреннюю поверхность изделия сухим полотенцем, для предотвращения защемления в четырех углах. (Здесь показано расположение трубок)

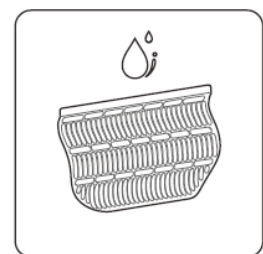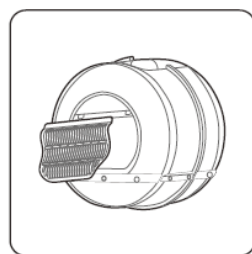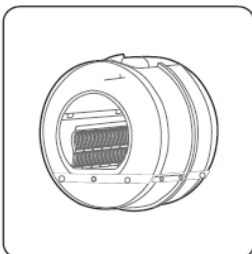


- ④ Найдите сетчатый фильтр внутри вращающегося барабана и, поднимая его вверх, отсоедините. ⑤ Извлеките сетчатый фильтр из вращающегося барабана. ⑥ Вращающийся барабан можно аккуратно промыть чистой водой, но избегайте натирания антиприлипающей накладки. ⑦ Отдельно промойте сетчатый фильтр водой и дайте ему высохнуть, прежде чем устанавливать на место.

Очистка и техническое обслуживание


4. Как заменить флакон с жидкостью для освежителя воздуха

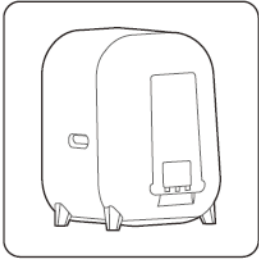


- ① Отключите устройство от сети, затем найдите и снимите заднюю крышку, расположенную на задней панели прибора.

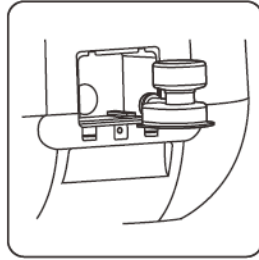


- ② Возьмитесь за нижнюю часть освежителя воздуха и, осторожно потянув его наружу, извлеките.

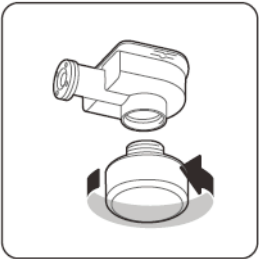

- ③ Поверните флакон освежителя воздуха, чтобы отсоединить его от устройства. Затем наполните его жидкостью для освежителя воздуха.

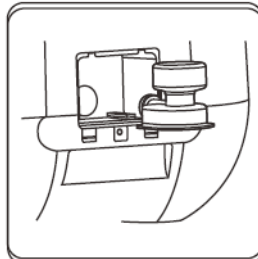

- ④ Выровняйте освежитель воздуха по выступам и вставьте его.

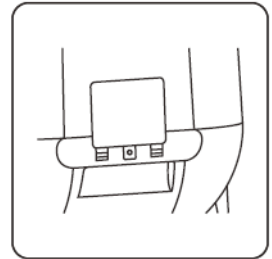

- ⑤ Установите заднюю крышку на место.

Меры предосторожности



Примечание

Перед началом установки внимательно прочитайте руководство по эксплуатации, убедитесь, что все компоненты присутствуют и находятся в хорошем состоянии.

⊘ Ограничения



Не размещайте устройство в местах попадания прямых солнечных лучей



Храните вдали от легковоспламеняющихся материалов



Храните вдали от влажных помещений



Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками

- Разместите устройство на плоской поверхности в сухом прохладном помещении. Не подвергайте устройство воздействию яркого солнечного света, так как это может привести к износу компонентов устройства. Не позволяйте детям управлять устройством, прикасаться к нему, подходить или залезать на него. Дети и люди с ограниченными умственными возможностями должны использовать устройство под присмотром опекуна.
- Не используйте бензин и другие органические растворы для протирки корпуса устройства. Категорически запрещается мыть устройство или погружать его в воду.
- Не допускайте контакта устройства с легковоспламеняющимися или взрывоопасными материалами, а также нахождения его рядом с ними.
- Для экономии электроэнергии отключайте устройство от сети, если оно не используется в течение длительного времени, и удаляйте остатки мусора из контейнера.
- Перед использованием устройство должно быть надежно установлено.
- Не используйте с этим устройством повышающий трансформатор.
- Не используйте это устройство внутри шкафа или в местах, где разбрызгивается вода.
- Располагайте устройство на расстоянии не менее 10 см от стены. Не кладите никаких предметов сверху, снизу или вокруг устройства.
- Ставьте устройство только на чистую, ровную, твердую поверхность.

! Обязательное условие



Необходимо
обратиться к
специалистам

- Категорически запрещается удлинять шнур питания. Это мера безопасности обязательна в целях предотвращения пожара.
- Если шнур питания поврежден, его должен заменить специалист компании-производителя, отдела технического обслуживания или аналогичной организации, чтобы исключить возможность возникновения опасности.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

- При отключении питания не тяните напрямую за шнур питания, это может привести к его обрыву.
- Не размещайте легковоспламеняющиеся или летучие вещества рядом с этим устройством.
- При транспортировке и погрузке/разгрузке обращайтесь с устройством осторожно, чтобы не повредить его и аксессуары.
- Запрещается устанавливать устройство на открытом воздухе. Его следует размещать в хорошо проветриваемом, сухом, закрытом помещении с температурой 4-40 °C и относительной влажностью ниже 90 %, без агрессивных газов в окружающей среде. Если температура окружающей среды опускается до 0 °C, необходимо своевременно слить жидкость из освежителя воздуха, чтобы она не замерзла и не повредила устройство.
- Используйте только указанные в данном руководстве типы наполнителей для кошачьего туалета. После выключения устройства вытряхните наполнитель для кошачьего туалета из барабана и лотка для отходов.
- Следите за чистотой шнура питания и не прикасайтесь к нему мокрыми руками. При вращении барабана может возникать небольшая вибрация и шум, это нормально.
- Храните устройство вдали от влажных или пыльных помещений, так как это может привести к повреждению электрической цепи.
- Храните устройство вдали от сильных магнитных приборов, так как их присутствие может привести к возгоранию, повреждению изделия или неисправности схемы.
- При перемещении устройства на новое место обращайтесь с ним осторожно и не тащите его.
- Не ставьте никаких предметов на устройство, так как это может повлиять на его нормальную работу.
- Данное изделие может использоваться только с указанными аксессуарами, поставляемыми нашей компанией.

Параметры изделия

Приведенные ниже параметры могут быть изменены в связи с модификацией изделия. Для получения точной информации обратитесь к заводской табличке изделия. Рекомендуется использовать в помещении с температурой 4-40 °С. Температура окружающей среды не должна быть ниже 2 °С, иначе жидкость освежителя воздуха может замерзнуть и повредить изделие.

Модель	
Номинальное напряжение	12 В
Номинальная мощность	8,5 Вт
Объем вращающегося барабана	60 л
Размеры изделия	504X530X712 мм
Размеры упаковки изделия	565X600X840 мм

Самодиагностика неисправностей



Примечание

Ниже приведены некоторые распространенные проблемы, а также их причины и способы решения. Если требуется дополнительное устранение неполадок, обратитесь в службу поддержки клиентов. Во избежание риска получения травм или повреждения изделия не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать устройство.

Проблема	Причина	Решение
Барабан не вращается, хотя устройство включено.	Не удален защитный пенопластовый упаковочный материал вращающегося барабана.	Удалите весь защитный пенопластовый упаковочный материал снизу и сверху барабана.
Горит желтый индикатор рядом с кнопкой очистки (cleaning button).	Барабан не вращается, потому что верхняя крышка или лоток для отходов не подсоединены должным образом.	Убедитесь, что верхняя крышка и лоток для отходов надежно закреплены.
	Если вы нажимаете кнопку очистки (cleaning button) один раз, а вращающийся барабан крутится, это означает, что проблема с освежителем воздуха. Либо освежитель воздуха установлен неправильно, либо во флаконе осталось недостаточно жидкости для освежителя воздуха.	Переустановите освежитель воздуха или замените флакон с жидкостью для освежителя воздуха на новый.
	Если вы нажимаете кнопку очистки (cleaning button) один раз, а барабан не вращается, это означает, что лоток для отходов переполнен, что блокирует датчик.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте, не переполнен ли лоток для отходов. 2. Проверьте, не оттопыривается ли верхняя часть пакета для отходов. 3. Проверьте, не заблокирован ли датчик лотка для отходов грязью.
	Если ни одно из трех вышеперечисленных действий не помогает, это может быть связано с тем, что инфракрасная трубка для предотвращения защемления заблокирована грязью (конкретное расположение инфракрасных трубок для предотвращения защемления см. на предыдущих страницах)	Протрите влажной салфеткой инфракрасную трубку для предотвращения защемления.
Мигает желтый индикатор рядом с кнопкой очистки (cleaning button).	Неисправность устройства	Обратитесь в службу поддержки клиентов.

Уведомление о гарантии

Гарантия на техническое обслуживание

В случае неисправности устройства обратитесь в местную авторизованную дилерскую сервисную сеть или в службу поддержки клиентов. На автоматический кошачий туалет предоставляется двухлетняя гарантия.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как жидкость для освежителя воздуха. Приобретайте запасные части по мере необходимости.

Гарантийный срок начинается с даты, указанной в счете-фактуре на изделие.

Гарантия не распространяется на перечисленные ниже обстоятельства.

1. Повреждения, вызванные ненадлежащим использованием, хранением или обслуживанием потребителями.
2. Повреждения, вызванные сборкой, разборкой или ремонтом, выполненными потребителями, которые не использовали специально предназначенные для этого средства обслуживания.
3. Если номер модели в счете-фактуре не совпадает с номером модели ремонтируемого изделия или в него были внесены изменения.
4. Если потребитель не предъявил действительный счет-фактуру.
5. Ущерб, вызванный форс-мажорными обстоятельствами.
6. Наша компания не несет ответственности за проблемы с качеством, возникшие в результате использования нестандартных бесплатных подарков или аксессуаров, предоставленных нами.
7. Для товаров, используемых в небытовых целях, гарантийный срок на устройство сокращается до шести месяцев.
8. Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные человеческим фактором или неправильным использованием.
9. Используйте только аксессуары, поставляемые нашей компанией. Не используйте вторично бывшие в употреблении детали.
10. Гарантия не распространяется на неисправности и повреждения, вызванные насильственным использованием изделия вне нормальных условий эксплуатации. Наша служба поддержки клиентов готова помочь с изделиями, на которые гарантия больше не распространяется.

Исполнительный стандарт изделия

GB 4706.1-2005



Примечание

Все содержимое данного документа было тщательно проверено. При наличии ошибок в печати или недоразумений, связанных с содержанием документа, обратитесь в нашу компанию. Технические усовершенствования продукта будут включены в новое издание руководства без предварительного уведомления. Внешний вид и цвет изделия могут быть изменены без предварительного уведомления; внешний вид реального изделия может отличаться от изображений на упаковке и в руководстве.

Obsah

Instalační video kočičího záchodu s průvodcem pro nové uživatele

Představení produktu

Hlavní součásti	01
Ovládací panel	02

Pokyny k instalaci

Kapalina a zařízení osvěžovače vzduchu	03
Jak přidat kočičí stelivo	04
Jak používat sáčky na odpad do zásobníku na odpad	04

Návod k obsluze

Provozní příručka	05
Navigace v rozhraní	05

Čištění a údržba

Běžná údržba	11
Výměna kočičího steliva	12
Jak vyčistit zásobník na odpad, rotační buben, trubky proti přiskřípnutí a jak vyměnit kapalinu osvěžovače vzduchu	13
Výměna a instalace lahvičky osvěžovače vzduchu (volitelný)	14

Upozornění


Omezení	15
Povinné	16

Průvodce službami

Parametry produktu	17
Vlastní diagnostika poruchy	18
Záruční oznámení	19

Představení produktu

Hlavní součásti

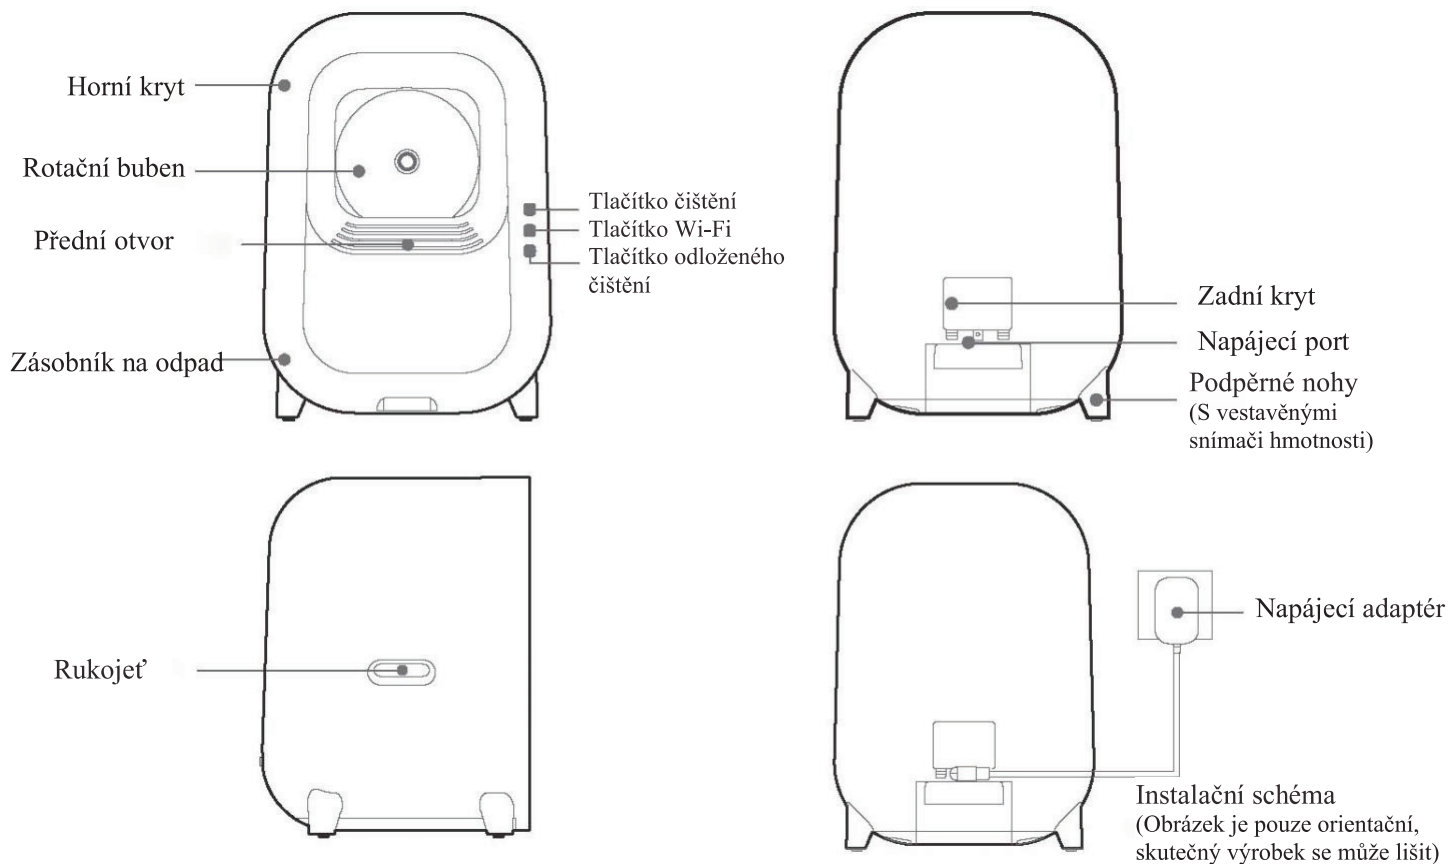


Zahrnuté položky




Návod k obsluze 1×
(Záruční list je
přiložen uvnitř
příručky)



Napájecí adaptér
1×

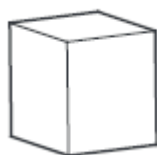


Lahvička osvěžovače
vzduchu 1×
(volitelně)

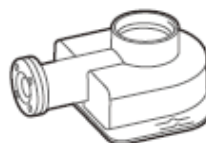

Osvěžovač
vzduchu 1×
(volitelně)




Pytle na
odpad
1×

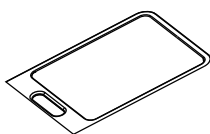

Držák sáčku na odpad ×1

Ovládací panel

Tlačítko čištění

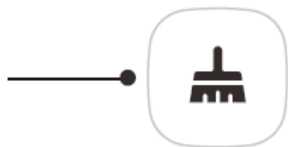

Chcete-li aktivovat cyklus ručního čištění, jednoduše stiskněte tlačítko cyklu čištění. Jednou zazní zvukový signál, který signalizuje zahájení cyklu čištění. Během cyklu čištění můžete stisknutím stejného tlačítka cyklus čištění pozastavit nebo v něm pokračovat.

Chcete-li aktivovat funkci ručního vyprazdňování zásobníku na stelivo, stiskněte a podržte tlačítko cyklu čištění po dobu 3 sekund. Jednou zazní zvukový signál, který signalizuje zahájení cyklu vyprazdňování odpadu. Během vyprazdňovacího cyklu můžete stisknutím stejného tlačítka cyklus pozastavit nebo v něm pokračovat.

Po přidání nebo výměně kočičího steliva uvnitř automatického kočičího záchodu je třeba kalibrovat hmotnost. To se provádí dvojitým rychlým stisknutím tlačítka čištění. Po dokončení kalibrace hmotnosti se třikrát ozve zvukový signál.

Funkce konfigurace WIFI



Stiskněte tlačítko WIFI a podržte je po dobu 3 sekund.

Zařízení vyhledá dostupné síť WIFI. Pomocí aplikace se připojte k síti.

Pokud se rozsvítí horní kontrolka, znamená to, že se připojuje.

Pokud se rozsvítí prostřední kontrolka, znamená to, že se zařízení úspěšně připojilo k síti WIFI.

Pokud se rozsvítí spodní kontrolka, nepodařilo se připojit.

Pokud bílá kontrolka zůstane svítit, znamená to, že pračka právě provádí čisticí cyklus.

Pokud bliká bílá kontrolka, znamená to, že byl cyklus čištění zastaven.


Pokud svítí modrá kontrolka, znamená to, že se vyprazdňuje kočičí stelivo.

Pokud bliká modrá kontrolka, znamená to, že cyklus vyprazdňování byl zastaven.

Pokud svítí žlutá kontrolka, znamená to, že horní kryt nebo odpadní zásobník není správně připevněn ke kočičímu záchodu, nebo je plný odpadní zásobník. Případně je třeba vyměnit lahvičku osvěžovače vzduchu.

Pokud bliká žlutá kontrolka, znamená to, že došlo k poruše. Řešení naleznete v kapitole **【Vlastní diagnostika poruchy】**

Tlačítko odloženého čištění

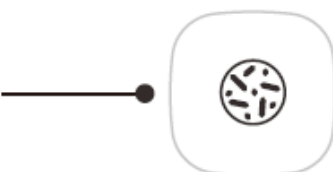

Pomocí funkce odloženého čištění můžete nastavit dobu hrudkování kočičího steliva. Opakovaným stisknutím tlačítka odloženého čištění procházíte nabídku a vyberte jednu ze 3 dostupných možností.

Pokud svítí horní kontrolka, dojde k automatickému čištění 5 minut po každém použití kočičího záchodu.

Pokud svítí prostřední kontrolka, dojde k automatickému čištění 10 minut po každém použití kočičího záchodu.

Pokud svítí spodní kontrolka, dojde k automatickému čištění 20 minut po každém použití kočičího záchodu.

Poznámky

Nastavení odloženého čištění je aktivní pouze v případě, že je kočičí záchod nastaven na automatický režim čištění.