


Wie verbinde ich Bluetooth-Geräte?

1. Schalten Sie Ihren Bluetooth-Kopfhörer/-Lautsprecher ein und stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist.
2. Drücken Sie die Bluetooth-Taste des Players. Wenn Bluetooth ausgeschaltet ist, müssen Sie die Wiedergabetaste drücken, um Bluetooth einzuschalten.
3. Wählen Sie die Option "BT Search" und drücken Sie dann die Wiedergabetaste. Der CD-Player beginnt mit der Suche nach Bluetooth-Geräten in der Nähe.
4. Drücken Sie die Wiedergabetaste, um den Namen Ihres Geräts auszuwählen, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
5. Drücken Sie nach erfolgreicher Kopplung die Bluetooth-Taste, um zur Wiedergabeoberfläche zurückzukehren.

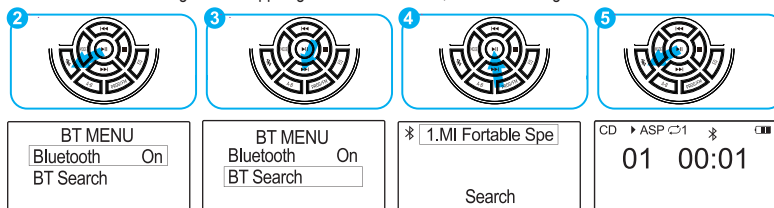


WEITERE FUNKTIONEN

Zeiteinstellung der Bildschirmeruhe

Der Bildschirm wird nach 10 Sekunden Inaktivität ausgeschaltet. Der Bildschirm wird eingeschaltet, wenn eine Taste gedrückt wird.

Tastensperre

Nachdem der Wiedergabemodus und die Soundeffekte eingerichtet wurden, können Sie den Hauptschalter in die HOLD-Position bringen, um zu verhindern, dass die Umgebung, z. B. unartige Kinder oder überfüllte Veranstaltungen, die Einstellung des Players beeinflusst.

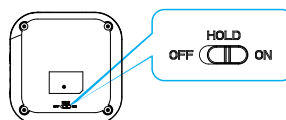

Verbindung zu AUX Geräten

Um diesen Player zu verschiedenen Anlässen zu verwenden, wurde ein zusätzliches AUX-Kabel mitgeliefert, um diesen Player mit jedem Gerät mit AUX-Schnittstelle zu verbinden, z. B. Heimkino, Musikcenter, Bluetooth-Lautsprecher, Fahrzeuge, Kopfhörerverstärker und mehr.

So verwenden Sie den FM-Sender

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, um den FM-Transmitter zum Anschließen des Autoradiogeräts zu verwenden:

1. Drücken Sie beim Abspielen von CDs Drücken sie zuerst die abschalt-taste (▶||)die Taste PROG/FM. Die Frequenz des FM-Senders wird auf dem Display angezeigt. Drücken Sie sie erneut, die Frequenz ändert sich. Wählen Sie eine von Ihnen bevorzugte Frequenz. [Sechs FM-Senderfrequenzen sind optional: 78,1, 79,3, 87,5, 88,5, 93,6, 103, 107,1, AUS]
2. Schalten Sie das Autoradio ein und stellen Sie die Frequenz auf die gleiche Frequenz ein, die Sie am CD-Player gewählt haben.
3. Sie können die CD jetzt über das Autoradio hören.



REPRODUCTOR DE CD PORTÁTIL



MD-602

► Manual de Usuario



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea atentamente este manual antes de usar este reproductor y guárdelo para futuras referencias.

Advertencia:

El reproductor

Para reducir el riesgo de incendio o evitar el daño al cuerpo humano, siga las instrucciones a continuación:

1. No toque nunca la lente del sensor en el dispositivo. Mantenga siempre el compartimiento del disco cerrado para evitar la acumulación de polvo en la lente.
2. Durante la carga, asegúrese de que la fuente de alimentación sea de CC 5V / 1A. Un voltaje excesivo puede causar daños por sobrecarga.
3. Si el dispositivo no consigue escanear discos a la perfección, use la limpieza estándar recomendada disponible en el mercado para limpiar la óptica del láser, ya que otros métodos de limpieza pueden dañarla.
4. Si el reproductor no funciona, póngase en contacto con nuestro personal de posventa a tiempo, el personal de soporte técnico profesional le proporcionará respuestas detalladas.
5. El reproductor no puede ser usado o almacenado en un ambiente húmedo, mantenga el reproductor alejado de cualquier líquido, vapor o bruma, como gotas de lluvia, niebla, etc.
6. No coloque ningún objeto líquido o metálico sobre el reproductor, como un alfiler o una taza de café.
7. No exponga el reproductor a la luz solar y manténgalo alejado del calentador. El reproductor no puede ser colocado en ambientes de alta temperatura.
8. Todos los profesionales con amplios conocimientos electrónicos y experiencia pueden desmontar el reproductor para su mantenimiento. La sustitución de las piezas de repuesto debe realizarse en estricta conformidad con los parámetros del diseño del circuito.
9. No pegue ni golpee el reproductor con objetos afilados.
10. Hay diodos emisores de luz en este reproductor, debe evitarse mirar directamente con los ojos para evitar que se produzca una discapacidad visual.
11. Los niños menores de 12 años no pueden usar el reproductor individualmente.
12. Limpie el dispositivo con un paño de cuero limpio y húmedo sin contener ningún producto de limpieza.



Batería

Si el reproductor que compró contiene baterías, no lo desarme ni lo cargue con otros adaptadores que no cumplan con los parámetros eléctricos de este producto para evitar la falla del circuito. Para su seguridad, trate la batería de litio-polímero de alta capacidad incorporada siguiendo las instrucciones a continuación:

1. Por favor, no retire la batería.
2. Por favor no golpee ni impacte este reproductor.
3. No cortocircuite la batería ni la perforé.
4. No coloque el reproductor a una temperatura alta, que sea superior a 140°F (60°C).
5. Por favor, no ponga la batería en el fuego.
6. Si la batería se ha dañado, pídale a un profesional que la reemplace con la misma especificación, o comuníquese con nuestro servicio postventa para obtener ayuda.

Protección auditiva

Escuchar a medio volumen:

Por favor, ajuste el volumen a un nivel apropiado. Si el volumen es demasiado alto, puede dañar su audición o incluso causar un daño permanente.

Ajuste el volumen a un nivel bajo:

Aumentar el volumen lentamente, hasta que se escuche un sonido claro y cómodo.

Escuche el audio dentro de un marco de tiempo razonable:

La escucha prolongada, incluso a un volumen razonable, puede dañar su audición. Por favor, use el producto correctamente y descanse cuando sea necesario.

Protección del medio ambiente


Para proteger el medio ambiente y la salud humana, siga las leyes y regulaciones locales sobre el abandono del paquete, el producto electrónico o la batería. Por favor, no ponga el producto junto con la basura doméstica.

EMBALAJE Y PRODUCTO

Lo que hay en la caja

1 * Reproductor de CD	1*3.5 a 3.5mm cable AUX
1 * Cable tipo C	1*Manual del usuario
1 * Auricular	

El reproductor de CD

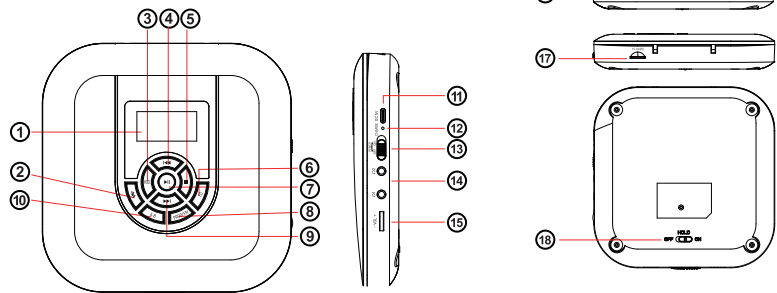

Item	Función	Item	Función
1	Pantalla de visualización	10	Repetición A-B
2	Bluetooth	11	DC en 5V
3	MODO	12	Cargador LED
4	Anterior / Rebobinar	13	Encendido / apagado
5	Detener	14	Puerto de auriculares 1/2
6	EQ / Ecualizador	15	Volumen Konb
7	Reproducir / Pausar	16	ABIERTO
8	PROG/FM	17	TARJETA TF
9	Siguiente / Avance rápido	18	Cerradura de llave

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


Problemas	Razones	Soluciones
No se enciende.	El interruptor no está en la posición de encendido.	Por favor, gire el botón OFF / ON en el lado a ON.
	HOLD se enciende.	Por favor, gire el botón HOLD en el lado a ON.
	La batería está agotada.	Cargue la batería.
	El reproductor está dañado.	Por favor contáctenos o solicite a un profesional que lo repare.
No puede leer discos.	El disco está instalado incorrectamente.	1. Asegúrese de que el lado de la etiqueta del disco esté hacia arriba; 2. Asegúrese de que el disco esté bien puesto en el lugar.
	El disco no puede ser reconocido.	El reproductor solo reconoce los formatos CD, CDR, MP3, HDCD.
	El disco está sucio o dañado.	1. Asegúrese de que el disco no esté muy rayado o dañado. 2. Limpie el disco suavemente desde el centro hasta el borde con un paño limpio y suave. 3. Pruebe con otro disco para verificar si el disco inicial está defectuoso.
	La lente está sucia o dañada.	Limpie la lente suavemente con un algodón desengrasante pero no la toque con sus dedos.
La batería no carga.	No hay corriente en la toma de corriente.	Asegúrese de que la toma de corriente esté activa, de que haya luz.
	El enchufe no está enchufado correctamente.	Asegúrese de que todas las conexiones estén conectadas correctamente.
	El cargador está dañado.	Reemplace el cargador por otro que cumpla con las especificaciones (CC 5V / 1A).
Omite automáticamente parte del contenido del disco.	El reproductor tiene varios MODOS (Repetir, Repetir todo, Reproducción aleatoria, Vista previa de reproducción), este último modo de vista previa significa que solo se reproducirán 10 segundos por pista.	Por favor, asegúrese de que el modo de vista previa está desactivado
Ruidos raros y mala calidad al reproducir.	El disco puede tener mucho tiempo de uso por lo que no es suave.	Siga las instrucciones para cuando el disco está sucio o dañado.
	El disco puede tener mucho tiempo de uso por lo que no es suave.	Cambie de disco y no vuelva a usar el anterior para evitar daños al reproductor.

GUÍA DE USUARIO

Cómo poner un disco

Presione el botón ABRIR hacia la derecha para abrir la puerta. Inserte su dedo índice en el orificio central del disco y tome el borde del disco con el pulgar. Mantenga el lado con las palabras hacia arriba mientras inserta el disco en el reproductor de CD, presione suavemente el disco para que quede firme y asegúrese de que el disco esté en su lugar. Cierre la puerta del disco con suavidad completamente, de lo contrario el reproductor no leerá el disco.

Mantenga presionado el botón de modo durante 2 segundos para cambiar al modo de tarjeta TF (Nota: el reproductor solo es compatible con los formatos CD, CDR, MP3, HDCD).

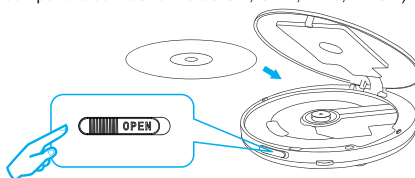


Insertar el auricular

Sólo el auricular con conector de 3,5 mm es compatible con este reproductor. Solo el "Puerto de auriculares 1" admite el control de auriculares

Cómo encender el reproductor

El interruptor de encendido se encuentra en el lateral. Por favor, colóquelo en la posición ON para reproducir normalmente. Cuando se reproduce un disco hasta el final o no hay disco, el reproductor entrará en modo de espera después de 20 segundos. Presione nuevamente el botón REPRODUCIR para reiniciar el reproductor.

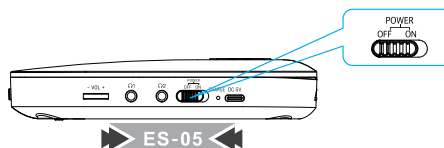


Cómo apagar el reproductor

Hay dos formas de apagar el reproductor:

1. Cambie el interruptor de encendido a la posición de APAGADO si no va a usar el reproductor por mucho tiempo;
2. El reproductor entrará en modo de espera presionando el botón STOP dos veces seguidas, pero en este momento, el poder del reproductor no se desconecta completamente.


Nota: Gire el interruptor de encendido a la posición de APAGADO si el reproductor ya no se utilizará durante mucho tiempo.

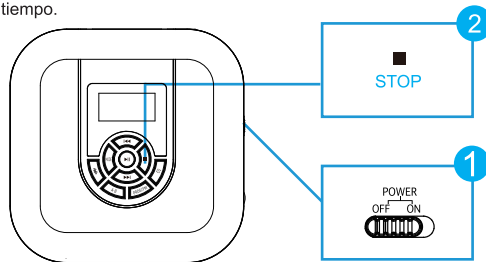

Cómo cargar para el reproductor

Cómo elegir un cargador: Este producto solo está equipado con un cable de carga. Puede elegir cualquier cargador que admita el protocolo USB2.0 o el cargador USB estándar de un teléfono móvil con sistema Android o iOS para cargar el reproductor.


Tiempo de carga: tomará aproximadamente 4 horas cargar completamente el reproductor de acuerdo con el protocolo estándar USB2.0. Cuando la batería esté cargando, el indicador LED es rojo. Una vez que la player esté totalmente cargada, el indicador LED se volverá verde.

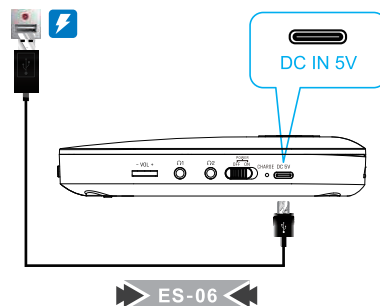

REPRODUCIR


Cómo configurar el modo círculo

Cada vez que se presiona el botón MODE, el orden de las pistas reproducidas será el siguiente: Repetir 1 (REP1), Repetir todas (ALL), reproducción aleatoria (SHUF), reproducción de vista previa (INTRO) (solo 10 segundos por pista serán reproducidos en este modo).



Cómo programar la reproducción

Presione el botón stop (■) primero. Presione el botón PROG/FM para ingresar al modo de programación cuando se detenga la reproducción, presione el botón ANTERIOR o SIGUIENTE para seleccionar la pista que desea programar, presione PROG nuevamente para confirmar la programación. Se pueden programar hasta 30 pistas en este modo. Después de eso, presione el botón REPRODUCIR para ingresar al modo de reproducción programada. Presione el botón STOP directamente para ingresar al modo de pausa para cancelar o reprogramar.



Repetición A-B


Si solo desea repetir la parte específica de una pista, cuando el reproductor reproduzca esa parte, presione el botón AB una vez, la pantalla mostrará "A ON". Luego, cuando se reproduzca hasta el final de esa parte, presione el botón AB una vez más, la pantalla muestra "Ab ON". Después de eso, el jugador solo repetirá esa parte específica.

NOTA: Si desea dejar de repetir esa parte, simplemente presione el botón A-B una vez más, la pantalla mostrará "Ab OFF", se reproducirá en un orden.

Cómo configurar el sonido

Cómo ajustar el volumen

La perilla de volumen se encuentra en el lado del reproductor. Gírelo hacia la izquierda o hacia la derecha para disminuir o aumentar el volumen. Por favor, escuche música a un volumen apropiado para proteger sus oídos.

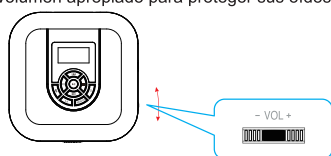


Cómo configurar el efecto de sonido

Presione el botón EQ para cambiar los diferentes efectos de sonido. Hay un total de 5 efectos de sonido: BBS, POP, JAZZ, ROCK y CLASSIC.



¿Cómo conectar dispositivos Bluetooth?

1. Encienda sus auriculares / altavoz Bluetooth y asegúrese de que Bluetooth esté encendido.
2. Presione el botón Bluetooth del reproductor, si el Bluetooth está apagado, debe presionar el botón de reproducción para encender el Bluetooth.
3. Seleccione la opción "Búsqueda BT", luego presione el botón de reproducción, el reproductor de CD comenzará a buscar dispositivos Bluetooth cercanos.
4. Presione el botón de reproducción para seleccionar el nombre de su dispositivo al que debe conectarse.
5. Una vez emparejado correctamente, presione el botón Bluetooth para volver a la interfaz de reproducción.

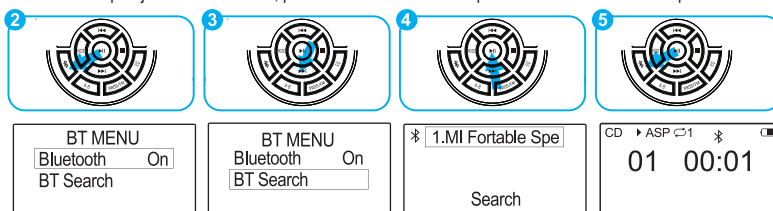


OTRAS CARACTERÍSTICAS

Configuración del tiempo de suspensión de la pantalla

La pantalla se apagará después de 10 segundos de inactividad. La pantalla se encenderá cuando se presione cualquier botón.

Bloqueo de teclas

Después de haber configurado el modo de reproducción y los efectos de sonido, puede cambiar el interruptor de encendido a la posición HOLD para evitar que el entorno, por ejemplo, niños traviesos u ocasiones concurridas afecten la configuración del reproductor.

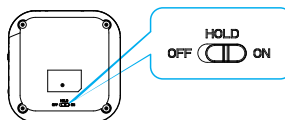

Conectar a dispositivos AUX

Para usar este reproductor en diferentes ocasiones, se ha suministrado un cable AUX adicional para conectar este reproductor a cualquier dispositivo con una interfaz AUX de manera conveniente, como por ejemplo: cine en casa, centro de música, altavoces Bluetooth, vehículos, amplificadores de auriculares y más.

Comment utiliser l'émetteur FM

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour utiliser l'émetteur FM pour connecter l'autoradio :

1. Lors de la lecture de disques CD, Presione play pausa(▶||) primero appuyez sur le bouton PROG/FM, la fréquence de l'émetteur FM s'affichera à l'écran.

Appuyez à nouveau, la fréquence changera. Choisissez une fréquence que vous préférez.

[Six fréquences d'émetteur FM sont facultatives : 78.1, 79.3, 87.5, 88.5, 93.6, 103, 107.1, OFF]

2. Allumez l'autoradio et réglez la fréquence sur la même fréquence que vous choisissez sur le lecteur CD.

3. Vous pouvez maintenant écouter le CD avec l'autoradio.



LECTEUR CD PORTABLE



MD-602

► Manuel d'utilisation



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce lecteur et conservez-le pour référence ultérieure.

Avertissement :

Le lecteur

Pour réduire les risques d'incendie ou éviter les dommages corporels humains, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

1. Ne touchez jamais la lentille présente dans l'appareil. Gardez toujours le compartiment à disque fermé pour empêcher la poussière de s'accumuler sur l'optique de lecture.
2. Si le périphérique ne parvient pas à numériser parfaitement vos disques, utilisez un nettoyant standard de nettoyage d'optique laser standard, disponible dans tous les commerces. Si vous utilisez d'autres méthodes de nettoyage cela peut endommager l'optique laser et ainsi votre appareil.
3. Nettoyez l'appareil avec un chiffon propre et humide. N'utilisez aucun produit de nettoyage.
4. Si le lecteur ne fonctionne pas, veuillez contacter notre service après-vente à temps, une équipe d'assistance technique professionnelle vous fournira des réponses détaillées.
5. Le lecteur ne peut pas être utilisé ou stocké dans un environnement humide, veuillez le tenir à l'écart de tout liquide, vapeur ou humidité, comme les gouttes de pluie, brouillard, etc.
6. Ne placez pas de gadgets liquides ou métalliques sur le lecteur, tels qu'une épingle ou une tasse de café.
7. N'exposez pas le lecteur à la lumière du soleil et tenez-le à l'écart du foyer d'incendie. Le lecteur ne peut pas être placé dans un environnement à haute température.
8. Tous les professionnels possédant de vastes connaissances en électronique et une grande expérience de la maintenance sont autorisés à démonter le lecteur à des fins de maintenance. Le remplacement des pièces de rechange doit être effectué en stricte conformité avec les paramètres de la conception du circuit.
9. Veuillez ne pas coller ou frapper le lecteur avec des objets pointus ou tranchants.
10. Il y a des diodes électroluminescentes dans ce lecteur, regarder directement avec les yeux doit être évité pour éviter de causer une déficience visuelle.
11. Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas autorisés à utiliser le lecteur individuellement.
12. Pendant la charge, assurez-vous que la source d'alimentation et la tension de charge sont bien 5V / 1A continu. Une tension excessive peut endommager la machine.



Batterie

Si le lecteur que vous avez acheté contient des piles, veuillez ne pas démonter le lecteur ou le charger avec d'autres adaptateurs qui ne répondent pas aux paramètres électriques de ce produit pour éviter une panne de circuit. Pour votre sécurité, veuillez traiter la batterie au lithium polymère haute capacité intégrée en suivant les instructions ci-dessous :

1. Ne retirez pas la batterie.
2. S'il vous plaît ne pas battre ou impacter ce lecteur.
3. Ne court-circuitez pas et ne la percez pas la batterie .
4. Ne placez pas le lecteur à une température élevée supérieure à 140°F (60°C).
5. Ne mettez pas la batterie dans un feu.
6. Si la batterie a été endommagée, demandez à un professionnel de remplacer la batterie avec les mêmes spécifications, ou contactez notre service après-vente pour obtenir de l'aide.

Protection auditive

Écoutez à volume moyen :

Veuillez régler le volume sonore à un niveau approprié. Si le volume est trop élevé, cela peut endommager votre audition ou même causer des dommages permanents.

Régler le volume à un niveau bas :

Augmentez le volume lentement, jusqu'à ce qu'un son clair et confortable puisse être entendu.

Écouter l'audio dans un délai raisonnable :

Une écoute prolongée, même à un volume raisonnable, peut endommager votre audition. Veuillez utiliser le produit correctement et vous reposer si nécessaire.

Protection environnementale

Pour protéger l'environnement et la santé humaine, veuillez respecter les lois et règlements locaux concernant l'abandon de l'emballage, du produit électronique ou de la pile. Veuillez ne pas jeter le produit avec les ordures ménagères.


Elément Fonction

EMBALLAGE & PRODUIT

Emballage

1*Lecteur CD	1*Câble AUX 3.5 à 3.5mm
1*Câble de type C	1*Manuel d'utilisation
1*Ecouteurs	

Lec lecteur CD

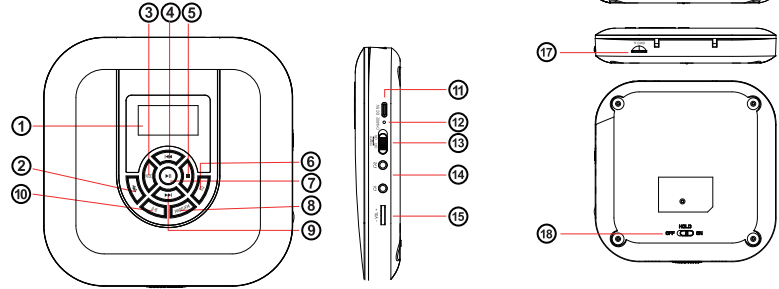

Elément	Fonction	Elément	Fonction
1	Écran d'affichage	10	Répétition A-B
2	Bluetooth	11	CC En 5V
3	MODE	12	LED de charge
4	Précédent / Rembobinage	13	Interrupteur marche / arrêt
5	Arrêter	14	Prise casque 1 / 2
6	Égaliseur	15	Bouton de volume
7	Lecture / Pause	16	Ouverture
8	PROG/FM	17	CARTE TF
9	Suivant / Avance rapide	18	Serrure a clé

DÉPANNAGE


Problèmes	Problèmes	Solutions
Impossible d'allumer l'appareil	Le commutateur n'est pas allumé.	Veuillez tourner le bouton OFF / ON situé sur le côté sur ON.
	HOLD est activé.	Veuillez appuyer sur le bouton HOLD situé sur le côté.
	La batterie est déchargée.	Charger la batterie.
	Le lecteur CD est endommagé.	S'il vous plaît contactez-nous ou demandez à un professionnel de réparer l'appareil.
Impossible de lire les disques.	Le disque n'est pas installé correctement.	Assurez-vous que le côté étiquette du disque soit orienté vers le haut. Assurez-vous que le disque est bien à sa place et bien enclenché.
	Le disque n'est pas reconnu	Le lecteur est uniquement compatible avec les formats CD, CDR, MP3 et HDCD.
	Le disque est sale ou endommagé.	Assurez-vous que le disque ne soit pas trop rayé ou endommagé. Essuyez délicatement le disque du centre vers le bord avec un chiffon doux (non abrasif) et propre. Essayez un autre nouveau disque pour vérifier si ce dernier est défectueux.
	L'optique de lecture est sale.	Essuyez délicatement l'optique avec un coton-tige dégraissant. Remarque: NE TOUCHEZ PAS LA LENTILLE AVEC VOS MAINS.
Impossible de charger la batterie.	Il n'y a pas de courant à la prise de courant.	Assurez-vous que la prise de courant soit alimentée
	La fiche n'est pas branchée correctement.	Assurez-vous que les deux fiches du cordon d'alimentation soient correctement branchées.
	Le bloc d'alimentation est endommagé.	Remplacez le chargeur par un autre conforme aux spécifications (5V CC / 1A).
	Le lecteur CD est endommagé.	S'il vous plaît contactez-nous ou demandez à un professionnel de le réparer. REMARQUE : pendant la charge, assurez-vous que la source d'alimentation et la tension de charge soient CC 5V / 1A. Une tension excessive peut endommager la machine.
Ignore automatiquement une partie du contenu du disque.	Le lecteur dispose de la fonction MODE (Répéter, Tout répéter, Lecture aléatoire, Lecture anticipée). La lecture Aperçu signifie que seulement 10 secondes par piste (chansons) seront lues.	Assurez-vous que le mode de lecture de prévisualisation (pré-écoute) soit désactivé.
Noisy and screaming when it plays.	Une utilisation trop longue put être à l'origine de la panne, le disque n'est pas propre et sans rayure.	Assurez-vous que le disque ne soit pas trop rayé ou endommagé. Essuyez délicatement le disque du centre vers le bord avec un chiffon doux (non abrasif) et propre. Essayez un autre nouveau disque pour vérifier si ce dernier est défectueux.
	S'il y a un son du type "Jiji" dans l'écouteur, cela peut être dû au grattage du disque.	Veuillez charger un autre disque et ne plus utiliser l'ancien pour ne pas endommager le lecteur.

GUIDE D'UTILISATEUR

Comment insérer un disque

Poussez le bouton OPEN vers la droite pour ouvrir la porte. Insérez votre index dans le trou central du disque et prenez le bord du disque avec votre pouce. Gardez le côté avec les mots vers le haut tout en insérant le disque dans le lecteur CD, appuyez doucement sur le disque pour le stabiliser, et assurez-vous que le disque a été en place. Fermez doucement et complètement la porte du disque, sinon le lecteur ne lira pas le disque.

Continuez à appuyer sur le bouton de mode pendant 2 secondes pour passer en mode carte TF
(Note : Le lecteur n'est compatible qu'avec les formats CD, CDR, MP3, HDCD.

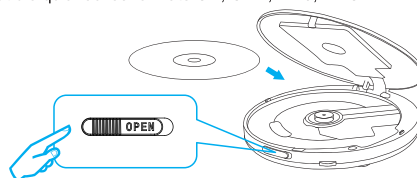


Insérer un écouteur

Seul un écouteur avec prise de 3,5 mm est compatible avec ce lecteur.
Seule la "prise casque 1" prend en charge le contrôle du casque

Comment allumer le lecteur

L'interrupteur se trouve sur le côté. Faites-le basculer en position ON pour jouer normalement.
Lorsqu'un disque est lu jusqu'à la fin ou qu'il n'y a pas de disque, le lecteur passe en mode veille après 20 secondes. Veuillez appuyer de nouveau sur le bouton PLAY pour redémarrer le lecteur.

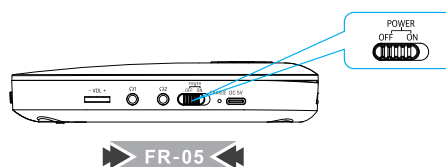


Comment éteindre le lecteur

Il y a deux façons d'éteindre le lecteur :

1. Si le lecteur n'est plus utilisé pendant une longue période, mettez l'interrupteur en position OFF ;
2. le lecteur passe en mode veille en appuyant deux fois de suite sur le bouton STOP, mais à ce moment, l'alimentation du lecteur n'est pas complètement coupée.

Remarque: Mettez l'interrupteur en position OFF si le lecteur n'est plus utilisé pendant une longue période.

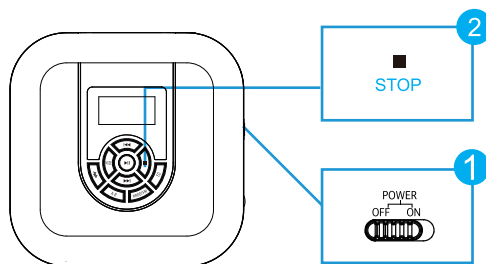

Comment charger le lecteur

Comment choisir un chargeur : Ce produit n'est équipé que d'un seul câble de chargement. Vous pouvez choisir n'importe quel chargeur qui prend en charge le protocole USB2.0 ou le chargeur USB standard d'un téléphone portable fonctionnant sous Android ou système iOS pour charger le lecteur.

Temps de charge : Il faut environ 4 heures pour charger complètement le lecteur selon le protocole standard USB2.0. Lorsque la batterie est en cours de charge, l'indicateur LED est rouge. Une fois que la player est complètement chargée, l'indicateur LED deviendra vert.

