

## 4. Tocar música

### Botões operacionais básicos

Você pode controlar o jogo seguindo as operações.

Botão	Função
	Pressione este botão anterior para a faixa anterior ao reproduzir música
	Pressione este botão PLAY/PAUSE para reproduzir ou pausar a música. Pressione e segure por alguns segundos para desconectar um dispositivo BT emparelhado
	Pressione para alternar entre os modos ROCK, FLAT (plano), CLASSIC, JAZZ e POP
	Pressione este botão para ligar o alto-falante, pressione e segure para desligá-lo
	Pressione este próximo botão para a faixa anterior ao reproduzir música.
	Botão de modo de reprodução para alternar entre Bluetooth e Auxiliar
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pressione este botão VOLUME + para aumentar o volume ao reproduzir música, a tela mostrará o valor de volume correspondente.</li> <li>2. Pressione este botão VOLUME + para aumentar o nível de volume do microfone se você usar um microfone com fio (pressione previamente o botão M.Menu, consulte a função M.Menu) a tela mostrará "C", em seguida pressione o botão para aumentar o volume do som do microfone.</li> <li>3. Pressione este botão VOLUME + para aumentar o nível de volume se você usar a guitarra (previamente pressione o botão M.Menu, consulte a função M.Menu), a tela mostrará "G", a seguir pressione o botão para aumentar o volume do som do violão.</li> <li>4. Pressione este botão VOLUME + para aumentar o nível de volume agudo do microfone se você usar um microfone com fio (pressione previamente o botão M.Menu, consulte a função M.Menu), a tela mostrará "T" e pressione o botão para aumentar o volume do som agudo do microfone.</li> <li>5. Pressione este botão VOLUME + para aumentar o nível de volume dos graves do microfone se você usar um microfone com fio (pressione previamente o botão M.Menu, consulte a função M.Menu), a tela mostrará "b", a seguir pressione o botão para aumentar o volume do som grave do microfone.</li> <li>6. Pressione este botão VOLUME + para aumentar o nível de volume do eco do microfone se você usar um microfone com fio (pressione previamente o botão M.Menu, consulte a função M.Menu), a tela mostrará "E" e pressione o botão para aumentar o volume do som de eco do microfone.</li> <li>7. Pressione este botão VOLUME + para aumentar o nível de volume de reverberação do microfone se você usar um microfone com fio (pressione previamente o botão M.Menu, consulte a função M.Menu), a tela mostrará "R" e pressione o botão para aumentar o volume do som de reverberação do microfone.</li> </ol>
	Pressione uma vez para microfone (a tela mostrará "C"), Pressione duas vezes para guitarra (a tela mostrará "G"), Pressione uma terceira vez para triplicar o microfone (a tela mostrará "T") Pressione a quarta vez para os graves do microfone (a tela mostrará "b") Pressione pela quinta vez para ecoar o microfone (a tela mostrará "E") Pressione a sexta vez para obter reverberação do microfone (a tela mostrará "R")
	Pressione este botão LED para ligar e desligar ou alterar o efeito de luz.



1. Pressione este botão VOLUME - para diminuir o volume ao reproduzir música, a tela mostrará o valor do volume correspondente.
2. Pressione este botão VOLUME - para diminuir o nível de volume do microfone se você usar um microfone com fio (pressione previamente o botão M.Menu, consulte a função M.Menu), a tela mostrará "C", a seguir pressione o botão para aumentar o volume do som do microfone.
3. Pressione este botão VOLUME - para diminuir o nível de volume se você usar a guitarra (previamente pressione o botão M.Menu, veja função M.Menu), a tela mostrará "G", em seguida pressione o botão para aumentar o volume do som do violão.
4. Pressione este botão VOLUME - para diminuir o nível de volume agudo do microfone se você usar um microfone com fio (pressione previamente o botão M.Menu, consulte a função M.Menu), o display mostrará "T" e pressione o botão para aumentar o volume do som agudo do microfone.
5. Pressione este botão VOLUME - para diminuir o nível de volume dos graves do microfone se você usar um microfone com fio (pressione previamente o botão M.Menu, consulte a função M.Menu), o display mostrará "b", em seguida pressione o botão para aumentar o volume do som grave do microfone.
6. Pressione este botão VOLUME - para diminuir o nível de volume do eco do microfone se você usar um microfone com fio (pressione previamente o botão M.Menu, consulte a função M.Menu), o display mostrará "E" e pressione o botão para aumentar o volume do som de eco do microfone.
7. Pressione este botão VOLUME - para diminuir o nível de volume de reverberação do microfone se você usar um microfone com fio (pressione previamente o botão M.Menu, consulte a função M.Menu), o display mostrará "R" e pressione o botão para aumentar o volume do som de reverberação do microfone.



Pressione para ativar/desativar o efeito "Bass Boost". Pressione esta tecla, o display mostra "BASS" para ativar o efeito "Bass Booster"; Pressione esta tecla novamente para liberar o estado "Bass Booster", a tela mostra "OFF". Nota: Abrir o modo EQ fechará o efeito "Bass Boost".



Conecte-se à guitarra  
Insira um microfone para cantar enquanto ouve música.  
Conecte seu dispositivo a uma tomada de carregamento USB para recarregar a bateria  
Conecte a um dispositivo externo via cabo de entrada auxiliar



Conector de entrada de alimentação CA

## 5. Conecte-se com Bluetooth

1. Pressione o botão MODE no painel de controle superior ou no controle remoto para mudar para o modo BLUETOOTH.
2. Abra o Bluetooth no dispositivo externo (deve ter função Bluetooth) e o nome "Bossa Max" aparecerá no dispositivo; tente conectá-lo.
3. Uma vez conectado, você poderá ouvir um pequeno som no alto-falante.
4. Você pode usar a tecla ◀▶ no painel de controle superior para controlar as trilhas do dispositivo externo.

**Nota:** Este alto-falante não precisa de senha.

### Conexão TWS entre unidades

Este modelo inclui a função TWS, que permite conectar sem fio 2 unidades do mesmo modelo. Para conectar as unidades entre si, siga as seguintes instruções:

- 1- Ligue ambas as unidades e coloque-as no modo Bluetooth.

- 2- Uma das unidades deve funcionar como alto-falante mestre. Pressione e segure o botão MODE até que a tela exiba a mensagem "TWS".
- 3- Quando a conexão for estabelecida, na tela da unidade principal será exibido "bLUE" e na secundária "TWS".
- 4- Em seguida, conecte seu dispositivo Bluetooth normalmente.

**NOTA:** Para realizar a conexão TWS, nenhuma das unidades deve estar previamente conectada a nenhum dispositivo.

## 6. Conecte com entrada de linha AUX

1. Pressione o botão AUX no painel de controle superior ou pressione o botão MODE no controle remoto para mudar para o modo AUX (Linha); (AUX) será exibido na tela.
2. Conecte este alto-falante ao conector de inserção AUX e ao conector de fone de ouvido do dispositivo externo usando o cabo AUX fornecido.
3. Uma vez conectado, ligue a música do seu dispositivo externo.
4. Você pode usar ◀▶ o ▶▶ botão ou no painel de controle superior para controlar as trilhas do dispositivo externo.

**Cuidado:** Desligue a unidade antes de conectar o cabo AUX para evitar ruídos inesperados.

## 7. Conecte com microfone/guitarra com fio



Insira um microfone com fio de 6,35 mm para brincar com o microfone.  
Insira uma guitarra com cabo de 6,35 mm para tocar com a guitarra.



Ao usar o alto-falante com um microfone/guitarra com fio, pressione este botão para ajustar o nível de volume do som do microfone/guitarra.

### Microfone:

1. Ao inserir o microfone com fio, pressione este botão primeiro para abrir o controle de volume do microfone ou o controle de volume de eco do microfone.
2. Pressione uma vez para volume do microfone (a tela mostrará "U"), pressione duas vezes para volume da guitarra (a tela mostrará "G"), pressione a terceira vez para controle de agudos (a tela mostrará "T"), pressione a quarta vez para controlar os graves do microfone (o display mostrará "b"), pressione a quinta vez para controlar o efeito de eco do microfone (o display mostrará "E"), pressione a sexta vez para controlar a reverberação do microfone (o display mostrará "R")
3. Depois de encontrar o efeito que deseja ajustar, gire este botão de volume para aumentar ou diminuir o volume do microfone ou o volume do eco do microfone.

### Guitarra:

1. Quando o cabo da guitarra, pressione este botão uma segunda vez para controlar o volume da guitarra (a tela mostrará "G"),
2. Em seguida, gire este botão de volume para aumentar ou diminuir o volume da guitarra.

### Anotações importantes

Ao usar o microfone, evite colocá-lo na frente do alto-falante, pois pode haver um chiado alto.

Para melhor desempenho de canto, mantenha o microfone a uma distância de 5 a 15 centímetros da boca e em um ângulo de 45 graus.

Ao usar o microfone, preste sempre atenção na bateria.

Se a bateria estiver fraca, a luz indicadora acenderá e o desempenho piorará progressivamente.

**Cuidado:** Não coloque o microfone diretamente na frente do alto-falante, pois isso pode danificá-lo.

## 8. Informação do produto

### Especificaciones

<b>Amplificador</b>	
Poder RMS	100W
Poder PMPO	1500W
<b>Caixas de som</b>	
Tweeters	2 x 2 pulg
Woofers	2 x 6.5 pulg
<b>Informações gerais</b>	
Alimentação elétrica	100-240V~ 50/60HZ

## 9. Perguntas Frecuentes



### Aviso

- Nunca abra o gabinete do alto-falante.

Se você tiver problemas ao usar este alto-falante, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência.

### Não acende

- Certifique-se de que o plugue de alimentação CA do alto-falante esteja conectado corretamente.
- Certifique-se de que haja energia na tomada CA.
- Certifique-se de que a bateria esteja carregada.

### Sem som ou som fraco

- Ajuste o volume.
- Verifique o volume do dispositivo Bluetooth.
- Verifique se os alto-falantes estão conectados corretamente.

### Nenhuma resposta do Caixa de som

- Desconecte e reconecte o plugue de alimentação CA e ligue o alto-falante novamente.

### O controle remoto não funciona

- Antes de pressionar qualquer botão de função, primeiro selecione a fonte correta com o controle remoto em vez da unidade principal.
- Reduza a distância entre o controle remoto e a unidade.
- Insira a bateria com as polaridades (+/- sinais) alinhadas conforme indicado.
- Substitua a bateria.
- Aponte o controle remoto diretamente para o sensor na parte frontal do alto-falante.

**moonki®**

**MANUAL DE USUARIO  
PARLANTA BLUETOOTH  
BOSSA MAX  
MW-PB320**

**moonki®**



## ESTIMADO CLIENTE

Para poder disfrutar de la mejor performance de su parlante, por favor, lea atentamente este manual antes de usar el parlante y guárdelo para futuras consultas.

	<b>CUIDADO</b>	
	RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. NÃO ABRIR DO NOT OPEN	
Cuidado: Para reduzir o risco de choque elétrico, não abra este dispositivo. Não há peças utilizáveis pelo usuário. Se houver um mau funcionamento, entre em contato com um técnico treinado .		
	Este sinal significa a existência de tensões perigosas dentro da unidade que representam risco de choque elétrico .	
	Este sinal significa que existem instruções de operação e manuseio no Manual do Usuário que você deve ler .	

### NOTA

Esta unidad puede estar sujeta a modificaciones en sus especificaciones en orden de seguir mejorando la calidad de la misma sin previo aviso ni notificación.

## Contenido

1. Aviso importante
  - Antes de usar este Parlante
2. Su parlante para fiesta
  - Introducción
  - Conenido de la caja
  - Revisión del panel superior de control
  - Revisión del panel posterior
  - Revisión del control remoto
3. Comenzando
  - Conectando la alimentación
  - Prepare su control remoto
  - Encender y apagar su parlante
  - Recargando la batería interna
  - Indicador de batería
4. Reproducir
  - Bolones de reproducción básicos
5. Conectar con Bluetooth
6. Conectar con cable auxiliar
7. Escuchar un dispositivo de audio externo
  - Conectar un micrófono con cable o una guitarra
8. Información de producto
  - Especificaciones
9. Preguntas Frecuentes

## 1. Aviso Importante

### Antes de usar este parlante:

- ① Lea estas instrucciones.
- ② Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas.
- ③ Atienda todas las advertencias.
- ④ Siga cada las advertencias.
- ⑤ No use este dispositivo cerca del agua.
- ⑥ Limpiar solamente con un paño seco.
- ⑦ No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale la unidad de acuerdo a las indicaciones de este manual.
- ⑧ No instale la unidad cerca de fuentes de calor, como radiadores, estufas, u otros aparatos que generen calor.
- ⑨ Use solamente los accesorios que vienen con la unidad o especificados por el fabricante.
- ⑩ Utilizar únicamente trípode o soportes especificados por el fabricante o vendido con esta unidad. Cuando mueva la unidad de un lugar a otro, hágalo con cuidado para evitar dañar la unidad durante el desplazamiento.
- ⑪ Desconecte la unidad de la corriente durante una tormenta eléctrica o cuando no se vaya a usar por un prolongado periodo de tiempo.
- ⑫ Por desperfectos dirijase exclusivamente a personal calificado. Se requerirá servicio cuando la unidad se encuentre dañada de cualquier manera, como ser el cable de alimentación dañado, cuando se haya expuesto la unidad a la lluvia o humedad, no opere con normalidad, o cuando haya sufrido una caída.
- ⑬ Precaución de uso de batería para evitar fugas que podrían ser nocivas para el usuario, causar lesiones, caño a la propiedad o averiar el control remoto.
  - Instalar las baterías siguiendo la correcta polaridad marcadas en el control remoto.
  - No mezcle baterías (Viejas y nuevas, o de carbón y alcalinas).
  - Cuando no se vaya a usar el control remoto por un largo periodo de tiempo, retire las baterías.
  - No exponga las baterías a calor excesivo como luz solar, fuego o similares.
- ⑭ No exponga el dispositivo a goteras o salpicaduras.
- ⑮ No coloque objetos potencialmente peligrosos sobre la unidad (como velas, líquidos inflamables, etc).
- ⑯ Mientras la unidad se encuentre conectada a la red eléctrica, el enchufe deberá contar con un acceso rápido y como en caso de emergencia.



### Advertencia

- Nunca abra la carcasa de este producto.
  - No aplique nunca lubricante a ninguna de las partes de este producto.
  - Nunca coloque este aparato sobre otros equipos eléctricos.
- Asegúrese de contar siempre con acceso rápido al cable de alimentación de esta unidad para poder cortar la Fuente de alimentación del mismo.



### Precaución

- El uso de controles o el ajuste o la realización de procedimientos distintos a los aquí descritos u otras operaciones inseguras pueden provocar una exposición peligrosa.



### Seguridad Auditiva

- Escuche música a un volumen moderado.
- Escuchar reproducciones a volúmenes muy altos puede dañar su capacidad auditiva.
- El sonido puede ser engañoso. Con el tiempo, su "nivel de comodidad" auditiva se adapta a volúmenes de sonido más altos. Lo que suena "normal" en realidad puede ser ruidoso y perjudicial para la audición. Para protegerse contra esto, ajuste el volumen a un nivel seguro antes de que su audición se adapte y déjelo ahí.

### Para establecer un nivel de volumen seguro:

- Ponga el volumen a un nivel bajo.
- Lentamente comience a incrementar el volumen de reproducción hasta alcanzar un nivel cómodo donde escucha claramente y sin distorsiones.

### Escuche durante periodos de tiempos razonables:

- La exposición prolongada al sonido, incluso a niveles normales "seguros", también puede causar pérdida de audición.
- Asegúrese de usar su equipo apropiadamente y por periodos razonables de tiempo.

### Recomendación

Cualquier cambio o modificación realizado en este dispositivo que no esté aprobado expresamente por Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

## 2. Su parlante Bluetooth

### Instrucciones

#### Con esta unidad usted podrá:


- Disfrutar de su música favorita a través de transmisión inalámbrica o vía cable auxiliar.

### Contenido de la caja

Verifique e identifique el contenido de esta caja.


- Parlante
- Control Remoto
- Manual de Usuario
- Cable Auxiliar
- Cable de Alimentación

## Revisión del panel de control superior.

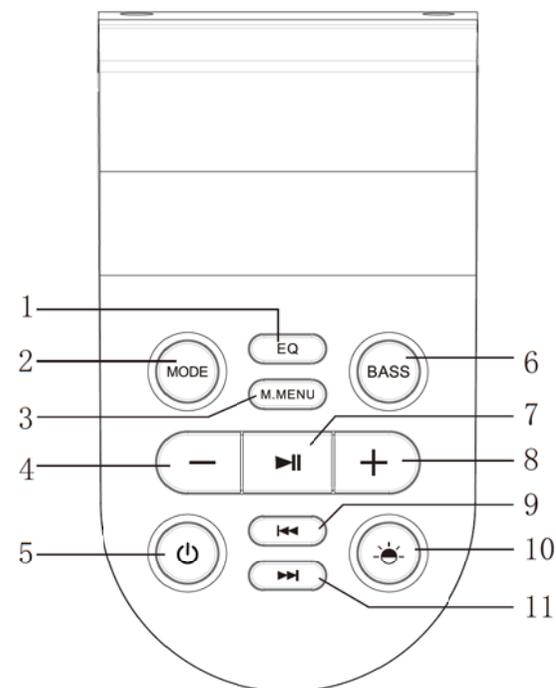


1. Botón de ecualización
2. Botón de modo
3. Botón de menú del micrófono
4. Disminuir el volumen
5. Botón de encendido/apagado
6. Botón de refuerzo de graves
7. Botón Reproducir/Pausar
8. Aumentar el volumen
9. Botón de pista anterior
10. Botón de encendido/apagado de la luz LED
11. Botón de siguiente pista

### Revisión del panel trasero

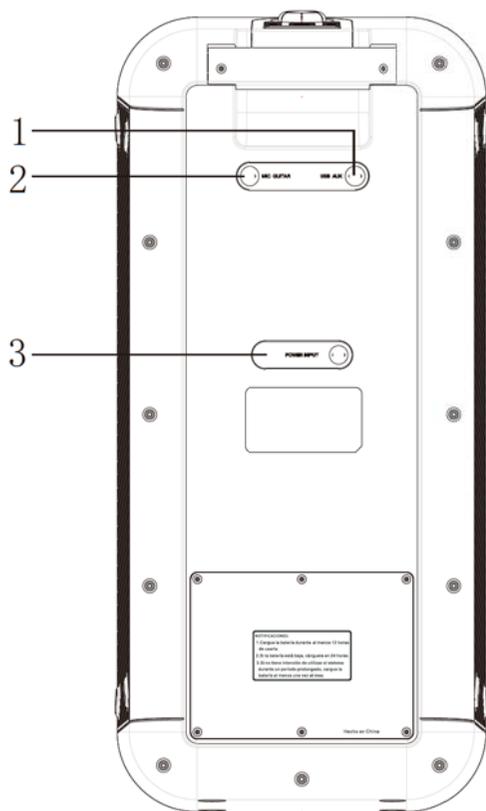

- 1. Entrada auxiliar/salida de carga USB
- 2. Entrada de micrófono/guitarra
- 3. Entrada de cable de CA

### Revisión del control remoto

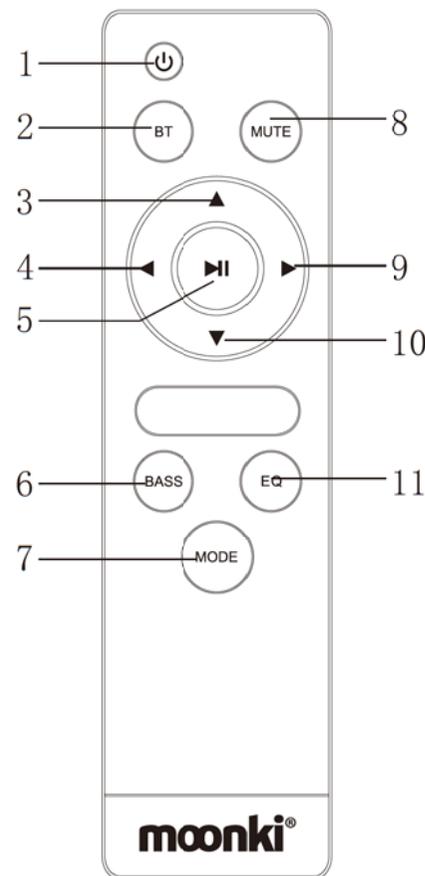

- 1. Botón de encendido
- 2. Botón de función Bluetooth
- 3. Botón de volumen +
- 4. Botón de pista anterior
- 5. Botón de Play/Pausa
- 6. Botón de función de bajos
- 7. Botón para seleccionar modo
- 8. Botón de función silenciar
- 9. Botón de pista siguiente
- 10. Botón de volumen -
- 11. Botón de función ecualización

### 3. Comenzando

#### ! Precaución

- El uso de controles o ajustes o la realización de procedimientos distintos a los aquí descritos u otras operaciones inseguras puede provocar una exposición peligrosa.


Siga siempre los pasos indicados en este manual en secuencia.

#### Conección de alimentación


#### ! Precaución

- Riesgo de daños al producto! Asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación corresponda al voltaje impreso en la parte posterior o inferior de la unidad.
- Peligro de descarga eléctrica! Cuando desenchufe el cable de alimentación de CA, siempre desconecte el enchufe del tomacorriente. Nunca tire del cable.
- Antes de conectar el cable de alimentación de CA, asegúrese de haber completado todas las demás conexiones

#### Conecte el cable de alimentación a un toma en la pared:

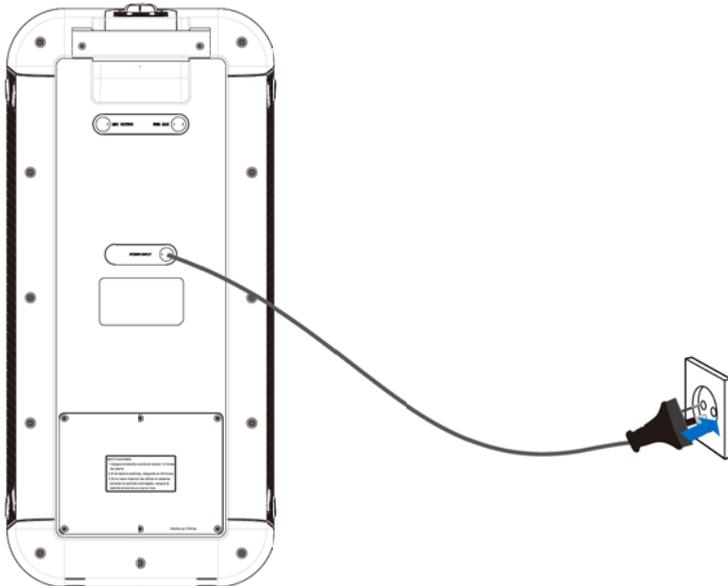

#### Prepare el control remoto

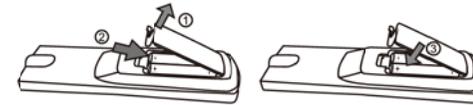

Para insertar las baterías del control remoto:

1. Abra el compartimento de las baterías.
2. Inserte 2 baterías AAA con la correcta polaridad (+/-) como se indica. Las baterías no están incluidas en el producto.
3. Cierre el compartimento de las baterías.

Note que:

- Si no usará el control remoto por un prolongado periodo de tiempo, retire las baterías.
  - No mezcle baterías (Viejas y nuevas, o de carbón y alcalinas).
- Las baterías contienen sustancias químicas, por lo que deben desecharse adecuadamente.

#### Encender y apagar el equipo

1. Se recomienda no usar el parlante conectado a la red eléctrica, ya que este afecta la vida útil de la batería.
2. Una vez que la batería tiene carga completa, ponga el interruptor en el panel posterior de control en posición encendido.
3. Presione el botón encendido en el panel superior de control o en el control remoto para finalizar el modo Standby del parlante, y nuevamente para iniciarlo.

#### Precaución:

If you will not be using the speaker for an extended period of time, turn the rear panel switch to off, and be sure to leave the unit unplugged.

#### Recargando la batería interna

La unidad tiene incorporada una batería recargable. Para recargarla, siga los siguientes pasos:

1. Conecte el cable de alimentación y enchúfelo a un tomacorriente.
2. En la parte inferior izquierda de la pantalla hay un indicador de carga. El mismo comenzará a titilar, lo que significa que se está cargando.
3. Cuando el indicador de la batería se encienda en la parte izquierda superior de la pantalla, la batería estará completamente recargada. Luego desconecte el cable de alimentación para detener la recarga, El indicador de batería desaparecerá de la pantalla.

#### Indicador de batería interna

1. Presione la perilla de volumen para verificar la capacidad de la batería en reposo.
2. Cuando la batería se esté agotando, una luz indicadora en el panel superior se encenderá y comenzará a titilar.
3. Cuando el sonido del parlante sea anormal, realice una recarga de la batería para mantener la vida útil de la misma.

**Nota:** Por favor, en caso de no usarse por prolongados periodos de tiempo, realice una carga de la batería al menos una vez al mes para evitar acortar la vida útil de la misma.

## 4.Reproducir

### Botones básicos de funcionamiento

Puedes controlar el juego mediante las siguientes operaciones.

Botón	Función
	Presione este botón anterior para la pista anterior cuando reproducza música
	Presione este botón PLAY/PAUSE para reproducir o pausar la música. Mantenga presionado unos segundos para desconectar un dispositivo BT emparejado
	Presione para alternar entre los modos ROCK, FLAT (plano), CLASSIC, JAZZ y POP <sup>f</sup>
	Presione este botón para encender el altavoz, manténgalo presionado para apagarlo
	Presione este botón siguiente para la pista anterior cuando reproduzca música.
	Botón de modo de reproducción para alternar entre Bluetooth y Auxiliar
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presione este botón VOLUMEN + para aumentar el volumen al reproducir música, la pantalla mostrará el valor de volumen correspondiente.</li> <li>2. Presione este botón VOLUME + para aumentar el nivel de volumen del micrófono si usa un micrófono con cable (previamente presione el botón //M.Menu, consulte la función //M.Menu), la pantalla mostrará "C", luego presione el botón Botón para aumentar el volumen del micrófono.</li> <li>3. Presione este botón VOLUME + para aumentar el nivel de volumen si está usando una guitarra (previamente presione el botón //M.Menu, consulte la función //M.Menu), la pantalla mostrará "G", luego presione el botón para aumentar el volumen del sonido de la guitarra.</li> <li>4. Presione este botón VOLUMEN + para aumentar el nivel de volumen de los agudos del micrófono si usa un micrófono con cable (previamente presione el botón //M.Menu, consulte la función //M.Menu), la pantalla mostrará "T", luego presione el botón para aumentar el volumen del sonido agudo del micrófono.</li> <li>5. Presione este botón VOLUME + para aumentar el nivel de volumen de graves del micrófono si está utilizando un micrófono con cable (previamente presione el botón //M.Menu, consulte la función //M.Menu), la pantalla mostrará "b", luego presione el botón para aumentar el volumen del sonido de graves del micrófono.</li> <li>6. Presione este botón VOLUMEN + para aumentar el nivel de volumen del eco del micrófono si usa un micrófono con cable (previamente presione el botón M.Menu, ver función M.Menu), la pantalla mostrará "E", luego presione el botón para aumentar el volumen del sonido del eco del micrófono.</li> <li>7. Presione este botón VOLUMEN + para aumentar el nivel de volumen de reverberación del micrófono si usa un micrófono con cable (previamente presione el botón M.Menu, ver función M.Menu), la pantalla mostrará "R", luego presione el botón para aumentar el volumen del sonido de reverberación del micrófono.</li> </ol>

	<p>Quando insertes el micrófono con cable y la guitarra, Presione una vez para el micrófono (la pantalla mostrará "C"), Presione dos veces para guitarra (la pantalla mostrará "G"), Presione por tercera vez para triplicar el micrófono (la pantalla mostrará "T") Presione la cuarta vez para los graves del micrófono (la pantalla mostrará "b") Presione la quinta vez para hacer eco del micrófono (la pantalla mostrará "E") Presione la sexta vez para obtener reverberación del micrófono (la pantalla mostrará "R")</p>
	Presione este botón LED para encender y apagar, o cambiar el efecto de luz.
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presione este botón VOLUMEN - para disminuir el volumen cuando reproduzca música, la pantalla mostrará el valor de volumen correspondiente.</li> <li>2. Presione este botón VOLUMEN - para disminuir el nivel de volumen del micrófono si usa un micrófono con cable (previamente presionar el botón M.Menu, ver función M.Menu), la pantalla mostrará "C", luego presione el botón para aumentar el volumen del sonido del micrófono.</li> <li>3. Presione este botón VOLUMEN - para disminuir el nivel de volumen si usa la guitarra (previamente presionar el botón M.Menu, ver función M.Menu), la pantalla mostrará "G", luego presione el botón para aumentar el volumen del sonido de la guitarra.</li> <li>4. Presione este botón VOLUMEN - para disminuir el nivel de volumen de los agudos del micrófono si usa un micrófono con cable (previamente presionar el botón M.Menu, ver función M.Menu), la pantalla mostrará "T", luego presione el botón para aumentar el volumen del sonido de los agudos del micrófono.</li> <li>5. Presione este botón VOLUMEN - para disminuir el nivel de volumen de graves del micrófono si usa un micrófono con cable (previamente presionar el botón M.Menu, ver función M.Menu), la pantalla mostrará "b", luego presione el botón para aumentar el volumen del sonido de graves del micrófono.</li> <li>6. Presione este botón VOLUMEN - para disminuir el nivel de volumen del eco del micrófono si usa un micrófono con cable (previamente presionar el botón M.Menu, ver función M.Menu), la pantalla mostrará "E", luego presione el botón para aumentar el volumen del sonido del eco del micrófono.</li> <li>7. Presione este botón VOLUMEN - para disminuir el nivel de volumen de reverberación del micrófono si usa un micrófono con cable (previamente presionar el botón M.Menu, ver función M.Menu), la pantalla mostrará "R", luego presione el botón para aumentar el volumen del sonido de reverberación del micrófono.</li> </ol>
	<p>Presione para activar/desactivar el efecto "Bass Boost". Presione esta tecla, la pantalla muestra "BASS" para activar el efecto "Bass Boost"; presione esta tecla nuevamente para liberar el estado "Bass Boost", la pantalla muestra "OFF". Nota: Al abrir el modo EQ, se cerrará el efecto "Bass Boost".</p>
	<p>Conectar a la guitarra Inserta un micrófono para cantar mientras escuchas música. Conecte su dispositivo a una salida de carga USB para recargar su batería Conéctese a un dispositivo externo a través del cable de entrada auxiliar</p>
	Conector de entrada de alimentación de CA

## 5. Conéctate con Bluetooth

1. Presione el botón MODE en el panel de control superior o en el control remoto para cambiar al modo BLUETOOTH.
2. Abra el Bluetooth en el dispositivo externo (debe tener función Bluetooth) y el nombre "Bossa Max" aparecerá en el dispositivo; intente conectarlo.
3. Una vez conectado, podrá escuchar un pequeño sonido en el altavoz.
4. Puede utilizar la tecla ◀▶ o ▶▶ en el panel de control superior para controlar las pistas del dispositivo externo.

**Nota:** este altavoz no necesita contraseña.

## Conexión TWS Entre Unidades

Este modelo incluye la función TWS, lo que permite conectar inalámbricamente 2 unidades del mismo modelo. Para conectar las unidades entre sí siga las siguientes instrucciones:

- 1-Encienda ambas unidades y establézcalas en modo Bluetooth
- 2-Una de las unidades debe funcionar como parlante maestro. Mantenga presionado el botón de MODE hasta que la pantalla muestre el mensaje "TWS".
- 3-Cuando la conexión se establezca, en la pantalla de la unidad principal se leerá "bLUE" y en la secundaria "TWS".
- 4-Conecte luego su dispositivo Bluetooth normalmente

**NOTA:** para realizar la conexión TWS, ninguna de las unidades debe estar previamente conectadas a ningún dispositivo.

## 6. Conectar con entrada de línea AUX

1. Presione el botón AUX en el panel de control superior o presione el botón MODE en el control remoto para cambiar al modo AUX (Línea); (AUX) se mostrará en la pantalla.
2. Conecte este altavoz al conector de inserción AUX y al conector para auriculares del dispositivo externo mediante el cable AUX proporcionado.
3. Una vez conectado, enciende la música de tu dispositivo externo.
4. Puede utilizar el botón ◀▶ o ▶▶ en el panel de control superior para controlar las pistas del dispositivo externo.

**Caution:** Please turn off the unit before connect AUX cable in order to avoiding unexpected noise.

## 7. Conéctese con micrófono/guitarra con cable



Inserte un micrófono con cable de 6,35 mm para jugar con el micrófono.  
Inserte una guitarra con cable de 6,35 mm para tocar con la guitarra.



Cuando utilice el altavoz con un micrófono/guitarra con cable, presione esta perilla para ajustar el nivel de volumen del sonido del micrófono/guitarra.

### Micrófono:

1. Cuando inserte el micrófono con cable, presione primero esta perilla para abrir el control de volumen del micrófono o el control de volumen de eco del micrófono.
2. Presione una vez para el volumen del micrófono (la pantalla mostrará "U"), presione dos veces para el volumen de la guitarra (la pantalla mostrará "G"), presione la tercera vez para el control de agudos (la pantalla mostrará "T"), presione la cuarta vez para el control graves del micrófono (la pantalla mostrará "b"), presione la quinta vez para controlar el efecto de eco del micrófono (la pantalla mostrará "E"), presione la sexta vez para controlar la reverberación del micrófono (la pantalla mostrará "R")
3. Una vez que encuentre el efecto que desea ajustar, gire esta perilla de volumen para aumentar o disminuir el volumen del micrófono o el volumen del eco del micrófono.

### Guitarra:

1. Cuando el cable de la guitarra, presione esta perilla por segunda vez para controlar el volumen de la guitarra (la pantalla mostrará "G"),
2. Luego gire esta perilla de volumen para aumentar o disminuir el volumen de la guitarra.

### Notas importantes

Mientras usa el micrófono, evite colocarlo frente al altavoz, ya que puede haber silbidos ruidosos.

Para obtener el mejor rendimiento al cantar, mantenga el micrófono a una distancia de entre 5 y 15 cm de la boca y en un ángulo de 45 grados.

Cuando utilice el micrófono, preste siempre atención a la batería.

Si la batería está baja, la luz indicadora se encenderá y el rendimiento empeorará progresivamente.

**Precaución:** No coloque el micrófono directamente frente al altavoz, ya que podría dañarlo.

## 8. Información del Producto

### Especificaciones

<b>Amplificador</b>	
Potencia RMS	100W
Potencia PMPO	1500W
<b>Altavoces</b>	
Tweeters	2 x 2 pulg
Woofers	2 x 6.5 pulg
<b>Información General</b>	
Alimentación	100-240V~ 50/60HZ

## 9. Preguntas Frecuentes



### Advertencia

- Nunca abra el gabinete del parlante..

Si tiene problemas al utilizar este altavoz, verifique los siguientes puntos antes de solicitar servicio.

#### No Enciende

- Asegúrese de que el enchufe de alimentación de CA del altavoz esté conectado correctamente.
- Asegúrese de que haya energía en la toma de CA.
- Asegúrese de que la batería tiene carga

#### Sin sonido o sonido deficiente

- Ajuste el volumen.
- Compruebe el volume del dispositivo Bluetooth.
- Compruebe que los altavoces estén conectados correctamente.

#### No hay respuesta del parlante

- Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación de CA, luego encienda el altavoz nuevamente.

#### El control remoto no funciona

- Antes de presionar cualquier botón de función, primero seleccione la fuente correcta con el control remoto en lugar de con la unidad principal.
- Reduzca la distancia entre el control remoto y la unidad.
- Inserte la batería con sus polaridades (signos +/-) alineadas como se indica.
- Reemplace la batería.
- Apunte el control remoto directamente al sensor en la parte frontal del altavoz.

#### FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

The operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and then on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following

#### Measures:

- " Reorient or relocate the receiving antenna.
- " Increase the separation between the equipment and receiver.
- " Connect the equipment to a different outlet so that the equipment and receiver are on different branch circuits.
- " Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC ID:2A6R4-MWPB320