

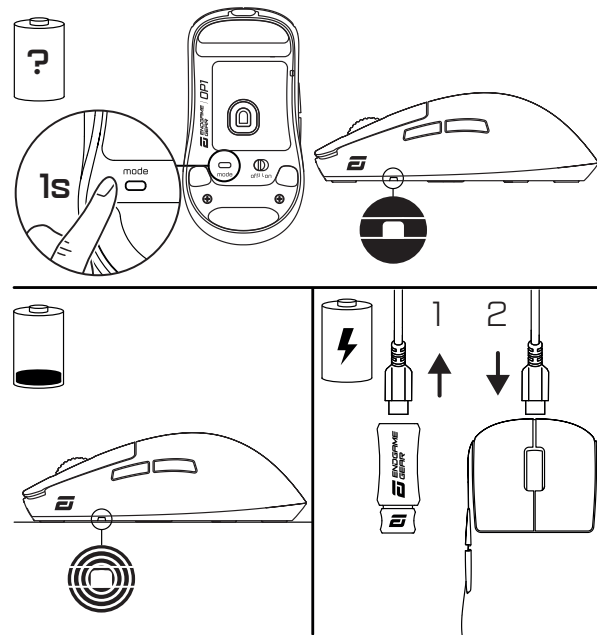
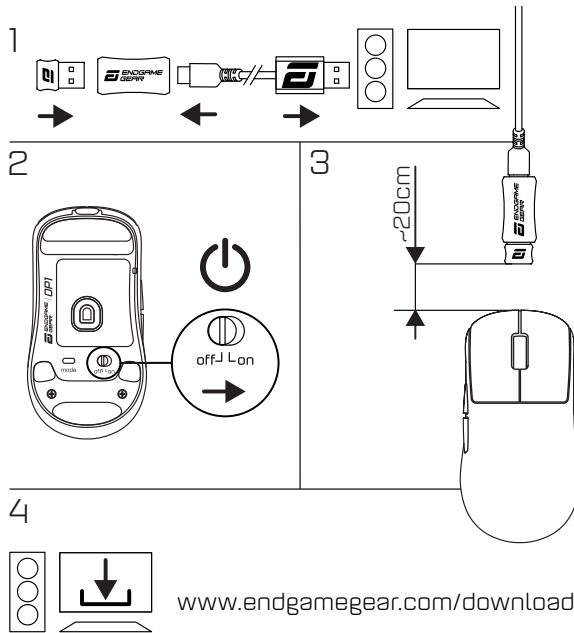

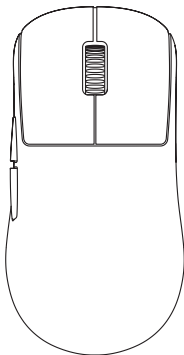
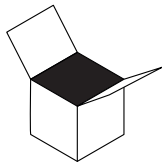
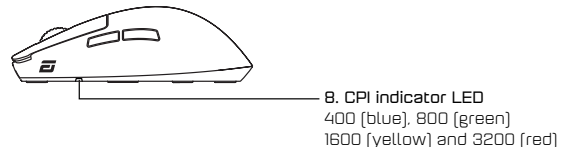


ENDGAME GEAR / **OP1WE**

QUICK START GUIDE
SCHNELLSTART-ANLEITUNG
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
GUÍA DE INICIO RÁPIDO
퀵 스타트 가이드
クイックスタートガイド
快速入门指南
快速入門指南

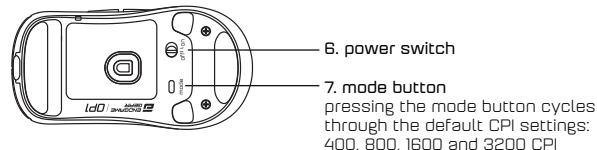

button layout

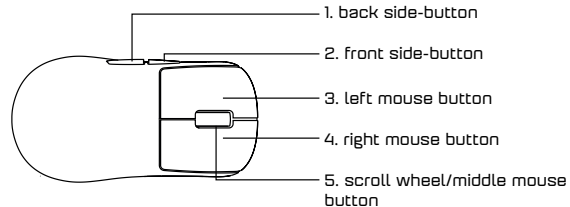

DEUTSCH

Tasten-Layout

- hintere Seitentaste
 - vordere Seitentaste
 - linke Maustaste
 - rechte Maustaste
 - Scrollrad/mittlere Maustaste
 - Ein/Ausschalter
 - Modustaste
- Durch Drücken der Modustaste werden die Standard-CPI-Einstellungen durchgeschaltet: 400, 800, 1600 und 3200 CPI.
8. CPI-Anzeige-LED
400 (blau), 800 (grün), 1600 (gelb) und 3200 (rot)

한국어

버튼 레이아웃

- 뒷면 사이드 버튼
 - 전면 사이드 버튼
 - 마우스 좌측 버튼
 - 마우스 우측 버튼
 - 스크롤 휠/마우스 중간 버튼
 - 전원 스위치
 - 모드 버튼
- 모드 버튼을 누르면 CPI 설정의 초기 설정을 변경합니다: 400, 800, 1600 및 3200 CPI
8. CPI 표시등 LED
400[청색], 800[녹색], 1600[황색] 및 3200[적색]

Française

disposition des boutons

- bouton latéral arrière
 - bouton latéral avant
 - bouton gauche de la souris
 - bouton droit de la souris
 - molette de défillement/bouton central de la souris
 - interrupteur
 - bouton de mode
- en appuyant sur le bouton de mode, on fait défiler les paramètres CPI par défaut: 400, 800, 1600 et 3200 CPI
8. LED d'indication du CPI
400 (bleu), 800 (vert), 1600 (jaune) et 3200 (rouge)

日本語

ボタンのレイアウト

- バックサイドボタン
 - フロントサイドボタン
 - 左マウスボタン
 - 右マウスボタン
 - スクロールホイール/センタークリックボタン
 - 電源スイッチ
 - モードボタン
- モードボタンを押すたびに、デフォルトのCPI設定が次のように切り替わります:
400、800、1600、3200 CPI
8. CPI インジケータ-LED
400 [青], 800 [緑], 1600 [黄], 3200 [赤]

ESPAÑOL

disposición de los botones

- botón lateral trasero
 - botón lateral delantero
 - botón izquierdo del ratón
 - botón derecho del ratón
 - rueda de desplazamiento/botón central del ratón
 - interruptor de alimentación
 - botón de modo
- al pulsar el botón de modo se pasa por los ajustes de CPI predeterminados: 400, 800, 1600 y 3200 CPI
8. LED indicador de CPI
400 (azul), 800 (verde), 1600 (amarillo) y 3200 (rojo)

中文简体


按键布局

- 滑鼠后侧键
 - 滑鼠前侧键
 - 鼠标左键
 - 鼠标右键
 - 中置滚轮按键
 - 鼠标电源开关
 - CPI 切换键
- 通过按下 mode 按键, 可以切换 CPI 设置: 400, 800, 1600, 3200 CPI
8. LED CPI 指示灯
400 [蓝色], 800 [绿色], 1600 [黄色] 和 3200 [红色]

PORTUGUÊS

esquema de botões

- botão lateral de trás
 - botão lateral frontal
 - botão esquerdo do rato
 - botão direito do rato
 - roda de rolagem/ botão do rato médio
 - interruptor de energia
 - botão de modo
- premiendo o botão de modo cicla através das configurações padrão do CPI: 400, 800, 1600 e 3200 CPI
8. LED indicador CPI
400 (azul), 800 (verde), 1600 (amarelo) e 3200 (vermelho)

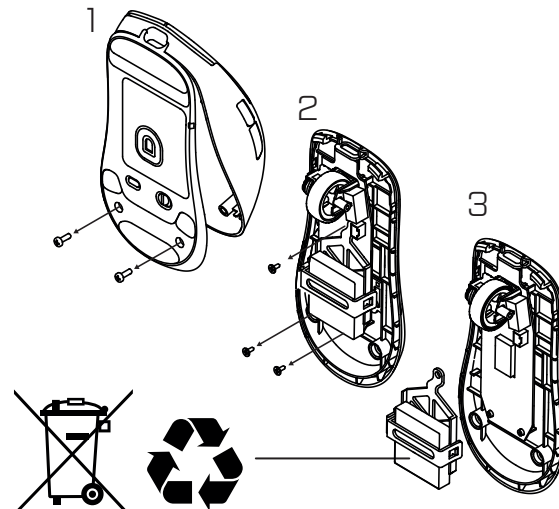

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

EU Directive 2014/53/EU:
EGG-OP1WE Proprietary 2.4GHz [2400 - 2483.5MHz]: 2405 - 2475MHz; -0.38dBm
EGG-RF2 Proprietary 2.4GHz [2400 - 2483.5MHz]: 2405 - 2475MHz; -7.07dBm