


Blackview


AirBuds 4

USER GUIDE

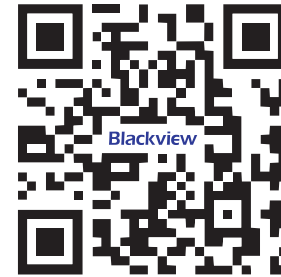


Follow Blackview communtiy, a place where you
can share and discuss with Blackview user
keep posted with most up-to-day news

■ Product Introduction

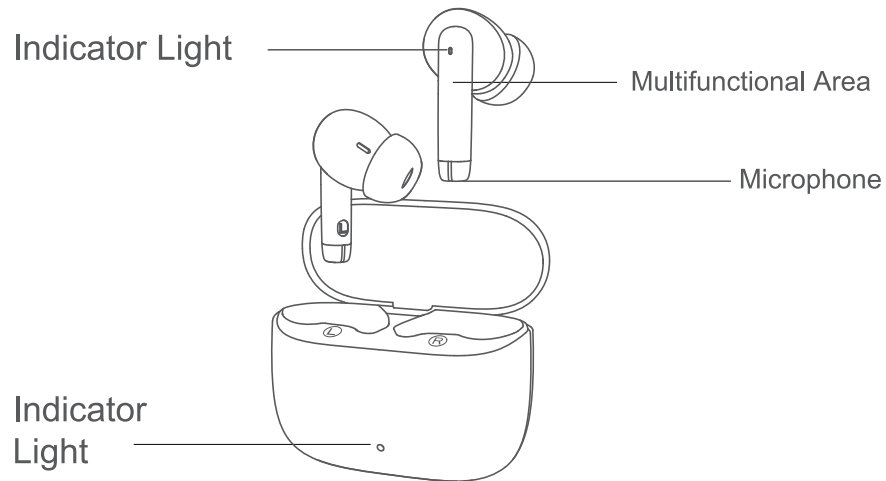


■ Device Connection

1. Open the cover of the charging box, and find two earphones, which blink in red/blue to indicate pairing state.

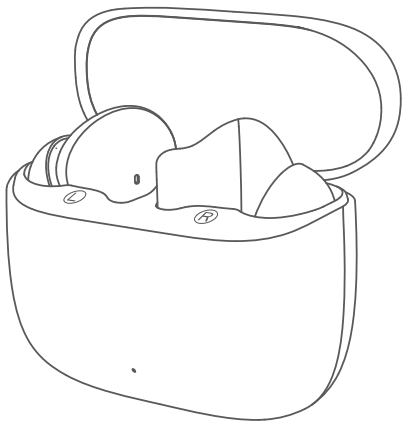

1

2. Turn on the Bluetooth function of device, and select "AirBuds 4". If the connection is successful, there will be a voice prompt.

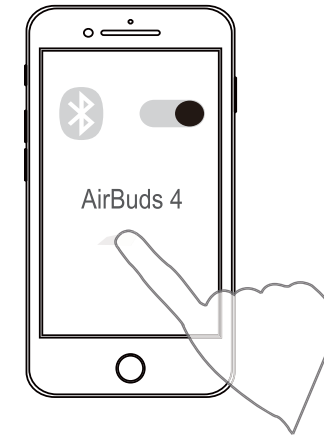

Note: The above steps are applicable for the first pairing. After that, when you take the earphones from the charging box, they will automatically turn on and connect to device.

■ Specification Parameters

Type: AirBuds 4

Bluetooth ver.: 5.3

Battery type: Polymer lithium battery

Effective range of Bluetooth: > 10m

Bluetooth frequency: 2.402 ~2.480 GHz

Dynamic-coil size: Φ 13mm

Dynamic frequency response: 20Hz~20KHz

Battery capacity (charging box): 400mAh

Charging time (charging box): <2 h

Charging time (earphones): <1.5 h

Playback time: 7 h (80%)


2

■ Operation Method

	Left Ear	Right Ear
Start Siri	Press and hold the key "Touch" for 1s	
Pause/Play Music	Double click the key "Touch"	
Back	Triple-click the key "Touch"	Null
Next	Null	Triple-click the key "Touch"
Answer	Double-click the key "Touch" in called status	
Hang up	Double-click the key "Touch" in talking status	
Reject	Press and hold the key "Touch" for 2s in called status	
Vol -	Click the key "Touch"	Null
Vol +	Null	Click the key "Touch"
Reset to factory defaults	Click the "Touch" button four times	

■ Charging with Charging Box

Charge the charging box via Type-C interface. Orange light blinks while charging, and remains on while fully charged.

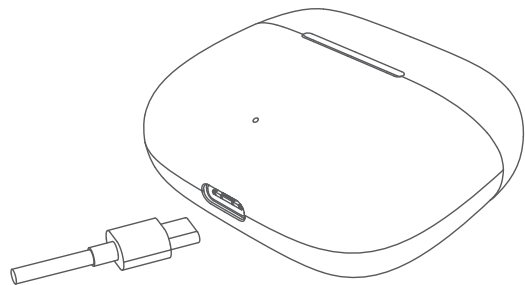

■ Light indicators

Power on	Blue light normally on for 2s
Power off	Red light normally on for 2s
Pairing	Red/blue lights blink alternately
Connected (standby)	Blue light blinks every 5s
Playing music/talking	Earphone lights off
Called	When there is an incoming call, the blue light blinks twice every 2s
Earphone low battery	Red light blinks twice every 5s
Earphone fully charged	Green light of the charging box always on when earphones are being charged, and it goes out when earphones are fully charged
Charging box low battery	Green light blinks
Charge the charging box	Orange light blinks
Charging box fully charged	Orange light always on
Reset to factory defaults	Red/blue lights blink together for 3 times and extinguish

■ Answers for Common Questions

(1) The bluetooth headset cannot be switched on.

Reason: The battery in the charging compartment is low or the power of the bluetooth headset is low.

Solution: Put the headset into the charging box, close the cover, and charge the charging box for more than 1 hour before use.

(2) The phone cannot search for bluetooth headset.

Reason: 1. The Bluetooth headset is not in the pairing state;

Solution: Put the headset back into the charging box, close and then open the cover, wear the headset, and the headset (i.e. the red and blue lights flash alternately) enters the bluetooth pairing state; You can also click the "Touch" button for four times (the headset power off) to reset it.

Reason:2. There are mobile phone bluetooth program errors;

Solution: After the bluetooth of the mobile phone is restarted, clear all pairing data stored in the the mobile phone; Search for bluetooth again.

(3) There is no sound from the headset speaker

Reason: 1. Turn the volume of the mobile phone and headset to the maximum and confirm whether it is caused by volume adjustment.

Solution: When the headset is connected, adjust the volume of the mobile phone;

Reason: 2. The Bluetooth headset is not properly connected with the mobile phone.

Solution: Reconnect bluetooth and mobile phone through pairing.

Reason: 3. The Bluetooth headset is not within the valid working range.

Solution: Keep the headset within 10 meters of the mobile phone, and there are no large objects, walls and other obstacles between the headset and the device.

(4) The headset doesn't send messages or the voice is low.

Reason: 1. The Bluetooth headset is too far from the mouth;

Solution: The bluetooth headset should be worn on the ear for normal use;

Reason: 2. The microphone hole of Bluetooth is blocked or water has entered;

Solution: Remove the blockage of the microphone hole or prevent water from entering the microphone hole.

(5) The headphone get stuck or disconnected when talking or listening to music.

Reason: 1. The Bluetooth headset is too far away from the mobile phone or there are obstacles.

Solution: 1. Keep the headset within 10 meters of the mobile phone, and there are no large objects and walls between the headset and the device. Be careful not to cover the bluetooth headset with your hand. In order to maintain the continuous stability of the signal, please try to keep the bluetooth and the mobile phone in the same direction.

Reason: 2. There is a problem with the bluetooth signal of the mobile phone or there is strong signal interference nearby.

Solution: It is best not to make the mobile phone close to metal objects. You can also change another mobile

phone or try another place.

Reason: 3. The power of bluetooth headset is insufficient. Please charge the headset as soon as possible.

Solution: Please charge the headset as soon as possible.

(6) There is no sound in the headset during voice call, and the sound comes out of the mobile phone.

Reason: The headset is operated during a voice call or call. Double click the headset.

Solution: Turn off the bluetooth of the mobile phone and then turn it on, or put the headset into the box, close the cover, turn off the headset and then open the cover; The headset does not support the connection or hanging up of voice calls. If there is a voice call, please connect or hang up on the mobile phone.

(Note: at present, the headset only supports incoming calls from GSM cards, not app network calls.)

(7) After the headset is put into the box and the cover is closed, the headset is not disconnected.

Reason: 1. The charging box is completely dead;

Solution: Charge the charging box;

Reason: 2. The headset is not put into the box properly, and the communication between the headset and the base is abnormal.

Solution: Reopen the charging box, take out the headset from the box, and then put it into the box.

Reason: 3. The charging box is damaged.

Solution: Replace the charging box.

■ Attention

- Please do not disassemble this product by yourself.
- Please use standard charging cable and adapter to avoid damage and accidents.
- Please avoid using corrosive cleaning detergent to clean this product.
- Please avoid product usage in the rain and keep away from heating or fire.

■ Maintenance

Please follow the following suggestions to prolong product working life.


- Keep product dry and don't put in damp places in case of affecting internal circuit.
- Avoid product usage during intense sporting or on sweating occasions in case sweat infiltrate into product and cause damages.
- Keep off sunlight or high temperature in case of shortening working life of electric parts battery damage, plastic parts deformation.
- Keep off intense vibration and impact from hard material in case of internal circuit damages.

■ Обзор устройства




■ Подключение оборудования

1. Откройте крышку коробки для зарядки, два гарнитуры в коробке для зарядки, гарнитура входит в состояние мэтчинга и замигает красным и синим светом.

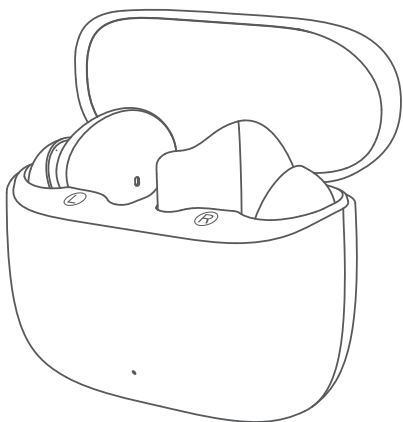

2. Откройте Bluetooth устройства и выберите "AirBuds 4"; нажмите, чтобы подключиться успешно, будет голосовое вещание подключения звуковой подсказки.

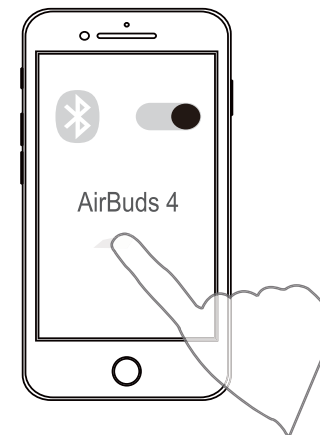

Внимание: Вышеописанный способ мэтчинга используется в первый раз. После извлечения гарнитуры из коробки для зарядки при последующих использованиях гарнитура автоматически включится и подключится.

■ Параметры спецификации

Модель: AirPods 4

Версия Bluetooth: 5.3

Тип батареи: литий-полимерный аккумулятор

Эффективное расстояние приема сигнала Bluetooth: >10 м

Частота Bluetooth: 2,402 ~ 2,480 ГГц

Спецификация подвижной катушки: Ф13 мм

Динамический частотный отклик: 20 Гц - 20 КГц

Емкость аккумулятора (коробка для зарядки): 400 мАч

Время зарядки (коробка для зарядки): < 2 ч.

Время зарядки (гарнитуры): < 1,5 ч.


Время воспроизведения: 7 часов (80%)

■ Operation Method

	Левое ухо	Правое ухо
Запустить "Siri"	Длительное нажатие клавиши "Touch" в течение 1 секунды после отпускания рук	
Пауза/ воспроизведение музыки	Дважды щелкните кнопку "Touch"	
Предыдущая песня	Три щелчка клавиши "Touch"	отсутствует
Следующая песня	отсутствует	Три щелчка клавиши "Touch"
Принимать вызов	Дважды нажмите на кнопку "Touch" при состоянии входящего вызова	
Выключить телефон	Дважды щелкните кнопку "Touch" при состоянии разговора по телефону	
Отказываться принимать вызов	Длительное нажатие клавиши "Touch" в течение 2 секунды после отпускания рук при состоянии входящего вызова	
Уменьшение громкости	Одиночно щелкните клавишу "Touch"	отсутствует
Увеличение громкости	отсутствует	Одиночно щелкните клавишу "Touch"
Восстановление заводских настроек	Четырежды нажмите кнопку «Touch».	

■ Зарядить коробку для зарядки

Зарядка зарядного отсека через интерфейс Type-C, оранжевый свет мигает при зарядке, оранжевый свет всегда горит после полностью зарядки.

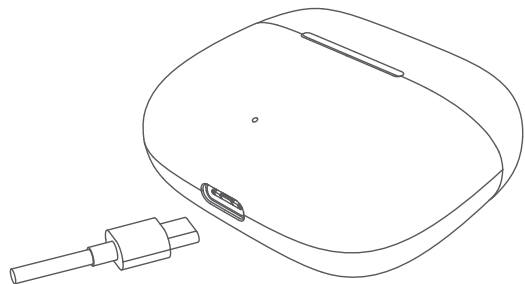

■ Световая индикация

Включение	Синяя лампа горит в течение 2 сек.
Выключение	Красная лампа горит в течение 2 сек.
Мэтчинг	Красные/синие лампы мигают попеременно
Подключен (в режиме ожидания)	Синяя лампа быстро мигает 1 раз в течение 5 секунд
Воспроизведение музыки/в ходе разговора	Гаснет гарнитура
Входящий вызов	Синяя лампа быстро мигает 2 раза в течение 2 секунд при входящем вызове
Гарнитуры находятся в низком уровне зарядки	Красная лампа быстро мигает 2 раза в течение 5 секунд
Коробка для зарядки находится в низком уровне зарядки	В коробке для зарядки зеленая лампа всегда горит, гаснет после полностью зарядки
Гарнитура заряжена	Мигает зеленая лампа
Коробка для зарядки заряжена	Мигает оранжевая лампа
Коробка для зарядки полностью заряжена	Всегда горит оранжевая лампа
Восстановление заводских настроек	Красная и синяя лампы вместе мигают 3 раза, а затем гаснут

■ Ответы на часто задаваемые вопросы

(1) Наушники Bluetooth не включаются.

Возможные причины: Разряжена батарея в зарядном отсеке или в наушниках.

Метод решения: Поместите наушники в зарядную коробку и закройте крышку, затем используйте зарядное устройство для зарядки зарядного устройства более 1 часа перед его использованием.

(2) Телефон не может найти наушники.

Возможные причины: 1. Наушники не включены и не сопряжены.

Метод решения: Поместите наушники обратно в зарядную коробку, закройте крышку и откройте, наденьте оба уха, наушники (то есть красный и синий индикаторы попеременно мигают) войдут в сопряжение Bluetooth. Вы также можете четырежды нажать кнопку «Touch» четыре раза ((Наушники выключены) Сброс настроек наушников;

Возможные причины: 2. Ошибка в программе Bluetooth мобильного телефона.

Метод решения: После перезапуска Bluetooth мобильного телефона удалите все данные сопряжения, хранящиеся в Bluetooth, снова выполните поиск Bluetooth.

(3) Нет звука из динамика наушников.

Возможные причины: 1. Установите максимальный уровень громкости мобильного телефона и наушников, чтобы убедиться в чём, что это вызвано регулировкой громкости или нет.

Метод решения: Когда наушники подключены, нажмите телефон, чтобы отрегулировать громкость.

Возможные причины: 2. Наушники неправильно подключена к мобильному телефону.

Метод решения: Выполните повторное сопряжение Bluetooth и мобильный телефон.

Возможные причины: 3. Наушники неправильно подключена к мобильному телефону.

Метод решения: Держите наушники на расстоянии не более 10 метров от мобильного телефона, и между наушниками и устройством нет препятствий, таких как громоздкие предметы и стены.

(4) Наушники не передает или голос слабый

Возможные причины: 1. Наушники находится слишком далеко ото рта.

Метод решения: При нормальном использовании наушники Bluetooth следует носить на ухе.

Возможные причины: 2. Т Микрофон Bluetooth заблокирован или в него попала вода.

Метод решения: Удалите засорение отверстия микрофона или предотвратите попадание воды в отверстие микрофона.

(5) Наушники зависает или отключается во время разговора или прослушивания песни.

Возможные причины: 1. Наушники находится слишком далеко от мобильного телефона или между ними находятся препятствия.

Метод решения: Держите наушники на расстоянии не более 10 метров от мобильного телефона, и между наушниками и устройством не должно быть больших предметов и стен, и будьте осторожны, чтобы не закрывать наушники Bluetooth руками. Для обеспечения постоянной устойчивости устройства

сигнал, постарайтесь, чтобы Bluetooth и телефон были в одном направлении.

Возможные причины: 2. Возникла проблема с сигналом Bluetooth мобильного телефона или поблизости есть сильные помехи.

Метод решения: Не приближайте к телефону металлические предметы. Вы также можете попробовать другой телефон или другое место.

Возможные причины: 3. Разряжена батарея наушников, зарядите как можно скорее.

Метод решения: Зарядите наушники как можно скорее.

(6) Наушники голосового вызова молчат, и звук идет из телефона.

Возможные причины: Наушники используется во время голосового вызова или звонка, и на наушники дважды щелкают. "

Метод решения: Выключите Bluetooth мобильного телефона, а затем включите его или выключите наушники, когда они находится в коробке. Выключите наушники, а затем откройте крышку; наушники не поддерживает голосовые вызовы для подключения или повесить трубку. При голосовом вызове подключитесь или положите трубку. (Обратите внимание, что в настоящее время наушники поддерживает только телефонные звонки с карты GSM для приема и завершения звонков, и не поддерживает телефонные звонки по сети через приложение)

■ (7) Наушники не отключаются после того, как они помещены в коробку и крышка закрыта.

Возможные причины: 1. Зарядное устройство полностью разряжено;

Метод решения: Зарядите зарядную коробку.

Возможные причины: 2. Наушники вставлены в коробку неправильно, и связь между наушниками и базой нарушена.

Метод решения: Откройте крышку зарядного устройства, выньте наушники из коробки, а затем положите наушники в коробку.

Возможные причины: 3. Поврежденная зарядная коробка.

Метод решения: Заменить зарядную коробку.


■ Внимание!

- Не разбирайте это устройство самостоятельно.
- Используйте стандартный зарядный кабель и адаптер, чтобы избежать повреждений и несчастных случаев.
- Избегайте использования агрессивных моющих средств для очистки этого продукта.
- Избегайте использования устройства под дождем и держитесь подальше от источников нагревания или огня.

■ Техническое обслуживание


- Следуйте приведенным ниже рекомендациям, чтобы продлить срок службы устройства.
- Держите устройство сухим и не кладите во влажные места, чтобы не повредить внутреннюю цепь устройства.
 - Избегайте использования устройства во время интенсивных занятий спортом или в случаях потоотделения, при которых пот может попасть в устройство и вызвать повреждения.
 - Берегите устройство от прямого попадания солнечных лучей или высоких температур, чтобы избежать сокращения срока службы электрических частей, повреждения аккумулятора, деформации пластиковых частей.
 - Избегайте сильной вибрации и ударов твердых материалов, чтобы не повредить внутренней цепи устройства.

■ Resumen del Producto

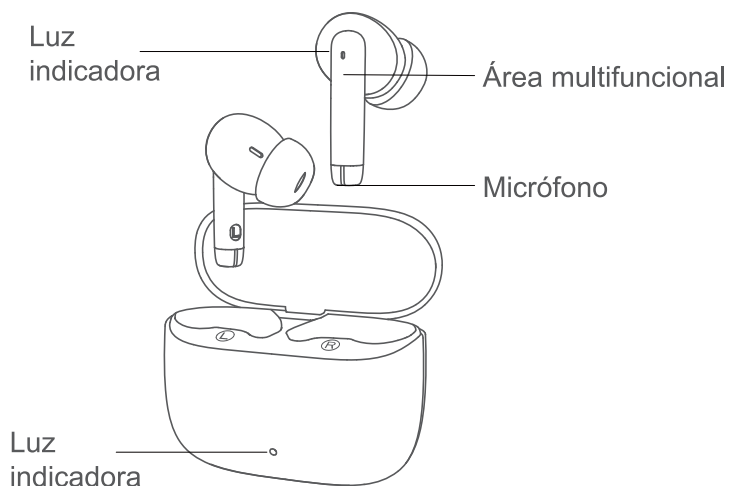


■ Conexión del dispositivo

1. Abra el estuche de carga, los dos auriculares están en el estuche de carga, los auriculares entran en el estado de emparejamiento y parpadean en rojo y azul.

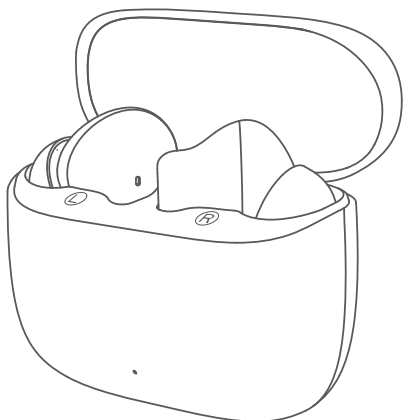

2. Active el Bluetooth de su dispositivo y seleccione "AirBuds 4"; Haga clic en Conectar correctamente y habrá una transmisión de voz del tono de conexión.

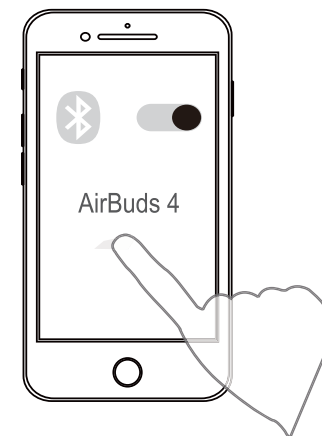

Nota: Lo anterior es el método de emparejamiento de la primera vez, en el uso posterior, después de que los auriculares se retiren del estuche de carga los auriculares se encenderán y conectarán automáticamente.

■ Características técnicas

Modelo: AirBuds 4

Versión de Bluetooth: 5.3

Tipo de batería: batería de polímero de litio

Distancia de recepción efectiva de Bluetooth: >10M

Frecuencia de Bluetooth: 2.402 ~ 2.480 GHz

Tamaño de la bobina móvil: $\Phi 13\text{mm}$

Respuesta de frecuencia dinámica: 20Hz-20KHz

Capacidad de la batería: 400mAh

Tiempo de carga(estuche de carga): <2H

Tiempo de carga(auriculares): <1.5H


Tiempo de reproducción: 7horas (80%)

■ Método de operación

	Oído izquierdo	Oído derecho
Iniciar Siri	Mantenga presionado el botón "Touch" durante 1 segundo y suéltelo	
Pausar/reproducir música	Haga doble clic en el botón "Touch"	
canción anterior	Haga triple clic en el botón "Touch"	No
canción siguiente	No	Haga triple clic en el botón "Touch"
Contestar	Haga doble clic en el botón "Touch" en el estado de la llamada entrante	
Colgar	Haga doble clic en el botón "Touch" en el estado de la llamada	
Rechazar	Mantenga presionado el botón "Touch" durante 2 segundos y luego suéltelo en el estado de la llamada entrante	
Bajar el volumen	Haga un solo clic en el botón "Touch"	No
Aumentar el volumen	No	Haga un solo clic en el botón "Touch"
Restablecimiento de fábrica	Haga cuatro clics en la tecla "Touch"	

■ Cargar el estuche de carga

Cargue el estuche de carga a través de la interfaz tipo C. La luz naranja parpadea durante la carga, y está siempre encendida cuando el estuche de carga está completamente cargado.

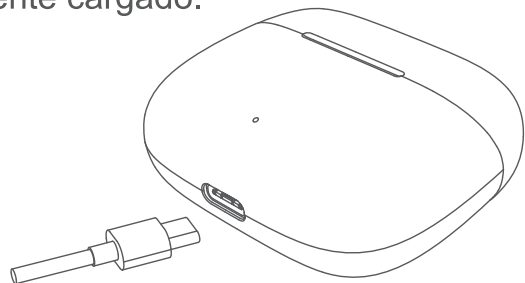

■ Indicación luminosa

Encendido	La luz azul permanece encendida durante dos segundos
Apagado	La luz roja permanece encendida durante dos segundos
Emparejamiento	Las luces rojas/azules parpadean alternativamente
Conectado (en espera)	La luz azul parpadea rápidamente una vez cada 5 segundos
Reproducir música/en una llamada	La luz indicadora de los auriculares está apagada
Llamada entrante	Cuando entra una llamada, la luz azul parpadea rápidamente 2 veces cada 2 segundos
Los auriculares están en el estado de batería baja	La luz roja parpadea rápidamente 2 veces cada 5 segundos
Los auriculares están completamente cargados	La luz verde del estuche de carga permanece encendida y se apaga cuando el estuche está completamente cargado
El estuche de carga está en el estado de batería baja	La luz verde parpadea
El estuche de carga se está cargando	La luz naranja parpadea
El estuche de carga está completamente cargado	La luz naranja está siempre encendida
Restablecimiento de fábrica	Las luces rojas y azules parpadean juntas 3 veces y luego se apagan

■ Respuestas a preguntas frecuentes

(1) Los auriculares Bluetooth no se encienden.

Posibles causas: La batería del compartimento de carga es baja o los auriculares tienen poca batería. "

Solución: Coloque los auriculares en el estuche de carga y cargue el estuche de carga con el cargador durante más de 1 hora antes de usarlo.

(2) El teléfono no puede encontrar los auriculares bluetooth.

Posibles causas: 1. El estado de los auriculares Bluetooth no es de emparejamiento de encendido;

Solución: Coloque nuevamente los auriculares en el estuche de carga, cierra la cubierta, y ábrala otra vez, se coloque los auriculares en ambas orejas, los auriculares (es decir, luz roja y luz azul parpadean alternativamente) entran en el emparejamiento de Bluetooth; También puede activar el emparejamiento Bluetooth haciendo cuatro clics en la tecla "Touch" ((Auriculares apagados) Reinicio de auriculares);

Posibles causas: 2. Hubo un error con el programa bluetooth en el teléfono

Solución: Borre todos los datos de emparejamiento almacenados por Bluetooth en su teléfono después del reinicio de Bluetooth de su teléfono; Busque nuevamente el bluetooth

(3) No hay sonido de la bocina de los auriculares.

Posibles causas: 1. Ajuste el volumen de su teléfono y auriculares al máximo para confirmar si es causado por el ajuste de volumen.

Solución: Con los auriculares conectados, presione el teléfono para ajustar el volumen.

Posibles causas: 2. Los auriculares Bluetooth no están conectados correctamente a su teléfono.

Solución: Bluetooth y el teléfono se vuelven a emparejar y conectar.

Posibles causas: 3. Los auriculares Bluetooth no están dentro del rango de trabajo efectivo.

Solución: Mantenga los auriculares dentro de 10 metros del teléfono, y no hay elementos de gran volumen y paredes entre los auriculares y el dispositivo.

(4) Los auriculares no envían la voz o la voz es pequeña.

Posibles Causas: 1. Los auriculares Bluetooth están demasiado lejos de la boca.

Solución: Los auriculares Bluetooth deben llevarse en la oreja para un uso normal.

Posibles Causas: 2. El micrófono Bluetooth está bloqueado o ha entrado agua.

Solución: Elimine la obstrucción del orificio del micrófono o evite que entre agua en el orificio del micrófono.

(5) Los auriculares tienen un congelación o desconexión durante una llamada o cuando se escucha una canción

Posibles causas: 1. Los auriculares Bluetooth están demasiado lejos del teléfono o tienen obstáculos.

Solución: Mantenga los auriculares dentro de 10 metros del teléfono para usar, y que entre los

auriculares y el dispositivo no haya artículos de gran volumen y paredes, y tenga cuidado de no cubrir los auriculares Bluetooth con las manos, con el fin de mantener la estabilidad continua de la señal, por favor trate de mantener Bluetooth y teléfono móvil en la misma dirección.

Posibles causas: 2. Hay un problema con la señal Bluetooth de su teléfono o interferencia cercana de señal fuerte.

Solución: Es mejor que no haya artículos metálicos cerca de los teléfonos móviles. También puede probarlo con otro teléfono o en otro lugar.

Posibles causas: 3. La batería de los auriculares Bluetooth no es suficiente, por favor cargue los auriculares lo pronto posible.

Solución: Cargue los auriculares lo antes posible.

(6) Los auriculares son silenciosos durante las llamadas de voz y el sonido sale del teléfono.

Posibles causas: Se hace doble clic en los auriculares en una llamada de voz o llamada.

Solución: Apague el Bluetooth de su teléfono y luego encienda o coloque los auriculares en el estuche, cierre la cubierta para apagar los auriculares y luego abra la cubierta; los auriculares no admiten el encendido o apagado de las llamadas de voz, cuando haya una llamada de voz, opere el teléfono para responderla o colgarla. (Tenga en cuenta que los auriculares sólo admiten responder llamadas con tarjeta GSM, no admiten responder llamadas telefónicas de red de aplicaciones)

(7) Los auriculares no se desconectan después de cerrarse en la caja.

Posibles causas: 1. El estuche de carga se queda completamente sin batería.

Solución: Cargue el estuche de carga;

Posibles causas: 2. Los auriculares no se colocan bien en la caja, y se comunican con la base de forma anormal.

Solución: Vuelva a abrir el estuche de carga, saque los auriculares y póngalos nuevamente en la caja.

Posibles causas: 3. El estuche de carga está dañado".

Solución: Reemplace el estuche de carga.

■ Atención


- Por favor, no desmonte este producto usted mismo.
- Por favor, utilice un cable de carga y un adaptador estándar para evitar daños y accidentes.
- Por favor, no utilice un detergente de limpieza corrosivo para limpiar este producto.
- Evite el uso del producto bajo la lluvia y manténgalo alejado de la calefacción o el fuego.

■ Mantenimiento

Por favor, siga las siguientes sugerencias para prolongar la vida útil del producto.


- Mantenga el producto seco y no lo ponga en lugares húmedos a fin de no afectar el circuito interno.
- Evite utilizar el producto durante la práctica de deportes intensos o en ocasiones de transpiración debido a que el sudor se infiltra en el producto y causa daños.
- Mantener alejado de la luz solar o de las altas temperaturas para evitar que se acorte la vida útil de las piezas eléctricas, que se dañen las baterías o que se deformen las piezas de plástico.
- Mantener alejado de la vibración intensa y del impacto de material duro para evitar daños en los circuitos internos.

■ Übersicht des Produkts

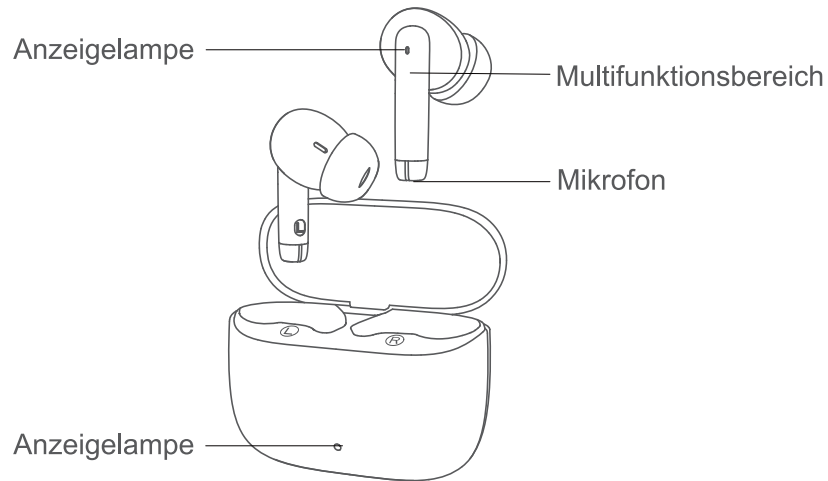


■ Verbindung des Geräts

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Ladefachs, wenn sich die zwei Kopfhörer in dem Ladefach befinden, befinden sich die Kopfhörer jetzt im Paarung-Status und blinkt die Anzeige rot und blau.

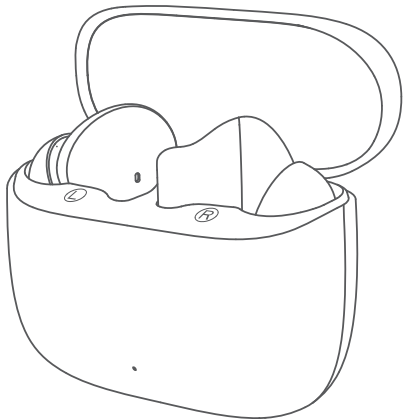

2. Schalten Sie das Bluetooth im Gerät ein, wählen Sie „AirBuds 4“ aus, dann klicken Sie auf „Verbindung erfolgreich“. Das Gerät wird Sprachansagen für die Verbindung ausgeben.

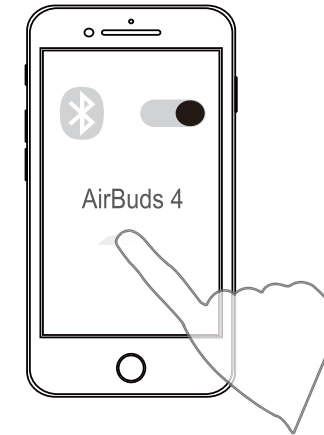

Achtung: Der oben genannte Inhalt stellt die Paarungsmethode zur erstmaligen Verwendung dar. Die Kopfhörer werden automatisch eingeschaltet und verbunden, nachdem sie bei der späteren Verwendung aus dem Ladefach herausgenommen werden.

■ Spezifikationen:


Modell: AirBuds 4
 Bluetooth Version : 5.3
 Batterie: Lithium Polymer Batterie
 Empfangsentfernung Bluetooth: > 10m
 Bluetooth-Frequenz: 2,402 ~ 2,480 GHz
 Spezifikationen der Dynamik: Φ 13mm
 Dynamischer Übertragungsfrequenzgang: 20Hz~20KHz
 Batteriekapazität (Ladefach): 400mAh
 Ladezeit bis zur vollen Aufladung (Ladefach): <2 St.
 Ladezeit bis zur vollen Aufladung (Kopfhörer): <1.5 St.
 Abspieldauer: 7 St. (80%)

■ Bedienung

	Linkes Ohr	Rechtes Ohr
Um „Siri“ zu aktivieren	Halten Sie die Taste „Touch“ für 1 Sekunden gedrückt, dann lassen Sie die Taste los	
Um Musik anzuhalten/ abzuspielen	Doppelklicken Sie auf die Taste „Touch“	
Zum vorherigen Titel	Klicken Sie dreimal auf die Taste „Touch“	keine
Zum nächsten Titel	keine	Klicken Sie dreimal auf die Taste „Touch“
Anruf annehmen	Beim eingehenden Anruf doppelklicken Sie auf die Taste „Touch“	
Anruf beenden	Während eines Anrufs doppelklicken Sie auf die Taste „Touch“	
Anruf ablehnen	Beim eingehenden Anruf halten Sie die Taste „Touch“ für 2 Sekunden gedrückt, dann lassen Sie die Taste los	
Lautstärke reduzieren	Klicken Sie auf die Taste „Touch“	keine
Lautstärke erhöhen	keine	Klicken Sie auf die Taste „Touch“
Zurücksetzung der Werkseinstellungen	Klicken Sie viermal auf die Taste „Touch“	

■ Aufladen des Ladefachs

Laden Sie das Ladefach über die Typ-C-Schnittstelle auf. Bei der Aufladung blinkt die Anzeige orange. Die Anzeige leuchtet orange, nachdem das Ladefach voll aufgeladen ist.

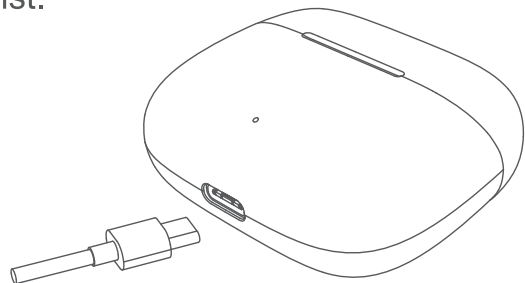

■ Leuchtanzeige

Einschalten	Die Anzeige leuchtet blau für 2s auf
Ausschalten	Die Anzeige leuchtet rot für 2s auf
Paarung	Die Anzeige blinkt rot/blau abwechselnd
Verbunden (Standby)	Die Anzeige blinkt blau alle 5 Sekunden schnell
Beim Abspielen/ Anruf	Die Anzeige der Kopfhörer erlischt
Beim eingehenden Anruf	Beim eingehenden Anruf blinkt die Anzeige blau alle 2 Sekunden schnell
Der Batteriestand der Kopfhörer ist niedrig	Die Anzeige blinkt rot alle 5 Sekunden schnell zweimal
Die Kopfhörer sind voll aufgeladen.	Das Ladefach leuchtet grün auf. Nachdem der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die Anzeige.
Der Batteriestand des Ladefachs ist niedrig	Die Anzeige blinkt grün.
Aufladen des Ladefachs	Die Anzeige blinkt orange.
Das Ladefach ist voll aufgeladen	Die Anzeige leuchtet orange auf.
Zurücksetzung der Werkseinstellungen	Die rote und blaue Anzeigen blinken dreimal zusammen und erlöschen dann.

■ Antworten auf häufig gestellte Fragen

(1) Bluetooth-Kopfhörer können nicht aktiviert werden.

Mögliche Ursachen: Der Batteriestand des Ladefachs oder Kopfhörer ist niedrig.

Lösungen: Legen Sie die Kopfhörer in das Ladefach und schließen Sie die Abdeckung, und laden Sie das Ladefach mit Ladegerät länger als 1 Stunde auf, bevor Sie es verwenden.

(2) Der Mobiltelefon kann die Bluetooth-Kopfhörer nicht finden.

Mögliche Ursachen: 1. Die Bluetooth-Kopfhörer befinden sich nicht im eingeschalteten und gepaarten Zustand.

Lösungen: Legen Sie die Kopfhörer in das Ladefach und schließen Sie die Abdeckung und dann öffnen Sie sie erneut. Dann legen Sie die Kopfhörer in die Ohren. Die Kopfhörer beginnen mit Bluetooth-Paarung (Die rote und blaue Anzeige blinken abwechselnd). Klicken Sie viermal auf die Taste "Touch" (Kopfhörer aus) Kopfhörer zurücksetzen.

Mögliche Ursachen: 2. Das Bluetooth-Programm des Mobiltelefons hat einen Fehler.

Lösungen: Nachdem das Bluetooth des Mobiltelefons neu gestartet wurde, löschen Sie alle Paarungsdaten, die im Bluetooth des Mobiltelefons gespeichert sind; Suchen Sie dann erneut nach Bluetooth.

(3) Aus dem Kopfhörerlautsprecher gibt keinen Ton aus.

Mögliche Ursachen: 1. Stellen Sie die Lautstärke des Mobiltelefons und der Kopfhörer auf das Maximum ein, um zu bestätigen, ob das Problem durch die Lautstärkeeinstellung verursacht wird.

Lösungen: Nachdem die Bluetooth-Kopfhörer verbunden sind, drücken Sie auf das Mobiltelefon, um die Lautstärke einzustellen.

Mögliche Ursachen: 2. Die Bluetooth-Kopfhörer sind nicht richtig mit dem Mobiltelefon verbunden.

Lösungen: Paaren Sie die Bluetooth-Kopfhörer und Mobiltelefon.

Mögliche Ursachen: 3. Die Bluetooth-Kopfhörer befinden sich nicht in der Empfangsentfernung.

Lösungen: Halten Sie die Bluetooth-Kopfhörer innerhalb von 10 Metern vom Mobiltelefon und während der Verwendung sollte es keine Hindernisse wie große Gegenstände und Wände zwischen den Kopfhörer und dem Mobiltelefon geben.

(4) Die Bluetooth-Kopfhörer gibt keinen Ton aus oder der Ton zu niedrig.

Mögliche Ursachen: 1. Die Bluetooth-Kopfhörer ist zu weit vom Mund entfernt.

Lösungen: Für den normalen Gebrauch sollten Sie die Bluetooth-Kopfhörer in den Ohren legen.

Mögliche Ursachen: 2. Das Mikrofonloch ist verstopft oder Wasser ist darauf gelangt.

Lösungen: Beseitigen Sie die Verstopfung des Mikrofonlochs oder vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in das Mikrofonloch.

(5) Beim Anruf oder Abspielen wird die Übertragung festgeklemmt oder durchgefallen.

Mögliche Ursachen: 1. Die Bluetooth-Kopfhörer ist zu weit vom Mobiltelefon entfernt oder es gibt ein Hindernis dazwischen.

Lösungen: Halten Sie die Kopfhörer innerhalb von 10 Metern vom Mobiltelefon und während der Verwendung sollte es keine Hindernisse wie große Gegenstände und Wände zwischen den Kopfhörer und dem Mobiltelefon geben. Achtung: Verbergen Sie die Bluetooth-Kopfhörer mit Ihren Händen nicht. Um die kontinuierliche Stabilität des Signals zu gewährleisten, halten Sie die Kopfhörer und das Mobiltelefon möglichst in derselben Richtung.

Mögliche Ursachen: 2. Das Bluetooth-Signal des Mobiltelefon ist nicht in Ordnung oder es gibt starke Signalstörungen in der Nähe.

Lösungen: Es ist am besten, keine Metallgegenstände in der Nähe des Mobiltelefons zu legen. Sie können auch ein anderes Mobiltelefon oder einen anderen Ort noch mal probieren.

Mögliche Ursachen: 3. Der Batteriestand der Bluetooth-Kopfhörer ist niedrig, bitte laden Sie die Kopfhörer so schnell wie möglich auf.

Lösungen: Laden Sie die Kopfhörer so schnell wie möglich auf.

(6) Während des Telefongesprächs gibt die Kopfhörer keinen Ton aus. Das Mobiltelefon gibt den Ton aus.

Mögliche Ursachen: Beim eingehenden Anruf oder während des Telefongesprächs haben Sie die Kopfhörer bedient und sie doppelklickt.

Lösungen: Schalten Sie das Bluetooth des Mobiltelefons aus und dann schalten Sie es erneut ein oder Legen Sie die Kopfhörer in das Ladefach und schließen Sie die Abdeckung, dann schalten Sie die Kopfhörer aus. Dann öffnen Sie die Abdeckung. Mit den Kopfhörer können Sie den Anruf nicht annehmen oder beenden. Beim eingehenden Anruf können Sie mit dem Mobiltelefon den Anruf annehmen oder beenden. (Achtung: Sie können jetzt mit den Kopfhörer nur Telefonanrufe von der GSM-Karte annehmen oder beenden und mit den Kopfhörer keine Netzwerkanrufe von App annehmen.)

(7) Nachdem die Kopfhörer in das Ladefach und gelegt und die Abdeckung geschlossen. Die Verbindung mit den Kopfhörer nicht abgetrennt.

Mögliche Ursachen: 1. Die Batterie des Ladefachs ist leer.

Lösungen: Laden Sie das Ladefach auf.

Mögliche Ursachen: 2. Die Kopfhörer sind nicht richtig in das Ladefach gelegt. Die Kommunikation zwischen den Kopfhörer und der Basis ist anormal.

Lösungen: Öffnen Sie die Abdeckung des Ladefachs erneut, nehmen Sie die Kopfhörer heraus und setzen Sie die Kopfhörer in das Ladefach ein.

Mögliche Ursachen: 3. Das Ladefach ist defekt.

Lösungen: Ersetzen Sie das Ladefach.

■ Achtung

- Bitte nehmen Sie dieses Produkt nicht selbstständig auseinander.
- Bitte verwenden Sie ein Standardladekabel und Netzteil, um Schäden und Unfälle vorzubeugen.
- Bitte vermeiden Sie die Nutzung ätzender Reinigungsmittel bei der Reinigung dieses Produkts.
- Bitte vermeiden Sie die Nutzung des Produkts bei Regen und halten Sie es fern von Hitzequellen oder Feuer.

■ Wartung

Bitte beachten Sie die folgenden Vorschläge, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.

- Halten Sie das Produkt trocken und bringen Sie es nicht an feuchte Orte, um die Beschädigung der inneren Schaltkreise zu vermeiden.
- Vermeiden Sie die Nutzung des Produkts bei intensivem Sport oder unter Bedingungen, in denen Sie viel schwitzen, da Schweiß ins Produkt eindringen und es beschädigen kann.
- Halten Sie Sonnenlicht oder hohe Temperatur vom Produkt fern, da es die Lebensdauer elektrischer Komponenten verkürzt, Batterieschaden und Verformung der Kunststoffteile auslösen kann.
- Vermeiden Sie intensive Vibrationen und Einschläge harter Werkstoffe, da sie Schäden inneren Schaltkreisen zufügen können.