

ZIZO

Thunder T13


Portable Wireless Speaker

QUICK START GUIDE

PACKAGE CONTENTS

In The Box

- 1 x Thunder T13 Speaker
- 1 x Charging Cable
- 1 x 3.5mm Audio Cable
- 1 x Quick Start Guide
- 1 x Warranty Card

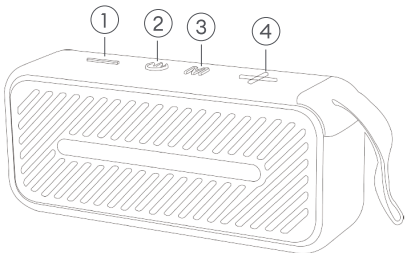

Important Safeguards:

- Do not allow water to spill onto the surface or into the product. Children should be supervised while operating device.
- If the product surface is damaged or if there is a mechanical or electrical malfunction, do not use the unit. Contact ZIZO customer support.
- Do not shake the product.
- Do not place product in water.
- Do not place the product in direct heat. This unit is to be placed in a dry and ventilated place.
- Do not place heavy objects on the unit.

GETTING STARTED

Ensure the speaker is fully charged before using for the first time.

Charging

Plug the charging cable into the speaker's charging port with the included cable.

The device will automatically begin charging once the adapter is connected to the unit. The unit will also power on when connected to a power source even if the battery power is low. When the battery is full, the charging indicator light on the front panel will turn off.

The device takes approximately **5 hours** to fully charge. With standard usage, a fully charged battery can play for about **4 hours**.

Powering On/Off

- To turn on speakers, press the power button.
- To turn off, press the power button.

Wireless Pairing

- Ensure the speaker is powered on.
- Enable BT on your device and select **Thunder T13** from the list of available devices.
- Wait for a confirmation sound or LED indication.
- The speaker will automatically reconnect to the last paired device.

USING YOUR DEVICE

TWS (True Wireless Pairing)

Ensure both speakers are powered on. Pair the first speaker to your phone normally. Press and hold the M Button for 3 seconds on the second speaker. Wait for a confirmation sound or LED indication.

Music Playback

Press the Power Button to start or stop playback. Press and hold the Volume Buttons to adjust the volume up or down. Press the - / + buttons to skip tracks.

FM Function

Press the M Button to switch to FM radio. Press the Power Button to automatically scan channels. Press -/+ to switch channels.

AUX

- Press the audio input on unit on main panel on the top.
- Insert the Aux cable plug into the Aux input, then connect with your device.
- Pull out the cable when finished listening.

ADDITIONAL FEATURES

TWS Technology: Wirelessly connect two ZIZO Thunder T13 Speakers together, and play the left and right music channels with these two speakers to double your audio output.

Smart Device Compatible: Wirelessly stream music from any Bluetooth-enabled device such as your mobile phone, notebook, iPhone or iPad.

AUX Port: Connect to audio from a smartphone, tablet, media player, laptop, PC, or other audio source with a 3.5mm output.

USB Port: Supports USB flash drives and plays MP3 and WAV formats (FAT32).

Micro SD Card Slot: Supports up to 32GB USB Micro SD card and plays MP3 and WAV formats (FAT32).

Charge Protection: Equipped with charge and discharge protection for a safe music experience.

LED Lights: Light up the party with its color-changing LED lights.

Built-in Carrying Loop: Designed for maximum portability.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: ZIZO Thunder T13

- Wireless Version: 5.4
- Output Power: 10W
- Input Power: DC 5V
- Signal-to-Noise Ratio: ≥80dB
- Frequency Response: 65Hz-20kHz
- Transmission Distance: 10m (35 ft)

- Battery Capacity: 1800 mAh
- Charging Time: 5 Hours
- Playback Time: 4 Hours
- Charge Port: USB-C
- Dimensions: 225 x 60 x 100mm
- Weight: 1.5 lb

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

WARRANTY INFORMATION

At ZIZO, we are 100% committed to your satisfaction. We stand behind our products and offer a 1 year manufacturer warranty against defects in materials or workmanship of your new ZIZO speaker.

Should you find your item to be defective, simply visit zizowireless.com/warranty to submit a brief Warranty Service Request form. Warranty applies to products purchased from ZIZO Authorized resellers. International product registration is not available at this time. U.S. customers only.

ZIZO CUSTOMER SERVICE

Email	Telephone	Website
info@zizowireless.com	+1(909) 444-7992 (English)	zizowireless.com/support



© 2024 ZIZO. All Rights Reserved. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. Pictures shown are for illustration purposes only. Actual product may vary due to product enhancement. To provide accurate product information, specifications, and features, ZIZO may make real-time adjustments to the preceding specifications, so that they match the product performance, indexes, and components of the actual product. Product information is subject to such changes and adjustments without notice.

ZIZOWIRELESS.COM



@ZIZOWIRELESS

ZIZO

ZIZO

Thunder T13


Haut-parleur sans fil portable

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

CONTENU DU COLIS

In The Box

- 1 Haut-parleur Thunder T13
- 1 x Câble de chargement
- 1 x Câble audio 3.5mm
- 1 x Guide de démarrage rapide
- 1 x Carte de garantie

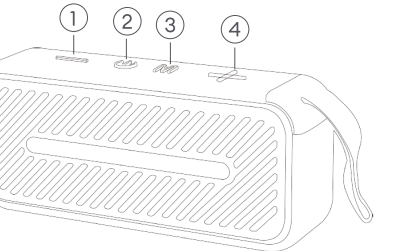

Garanties importantes:

Ne laissez pas l'eau se répandre sur la surface ou dans le produit. Les enfants doivent être surveillés lorsqu'ils utilisent l'appareil. Si la surface du produit est endommagée ou s'il y a un dysfonctionnement mécanique ou électrique, n'utilisez pas l'appareil. Contactez le service client ZIZO. Ne secouez pas le produit. Ne placez pas le produit dans l'eau. Ne placez pas le produit à la chaleur directe. Cet appareil doit être placé dans un endroit sec et aéré. Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil.

COMMENCER

Assurez-vous que l'enceinte est complètement chargée avant de l'utiliser pour la première fois.

Mise en charge

Branchez le câble de chargement sur le port de chargement du haut-parleur avec le câble fourni.

L'appareil commencera automatiquement à se charger une fois l'adaptateur connecté à l'appareil. L'appareil s'allumera également lorsqu'il sera connecté à une source d'alimentation, même si la batterie est faible. Lorsque la batterie est pleine, le voyant de charge sur le panneau avant s'éteint.

L'appareil prend environ **5 heures** pour charger complètement. En utilisation standard, une batterie complètement chargée peut fonctionner pendant environ **4 heures**.

Mise sous/hors tension

1. Pour allumer les haut-parleurs, appuyez sur le bouton d'alimentation.
2. Pour éteindre, appuyez sur le bouton d'alimentation.

Couplage sans fil

1. Assurez-vous que le haut-parleur est allumé.

2. Activez BT sur votre appareil et sélectionnez **Thunder T13** dans la liste des appareils disponibles.
3. Attendez un son de confirmation ou une indication LED.
4. L'enceinte se reconnectera automatiquement au dernier appareil couplé.

EN UTILISANT VOTRE APPAREIL

TWS (véritable couplage sans fil)

Assurez-vous que les deux haut-parleurs sont allumés. Associez normalement le premier haut-parleur à votre téléphone. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton M pendant 3 secondes sur le deuxième haut-parleur. Attendez un son de confirmation ou une indication LED.

Lecture de musique

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer ou arrêter la lecture. Appuyez et maintenez enfoncés les boutons de volume pour augmenter ou diminuer le volume. Appuyez sur les boutons - / + pour sauter des pistes.

Fonction FM

Appuyez sur le bouton M pour passer à la radio FM. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour rechercher automatiquement les chaînes. Appuyez sur -/+ pour changer de chaîne.

AUX

1. Appuyez sur l'entrée audio de l'unité sur le panneau principal en haut.
2. Insérez la fiche du câble Aux dans l'entrée Aux, puis connectez-vous à votre appareil.
3. Retirez le câble une fois l'écoute terminée.

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Technologie TWS: connectez sans fil deux haut-parleurs ZIZO Thunder T13 ensemble et écoutez les canaux musicaux gauche et droit avec ces deux haut-parleurs pour doubler votre sortie audio.

Compatible avec les appareils intelligents: diffusez de la musique sans fil depuis n'importe quel appareil compatible Bluetooth tel que votre téléphone mobile, votre ordinateur portable, votre iPhone ou votre iPad.

Port AUX: connectez-vous à l'audio d'un smartphone, d'une tablette, d'un lecteur multimédia, d'un ordinateur portable, d'un PC ou d'une autre source audio avec une sortie de 3.5mm.

Port USB: prend en charge les clés USB et lit les formats MP3 et WAV (FAT32).

Emplacement pour carte Micro SD: prend en charge jusqu'à 32 Go de carte Micro SD USB et lit les formats MP3 et WAV (FAT32).

Protection de charge: équipé d'une protection de charge et de décharge pour une expérience musicale en toute sécurité.

Lumières LED: illuminez la fête avec ses lumières LED aux couleurs changeantes.

Boucle de transport intégrée: conçue pour une portabilité maximale.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle: ZIZO Thunder T13

Version sans fil: 5.4
Puissance de sortie: 10W
Puissance d'entrée: DC 5V
Rapport signal/bruit: ≥80dB
Réponse en fréquence: 65Hz-20kHz
Distance de transmission: 10m

Capacité de la batterie: 1800 mAh
Temps de charge: 5 heures
Temps de lecture: 4 heures
Port de chargement: USB-C
Dimensions: 225 x 60 x 100mm
Poids: 1.5 livre

Avertissement FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables.

INFORMATIONS DE GARANTIE

Chez ZIZO, nous nous engageons à 100% à votre satisfaction. Nous soutenons nos produits et offrons une garantie fabricant d'un an contre les défauts de matériaux ou de fabrication de votre nouveau haut-parleur ZIZO.

Si vous constatez que votre article est défectueux, visitez simplement zizowireless.com/warranty soumettre un bref formulaire de demande de service de garantie. La garantie s'applique aux produits achetés auprès des revendeurs agréés ZIZO. L'enregistrement international des produits n'est pas disponible pour le moment. Clients américains uniquement.

SERVICE CLIENT ZIZO

E-mail	Téléphone	Site web
info@zizowireless.com	+1(909) 444-7992 (English)	zizowireless.com/support



© 2024 ZIZO. Tous droits réservés. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les images présentées sont uniquement à des fins d'illustration. Le produit réel peut varier en raison de l'amélioration du produit. Pour fournir des informations, des spécifications et des fonctionnalités précises sur le produit, ZIZO peut apporter des ajustements en temps réel aux spécifications précédentes, afin qu'elles correspondent aux performances, aux spécifications, aux index et aux composants du produit réel. Les informations sur le produit sont sujettes à de tels changements et ajustements sans préavis.

ZIZOWIRELESS.COM @ZIZOWIRELESS

ZIZO