

T73 FM Transmitter



USER MANUAL

English (01-08)

Deutsch (09-17)

Français (18-26)

Español (27-35)

Italiano (36-44)


IMPORTANT INSTRUCTIONS:

1. **SAVE THIS INSTRUCTION-** This manual contains important safety and operating instructions of the product.
2. **Please** read the instruction carefully before use.
3. For the best audio quality, **please** set the volume of your phone and FM transmitter to the max, and then adjust the car volume to an appropriate level.
4. If the audio has too much noise, **please** try another blank FM frequency.
5. To prevent your car battery from being drained, it's better to unplug the product after you turn off the car.
6. Do not expose the product to rain, moisture, or snow.
7. Do not disassemble the product, incorrect reassembly may result in a risk of electric shock or fire.
8. To reduce risk of electric shock, unplug the product before attempting any maintenance. Turning off controls will not reduce this risk.

FEATURES:

1. USB C and QC3.0 ports for fast charge, QC 3.0 output 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A max, USB C output 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A max.
2. 10 light color modes: Rainbow, Flowing Rainbow, Red, Blue, Green, Yellow, Purple, Cyan, White and off. Light switch design creates a new atmosphere for the car interior space.
3. Activate phone voice assistance like Siri, Bixby, Google Assistant, etc..
4. Transmit music/navigation of your Bluetooth enabled phone to car speakers via FM signal.
5. Transmit music from U disk (Up to 32G) to car speakers via FM signal. Supports U disk in FAT32 format and music in MP3/WMA/FLAC format.
6. Aux function, transmit music to car speakers by aux connection. Aux cable supplied.
7. Bass boost function.
8. Bluetooth V5.0, auto-connect with the last connected device.
9. Answer hands-free phone call.
10. Display car battery voltage when plugged into the cigarette lighter.

DIAGRAMMA:

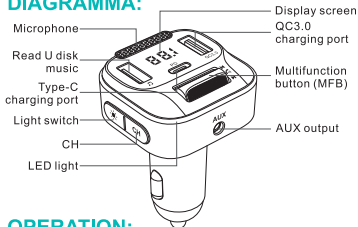

OPERATION:

Function	Operation
Power On/Off	Plug/Unplug the product into/from the car cigarette lighter
Display car battery voltage	Plug the product into the car cigarette lighter, the display will show car battery voltage for 1-3 sec.
Adjust Frequency	Press the "CH" button first, the display will show the frequency number and keep flashing, then push the middle MFB button up/down to change its frequency.
Play/ Pause/Answer/Hang up	Press the "MFB" button once
Answer a call	Press the MFB button when there is an incoming call
Reject a call	Press and hold the "MFB" for 2 seconds
Redial the last number	Press the "MFB" twice
Switch call audio	Under the call mode, press and hold the MFB button to switch call audio from private phone call or audio broadcast.

Volume Up/Down	Push and hold the "MFB" up/down
Next/Previous Song	Push the "MFB" button up/down
Switch light mode	Press the "Light Switch" button
Switch music source	If Bluetooth and U disk are both connected in the same time, press and hold the "CH" button to switch from Bluetooth mode or U disk mode music, when switch back to Bluetooth mode, you have to press "MFB" once to start the music.
Activate phone voice assistance	When Bluetooth is connected, press and hold the MFB button to activate phone voice assistant.
Bass boost on/off	Press and hold the light switch button, "b0" showing on display means normal, "b1" means bass boost.

HOW TO INSTALL:


2 Ways: 1. By FM Radio; 2. By AUX Connection

1.By FM Radio


Bluetooth Mode: Step 1-5

U Disk Mode: Step 1,3,4,6

1.Plug the transmitter into your car cigarette lighter, the display will show the battery voltage first and then "bt" and keep flashing, which means it is in pairing mode.

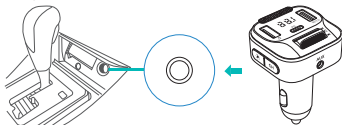

2. Turn on the **Bluetooth** function of your phone, search for **Bluetooth** devices and select "T73" to connect.

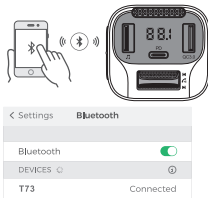


The display will stop flashing once it is paired successfully.

Auto-connect: The product will connect with the last connected phone automatically when turned on.

3. Tune the car FM radio to a blank frequency, for example: 88.1. Any station is fine as long as it is not in used, blank (no broadcast).


Please note that you should set your car radio to a "Manual Search" mode. The radio will skip the blank FM frequency automatically if it is under the mode of "Auto Search"

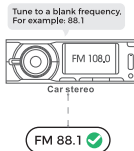

4. Pair the frequency on the product with the same one of the car FM radio.

(Please refer the OPERATIONS Part "Adjust Frequency")

Press and hold the "CH" button, the display will show the frequency number, then push the middle MFB button up/down to change its frequency.

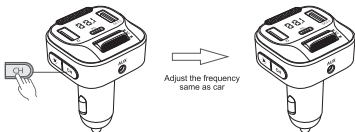

5. You can play music or navigation from phone through your car speakers or answer hands free call when both of the frequencies are matched.

Tip: Set the phone volume and transmitter volume to the max level first, then adjust your car volume to an appropriate level to get the best sound quality.



6.If you want to use an U disk, please also set up the product by following step 1, 3, 4 and insert the U disk into the product. It will say "U Disk play" and it will automatically detect and play the music.(MP3/WMA/FLAC format)

Note: The transmitter supports U disk in FAT32 format. If the transmitter does not read the U disk, please re-format the U disk to FAT32.




2.By AUX Connection: If there is no blank FM station or there is too much noise and your car also has an aux port, you can use the supplied aux cable to connect the device with your car speaker by aux connection. It doesn't need to use the FM radio.


Bluetooth Mode: Step 1 - 5

U Disk Mode: Step 1,3,4,6

(1).Plug the transmitter into your car cigarette lighter, the display will show the battery voltage first and then "bt" and keep flashing, which means it is in pairing mode.

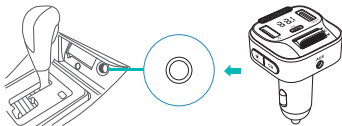


- (2). Turn on the **Bluetooth** function of your phone, search for **Bluetooth** devices and select "**T73**" to connect.



The display will stop flashing once it is paired successfully.

Auto-connect: The product will auto-connect with the last connected phone when turned on.

- (3). Insert one of the heads of the aux cable into the aux port of the transmitter and another head into the aux port of your car.

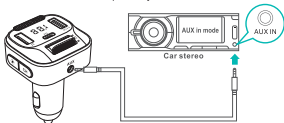

- (4). Adjust the car audio play mode to **AUX mode**.



- (5). The transmitter will be then connected successfully with the car speakers and you can play music or answer hands free call from your phone.

- (6). If you want to use an U disk, please also set up the product by following step 1, 2, 3 and insert the U disk into the product. It will automatically detect and play the music in MP3/WMA/FLAC format.



Note: The transmitter supports U disk in FAT32 format. If the transmitter does not read the U disk, please re-format the U disk to FAT32.



TIPS:

1. For the best audio quality, please turn up the volume of your phone and the FM transmitter to the max level then adjust your car volume to an appropriate level.
2. If the audio has too much noise, please try another blank radio frequency.
3. To prevent your car battery from being drained, it's better to unplug the transmitter from the car cigarette lighter after use.
4. If there is no blank FM station or there is too much noise with the FM radio, you can use the supplied aux cable to connect. The transmitter can connect directly with the car speakers with the provided AUX cable. It doesn't need to rely on the FM radio or to use a blank FM station.


WICHTIGE ANWEISUNGEN:

- 1, BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF – Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen für das Produkt.
- 2, Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie **alle** Bedienungsanleitung und Warnhinweise.
- 3, Um bessere Tonqualität zu genießen, stellen Sie bitte auf **voller** Lautstärke Ihrer Handys und des FM Transmitter, dann setzen Sie die Lautstärke des Autos.
- 4, Wenn das Störgeräusch sehr **laut** ist, stellen Sie bitte auf andere FM Station ein.
- 5, Wenn Sie Ihr Auto parken, bitte stecken Sie den Transmitter nicht, um die Akkus des Autos zu sparen.
- 6, Setzen Sie das Produkt nicht Regen, Feuchtigkeit oder Schnee aus.
- 7, Zerlegen Sie das Produkt nicht, ein falscher Zusammenbau kann zu einem Stromschlag oder Brand führen.
- 8, Bevor Sie Reparatur des Adapters nehmen, ziehen Sie er, um Risiko von elektrischem Schlag zu verringern.

SPEZIFIKATIONEN:

- 1,USB-C und QC3,0 Anschlüsse für Schnellladung, QC3,0 Ausgan: 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1,5A, USB-C Ausgang 5V / 3A, 9V / 3A, 12A / 2,5A max.
- 2, 10 Lichtfarben-Modi: Regenbogen, Fließender Regenbogen, Rot, **Blau**, Grün, **Gelb**, **Lila**, Cyan, Weiß und Aus. Lichtschalter Design schafft eine neue Atmosphäre für das Auto **Innenraum**.
- 3, Aktivieren Sie die Sprachassistenten des Telefons wie Siri, Bixby, Google Assistant, etc.
- 4, Musik/Navigation Ihres **Bluetooth-fähigen Telefons** per FM-Signal an das Autoradio übertragen.
- 5, Musik übertragen von der U-Disk (bis zu 32G) zu den Autolautsprechern über FM-Signal. Unterstützt U-Disk im FAT32-Format und Musik im MP3/WMA/FLAC-Format.
- 6, AUX-Funktion, Übertragung von Musik an die Autolautsprecher über den **Aux-Anschluss**. Aux-Kabel mitgeliefert.
- 7, Bassverstärkungsfunktion.
- 8, **Bluetooth V5.0**, automatische Verbindung mit dem **zuletzt** verbundenen Gerät.
- 9, Freisprechfunktion für Telefonanrufe.
- 10, Anzeige der Autobatteriespannung, wenn in den Zigarettenanzünder eingesteckt.

DIAGRAMM:

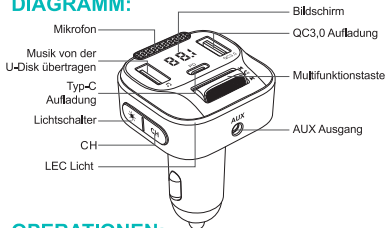

OPERATIONEN:

Funktionen	Operationen
Ein-Ausschalten	Stecken Sie das Produkt in oder aus dem Zigarettenanzünder des Autos.
Autobatteriespannung anzeigen	Stecken Sie das Produkt in den Zigarettenanzünder des Autos, das Display zeigt 1-3 Sekunden lang die Autospannung an.
Frequenz einstellen	Drücken Sie zuerst die „CH“-Taste, auf dem Display wird die Frequenznummer angezeigt und blinkt ständig, dann drücken Sie die mittlere MFB-Taste nach oben/unten, um die Frequenz zu ändern.
Musikwiedergabe/Pause/Antwort/Aufliegen	Drücken Sie einmal die „MFB“.
Anruf	Drücken Sie die MFB-Taste, wenn ein Anruf eingeht.
Anruf ablehnen	Halten Sie die „MFB“ 2 Sekunden lang gedrückt.

Wahlwiederholung der letzten Nummer	Drücken Sie die „MFB“ zweimal.
Anrufaudio umschalten	Halten Sie im Gesprächsmodus die MFB-Taste gedrückt, um zwischen privatem Telefonat und Audioübertragung umzuschalten.
Lautstärke lauter/leiser	Drücken und halten Sie die Taste „MFB“ nach oben/unten.
Nächstes Lied/ Vorheriges Lied	Drücken Sie die „MFB“-Taste nach oben/unten.
Lichtmodus umschalten	Drücken Sie die Taste „Lichtschalter“
Umschalten der Musikquelle	Wenn Bluetooth und U-Disk gleichzeitig verbunden sind, halten Sie die „CH“-Taste gedrückt, um vom Bluetooth- zum U-Disk-Modus zu wechseln. Wenn Sie wieder in den Bluetooth-Modus wechseln, müssen Sie einmal "MFB" drücken, um die Musik abzuspielen.
Sprachassistenten des Telefons aktivieren	Wenn eine Bluetooth-Verbindung besteht, halten Sie die MFB-Taste gedrückt, um den Sprachassistenten des Telefons zu aktivieren.
Bass Boost ein/aus	Drücken und halten Sie den Lichtschalter, "b0" auf dem Display bedeutet normal, "b1" bedeutet Bassverstärkung.

INSTALLATION:


2 Wege: 1. über FM-Radio; 2. über AUX-Anschluss

1, Über FM Radio

Bluetooth Modus: Schritt 1-5

U-Disk Modus: Schritt 1,3,4,6

- 1, Stecken Sie den FM-Sender in den Zigarettenanzünder Ihres Autos, die Anzeige blinkt, es bedeutet, dass er sich im Pairing-Modus befindet.

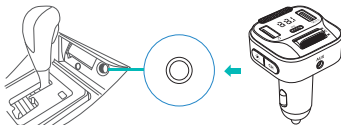

- 2, Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Handy, dann stellen Sie eine Verbindung zu „T73“ her.




< Settings	Bluetooth
Bluetooth	☒
DEVICES	
T73	Connected


Das Display hört auf zu blinken, sobald die Kopplung erfolgreich war.

Automatische Verbindung: Das Gerät verbindet sich beim Einschalten automatisch mit dem zuletzt verbundenen Telefon.

- 3, Stellen Sie Ihr Auto FM Radio auf eine leere Station ein, z.B. 88,1.
Jede Station ist in Ordnung, solange sie leer ist (Nicht verwendet ist).
Bitte beachten Sie, dass Sie das Autoradio auf den Modus
„Manuelle Suche“ einstellen sollten. Das Radio überspringt die leere
Frequenz automatisch, wenn es sich im Modus "Automatische Suche"
befindet.

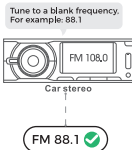

- 4, Stellen Sie die Frequenz des Geräts auf dieselbe Frequenz wie die des
FM-Radios im Auto ein.
(Halten Sie die „CH“-Taste gedrückt, auf dem Display wird die
Frequenznummer angezeigt, drücken Sie dann die mittlere
MFB-Taste nach oben/unten, um die Frequenz zu ändern.

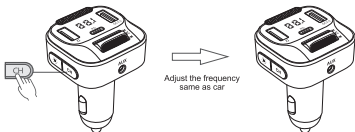

- 5, Sie können Musik oder Navigation vom Telefon über die Autolautsprecher wiedergeben oder Freisprechanrufe entgegennehmen, wenn beide Frequenzen aufeinander abgestimmt sind.

Tipp: Stellen Sie zuerst die Lautstärke des Telefons und des Senders auf die maximale Lautstärke ein und passen Sie dann die Lautstärke im Auto an, um die beste Klangqualität zu erhalten.



- 6, Wenn Sie eine U-Disk verwenden möchten, richten Sie das Gerät bitte ebenfalls ein, indem Sie die Schritte 1, 3 und 4 befolgen und die U-Disk in das Gerät einlegen. Es wird „U Disk play“ angezeigt und die Musik wird automatisch erkannt und abgespielt (MP3/WMA/FLAC-Format).

Hinweis: Der Transmitter unterstützt U-Disk im FAT32-Format. Wenn der Sender die U-Disk nicht lesen kann, formatieren Sie die U-Disk bitte auf FAT32 um.




2.Über AUX-Anschluss:

Wenn es keine leere FM-Station oder es gibt zu viel Lärm und Ihr Auto hat auch einen Aux-Anschluss, können Sie das mitgelieferte Aux-Kabel verwenden, um das Gerät mit Ihrem Auto-Lautsprecher durch Aux-Anschluss zu verbinden. Es muss nicht das FM-Radio zu verwenden.

Bluetooth-Modus: Schritt 1-5

U Disk Modus: Schritt 1,3,4,6

- (1). Stecken Sie den Transmitter in den Zigarettenanzünder Ihres Autos. Auf dem Display wird zuerst die Batteriespannung und dann „bt“ angezeigt und blinkt weiter, was bedeutet, dass es sich im Pairing-Modus befindet.

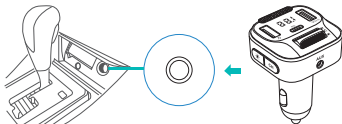

- (2). Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons ein, suchen Sie nach Bluetooth-Geräten und wählen Sie „T73“, um eine Verbindung herzustellen.




< Settings	Bluetooth
Bluetooth	☒
DEVICES	③
T73	Connected

Die Anzeige hört auf zu blinken, sobald die Verbindung erfolgreich durchgeführt wurde.

Automatische Verbindung: Das Gerät stellt beim Einschalten automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Telefon her.

- (3). Stecken Sie den einen Kopf des Aux-Kabels in den Aux-Anschluss des Senders und den anderen Kopf in den Aux-Anschluss Ihres Autos.

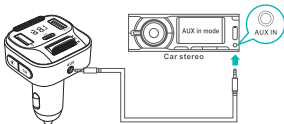


- (4). Stellen Sie den Auto-Audio-Wiedergabemodus auf den AUX-Modus ein.



- (5). Der Transmitter wird dann erfolgreich mit den Autolautsprechern verbunden und Sie können Musik abspielen oder Anrufe über die Freisprecheinrichtung Ihres Telefons entgegennehmen.
- (6). Wenn Sie eine U-Disk verwenden möchten, richten Sie das Gerät bitte ebenfalls ein, indem Sie Schritt 1, 2 und 3 befolgen und die U-Disk in das Gerät einlegen. Die Musik im MP3/WMA/FLAC-Format wird automatisch erkannt und abgespielt.



Hinweis: Der Sender unterstützt U-Disketten im FAT32-Format.
Wenn der Sender die U-Disk nicht lesen kann, formatieren Sie die U-Disk bitte auf FAT32 um.

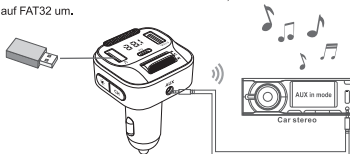

TIPPS:

- 1, Für die beste Audioqualität, drehen Sie bitte die Lautstärke Ihres Telefons und des FM-Transmitters auf die maximalen Lautstärke und stellen Sie dann die Lautstärke Ihres Autos auf eine geeignete Lautstärke ein.
- 2, Wenn der Ton zu viel Rauschen hat, versuchen Sie bitte eine andere leere Station.
- 3, Um zu verhindern, dass Ihre Autobatterie entladen wird, ist es besser, den Transmitter nach dem Gebrauch aus dem Zigarettenanzünder des Autos zu ziehen.
- 4, Wenn es keinen freien FM-Station gibt oder das FM-Radio zu stark rauscht, können Sie das mitgelieferte AUX-Kabel zum Anschluss verwenden. Der Sender kann über das mitgelieferte AUX-Kabel direkt mit den Autolautsprechern verbunden werden. Sie müssen sich nicht auf das FM-Radio verlassen oder einen leeren FM-Sender verwenden.


INSTRUCTIONS IMPORTANTES:

- 1, ENREGISTREZ CETTE INSTRUCTION - Ce manuel contient des instructions de sécurité et d'utilisation importantes pour le produit.
- 2, Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant utilisation.
- 3, Pour la meilleure qualité sonore, réglez le volume de votre téléphone et de votre transmetteur FM au maximum, puis réglez le volume de la voiture au niveau approprié.
- 4, Si l'audio est trop bruyant, essayez une autre fréquence FM vierge.
- 5, Pour éviter que la batterie de votre voiture ne s'épuise, il est préférable de débrancher le produit après avoir éteint votre voiture.
- 6, N'exposez pas le produit à la pluie, à l'humidité ou à la neige.
- 7, Ne démontez pas ce produit, un remontage incorrect peut entraîner un choc électrique ou un risque d'incendie.
- 8, Pour réduire le risque de choc électrique, débranchez le produit avant de tenter toute opération de maintenance. La désactivation des commandes ne réduit pas ce risque.

CARACTÉRISTIQUES:

- 1, Ports USB C et QC3.0 pour une charge rapide, sortie QC 3.0 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A max, sortie USB C 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A max.
- 2, 10 modes de couleur de lumière : arc-en-ciel, arc-en-ciel fluide, rouge, bleu, vert, jaune, violet, cyan, blanc et éteint. La conception de l'interrupteur d'éclairage crée une nouvelle atmosphère pour l'espace intérieur.
- 3, Activer les assistants vocaux mobiles tels que Siri, Bixby, Google Assistant, etc.
- 4, Diffusez la musique / navigation de votre téléphone Bluetooth sur le haut-parleur de votre voiture via le signal FM.
- 5, Transmettez de la musique à partir d'une clé USB (max. 32G) via un signal FM à l'audio de la voiture. Prise en charge du disque U au format FAT32 et de la musique au format MP3 / WMA / FLAC.
- 6, Fonction auxiliaire, qui transmet la musique aux haut-parleurs de voiture via une connexion auxiliaire. Aux câble sont fournis.
- 7, Fonction de bass boost.
- 8, Bluetooth V5.0, Automatiquement appairer avec le dernier appareil connecté.
- 9, Répondre aux appels mains libres.
- 10, La tension de la batterie de la voiture s'affiche lorsque l'allume cigare est inséré.

DIAGRAMME:

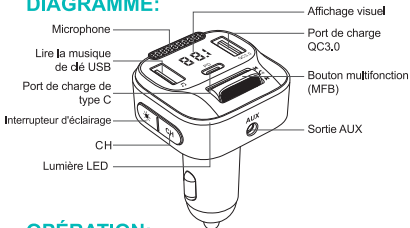

OPÉRATION:

Function	Opération
Marche / arrêt	Insérez/débranchez l'appareil de l'allume cigare de voiture.
Affiche la tension de la batterie de la voiture	Insérez l'appareil dans l'allume cigare de voiture et l'écran affichera la tension de la voiture pendant 1-3 seconde.
Ajuster la fréquence	Appuyez d'abord sur le bouton « CH », l'écran affiche le numéro de fréquence et continue à clignoter, puis poussez sur le bouton central MFB haut / bas au milieu pour changer la fréquence.
Jouer/Pauser/Répondre/Raccrocher	Appuyez une fois sur le « MFB »
Répondre un appel	Appuyez le « MFB » lorsqu'il y a un appel entrant
Refuser de répondre	Appuyez et maintenez le « MFB » pendant 2 secondes

Refaites le dernier nombre	Appuyez deux fois sur le « MFB »
Changer le son de l'appel	En mode appel, appuyez et maintenez sur le bouton MFB pour basculer l'audio de l'appel à partir d'un téléphone privé ou d'une diffusion audio.
Volume de son Augmenter/ Baisser	Poussez et maintenez le « MFB » haut / bas
Chanson suivante/ précédente	Poussez le « MFB » haut / bas
Changer de mode d'éclairage	Appuyez sur l'interrupteur d'éclairage
Changer de source de musique	Si Bluetooth et clé USB sont connectés en même temps, Appuyez et maintenez le « CH » pour passer du mode Bluetooth ou du mode clé USB à la musique, lorsque vous revenez au mode Bluetooth, vous devez appuyer une fois sur « MFB » pour démarrer la musique.
Activer l'assistance vocale du téléphone	Après la connexion Bluetooth, appuyez et maintenez le bouton « MFB » enfoncée pour activer l'assistant vocal du téléphone.
Bass boost Marche / arrêt	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'interrupteur d'éclairage, l'écran affiche « b0 » pour normal, « b1 » Signifie mode basse boost.

COMMENT L'INSTALLER:


2 façons : 1. Par radio FM ; 2. Par connexion AUX

1. Par radio FM

Mode Bluetooth : Étapes 1 à 5

Mode mémoire USB : Étape 1,3,4,6

- 1, Branchez le transmetteur dans l'allume-cigare de votre voiture, l'écran affichera d'abord la tension de la batterie, puis « bt » et continuera à clignoter, ce qui signifie qu'il est en mode d'appairage.

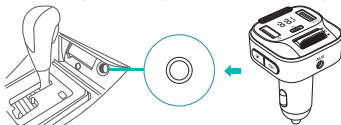

- 2, Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone, recherchez un appareil Bluetooth et sélectionnez « T73 » pour vous connecter




< Settings Bluetooth	
Bluetooth	☒
DEVICES 	
T73	Connected


L'écran cessera de clignoter une fois le jumelage réussi.

Auto-connecter: Le produit se connecte automatiquement au dernier téléphone connecté lorsqu'il est allumé.

- 3, Réglez la radio FM de la voiture sur une fréquence vierge, par exemple : 88.1. N'importe quelle station est bonne telle qu'elle n'est pas utilisée, vide, (pas de musique, pas de diffusion). Veuillez noter que vous devez régler votre autoradio de la voiture sur un mode « Recherche manuelle ». La autoradio pourrait sauter automatiquement la fréquence vide quand elle est en mode de recherche automatique.

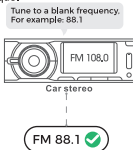

- 4, Faites correspondre la fréquence du produit avec la fréquence de l'autoradio FM.
(Veuillez vous référer à la partie Opération « Ajuster la fréquence »)
Appuyez et maintenez sur le bouton « CH », l'écran affiche le numéro de fréquence, puis poussez sur le bouton central MFB haut / bas au milieu pour changer la fréquence.

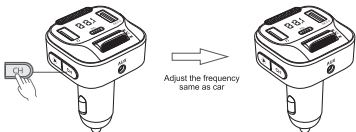

5, Vous pouvez écouter de la musique ou navigation depuis votre téléphone via les haut-parleurs de votre voiture ou répondre aux appels mains libres lorsque les deux fréquences correspondent.

Conseil: Réglez d'abord le volume du téléphone et le volume du transmetteur au niveau maximum, puis réglez le volume de votre voiture à un niveau approprié pour obtenir la meilleure qualité sonore.



6, Si vous souhaitez utiliser une clé USB, veuillez également suivre les étapes 1, 3, 4 pour configurer le produit et insérer la clé USB dans le produit. Il dira « U Disk play » et détectera et jouera de la musique. (Format MP3/WMA/FLAC)

Remarque: Le transmetteur prend en charge la mémoire USB au format FAT32. Si Le transmetteur ne lit pas la clé USB, reformatez la clé USB en FAT32.




2. Par connexion AUX:

S'il n'y a pas de station FM vierge ou trop de bruit et que votre voiture dispose également d'un port auxiliaire, vous pouvez utiliser le câble auxiliaire fourni pour connecter l'appareil au haut-parleur de votre voiture par une connexion auxiliaire. Vous n'avez pas besoin d'utiliser la radio FM.


Mode Bluetooth: Étapes 1 à 5

Mode disque U: Étape 1,3,4,6

- (1). Branchez le transmetteur dans l'allume-cigare de la voiture et l'écran affiche d'abord la tension de la batterie, puis "bt" et continuera à clignoter, ce qui signifie qu'il est en mode d'appairage.

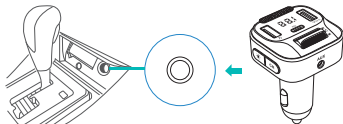


- (2). Activez la fonction Bluetooth du téléphone mobile, recherchez les appareils Bluetooth et sélectionnez "T73" pour vous connecter.



L'affichage arrête de clignoter lorsque l'appairage est réussi.

Auto-connecter: Le produit se connecte automatiquement au dernier téléphone connecté lorsqu'il est allumé.

- (3). Insérez une tête du câble auxiliaire dans le port auxiliaire de l'émetteur et une autre tête dans le port auxiliaire de votre voiture.

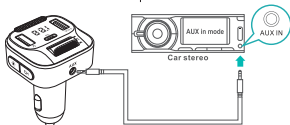

- (4). Réglez le mode de lecture de l'audio de la voiture en mode AUX.




- (5). Le transmetteur se connectera avec succès aux haut-parleurs de votre voiture et vous pourrez écouter de la musique ou répondre à des appels mains libres depuis votre téléphone.

- (6). Si vous souhaitez utiliser une mémoire USB, veuillez également configurer le produit en suivant les étapes 1, 2, 3 et insérez la mémoire USB dans le produit. Il détectera et jouera automatiquement la musique au format MP3/WMA/FLAC.



Remarque: Le transmetteur prend en charge la mémoire USB au format FAT32. Si l'émetteur ne lit pas la clé USB, reformatez la clé USB en FAT32.

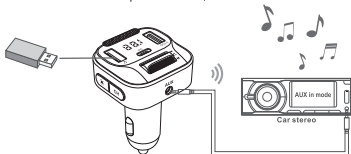

CONSEIL:

1. Pour obtenir la meilleure qualité audio, veuillez régler le volume de votre téléphone et de votre émetteur FM au maximum, puis régler le volume de la voiture à un niveau approprié.
2. Si le son est trop bruyant, essayez une autre fréquence FM vide.
3. Pour éviter que la batterie de votre voiture ne s'épuise, il est préférable de débrancher l'émetteur de l'allume-cigare après utilisation.
4. S'il n'y a pas de station FM vide ou trop de bruit avec la radio FM, vous pouvez utiliser le câble auxiliaire fourni pour vous connecter. Le transmetteur peut être directement connecté aux haut-parleurs de voiture avec le câble AUX fourni. Vous n'avez pas besoin de vous fier à la radio FM ou d'utiliser une station FM vide.


INSTRUCCIONES IMPORTANTES:

1. **GUARDE ESTA INSTRUCCIÓN:** Este manual contiene importantes instrucciones de seguridad y funcionamiento del producto.
2. Lea atentamente esta instrucción antes de usar.
3. Para obtener la mejor calidad de audio, configure el volumen de su teléfono y transmisor FM al máximo y luego ajuste el volumen del coche a un nivel apropiado.
4. Si el audio tiene demasiado ruido, pruebe con otra frecuencia FM en blanco.
5. Para evitar que la batería de su coche se agote, es mejor desconectar el producto después de apagar el coche.
6. No exponga el producto a la lluvia, la humedad o la nieve.
7. No desmonte el producto, un montaje incorrecto puede provocar un riesgo de descarga eléctrica o incendio.
8. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desenchufe el producto antes de intentar cualquier mantenimiento. Apagar los controles no reducirá este riesgo.

CARACTERÍSTICAS

1. Puerto USB C y QC3.0 para carga rápida, salida QC 3.0 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A máx., salida USB C 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A máx.
2. 10 modos de color de luz: arcoíris, arcoíris que fluye, rojo, azul, verde, amarillo, púrpura, cian, blanco y apagado. El diseño del interruptor de luz crea una nueva atmósfera para el espacio interior del coche.
3. Active la asistencia de voz del teléfono como Siri, Bixby, Google Assistant, etc.
4. Transmita música/navegación de su teléfono con Bluetooth a los parlantes del coche a través de la señal FM.
5. Transmita música desde el memoria USB(hasta 32G) a los altavoces del coche a través de la señal FM. Admite memoria USB en formato FAT32 y música en formato MP3/WMA/FLAC.
6. Función auxiliar, transmite música a los altavoces del coche mediante una conexión auxiliar. Cable auxiliar incluido.
7. Función de Bass boost.
8. Bluetooth V5.0, conexión automática con el último dispositivo conectado.
9. Responda llamadas telefónicas con manos libres.
10. Muestra el voltaje de la batería del coche cuando se conecta al encendedor de cigarrillos.

DIAGRAMA:

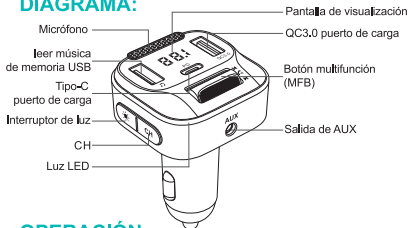

OPERACIÓN:

Función	Operación
Encendido/Apagado	Enchufe / desenchufe el producto en / del encendedor de cigarrillos del coche
Muestra el voltaje de la batería del coche	Conecte el producto al encendedor de cigarrillos del coche, la pantalla mostrará el voltaje de la batería del coche durante 1-3 segundos.
Ajusta Frecuencia	Presione el botón "CH" primero, la pantalla mostrará el número de frecuencia y seguirá parpadeando, luego presione el botón central MFB hacia arriba/abajo para cambiar su frecuencia.
Reproducir/Pausar/Responder/Colgar	Presione el "MFB" una vez
Responder a call	Presione el botón MFB cuando haya una llamada entrante
Rechazar una llamada	Mantenga presionado el "MFB" durante 2 segundos

Remarcar el último número	Presione el "MFB" dos veces
Cambiar audio de llamada	En el modo de llamada, mantenga presionado el botón MFB para cambiar el audio de la llamada de una llamada telefónica privada o una transmisión de audio.
Subir/Bajar Volumen	Presione y mantenga presionado el "MFB" hacia arriba/abajo
Canción Siguiente/Anterior	Presione el botón "MFB" hacia arriba/abajo
Cambiar el modo de luz	Presione el "Interruptor de luz"
Cambiar fuente de música	Si Bluetooth y la memoria USB están conectados al mismo tiempo, presione y mantenga presionado el botón "CH" para cambiar del modo Bluetooth o la música del modo memoria USB, cuando vuelva al modo Bluetooth, debe presionar "MFB" una vez para iniciar el música.
Activar asistente de voz del teléfono	Cuando Bluetooth esté conectado, mantenga presionado el botón MFB para activar el asistente de voz del teléfono.
Bass boost encendido/apagado	Mantenga presionado el botón del interruptor de luz, "b0" que se muestra en la pantalla significa normal, "b1" significa bass boost.

CÓMO INSTALAR:


2 Vías: 1. Por Radio FM; 2. Por conexión AUX

1. Por Radio FM


Modo Bluetooth: Paso 1-5

Modo de memoria USB: Paso 1,3,4,6

1. Conecte el transmisor al encendedor de cigarrillos de su coche, la pantalla mostrará primero el voltaje de la batería y luego "bt" y seguirá parpadeando, lo que significa que está en modo de emparejamiento.

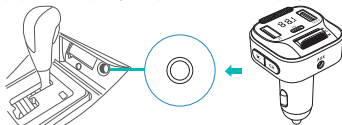

2. Encienda la función Bluetooth de su teléfono, busque dispositivos Bluetooth y seleccione "T73" para conectarse.




La pantalla dejará de parpadear una vez que se haya emparejado correctamente.

Auto conectar: el producto se conectará con el último teléfono conectado automáticamente cuando se encienda.

3. Sintonice la radio FM del coche en una frecuencia en blanco, por ejemplo: 88.1. Cualquier estación está bien siempre y cuando no esté en uso, en blanco (sin transmisión).


Por favor tenga en cuenta que debe configurar la radio de su coche en un modo de "Búsqueda Manual". La radio omitirá la frecuencia FM en blanco automáticamente si está en el modo de "Búsqueda automática".

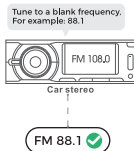

4. Empareje la frecuencia del producto con la misma de la radio FM del automóvil.

(Consulte la parte de OPERACIONES "Ajuste Frecuencia")

Mantenga presionado el botón "CH", la pantalla mostrará el número de frecuencia, luego presione el botón central MFB hacia arriba/abajo para cambiar su frecuencia.

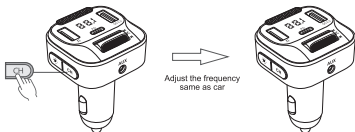

5. Puede reproducir música o navegar desde el teléfono a través de los parlantes de su coche o responder llamadas con manos libres cuando ambas frecuencias coinciden.

Consejo: Primero configure el volumen del teléfono y el volumen del transmisor al nivel máximo, luego ajuste el volumen de su automóvil a un nivel apropiado para obtener la mejor calidad de sonido.



6. Si desea utilizar una memoria USB, configure también el producto siguiendo los pasos 1, 3, 4 e inserte la memoria USB en el producto. Dirá "U Disk play" y detectará y reproducirá la música de forma automática. (formato MP3/WMA/FLAC)

Nota: El transmisor admite memoria USB en formato FAT32. Si el transmisor no lee la memoria USB, vuelva a formatear la memoria USB a FAT32.




2. Por Conexión AUX:

Si no hay una estación FM en blanco o hay demasiado ruido y su automóvil también tiene un puerto auxiliar, puede usar el cable auxiliar suministrado para conectar el dispositivo con el altavoz de su coche mediante una conexión auxiliar. No necesita usar la radio FM.

Modo Bluetooth: Paso 1-5

Modo de disco U: Paso 1,3,4,6

- (1). Conecte el transmisor al encendedor de cigarrillos de su coche, la pantalla mostrará primero el voltaje de la batería y luego "bt" y seguirá parpadeando, lo que significa que está en modo de emparejamiento.

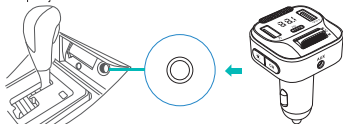

- (2). Encienda la función Bluetooth de su teléfono, busque dispositivos Bluetooth y seleccione "T73" para conectarse.




< Settings	Bluetooth
Bluetooth	☒
DEVICES ⓘ	ⓘ
T73	Connected

La pantalla dejará de parpadear una vez que se haya emparejado correctamente.

Auto conectar: El producto se conectará automáticamente con el último teléfono conectado cuando se encienda.

- (3). Inserte una de las cabezas del cable auxiliar en el puerto auxiliar del transmisor y otra cabeza en el puerto auxiliar de su coche.

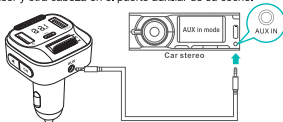


- (4). Ajuste el modo de reproducción de audio del coche al modo AUX.



- (5). El transmisor se conectará correctamente con los altavoces del coche y podrá reproducir música o responder llamadas manos libres desde su teléfono.
- (6). Si desea utilizar una memoria USB, configure también el producto siguiendo los pasos 1, 2, 3 e inserte la memoria USB en el producto. Detectará y reproducirá automáticamente la música en formato MP3/WMA/FLAC.



Nota: El transmisor admite memoria USB en formato FAT32. Si el transmisor no lee el memoria USB, vuelva a formatear el memoria USB a FAT32.

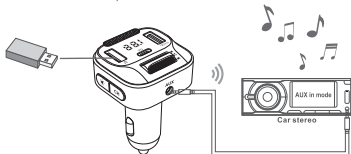

CONSEJO:

1. Para obtener la mejor calidad de audio, configure el volumen de su teléfono y transmisor FM al máximo y luego ajuste el volumen del coche a un nivel apropiado.
2. Si el audio tiene demasiado ruido, pruebe con otra frecuencia FM en blanco.
3. Para evitar que la batería de su automóvil se agote, es mejor desconectar el transmisor del encendedor de cigarrillos del coche después de usarlo.
4. Si no hay una estación FM en blanco o hay demasiado ruido con la radio FM, puede usar el cable auxiliar suministrado para conectarse. El transmisor se puede conectar directamente con los altavoces del coche con el cable AUX proporcionado. No necesita depender de la radio FM o usar una estación FM en blanco.


ISTRUZIONI IMPORTANTI:

1. **CONSERVARE LE ISTRUZIONI** - Questo manuale contiene importanti istruzioni di sicurezza e di funzionamento del prodotto.
2. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
3. Per ottenere la migliore qualità audio, impostare il volume del telefono e del trasmettitore FM al massimo, quindi regolare il volume dell'auto a un livello adeguato.
4. Se l'audio è troppo rumoroso, provare un'altra frequenza FM vuota.
5. Per evitare che la batteria dell'auto si scarichi, è meglio scollegare il prodotto dopo aver spento l'auto.
6. Non esporre il prodotto a pioggia, umidità o neve.
7. Non smontare il prodotto; un rimontaggio errato può comportare il rischio di scosse elettriche o incendi.
8. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, scollegare il prodotto prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione.
Lo spegnimento dei comandi non riduce questo rischio.

CARATTERISTICHE:

1. Porte USB C e QC3,0 per la ricarica rapida, uscita QC 3,0 5V/3A 9V/2A 12V/1,5A max, uscita USB C 5V/3A 9V/3A 12V/2,5A max.
2. 10 modalità di colore della luce: Arcobaleno, Arcobaleno fluente, Rosso, Blu, Verde, Giallo, Viola, Ciano, Bianco e spento.
Il design dell'interruttore luminoso crea una nuova atmosfera per lo spazio interno dell'auto.
3. Attiva l'assistenza vocale del telefono come Siri, Bixby, Google Assistant, ecc.
4. Trasmette la musica/la navigazione del telefono Bluetooth agli altoparlanti dell'auto tramite il segnale FM.
5. Trasmettere la musica dal disco U (fino a 32G) agli altoparlanti dell'auto tramite il segnale FM. Supporta U disk in formato FAT32 e musica in formato MP3/WMA/FLAC.
6. Funzione Aux, per trasmettere la musica agli altoparlanti dell'auto tramite connessione Aux. Cavo Aux in dotazione.
7. Funzione di potenziamento dei bassi.
8. Bluetooth V5,0, connessione automatica con l'ultimo dispositivo collegato.
9. Risposta alle chiamate in vivavoce.
10. Visualizzazione della tensione della batteria dell'auto quando è collegato all'accendisigari.

DIAGRAMMA:

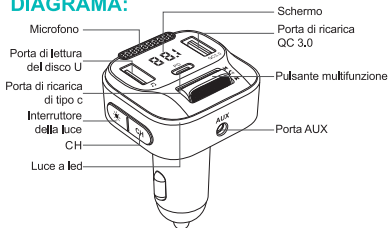

FUNZIONAMENTO:

Funzione	Funzionamento
Accensione e spegnimento	Collegare/scollegare il prodotto all'accendisigari dell'automobile
Visualizzazione della tensione della batteria dell'auto	Collegare il prodotto all'accendisigari dell'auto, il display visualizzerà la tensione della batteria dell'auto per 1-3 secondi.
Regola la frequenza	Premere prima il tasto "CH", il display visualizzerà il numero di frequenza e continuerà a lampeggiare, quindi premere il tasto centrale MFB su/giù per cambiare la frequenza.
Riproduzione/Pausa/Risposta/Aggancio	Premere una volta il tasto "MFB"
Rispondere a una chiamata	Premere il pulsante "MFB" quando c'è una chiamata in entrata

Rifiutare una chiamata	Tenere premuto il tasto "MFB" per 2 secondi.
Ricomporre l'ultimo numero	Premere due volte il tasto "MFB"
Cambiar audio della chiamata	In modalità chiamata, tenere premuto il tasto "MFB" per commutare l'audio della chiamata da chiamata privata a trasmissione audio.
Volume su/giù	Tenere premuto il tasto "MFB" su/giù
Canzone successiva/ precedente	Premere il pulsante "MFB" su/giù
Cambia modalità di illuminazione	Premere il pulsante "Light Switch"
Cambia sorgente musicale	Se Bluetooth e U disk sono collegati contemporaneamente, tenere premuto il pulsante "CH" per passare dalla modalità Bluetooth alla modalità U disk; quando si torna alla modalità Bluetooth, è necessario premere una volta "MFB" per avviare la musica.
Attivare l'assistenza vocale del telefono	Quando il Bluetooth è collegato, tenere premuto il pulsante MFB per attivare l'assistente vocale del telefono.
Attivazione/disattivazione dell'aumento dei bassi	Tenere premuto il pulsante dell'interruttore luminoso: "b0" visualizzato sul display significa normale, "b1" significa potenziamento dei bassi.

COME SI INSTALLA:


2 modi: 1. Tramite radio FM; 2. Tramite connessione AUX

1. Tramite radio FM

Modalità Bluetooth: Fase 1-5

Modalità U Disk: Fase 1,3,4,6

1. Collegare il trasmettitore all'accendisigari dell'auto; il display mostrerà prima la tensione della batteria e poi "bt" e continuerà a lampeggiare, il che significa che è in modalità di accoppiamento.

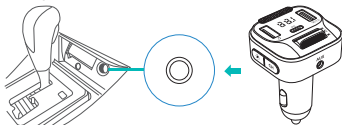

2. Attivare la funzione Bluetooth del telefono, cercare i dispositivi Bluetooth e selezionare "T73" per la connessione.




< Settings	Bluetooth
Bluetooth	☒
DEVICES	
T73	Connected


Il display smette di lampeggiare quando l'associazione è riuscita.

Connessione automatica: All'accensione, il prodotto si connette automaticamente con l'ultimo telefono collegato.

3. Sintonizzare l'autoradio FM su una frequenza vuota, per esempio: 88.1.
Qualsiasi stazione va bene, purché non sia in uso, vuota (non trasmessa).
Si noti che l'autoradio deve essere impostata sulla modalità "Ricerca manuale". La radio salterà automaticamente la frequenza FM vuota se è in modalità "Ricerca automatica".

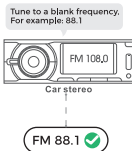

4. Accoppiare la frequenza del prodotto con quella dell'autoradio.
(Fare riferimento alla sezione OPERAZIONI "Regolazione della frequenza")
Tenere premuto il pulsante "CH", il display visualizzerà il numero di frequenza, quindi premere il pulsante MFB centrale su/giù per modificare la frequenza.

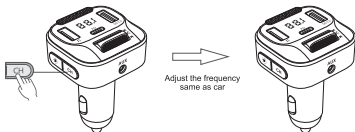

5. È possibile riprodurre la musica o la navigazione dal telefono attraverso gli altoparlanti dell'auto o rispondere alle chiamate in vivavoce quando entrambe le frequenze sono abbinate.

Suggerimento: impostare prima il volume del telefono e del trasmettitore al livello massimo, quindi regolare il volume dell'auto a un livello adeguato per ottenere la migliore qualità del suono.



6. Se si desidera utilizzare un disco U, configurare il prodotto seguendo le fasi 1, 3 e 4 e inserire il disco U nel prodotto. Verrà visualizzato il messaggio "U Disk play" e il prodotto rileverà e riprodurrà automaticamente la musica (formato MP3/WMA/FLAC).

Nota: il trasmettitore supporta i dischi U in formato FAT32. Se il trasmettitore non legge il disco U, riformattarlo in FAT32.




2. Con il collegamento AUX:

Se non c'è una stazione FM vuota o c'è troppo rumore e l'auto dispone di una porta aux, è possibile utilizzare il cavo aux in dotazione per collegare il dispositivo all'altoparlante dell'auto tramite connessione aux. Non è necessario utilizzare la radio FM.

Modalità Bluetooth: Fasi 1-5

Modalità U Disk: Fase 1,3,4,6

- (1). Collegare il trasmettitore all'accendisigari dell'auto; il display mostrerà prima la tensione della batteria e poi "bt" e continuerà a lampeggiare, il che significa che è in modalità di accoppiamento.

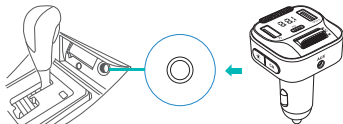

- (2). Attivare la funzione Bluetooth del telefono, cercare i dispositivi Bluetooth e selezionare "T73" per la connessione.




< Settings	Bluetooth
Bluetooth	☒
DEVICES	③
T73	Connected

Il display smetterà di lampeggiare quando l'accoppiamento sarà riuscito.

Connessione automatica: All'accensione, il prodotto si connette automaticamente con l'ultimo telefono collegato.

- (3). Inserire uno dei capi del cavo ausiliario nella porta ausiliaria del trasmettitore e un altro capo nella porta ausiliaria dell'auto.

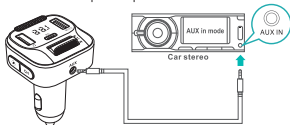

- (4). Regolare la modalità di riproduzione audio dell'auto in modalità AUX.



- (5). Il trasmettitore sarà quindi collegato con successo agli altoparlanti dell'auto e sarà possibile riprodurre musica o rispondere alle chiamate in vivavoce dal telefono.
- (6). Se si desidera utilizzare un disco U, configurare il prodotto seguendo le fasi 1, 2 e 3 e inserire il disco U nel prodotto. Il prodotto rileverà automaticamente e riprodurrà la musica in formato MP3/WMA/FLAC.



Nota: il trasmettitore supporta i dischi U in formato FAT32. Se il trasmettitore non legge il disco U, riformattarlo in FAT32.



SUGGERIMENTI:

1. Para obtener la mejor calidad de audio, configure el volumen de su teléfono y transmisor FM al máximo y luego ajuste el volumen del coche a un nivel apropiado.
2. Si el audio tiene demasiado ruido, pruebe con otra frecuencia FM en blanco.
3. Para evitar que la batería de su automóvil se agote, es mejor desconectar el transmisor del encendedor de cigarrillos del coche después de usarlo.
4. Si no hay una estación FM en blanco o hay demasiado ruido con la radio FM, puede usar el cable auxiliar suministrado para conectarse. El transmisor se puede conectar directamente con los altavoces del coche con el cable AUX proporcionado. No necesita depender de la radio FM o usar una estación FM en blanco.

FCC STATEMENT:

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Warning Statements:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment shall be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & body.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



 (Waste Electrical & Electronic Equipment)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household user should contact either the retailer where they purchased this product or their local government office for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Manufacturer: LENCENT Technology Co., Ltd.

Room1102, No 16 BaoNing Street, Tianhe District,
510520, Guangzhou Guangdong China



Prolinx Global LTD

27 Old Gloucester Street London,
WC1N 3AX, United Kingdom



Prolinx GmbH

Brehmstr. 56, 40239 Duesseldorf
Germany



Made in China