








Marshall

KILBURN II – PORTABLE STEREO LOUDSPEAKER

MARSHALLHEADPHONES.COM

QUICK START GUIDE

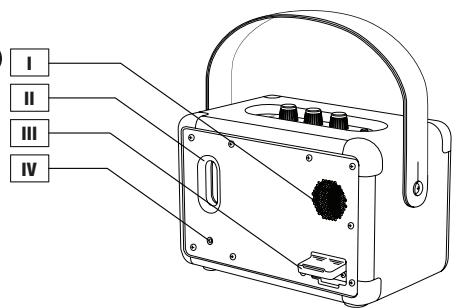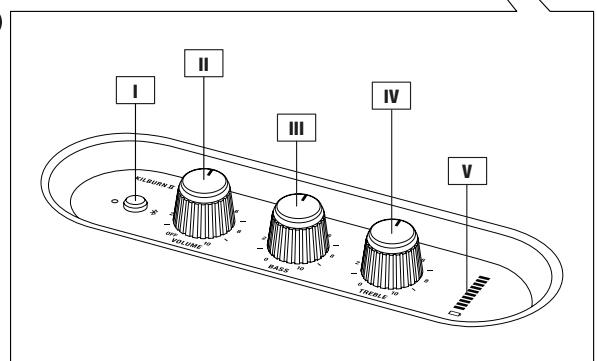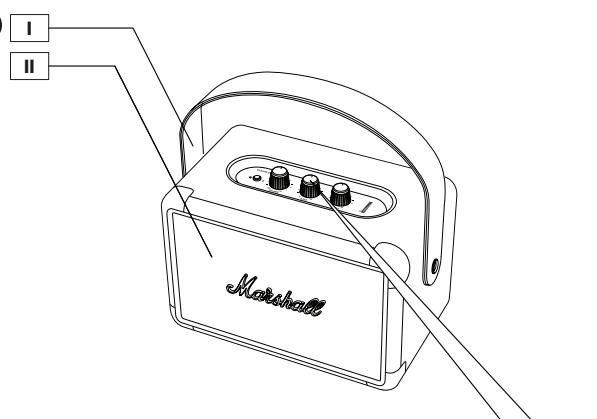

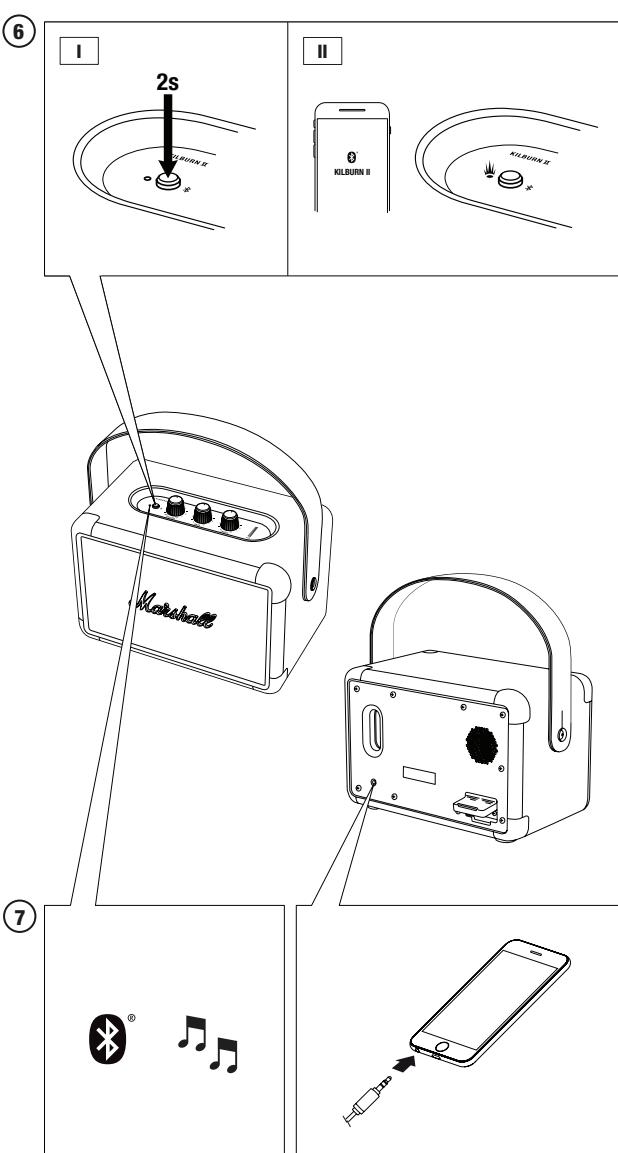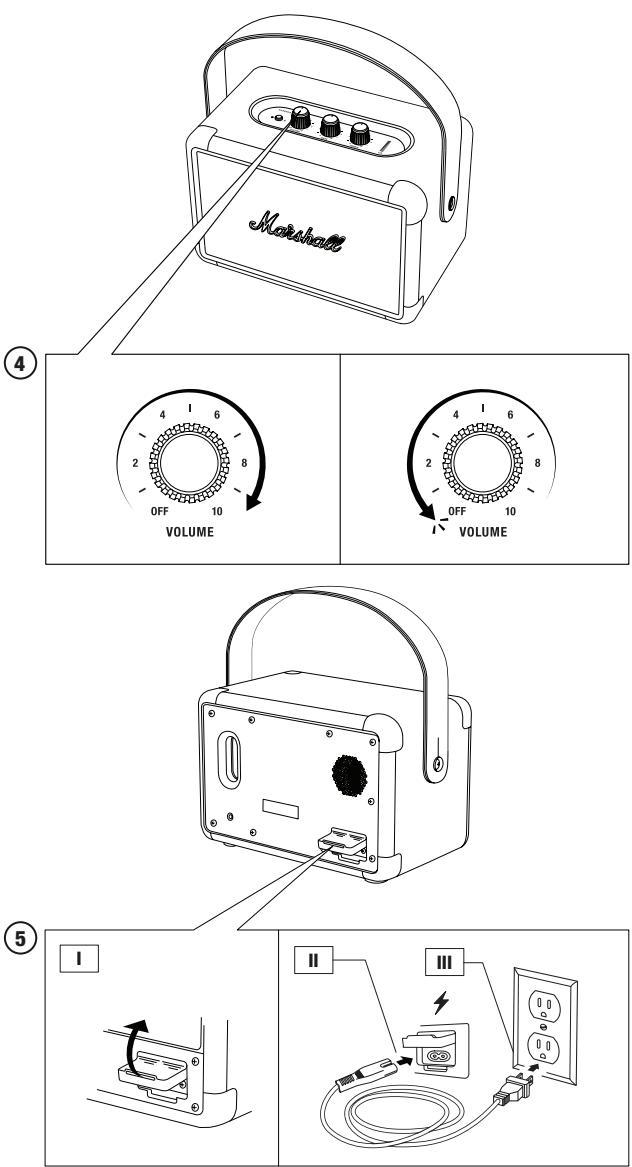

LANGUAGE INDEX

ENGLISH001.
ARABIC – العربية002.
BULGARIAN – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК003.
CROATIAN – HRVATSKI004.
CZECH – ČEŠTINA005.
DANISH – DANSK006.
DUTCH – NEDERLANDS007.
ESTONIAN – EESTI008.
FILIPINO – WIKANG FILIPINO009.
FINNISH – SUOMI010.
FRENCH – FRANÇAIS011.
GERMAN – DEUTSCH012.
GREEK – ΕΛΛΗΝΙΚΑ013.
HEBREW – תַּרְבּוּעַ014.
HUNGARIAN – MAGYAR015.
INDONESIAN – BAHASA INDONESIA016.
ITALIAN – ITALIANO017.
JAPANESE – 日本語018.
KOREAN – 한국어019.
LATVIAN – LATVIEŠU020.
LITHUANIAN – LIETUVIŲ021.
NORWEGIAN – NORSK022.
POLISH – POLSKI023.
PORTUGUESE – PORTUGUÊS024.
ROMANIAN – ROMÂNĂ025.
RUSSIAN – РУССКИЙ026.
SIMPLIFIED CHINESE – 简体中文027.
SLOVAK – SLOVENČINA028.
SLOVENE – SLOVENŠČINA029.
SPANISH – ESPAÑOL030.
SWEDISH – SVENSKA031.
THAI – ຖ້າຍໄທ032.
TRADITIONAL CHINESE – 繁體中文033.
TURKISH – TÜRKÇE034.
UKRAINIAN – УКРАЇНСЬКА035.
VietNAMESE – TIẾNG VIỆT NAM036.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries. © Zound Industries International AB. All Rights Reserved.

The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. R 1.0



Marshall



LEGAL & SAFETY





TABLE OF CONTENTS

LEGAL NOTICE AND COMPLIANCE STATEMENTS	004
ENGLISH	006
ARABIC – العربية.....	007
BULGARIAN – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.....	008
CROATIAN – HRVATSKI	009
CZECH – ČEŠTINA.....	010
DANISH – DANSK	011
DUTCH – NEDERLANDS	012
ESTONIAN – EESTI	013
FILIPINO – WIKANG FILIPINO.....	014
FINNISH – SUOMI	015
FRENCH – FRANÇAIS	016
GERMAN – DEUTSCH	017
GREEK – ΕΛΛΗΝΙΚΑ.....	018
HEBREW – תַּרְבּוּעַ.....	019
HUNGARIAN – MAGYAR	020
INDONESIAN – BAHASA INDONESIA	021
ITALIAN – ITALIANO	022
JAPANESE – 日本語	023
KOREAN – 한국어	024
LATVIAN – LATVIEŠU	025
LITHUANIAN – LIETUVIŲ	026
NORWEGIAN – NORSK	027
POLISH – POLSKI	028
PORTUGUESE – PORTUGUÊS	029
ROMANIAN – ROMÂNĂ	030
RUSSIAN – РУССКИЙ	031
SIMPLIFIED CHINESE – 简体中文	032
SLOVAK – SLOVENČINA	033
SLOVENE – SLOVENŠČINA	034
SPANISH – ESPAÑOL	035
SWEDISH – SVENSKA	036
THAI – ພາສາໄທ.....	037
TRADITIONAL CHINESE – 繁體中文	038
TURKISH – TÜRKÇE	039
UKRAINIAN – УКРАЇНСЬКА	040
VIETNAMESE – TIẾNG VIỆT NAM	041





LEGAL NOTICE

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as "Zound Industries" or "manufacturer".

MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB.

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.

The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.

All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.

For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com

The user is recommended to visit the Website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

CAUTION / AVIS



This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of non-insulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.

Le symbole représentant un éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence de « tension dangereuse » non-isolée à l'intérieur du produit qui peut être suffisamment importante pour constituer un risque d'électrocution.

Warning: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back) as there are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.

Avertissement : Afin de réduire le risque d'électrocution, ne pas retirer la protection (ou le panneau arrière), car aucune pièce intérieure ne peut être réparée par l'utilisateur. Confier toute réparation à un professionnel qualifié.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the appliance.

Le point d'exclamation contenu dans un triangle équilateral, avertit l'utilisateur que la documentation fournie avec l'appareil contient des instructions d'utilisation et d'entretien importantes.

FCC STATEMENT

Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

To comply with FCC's RF radiation exposure limits for general population/uncontrolled exposure, this device must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC STATEMENT

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme à la norme RSS sans licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence et (2) cet appareil doit supporter les interférences, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement inattendu.

This device complies with the RF exposure limits for an uncontrolled environment set forth by Industry Canada. Canadian information on RF exposure and compliance can be obtained from Industry Canada.

Cet appareil est conforme aux réglementations d'Industrie Canada concernant les limites d'exposition aux radiofréquences dans un environnement non contrôlé. Les informations sur l'exposition aux RF et de conformité pour le Canada peuvent être obtenues auprès d'Industrie Canada.

To comply with Industry Canada's RF radiation exposure limits for general population/uncontrolled exposure, this device must be installed with a minimum separation distance of 20 cm from all persons.

Pour être conforme aux limites d'exposition aux radiations RF d'Industrie Canada pour la population générale/l'exposition non maîtrisée, cet appareil doit être installé à une distance minimale de 20 cm des personnes.

This Class B digital device complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 au Canada.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

IFETEL

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ANATEL

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

O USO PROLONGADO DESTE APARELHO EM ALTO VOLUME NAO E RECOMENDADO. Nos termos da Lei 11.291/06, o usuário fica advertido de que a utilização deste aparelho em volume superior a 85 decibéis poderá acarretar danos a seus sistema auditivo.

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信，低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



R 1.0



ENGLISH

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart or rack is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

WARNING

- Keep the product and its accessories away from young children. This is not a toy.
- Do not install the product in an area that impedes access to the power plug. Disconnecting the power plug is the only way to completely remove power to the product and the power plug must be readily accessible at all times.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.
- Do not drop the product.
- Do not cover the product to avoid risk of overheating.
- Do not listen too close to the product.
- Do not listen for an extended period of time at a high sound pressure level.
- Do not insert body parts or objects into the bass port for risk of injury.
- The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- The internal battery is not end-user replaceable. Do not attempt to remove the battery from this product.
- Do not expose the battery to excessive heat such as sunshine, fire or the like.



This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

INSTALLATION & CONNECTION

- Connect the product only to the correct mains voltage as shown on the equipment.
- Use only power cables of the type specified in the operating instructions or as marked on the product.
- Do not install this equipment in a confined or building-in-space, and remain a well ventilation conditions at open site. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.

DISPOSAL & RECYCLING INFORMATION



The crossed-out wheeled bin symbol on your product (and any included batteries and other electronic accessories) indicates that they should not be disposed of as normal household rubbish. Do not dispose of your product, batteries and electronic accessories as unsorted municipal waste. Your product, batteries and electronic accessories should be handed over to a certified collection point for recycling or proper disposal at the end of their life.

For more information related to disposal and recycling, visit the website: www.marshallheadphones.com

DISCLAIMER

For use with mobile devices using 3.5 mm plug unprotected two-way standard.

Stated play time is calculated using random selection of music, played at medium volume.

Declaration of conformity

Hereby, Zound Industries International AB, declares that this product is in compliance with 2014/53/EU and the RoHS directive 2011/65/EU.

For the declaration of conformity, please visit the following website: www.marshallheadphones.com/doc

Designed in Stockholm • Produced in China

التركيب والوصل

- وصل المنتج بالفوطة الرئيسية الصحيحة فقط كما هو موضح على الجهاز.
- استخدم كابلات مطابقة من النوع المحدد في تعليمات التسجيل أو كما هو مذكور على المنتج.
- اتركي هذا الجهاز في مساحة محددة أو داخل مبنى، وحافظ على طروف تهوية جيدة في موقع مقهى، يجب الآخاف النهائية بخطه فتحات التهوية بأعراض مثل الحشف، شراسف الطاولات، السنان، وغيرها.
- حظر وضع مصادر الضوضاء، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.

معلومات التخلص من المنتج وإعادة تدويره

على منتجك (وأي بطاريات وملحقات المكررنة أخرى مشمولة فيه) إلى أنه يجب الامتناع عنها كنفايات زراعية عامة. لا تخلي منتجك.

مقرورة، يجب سليم التخلص من المطارات والملحقات الإلكترونية كنفايات دائمة غير قابلة لاستخدامها مجددًا. في كل مكان، يرجى إلقاء نظرة تجنب مرخصة لإعادة تدويرها أو التخلص منها على نحو سليم في نهاية حياتها.

لمزيد من المعلومات عن التخلص وإعادة التدوير، قم بزيارة www.marshallheadphones.com.

الإلاعنة المسؤولة

يشير رقم سلة الماء المحددة في الماء. باستخدام قابلة لإعادة التدوير، يرجى إلقاء نظرة على الماء.

يمكنك التخلص من الآجهزة المحمولة، باستخدام قابس بمقاييس معتمد تابعًا لـ IEC 60068-2-29. يُرجى التخلص من الموسقيين التي تم تشغيلها على اختبار العشوائي للموسقيين التي تم تشغيلها على المستوى المتوسط للصوت.

مصمم في ستوكهولم • تم إنتاجه في الصين

ARABIC – العربية

تعليمات السلامة المهمة

1. اقرأ هذه التعليمات.
2. احتفظ بهذه التعليمات.
3. أبقي على جميع المعلومات.
4. لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
5. لا تستخدم هذا الجهاز بأداة قاطف.
6. نظف الجهاز بمعاهدة ذات درجة حرارة تعليمات المصبع.
7. لا تزكي الأجهزة الأخرى (بما في ذلك المصخمات) الماء، أو الماء، أو الأجهزة الأخرى (بما في ذلك المصخمات) الماء.
8. تطلب الإجازة.
9. لا تعرق غرض السلامه لغايات المستقطبات أو قابس التاريف. يضم القابس المستقطب شفرتين، أحدهما يعرض من الآخر. ويضم قابس التاريف شفرتين وباس إسلامات إذا كان القابس المزود لا ياسب مأخذك، استشر على ذلك جهازه على تلك الطاقة من المؤسسة عليه أو المقطع.

عليه، خاصة عند القابس، المأخذ، والنقطة التي تخرج منها من الجهاز.

استخدم فقط مع عربة قاعدة، حامل بلز، دعامة، أو طاولة محددة من قبل المصمم، أو تجنب عند تحويل العربة إلى الجهاز مع الجهاز مع جهازه على الأرضية.

تجنب هذا الجهاز أسباب المصادف الرعدية أو عند عدم استخدامه اقترب طويلاً.

دع كل أعمال الصيانة إلى كادر الخدمة الموثوق. هناك حاجة للصيانة، غير قابل للنقل، بأصوات ضئيلة، تضرر سلك أو قابس الطاقة، أو إنسكاب السائل، أو سقوط الأجزاء، أو تأثير المطر، أو تعرض الجهاز للصطدم أو المطر، أو كسره.

ابق المنتج بعيدًا عن أطفالك الصغار هذه أسباب لاحتراقه.

• ألا تترك المنتج في منطقة تحقق الحصول إلى قابس الطاقة، غير قابل للنقل، أو الطرفية، أو الوجه، أو الموصول دائمًا.

• تقليل خطير الحرائق أو الصدمة الكهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للخطر الحراري، لا يجب تعريض الجهاز أو رذاذ الماء، ولا يجب وضع الأجزاء الملينة بالسوائل على الموصول.

• لا يوضع المنتج على أدبيات كبيرة.

• لا تترك المنتج إلى أدبيات كبيرة.

• لا تترك المنتج على أدبيات كبيرة.

• لا تسمح لفترة زمنية طويلة، وعند مستويات ضغط صوت عالي، لا تدخل أطراف الجسم أو الأجزاء الغريبة في منفذ الجهاز حتى خطير الإصابة.

• يستخدم المقاييس الرئيسية كجهاز قفل، ويبقى جهاز الفضل حادث العمل على الدوام.

• المطارات الداخلية غير معدة لاستبدالها المستخدم النهائي، لا تحاول إزاله المطارات لحراره عالية مثل شعاع الشمس، أو لا تعرض المطارات لحراره عالية مثل شعاع الشمس، أو ما شابه.

• تغير هذا الجهاز من إفادة الآمنة أو جهاز كهربائي مزدوج الفاز. وقد صمم بطريقة لا ينطب معها اتصال أمن يخط أرضي كهربائي.



BULGARIAN – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете тези инструкции.
- Запазете тези инструкции.
- Следвайте всички предупреждения.
- Следвайте всички инструкции.
- Не използвайте този апарат близо до вода.
- Да не почиства само със суха кърпа.
- Да не се блокират вентилационните отвори. Да се инсталира в съответствие с инструкциите на производителя.
- Да не се инсталира близо до източници на топлина като радиатори, уреди за отчитане на топлина, печки или друга апаратура (включително усилватели), които генерират топлина. Да не се премахва защитата на поларизиращият и заземляващ щепсел.
- Поларизиращият щепсел има две пластини, като едната е по-широката от другата. Заземляващият щепсел има две пластини и трета заземляща. Широката пластини или третата пластина са поставени за Вашата безопасност. Ако предоставеният щепсел не е подходящ за Вашия контакт, консултирайте се с електротехник за подмяна на останалите контакти.
- Заштите захраниващия кабел от преминаване върху него или притисване, особено при щепселите, буските и точките, където излизат от апаратура.
- Използвайте само приставки/аксесоари, посочени от производителя.
- Да се използва само с количка, стойка, стави, скоби или маса, посочени от производителя и продавани с апаратура. Когато се използва количка или ракла, внимавайте при преместването им задечно, за да избегнете нараняване в резултат от преобръдане.
- Изключете апаратурата по време на гръмовини бури или когато не се използва продължително време.
- При необходимост от сервизно обслужване се обръщайте към квалифициран сервизен персонал. Сервизно обслужване е необходимо, когато апаратурата е повредена по някакъв начин, например, захраниващият кабел е повреден, разлята е течност върху нея. Поднадни са предмети върху нея или е била изложена на дъжд или влага. Не работи нормално или е била изпушната.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Дръжте продукта и неговите аксесоари далече от малки деца. Това не е играчка.
- Не инсталирайте продукта в зона, в която достъпът до захраниващия щепсел е затруднен. Изключването на захраниващия щепсел е единственият начин да спрете напълно захранването на продукта и захраниващия щепсел трябва да е лесно достъпен по всяко време.
- За да се намали риска от пожар или електрически удар, не излагайте тази апаратура на дъжд или влага. Апаратура не трябва да се излага на изпързване или намокряне, а предмети пълни с течности, например вази, не трябва да се поставят върху нея.
- Не изпускате продукта.
- Не покривайте продукта, за да избегнете риск от прегреване.
- Не слушайте прекалено близо до продукта.
- Не слушайте продължително време при високи нива на звука.

088 Не поставяйте телесни части или предмети в порта за басовете поради риск от нараняване.

- Захраниващия щепсел се използва като разичащо устройство. Последното трябва да се поддържа в изравненост.
- Вътрешната батерия не може да се сменя от крайния потребител. Не опитвайте да изваждате батерията от този продукт.
- Не излагайте батерията на прекомерно нагряване като слънчева светлина, огън или подобни.



Това оборудване е Class II или двойно изолиран електрически уред. То е разработено по такъв начин, че не е необходимо обезопасяване за електрическо заземяване.

ИНСТАЛИРАНЕ И СВЪРЗВАНЕ

- Сържете продукта само към правилно мрежково напрежение, както е показано върху оборудването.
- Използвайте само захраниващи кабели от вида, посочен в оперативните инструкции или както е отбележано върху продукта.
- Не инсталирайте това оборудване в затворен или градено пространство и осигурете условия за добра вентилация в откритото място. Вентилацията не трябва да се възпрепятства чрез покриване на вентилационните отвори с предмети като вестници, покривки, завеси и др.
- Върху апаратура не трябва да се поставят източници на открыт огън като запалени свещи.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗХЪВЪРЛЯНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ



Зачертаният символ на кофа на колела върху Вашия продукт (и включението батерии и други електронни аксесоари) означава, че не трябва да се изхъвърлят като обикновени домакински отпадъци. Не изхъвърляйте Вашия продукт, батерии и електронни аксесоари като неразделен отпадък. Вашият продукт, батерии и електронни аксесоари трябва да се предадат в сертифициран събирателен пункт за рециклиране или да се изхъвърлят по подходящ начин в края на техния живот.

Посетете уебсайта: www.marshallheadphones.com за повече информация, свързана с изхъвърлянето и рециклирането

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

За употреба с мобилни устройства като се използва 3,5 mm стандартен незащитен двупосочен щекер.

Посоченото време за работа е изчислено като е използвана слушална селекция на музика, възпроизвеждана със средна сила на звука.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕС

С настоящето Zound Industries International AB декларира, че този продукт е в съответствие с Директива 2014/53/EU на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/65/EU на Европейския парламент и на Съвета.

За декларацията за съответствие, моля, посетете следния уеб сайт: www.marshallheadphones.com/doc

Проектирано в Стокхолм • Произведено в Китай

CROATIAN – HRVATSKI

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

- Prročitajte ove upute.
- Sačuvajte ove upute.
- Pridržavajte se svih upozorenja.
- Slijedite sve upute.
- Nemojte upotrebljavati ovaj uređaj u blizini vode.
- Cistite samo suhom tkaninom.
- Nemojte blokirati otvore za prozračivanje. Instalirajte u skladu s uputama proizvođača.
- Nemojte postavljati blizu izvora topline, poput radijatora, regulatora topline, štednjaka ili drugih uređaja (uključujući pojačala) koji proizvode toplinu.
- Nemojte zanemarivati sigurnosnu svrhu polariziranog priključka ili priključku za uzemljenje. Polarizirani priključak ima dvoje oštice, jednu širu od druge. Priključak za uzemljenje ima dvoje oštice i treću zub u blizini uzemljenja. Siroka oštica i treći zub ovde su zbog vašeg sigurnosti. Ako postojeći priključak ne odgovara utičnicu, zatražite od električara zamjenu neodgovarajuće utičnice.
- Priprezat da se ne gazi ili pritiče i presavija kabel za napajanje, osobito kod priključaka, utičnica i mjesto gdje izlazi iz uređaja.
- Upotrebljavajte samo dodatne dijelove / priključne uređaje prema uputu proizvođača.
- Upotrebljavajte samo s kolicinom, postojanjem, tripodom, okvirom ili stolom prema uputama proizvođača ili koji se prodaju uz uređaj. Pri upotrebi kolica ili stolika pripazite kod premještanja uređaja u istome kako biste izbjegli oštećenje zbog prevrtanja.

13. Isključiti uređaj iz struje tijekom grmljavinskih oluja ili kada se duže vrijeme ne upotrebljava.

- Servisiranje prepuštit kvalificiranom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kada se uređaj ošteći na bilo koji način, primjerice, ako je kabel ili priključak za napajanje oštećen, ako je po uređaju prolivena tekućina ili je u uređaju pao neki predmet, ako je uređaj izložen kiši ili vlazi, ne radi normalno ili ako je pao.

UPOZORENJE

- Proizvod i dodatke držite podalje od male deje. Ovo nije igračka.
- Nemojte instalirati proizvod na području koje nema neometan pristup priključku za napajanje. Isključivanje priključka za napajanje jedini je način da se potpunosti prekinie dobit napajanja u proizvod te pristup priključku za napajanje mora biti omogućen u svakoj dobi.
- Da biste smanjili rizik od strujnog udara, nemojte izlagati uređaj kiši ili vlazi. Uredaj se ne smije izlagati kapanju ili prskanjem i predmeti s tekućinom, kao što su vase, ne smiju se stavljati na uređaj. Nemojte ispuštauti proizvod.
- Nemojte prekrivati proizvod kako biste izbjegli rizik od pregrijavanja.
- Nemojte biti preblizu proizvodu tijekom slušanja.
- Nemojte slušati dulje vrijeme vrlo glasno.
- Nemojte gurati dijelove tijela ni stavljati predmete u ulaz sa bas zbori rizika od ozljede.
- Priključak za napajanje upotrebljava se kao uređaj za isključivanje iz napajanja unutri mora biti ispravan i u funkciji.
- Unutrašnja baterija ne može se zamjeniti. Nemojte pokusavati izvaditi bateriju iz proizvoda.
- Nemojte izlagati bateriju prekomjernoj toplini kao što je sunčevо svjetlo, vatra i slično.

Oprema pripada Klasi II ili dvostroku izoliranim električnim uređajima. Dizajnirana je na takav način da joj nije potrebna sigurnosna veza s električnim uzemljenjem.

INSTALACIJA I POVEZIVANJE

- Spojite proizvod samo na odgovarajući napon kako je prikazano na opremi.
- Upotrebljavajte samo one kabele za napajanje koji su navedeni u uputama za rad ili kabele označene na proizvodu.
- Nemojte instalirati opremu u skupenom prostoru ili prostoru u izgradnji i održavajte dobre uvjete ventilacije na otvorenom. Ventilacija ne smije biti ograničena pokrivanjem ventilacijskih otvora predmetima kao što su novine, stolnjaci, zavjesa itd.
- Na uređaj se ne smiju stavljan predmeti s otvorenim vatrom, primjerice, upaljene svjeće.

INFORMACIJE O ODLAGANJU U OTPAD I RECIKLIRANJU

Simbol precrteane kante za smeće na proizvodu (i ploženim baterijama i drugim električnim dodacima) znači da se ne smiju odlagati kao normalni kućanski otpad. Nemojte odlagati proizvod, baterije i električne dodatke u nerazvrstan komunalni otpad. Proizvod, baterije i električna oprema trebaju se odložiti na certificirano mjesto za otpad na krajtu trajanja.

Za više informacija u vezi s odlaganjem u otpad ili recikliranje posjetite naše web-mjesto: www.marshall-headphones.com

IZJAVA O ODRIČANJU ODGOVORNOSTI

Za upotrebu s mobilnim uređajima koji upotrebljavaju nezaštićeni dvosmjerni standard priključka od 3,5 mm.

Navedeno vrijeme reprodukcije računa se nasumičnim odabirom glazbe koja se reproducira na srednjoj jačini zvuka.

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovime, Zound Industries International AB, izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s 2014/53/EU i RoHS direktiva 2011/65/EU.

Za izjavu o sukladnosti posjetite sljedeće internetske stranice: www.marshallheadphones.com/doc

Dizajnirano u Stockholm • Proizvedeno u Kini



CZECH – ČEŠTINA

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Přečtěte si tyto pokyny.
- Uchovávejte tyto pokyny.
- Věnujte pozornost všem varováním.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí.
- Cítěte pouze suchým hadříkem.
- Nezakryvajte větrací otvory. Instalujte podle pokynů výrobce.
- Neinstalujte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, např. radiátorů, vývodu tepla, kamenné či jiných zařízení (večetně zesiňovače), které produkují teplo.
- Neobcházejte bezpečnostní opatření v podobě polarizované nebo uzemněné zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva různovely konektory, z nichž jeden je širší než druhý. Uzemněná zástrčka má dva rovnově konektory a třetí zemnický kolík. Širší rovnově konektor nebo třetí kolík slouží jakbezpečnostní prvek. Pokud se dodaná zástrčka nehodí do vaší zástrčky, obraťte se na elektrotechnika a vyžádejte si výměnu zastarale zástrčky.
- Nešlapejte na napájecí šňůru a chráňte ji před skřipnutím; zejména v místě zástrčky, zásuvek a v místě jejich výstupu z přístroje.
- Používejte pouze příslušenství uvedené výrobcem.
- Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolem uvedeným výrobcem nebo prodávaným spolu s přístrojem. Pokud používáte vozík nebo regál, při premístování soupravy vozíku s přístrojem budte opatrní, abyste zamezili úrazu způsobenému převracením.
- Při bourkách nebo při dlouhodobém odstavení přístroje odpojte přístroj ze zásuvky.
- Veškerý servis svěřte kvalifikovaným technikům. Servis je výžadován při jakémkoliv poškození přístroje, např. při poškození napájecí šňůry nebo zástrčky, rozlití tekutiny na přístroj nebo při vniknutí předmětu do přístroje, v případě vystavení přístroje deště nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje normálně nebo spadl na podlahu.

UPOZORNĚNÍ

- Orodku a příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí. Nejdájte se o hráčku.
- Neinstalujte produkt do míst, kde je složitý přístup do napájecí zásuvky. Odpojení napájecí zástrčky je jediný způsob, jak napájecí produktu zcela odpojit, a napájecí zástrčka musí být vždy snadno přistupná.
- Chcete-li zamezit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevytavujte přístroj deště ani vlhkosti. Přístroj nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě. Na přístroj nepokládajte předměty naplněné kapalinou, např. vázky.
- Přístroj nesmí upadnout na zem.
- Přístroj nezakryvajte, aby nedošlo k jeho přehřátí.
- Neposlouchajte přístroj z příliš krátké vzdálenosti.
- Neposlouchajte delší dobu při vysoké hlasitosti.
- Nestříkejte do basového otvoru žádné části téla nebo předměty. Hrozí nebezpečí úrazu.
- Sítová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení. Odpojovací zařízení musí zůstat připravené k provozu.
- Vestavěna baterie není vyměnitelná koncovým uživatelem. Nepokládajte baterii z tohoto produktu.
- Nevytavujte baterii nadměrnému teplu (např. slunečnímu záření, ohni apod.).



Toto zařízení je zařízení třídy II nebo elektrické zařízení s dvojotou izolací. Bylo zkonstruováno tak, aby nevyžadovalo bezpečnostní pripojení k uzemnění.

INSTALACE A PŘIPOJENÍ

- Produkt pripojujte pouze ke správnemu síťovemu napětí, jak je uvedeno na zařízení.
- Použijte pouze napájecí kabely typu uvedeného v provozních pokynech nebo označeného na produkту.
- Zařízení neinstalujte ve stíněném nebo zastavěném prostoru a zajistěte dostatečné větrání v otevřeném prostoru. Větrání nesmí být omezováno předměty zakrývajícími větrací otvory, např. novinami, ubrusy, záclonami apod.
- Na produkt nepokládajte žádné zdroje otevřeného ohně, např. zapálené svíčky.

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLOVÁNÍ



Symbol přeskříknuté popelnice na produktu (a dodaných bateriích a dalším elektronickém příslušenství) známená, že předmět nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad.



Nelikvidujte produkt, baterie a elektronické příslušenství jako netřízený komunální odpad. Po skončení životnosti musí být produkt, baterie a elektronické příslušenství předáno na sběrné místo certifikované k recyklování nebo správné likvidaci.

Další informace týkající se likvidace a recyklace naleznete na webové stránce www.marshallheadphones.com.

VYLOUČENÍ I ODPOVĚDNOSTI

Po použití s mobilními zařízeními používajícími 3,5 mm konektor s nechráněným obousměrným standardem. Uvedená doba přehrávání je vypočítána pomocí náhodného výběru hudby přehrávané při střední hlasitosti.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost Zound Industries International AB prohlašuje, že tento produkt je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a směrnicí RoHS 2011/65/EU.

Prohlášení o shodě naleznete na následujících webových stránkách: www.marshallheadphones.com/doc

Design vytvořen ve Stockholmu • Vyrobeno v Číně

DANISH – DANSK

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Læs disse instruktioner
- Behold disse instruktioner
- Overhold alle advarsler
- Følg alle instruktioner
- Brug ikke denne enhed tæt ved vand
- Rengør kun med tør klud
- Blokér ingen ventilationsåbninger. Installer i overensstemmelse med producentens anvisninger.
- Enhed ikke tæt ved varmekilder såsom radiatorer, indblæsningsrørte, ovne eller andre apparater (herunder forstørreker), der producerer varme.
- Omøg å ikke sikkerhedsfunktionen af hverken det polariserede stik eller tilkoblingen til jordbindelse. Et polariseret stik har to ben, hvor et er bredere end det andet. Et stik til jordbindelse har to ben og et tredje jordben. Det brede ben eller jordbenet medfølger for din sikkerheds skyld. Hvis det medfølgende stik ikke passer til stikkontakten, skal du kontakte en elektriker for at udskifte det forældede stik.
- Beskjæf strømkablet mod at blive trædt på eller klemt, specielt ved stik, stikdåser og der, hvor de udgår fra enheden.
- Brug kun tilbehør/ekstraudstyr anført af producenten.
- Brug kun med vogn, stativ, konsol eller bord, der anbefales af producenten eller sælges med enheden. Når der anvendes en vogn eller stativ, skal vognen/enheden flyttes forsigtigt for at undgå skade, hvis den vælter.
- Frakobl enheden under tordenvejr, eller når den ikke benyttes i længere tid.
- Overlad al reparation til kvalificerede personale. Reparation er påkrævet, når enheden er blevet beskadiget på nogen måde, såsom når el-ledningerne til stikket er beskadiget, der er spidt i væske eller der er faldet genstande ned i enheden, hvis enheden har været utsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.

ADVARSEL

- Hold produktet og dets ekstraudstyr væk fra små børn. Dette er ikke et legetøj.
- Installer ikke produktet i et område, der hindrer adgang til stikket. Frakobling af stikket er den eneste måde fuldstændigt at fjerne strømmen til produktet, og stikket skal være let tilgængeligt på alle tidspunkter.
- For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn eller fugt. Enheden må ikke udsættes for drøp eller stænk, og genstande med væske, såsom vaser, må ikke placeres på enheden.
- Tab ikke produktet.
- For at undgå risiko for overophedning må produktet ikke overdækkes.
- Lyt ikke for tæt på produktet.
- Lyt ikke i en længere periode ved et højt lydryk.
- For at undgå skader må kropsele eller genstande ikke indsættes i basporten.
- Stikket bruges som afbryder, og afbryderen skal være let at betjene.
- Det interne batteri er ikke en del, som kan udskiftes af brugeren. Forsøg ikke at fjerne batteriet fra dette produkt.
- Udsæt ikke batteriet for kraftig varme, som sol, ild eller lignende.



Denne enhed er en klasse II eller dobbeltisolert elektrisk enhed. Den er designet på en sådan måde, at den ikke krever en sikkerhedsforbindelse til elektrisk jord.

INSTALLATION OG TILSLUTNING

- Tilslut kun produktet til den korrekte spænding som vist på enheden.
- Brug kun strømkabler af typen angivet i betjningsvejledningen eller som er angivet på produktet.
- Installer ikke denne enhed i et lukket eller indbygget område. Ventilationen må ikke forhindres ved at dække ventilationsåbninger med genstande som viser, duge, gardiner osv.
- Ingen åben ild, såsom tændte stearinlys, må anbringes på enheden.

BORTSKAFFELSESE- OG GENBRUGSINFOR- MATION



Symbolet med den overstregede skraldespand på enheden (og alle medfølgende batterier og andet elektronisk tilbehør) angiver, at de ikke må bortsættes som normalt husholdningsaffald. Smid ikke produktet, batterier og elektronisk tilbehør ud som usorteret husholdningsaffald. Produktet, batterier og elektronisk tilbehør skal afgives til en genbrugstation til genbrug eller korrekt bortsættelse ved slutningen af deres levetid.

For mere information om bortsættelse og genbrug, besøg hjemmesiden: www.marshallheadphones.com

ANSVARSRASKRIVELSE

Til brug for mobileenheder med et 3,5 mm ubeskyttet toveis standardstik.

Den angivne spilletid beregnes ved at bruge et tilfældigt udvalg af musik afspillet ved middel lydstyrke.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Zound Industries International AB erklærer hermed, at dette produkt overholder direktiv 2014/53/EU og RoHS-direktiv 2011/65/EU.

For erklæringen om overensstemmelse, se venligst følgende website: www.marshallheadphones.com/doc

Designet i Stockholm – Fremstillet i Kina



DUTCH – NEDERLANDS

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Lees deze instructies
- Bewaar deze instructies
- Sta achter op alle waarschuwingen
- Volg alle instructies op
- Gebruik dit apparaat niet in de omgeving van water
- Aleen reinigen met een droge doek
- Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer volgens de instructies van de fabrikant.
- Installeer niet in de omgeving van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, fornuisen of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
- Omzend de beveiligingsdoleinden van de geopolarierde se geraarde stekker niet. Een geopolarierde stekker heeft twee pinnen, de ene is breder dan de andere. Een geraarde stekker heeft twee pinnen en een derde pen voor de aarding. De bredere pen of de extra aarding zijn voorzien met het oog op jouw veiligheid. Als de geleverde stekker niet in je stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien om het onjuiste stopcontact te vervangen.
- Zorg dat de stroomkabels veilig zijn en voorkom dat erop gelopen wordt of dat ze knikken, voornamelijk in de buurt van stekkers, contacten en waar ze het apparaat uitkomen.
- Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde toevoegingen/accessoires.
- Allereerst te gebruiken met de door de fabrikant gespecificeerde, of met het apparaat verkochte stekkewagen, standaard statief, beugel of tafel. Wees voorzichtig bij het gebruik van een wagen of rek om letsel vanwege kantelen bij het bewegen van de wagen/het apparaat te voorkomen.
- Haal de stekker uit het stopcontact bij onweer of bij lange periodes zonder gebruik.
- Raadpleeg pas voor elke onderhoud gekwalificeerd servicepersoneel. Onderhoud is vereist als het apparaat enige vorm van schade heeft, zoals beschadiging aan de stroomkabel of stekker, vloeinstof in het apparaat, schade door vallende objecten of door blootstelling aan regen of vocht, ongewone werking of door vallen.

WAARSCHUWING

- Houd het apparaat en de accessoires buiten bereik van kleine kinderen. Het is geen speelgoed.
- Niet installeren in een gebied waar toegang tot de stroomstekker belemmerd wordt. De enige manier om het apparaat volledig stroomvrij te maken, is de stekker niet uit het stopcontact halen; de stekker moet te allen tijde toegankelijk zijn.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand en elektrische schokken te verminderen. Het apparaat dient niet blootgesteld te worden aan druppels of spatters en met water gevulde objecten, zoals vazen, dienen niet op het apparaat gezet te worden.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Bedeck het apparaat niet om risico op oververhitten te voorkomen.
- Luister niet te dicht bij het apparaat.
- Luister niet te lang naar een hoog geluidsdruk niveau.
- Steek geen lichaamsdelen of objecten in de baspoort, vanwege het risico op letsel.
- De stekker wordt gebruikt als stroomonderbreker, de stroomonderbreker moet altijd los te koppelen zijn.
- De interne accu kan niet door de eindgebruiker vervangen worden. Probeer de batterij niet uit dit product te verwijderen.
- Stel de batterij niet bloot aan overmatige hitte zoals zonneschijn, vuur of iets dergelijks.



Dit apparaat is een klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat. Het is zodanig ontworpen dat het geen veiligheidsverbinding met elektrische aarding vereist.

INSTALLATIE EN AANSLUITEN

- Sluit het apparaat alleen aan op bronnen met het juiste voltage zoals weergegeven op het apparaat.
- Gebruik alleen stroomkabels van het in de gebruiksaanwijzing gespecificeerde type of zoals aangegeven op het apparaat.
- Installeer het apparaat niet in een nauwe of afgesloten ruimte en zorg dat er voldoende ventilatie is. De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatiegaten te bedekken, zoals met kranten, tafelkleden, gordijnen, etc.
- Bronnen van open vuur, zoals brandende kaarsen, dienen niet op het apparaat geplaatst te worden.

INFORMATIE OVER AFVAL EN RECYCLING



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het apparaat (en alle bijgevoegde batterijen en andere elektronische accessoires) geeft aan dat ze niet bij het gewone huisafval weggegooid mogen worden. Gooi het apparaat, batterijen en elektronische accessoires niet bij het gewone huisvuil. Je moet het apparaat, de batterijen en elektronische accessoires naar een gecertificeerd verzamelpunt voor recycling of de juiste afvallocatie brengen.

Voor meer informatie over afval en recycling bezoek je de website: www_marshallheadphones.com

VRIJWARING

Voor gebruik met mobiele apparaten met onbeschermde tweerichtings 3,5 mm-contact, standaard.

De weergegeven speeltijd wordt berekend aan de hand van een willekeurige selectie van muziek, afgespeeld op een gemiddeld volume.

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart Zound Industries International AB, dat dit product voldoet aan de bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en de RoHS-richtlijn 2011/65/EU.

Ga voor de conformiteitsverklaring naar deze website: www_marshallheadphones.com/doc

Ontworpen in Stockholm • Geproduceerd in China

ESTONIAN – EESTI

- Lugege need juhisid läbi
- Hoidke need juhisid alles
- Pange köiki hoiatusi tähele
- Järgige köiki juhiseid
- Ärge kasutage seda seadet vee lähdel
- Puhastage ainult kuiva lapiga
- Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage tootja juhiste kohaselt
- Ärge paigaldage kuumusallikate, nt radiatoriite, kuumahupupuhurite, plitiide vms seadmète (sh võimendite) läheesse.
- Ärge manipuleeri polariseeritud või maanduspistikuti ohutusmehhanismi. Polariseeritud pistikul on kaks metallkontakti, üks laien ja teine kitsam. Maanduspistikul on kaks metallkontakti ja lisaks maanduskontakt. Laiem kontakt ehk maanduskontakt on ette nähtud teile ohutuse tagamiseks. Kui kaasasolev pistik ei sobi teile pistikupessa, pidage nõu elektrikuuga ja laske vananenud pistikupessa välja vahetada.

10. Kaitse toitejuhet pealeastumise ja pitsitamise eest, eelkõige pistikul, pikendusjuhtme või seadme ja juhtme ühenduskohdata piirkonnas.

11. Kasutage ainult toolja määratud tarvikuid/lisa-seadméid.

12. Kasutage ainult toolja määratud või koos seadmega müüdaval kärku, alust, stativi, konsoli või lauda. Kui kasutate kärku üheskoos rülasti olige kärku ja seadme üheskoos liigutamisel ettevaatlik, et need ei läheks ümber ega põhjustaks vigastusi.

13. Äikesetormide ajal või kui te seaderi pistik aega ei kasuta, eemalda see poolvõrgust.

14. Lasku köök teenindustööd teha kvalifitseeritud teenindustöötajat. Teenindus on vajalik, kui seade on mis tahes visiil kasutustada saanud, näiteks kui toitejuhe või pistik on kahjustatud, seadmele on sattunud vedelikku või on sellele kukkunud esemeid, seade on olnud vihma või niiskuse käes, ei tööta tavapäraselt või on maha kukkunud.

HOIATUS

- Hoidke toode ja tarvikud laste käeulatusest eemal. Need ei ole mänguasjad.
- Ärge paigaldage tootet kohta, kus juurdepääs toitepistikule on takistatud. Toitejuhtri pooluvõrgust eemaldamine on ainus viis toote tööle täälikulu välja lülitamiseks ning toitepistik peab olema igal ajal hõlpsasti juurdepääsetav.
- Tulekahju- ja elektrilöögiühola vähendamiseks ärge jätkake seadet vihma ega niiskuse kätte. Seadmele ei tohi tilkuda ega pritsida vedelikke ja seetõttu ei tohi vedelikega täidetud esemeid, näiteks vaase, seadme peale asetada.
- Ärge laske seadmel maha kukkuda.
- Ülekuumunemisõhu vältimiseks ärge katke tootet kinni.
- Ärge kuulake tootele liiga lähedal.
- Ärge kuulake piikka aega suure helitugevusega.
- Vigastusohu tõttu ärge siestage bassikölarisse kehaosi ega esemeid.
- Kuna elektrististikut kasutatakse väljalülitamisseadmena, peab see olema hõlpsasti juurdepääsetav.
- Lõppksutaja ei saa sisemist akut vahetada. Ärge üritage aku sellest seadimest eemalda.
- Ärge jätkake akut liigse kuumuse kätte nagu päike-sevalgus, leegid vms.
- Denne enhed er i klasse II eller dobbeltisolering elektrisk enhed. Den er designet på en sådan måde, at den ikke kræver en sikkerhedsforbindelse til elektrisk jord.



Käesolev seade on II klassi topeltisolatsiooniga elektriseade. See on konstrueeritud nii, et ohutusühendust elektrimaandusega pole tarvis.

IPAIGALDAMINE JA ÜHENDAMINE

- Ühendage toode ainult seadmel märgitud pingega vooluvõrku.
- Kasutage ainult kasutusjuhistes või tootel märgitud tüüpiliseid.
- Ärge paigaldage seda seadet piiratud või suljetud ruumi, vaid avatud, hea ventilatsiooniaga kohta. Ventilatsiooni ei tohi takistada, kandes ventilaatiōoniavasid esemeteaga nagu ajaleht, laudlinad, kardinad vms.
- Seadmele ei tohi asetada lahtise leegi allikaid, näiteks süüdatud künklaid.

TEAVE UTILISEERIMISE JA RINGLUSSEVÖTU KOHTA

Tootel (ja mis tahes kaasasolevat patareidel ja muudel elektroonikatarkutivel) olev sümbool, mis kujutab ratsastega prügikointerit, millele on rist peale tömmatud, lähenab, et neid tooteid ei tohi kõrvvaldada tavalise majapidamisprügina. Ärge visake tooted, patareidel ega elektroonikatarkutivuid sorteerimata olimejätimate hulka. Toode, patareid ja elektroonikatarkutvikud tulub pärast nende kasutusea lõppu viia spetsiaalsesse kogumispunkti, et need saaks ringlusse võtta või õigesti utiliseerida.

Täiendavat teavet utiliseerimise ja ringlussevötu kohta leiate veebisaidilt www_marshallheadphones.com.

LAHTIÜTLUS

Kasutamiseks mobiliseadmetega koos 3,5 mm pistiku ga (kahestuniline kaitsmata standardühendus).

Esitatud taasesitusaja arvutamisel on kasutatud juhuslikult valitud muusikat, mida taasesitati keskmisel helitugevusel.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Käesolevaga kinnitab Zound Industries International AB, et see toode vastab direktiivil 2014/53/EL ja RoHS-direktiivil 2011/65/EL.

Vastavusdekläratsiooni lugemiseks külalage palun järgmisi veebisaiti: www_marshallheadphones.com/doc

Kujundatud Stockholmis • Toodetud Hiinas



FILIPINO – WIKANG FILIPINO

MAHALAGANG MGA TAGUBILINGAN PANGKALIGTASAN

- Básahan ang mga tagubilingan ito.
- Ito ang mga tagubilingan ito.
- Pansin ang lahat ng bábalá.
- Sundin ang lahat ng tagubilín.
- Huwag gamitin ang aparato ng ito nang malapit sa tubig.
- Liniis lamang ng tuyong tela.
- Huwag harangan ang anumang mga bukas na bentilasyon. I-install alinsunod sa mga tagubilin ng tagagawa.
- Huwag i-install nang malapit sa anumang mga pinagmumulan ng init tulad ng mga radyetor, mga rehistro ng init, mga kalan, o iba pang mga aparato (kabilang ang mga amplifier) na naglalabas ng init.
- Huwag biguin ang layuning pangkaligtasan ng plug na polarizado o uring pang-ground. Ang isang polarisadong plug ay may dalawang talim na ang isa ay mas malapad kaysa sa isa. Mayroon dalawang talim ang plug na uring pang-ground at may pangatlong tulis na pang-ground. Ang malapad na talim o ang ikatlong tulis ay inilagay para sa iyong kaligtasan. Kung ang ibinigay na plug ay hindi kasiáa sa iyong saksak, kumunsulta sa isang elektrisyano para mapilitan ang luma nang saksakan.
- Ingatan ang kurdon ng kuryente na huwag matapak o mapingot lalo na sa mga plug, mga layagan, at ang duro kung saan ang ito ay lumalabas mula sa aparato.
- Gamitin lamang ang mga ikinakabit/aksesorya na tinukoy ng tagagawa.
- Gamitin lamang kasama ang cart, stand, tripod, bracket, o mesa na tinukoy ng tagagawa, o ibinebenta kasama ang aparato. Kapag ginamit ang isang cart o rack, mag-ingat kapag iugnagan ang kombinasyon ng cart/aparato upang maiwasan ang pinsala mula sa pagkatagilid.
- Alisin sa pagkakasak ang paratong ito sa panahong may mga bagyo/tpagkilid o kapag hindi ginamit sa mahabang panahon.
- Isangguni ang lahat ng pagserye sa kwalipikadong mga tauhan ng serbisyo. Kinakalangan ang pagseservisyo kapag masira ang aparato sa anumang paraan, tulad ng napinsalang kurdon ng suplay ng kuryente o plug, natapong likido o may mga bagay na nahulog sa aparato, halalatang aparato sa ulan o halimig, hindi gumagana nang normal, o naibagsak.

BÁBALÁ

- Itago ang produkto at mga aksesoryo nito nang malayo sa maliit ni bata. Hindi ito laruan.
- Huwag i-install ang produkto sa isang lugar na hinahadlangan ang pag-access sa plug ng kuryente. Ang pagdiskonekta ng plug ng kuryente ay ang tanging paraan upang ganap na maputol ang kuryente sa produkto at ang plug ng kuryente ay dapat madaling ma-access sa lahat ng oras.
- Upang mabawasan ang panganib ng sunog o electric shock, huwag ilantad ang aparatong ito sa ulan o halimig. Hindi dapat malantad ang aparato sa tumutulo o tumataliskat at ang mga bagay na puno ng mga likido, tulad ng mga plorer, ay hindi dapat ipatong sa parapato.
- Huwag ibagsak ang produkto.
- Huwag takpan ang produkto upang maiwasan ang panganib ng masyadong pag-iiti.
- Huwag makinig nang masyadong malapit sa produkto.

- Huwag makinig nang napakatagal sa isang mataas na antas ng presyon ng tunog.
- Huwag ipasok ang mga parte ng katawan o mga bagay sa bass port dahil sa panganib ng pagkapinasa.
- Ang punong plug ay ginagamit bilang kasangkapan sa pagdiskonekta, ang kasangkapan sa pagdiskonekta ay dapat manatiling madaling napapandaan.
- Ang internal na baterya ay walang-pamalit para sa gumagamit. Huwag subukan na tanggalin ang baterya mula sa produkton.
- Huwag ilantad ang baterya sa labis na init tulad ng sikat ng araw, apoy o mga katulad nito.



Ang kagamitanig ito ay isang Class II o doble insulado na kasangkapan elektrikal. Ito ay disenyo upang ito ay hindi mangangalangan ng isang koneksyon pangkaligtasan sa elektrikal na lupa.

PAG-INSTALL AT KONEKSYON

- Ikonike lamang ang produkto sa tamang punong boltuhad tulad ng ipinapakita sa kagamitan.
- Gumamit lamang ng mga kable ng kuryente ayon sa ura ni linukoy sa mga tagubilin sa pagpaandar o ayon sa minarkahan na ibabaw ng produkto.
- Huwag i-install ang kagamitanig ito sa isang espasyong nakakulom o kulob na gusali, at panatilihang mainam ang mga kondisyon ng bentilasyon sa bukas na lugar. Ang bentilasyon ay hindi dapat mahadlangan sa pamamagitan ng pagtakip sa daluyan ng bentilasyon ng mga bagay tulad ng diyaryo, mga mantel ng mesa, mga kurtina, atbp.
- Ang mga pinangangaligan ng ninges na walang takip, tulad ng mga kandilang may sindi, ay hindi dapat ipatong sa aparato.

IMPORMASYON SA PAGTATAPON AT PAG-RECYCLE



Aní simbolong may ekis sa de-gulóna na basurahan sa ibabaw ng iyung produkto (at sa anumang kasamang mga baterya at iba pang elektronikong aksesorya) ay nangangahulugan na hindi dapat ipatong ang mga ito bilang karaniwang basura ng sambahanay. Huwag ipatong ang iyung produkto, mga baterya at iba pang elektronikong aksesorya bilang di-nabukod na basura ng munisipyo. Ang iyung produkto, mga baterya at mga elektronikong aksesorya ay dapat na ipasa sa isang sertipikadong lugar ng pangongolekta para sa pag-recycle o tamang pagtatapon sa paglipas ng buhay ng mga ito.

Para sa karagdagang impormasyon kaugnay sa pagtatapon at pag-recycle, bisitahin ang website www.marshallheadphones.com

DISCLAIMER

Para gamitin sa mga mobile device gamit ang 3.5 mm na plug na two-way standard na hindi protektado.

Ang bisa ng baterya ay kinakalkula base sa walang piling tugtag ng musika, na katamtaman ang lakas ng tunog.

Disenisyona sa Stockholm • Ginawa sa China

FINNISH – SUOMI

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

- Lue nämä ohjeet.
- Säilytä nämä ohjeet.
- Noudata kaikkia varoituksia.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä käytä tätä laitetta veden läheisyydessä.
- Puhdistaa ainoastaan kuivalla liimalla.
- Älä tuki ilma-aukkoa. Aseenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden, kuten lämpöpatterien, lämpökauvien, liesien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (muukaan lukien vahvistimilähettilä).
- Älä poista polarisoivista tai maadoitetuista pistokkeesta turvaomaisuutta. Polarisoitussa pistokkeessa on kaksi kieltä, joista toinen on leveämpi kuin toinen. Maadoitetusta pistokkeesta on kaksi kieltä sekä kolmas maadoituspiikki. Levää kieli tai kolmas piikki ovat pistokkeessa turvallisuuksista. Jos laitteen mukana toimitetaan pistoke ei sovi pistoraasiin, pyydä sähköasentajaa välttämään vanhentunut pistoasia.

- Suojaa virtajohto iin, ettei sen pääällä kävelä tai ettei joudu purjistuksissa varsinkaan liittimen tai seinpäistäriosojen kohdalla tai siitä kohdasta, joesta se on laitteessa kiinni.
- Käytä ainoastaan valmistajan erityisesti mainitsemia liikennelajeja.
- Käytä ainoastaan valmistajan erityisesti mainitsemien tai laitteen kanssa myytävän kärjyn, telintein, kolmijalka, kannattimen tai pöydän kanssa. Jos käytetään kärjä tai telintein, ole varovainen siirtäessäsi kärjy-laitetyhistelmää välttääksesi kaatumisen aiheuttamut tapaturman.

- Irrota laitteen pistoke sähköverkosta ulkosmyrkijen alkana tai jos laite on käytätmättömänä pitkiä aikoja.
- Ainoastaan valtuuttetu huoltoliikkeistö saa suorittaa huoltoliiponpitäminen. Huolto tarvitaan silloin, kun laite on vaurioitunut miltei tähän tavalla, esimerkiksi iin, että virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, laitteeseen on roiskunut nestettä, laitteeseen on pudonnut esineitä, laite on alitustut sateelle tai kosteudelle, laite ei toimi normalisti tai laite on pudonnut.

VAROITUS

- Pidä tuote ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta. Tämä ei ole iele.
- Älä sijoita tuotetta paikkaan, jossa virtaillitimen ei pääse käsiksi. Pistokkeen kylkeminen irti sähköverkosta on ainoo lapa kaikista virransyöttö laitteeseen kokonaan, ja pistokkeen on sijoitava iin, ettei siihen pääseee aina helposti käsiksi.
- Älä alista tätä laitetta sateelle tai kosteudelle, jotta vältät tulipalon tai sähköiskun vaaran. Tätä laitetta ei saa altistaa pisaroille tai roiskeille, eikä nesteitä sisäläviä esineitä, kuten maljakkoita, saa sijoittaa laitteen päälle.
- Älä päästä tuotetta putoamaan.
- Älä peitä tuotetta, jotta se ei ylikuumene.
- Älä kuuntele liian lähellä tuotetta.
- Älä kuuntele pitkiä aikoja korkealla äänepainetasolla.
- Älä kosketa bassoporrilla kehonosilla tai esineillä, sillä sellaiseen sisältyy tapaturmavaara.
- Verkkoliittauksen käytetään iritykkeläntaitteena, ja iritykkeläntaitteet tullee olla aina käyttövalmis.
- Sisäinen akku ei ole käytäjän vaihdettavissa. Älä yritys poista akku tästä tuotteesta.
- Älä alista akkuja äärimmäiselle kuumudelle, kuten auringonvalolle, tulelle tai muulle vastavalle.

Tämä laite on suojausluokan II tai kaksosieristetty sähkölaite. Se on suunniteltu niin, ettei se vaadi erillistä maadoitusturvaykkentää.

ASENNUS JA KYTKENTÄ

- Liitä tuote ainoastaan asianmukaiseen verkkojänniteeseen laitteeseen merkintöjen mukaisesti.
- Käytä ainoastaan käytöönhisissä mainittuja tai tuotteiden merkintöjen mukaisia virtajohdotyppejä.
- Älä asenna tätä laitetta ahtaisiin tai sisäänrakennetutuihin tiloihin, ja säilytä avoiloissa hyvä ilmanvaihto. Ilmanvaihto ei saa estää peittämällä ilma-aukkioja esim. sanomalehdillä, pöytäliinolla, verhoilla jne.
- Laitteen pääle ei saa sijoittaa avotulen läheittävän palavia kynttilöitä.

HÄVITYS- JA KIERRÄTYSTIEDOT

Tuotteessa (sekä mahdollisesti mukana tulevissa aukuisissa ja muissa elektronissa lisävarusteissa) oleva, rastilla yli vedetty pyöräillisen roskaaliin symboli tarkoittaa, että kyseisellä merkinnällä varustettu esineitä ei tule hävittää normaaliin talousjätteen mukana. Älä hävitä tuotetta, akkuja tai elektronisia lisävarusteita lajitelmatonta maha yhdyksuntajätteenä. Tuote, akut sekä elektroniset lisävarusteet tullee toimittaa virallisesti hyväksyttyyn keräyspisteeseen, jotta ne kierretävät tai hävitetään asianmukaisesti muiden elinkaaren loppua.

Löydät lisätietoja hävityksestä ja kierrätyksestä verkostusta www.marshallheadphones.com

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Mobiililaitteisiin liittäässä on käytettävä kaksisuuntaista suojaamatonta 3,5 mm:n standardilitintä.

Ilmoitettu soittoaika lasketaan käytätmällä satunnaista musiikkivalikoima, jota soittetaan keskitason voimakkudella.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Zound Industries International AB takaa tämän tuotteen vastaavan direktiiviä 2014/53/EU sekä RoHS-direktiiviä 2011/65/EU.

Lue vaatimustenmukaisuusvakuutus seuraavalta verkostovuodesta: www.marshallheadphones.com/doc

Suunniteltu Tukholmassa, Ruotsissa • Valmistettu Kiinassa



FRENCH – FRANÇAIS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lire les consignes ci-dessous
2. Conserver ces consignes
3. Tenir compte de tous les avertissements
4. Respecter toutes les consignes
5. Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'un point d'eau
6. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec
7. Ne jamais obstruer les orifices d'aération. Installer conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne pas installer l'appareil à proximité de sources de chaleur telles qu'un radiateur, une bouche d'air chaud, une cuisinière ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) dégageant de la chaleur.
9. Ne pas détourner le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou la prise de terre. Une prise polarisée présente deux broches, dont l'une plus large que l'autre. Une prise de terre présente deux broches et une troisième fiche reliée à la terre. La broche large ou la troisième fiche sont fournies pour votre sécurité. Si la prise fournie ne correspond pas à votre prise de courant, faire appel à un électricien afin de remplacer la prise de courant obsoète.
10. Placer le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne soit ni piétiné ni comprimé, en particulier au niveau des prises, des éléments de branchement et aux endroits où ils sortent de l'appareil.
11. Utiliser uniquement les équipements/accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utiliser uniquement le type de chariot, de support, d'étagère, ou de table indiqué par le fabricant ou celui qui est vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot ou un support est utilisé, déplacer le chariot contenant l'appareil avec prudence afin d'éviter toute blessure en cas de renversement.
13. Débrancher cet appareil pendant les orages ou en cas d'absence d'utilisation pendant une période prolongée.
14. Confier toute réparation à un professionnel qualifié. Des réparations sont nécessaires si l'appareil est endommagé d'une façon quelconque, par exemple : cordon ou prise d'alimentation endommagé(e), liquide renversé ou objet tombé à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, fonctionnement anormal ou chute de l'appareil.

AVERTISSEMENT

- Conserver le produit et ses accessoires hors de portée des jeunes enfants. Ceci n'est pas un jouet.
- Ne pas installer le produit à un endroit empêchant l'accès à la prise d'alimentation. Le débranchement de la prise d'alimentation est la seule manière de couper totalement l'alimentation du produit, c'est pourquoi la prise doit toujours être facilement accessible.
- Pour limiter le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Cet appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures et aucun objet contenant un liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- Ne pas faire tomber le produit.
- Ne pas couvrir le produit afin d'éviter les risques de surchauffe.
- Ne pas se placer trop près du produit lors de l'écoute.
- Ne pas écouter pendant une longue période à un niveau de pression sonore élevée.
- Ne pas insérer de parties du corps ou d'objets dans le port des basses pour éviter tout risque de blessure.

- L'adaptateur secteur externe constituant le dispositif de déconnexion, il doit toujours être en état de marche.
- La batterie interne n'est pas remplaçable par l'utilisateur. N'essayez pas de retirer la batterie de ce produit.
- La batterie ne doit pas être exposée à une source de chaleur excessive comme le soleil, une flamme ou des sources de chaleur similaires.



Cet équipement appartient à la classe II ou classe d'appareils électriques à double isolation. Il a été conçu de manière à ne pas nécessiter un branchement de sécurité à la terre.

INSTALLATION ET BRANCHEMENT

- Brancher le produit uniquement à une prise de tension appropriée, conformément aux indications présentes sur l'équipement.
- Utiliser uniquement des câbles d'alimentation du type spécifié dans le mode d'emploi ou conformément aux indications présentes sur le produit.
- Ne pas installer l'équipement dans un endroit confiné ou fermé, et s'assurer qu'il est conservé dans un lieu ouvert suffisamment aéré. L'aération ne doit pas être bloquée en obstruant les orifices d'aération avec des articles tels que des journaux, des nappes de table, des rideaux, etc.
- Aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, ne doit être placée sur l'appareil.

INFORMATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION ET AU RECYCLAGE



Le symbole de la poubelle barrée d'une croix sur votre produit (et sur les piles incluses et tout autre accessoire électronique) a pour objet de vous rappeler que ces éléments ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ne jetez pas votre produit, les piles et tout accessoire électronique dans les bennes à ordures municipales destinées aux ordures ménagères non triées. Votre produit, les piles et les accessoires électroniques doivent être déposés dans un point de collecte certifié à des fins de recyclage ou d'élimination appropriée en fin de vie.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur l'élimination et le recyclage, consultez le site Web : www.marshallheadphones.com

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Conçu pour les appareils mobiles utilisant une prise de 3,5 mm standard bidirectionnelle non protégée.

Le temps d'écoute indiqué est calculé avec une sélection aléatoire de musique écouteé à volume moyen.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, Zound Industries International AB déclare que ce produit respecte la directive 2014/53/UE et la directive RoHS 2011/65/UE.

Pour la déclaration de conformité, veuillez consulter le site Web suivant : www.marshallheadphones.com/doc

Conçu à Stockholm • Fabriqué en Chine

GERMAN – DEUTSCH

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie diese Anweisungen.
2. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
3. Nehmen Sie alle Warnungen ernst.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie dieses Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
7. Achten Sie darauf, keine Lüftungsöffnungen zu blockieren. Folgen Sie bei der Installation den Anweisungen des Herstellers.
8. Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Setzen Sie den zu Ihrem Schutz vorgesehenen Sicherheitsmechanismus des gelöpften Steckers oder Schukosteckers nicht außer Kraft. Ein polarisierter Stecker hat zwei Stifte, wobei einer breiter als der andere ist. Ein Schukostecker hat zwei Stifte und einen dritten Erdungsstift. Der breitere Stift oder der dritte Erdungsstift dient Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, fragen Sie einen Elektriker nach einem Ersatz für die veraltete Steckdose.
10. Verlegen Sie das Stromkabel so, dass niemand darauf stehen oder gehen kann und es nicht eingeklemmt wird, vor allem im Bereich von Steckern und Steckdosen und an der Stelle, an der das Kabel aus dem Gerät hervortritt.
11. Verwenden Sie ausschließlich Zubehör, das der Hersteller empfiehlt.
12. Verwenden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller spezifizierten oder mitverkauften Wagen, Ständer, Dreifuß, Tisch oder der vom Hersteller spezifizierten Halterung. Wenn ein Wagen oder Regal verwendet wird, lassen Sie Vorsicht walten, wenn Sie den Wagen mit dem Gerät darauf schieben, um Verletzungen durch Kippen zu vermeiden.

13. Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder während langer Zeiträume, in denen das Gerät nicht gebraucht wird vom Netz.

14. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten von qualifiziertem Fachpersonal ausführen. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, falls zum Beispiel das Stromversorgungsankabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder heruntergefallen ist.

WARNING

- Das Produkt und sein Zubehör außerhalb der Reichweite kleiner Kinder aufzubewahren. Das vorliegende Produkt ist kein Spielzeug.
- Nicht in einem Bereich anschließen, der den Zugang zum Netzstecker behindert. Das Trennen des Netzsteckers ist die einzige Möglichkeit, um die Stromversorgung zum Produkt vollständig zu unterbinden und der Stecker muss jederzeit leicht zugänglich sein.
- Um die Gefahr von Bränden oder Stromschlägen zu verringern, darf dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden. Es sollten keine mit Wasser gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden.
- Das Produkt nicht fallen lassen.

- Das Produkt nicht abdecken, um das Risiko einer Überhitzung zu vermeiden.
- Die Ohren nicht zu nahe an das Produkt halten.
- Nicht über einen längeren Zeitraum mit einem hohen Schalldruckpegel hören.
- Keine Körperteile oder Gegenstände in die Bassreflexöffnung stecken. Es besteht ein Verletzungsrisiko.
- Der Hauptstecker wird als Trennvorrichtung verwendet. Diese muss immer betriebsbereit sein.
- Der eingegebauten Akku kann nicht durch den Benutzer ausgetauscht werden. Versuchen Sie nicht, den Akku von diesem Produkt zu entfernen.
- Udsæt ikke batteriet for kraftig varme, som sol, id eller lignende.



Dieses Gerät ist ein Klasse-II- oder ein doppelt isoliertes elektrisches Gerät. Es wurde auf solch eine Weise konzipiert, dass es keinen elektrischen Sicherheitserdungsanschluss erfordert.

INSTALLATION UND ANSCHLUSS

- Den aktiven Lautsprecher nur an die richtige Netzspannung, wie auf dem Gerät angezeigt, anschließen.
- Nur Netzkabel verwenden, die in der Betriebsanleitung angegeben oder auf dem Produkt markiert sind.
- Installieren Sie das Gerät nicht in einem begrenzten Raum oder Einbaurot und achten Sie auf gute Belüftungsbedingungen an einem offenen Standort. Die Belüftung sollte nicht durch Bedecken der Belüftungsöffnungen mit Dingen wie Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen, usw. verhindert werden.
- Keine offenen Flammen wie z. B. brennende Kerzen sollten auf das Gerät gestellt werden.

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG UND ZUM RECYCLEN



Die durchgestrichene Mülltonne mit Rädern auf dem Produkt (und allen Batterien, Akkus oder sonstigen elektronischen Zubehör) gibt an, dass diese Objekte nicht mit dem normalen Haushalt entsorgt werden dürfen. Das Produkt, die Batterien, Akkus oder sonstiges elektronisches Zubehör nicht als unsortierten Abfall entsorgen. Das Produkt, die Batterien, Akkus oder sonstiges elektronisches Zubehör müssen am Ende ihres Lebenszyklus bei zertifizierten Sammelstellen zwecks Recyceln oder ordnungsgemäßer Entsorgung abgegeben werden.

Weitere Informationen zum Entsorgen und Recyceln finden Sie auf der Website: www.marshallheadphones.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Zur Verwendung mit Mobilgeräten über einen 3,5-mm-Stecker, ungeschützter, bidirektionaler Standard.

Die angegebene Spieldauer wird basierend auf einer zufälligen Musikauswahl bei mittlerer Lautstärke kalkuliert.

KONFORMITÄTserklärung

Hiermit erklärt Zound Industries International AB, dass dieses Produkt den Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU entspricht.

Um die Konformitätserklärung zu lesen, besuchen Sie bitte die folgende Webseite: www.marshallheadphones.com/doc

Entworfen in Stockholm • Produziert in China



HUNGARIAN – MAGYAR

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Olvassa el az elábbi utasításokat.
- Örizzé meg az elábbi utasításokat.
- Tartsa be az előírásokat.
- Kövesse az utasításokat.
- A készülék ne használja víz közelében.
- Kizárolag száraz ruhával tisztítsa.
- Ne takarja a szellőzőnyílásokat. A telepítést a gyártó utasításainak megfelelően végezze.
- Ne helyezze el a hőforrás, például radiátor, fűtőnyilás-takaró szalú, tűzhely vagy más hőtermelő berendezés (például erősítő) közelében.
- Ne iktassa ki a biztonság okoból felszerelt polarizált vagy földelt típusú csatlakozódugókat. A polarizált csatlakozódugó két tüskével rendelkezik; az egyik tüskével szemébe a másiknál. A földelt típusú csatlakozódugó két tüskével és egy harmadik földelőcsatlakozóval rendelkezik. A széles tüské vagy a harmadik csap az Ön biztonságát szolgálja. Ha a készülékhez mellékelt csatlakozódugó nem illeszkedik az aljzatba, hívjon villanyterelőt el a felelős lejáratú cserélje ki.
- Vigyázón arra, hogy senki ne lépjen a tápkabeleire, illetve ne prédéje össze azt, különösen a csatlakozódugónál, az elosztónál, valamint ott, ahol kiépít a készüléket.
- Csak a gyártó által megadott törzsekötőt használja!
- Kizárolag a gyártó által megadott vagy a készülék tartozékokkal értékesített kocsini állvánnyon, konzolon vagy asztalon használja. Ha kocsi vagy konzolt használ, óvatosan mozgassa a kocsi (a rajta lévő készülékek), hogy megelőzze a felborulásból származó sérüléseket.
- Húzza ki a falból a készüléket, ha villámlással kísért vihar tör ki, vagy ha hosszabb ideig nem használja azt.
- Minden javítással szakképzett személyt kell megbízni. Szervizelésre van szükség, ha a készülék bármilyen módon károsodott, például megsérült a tápkabele vagy a csatlakozódugója; folyadék ömlött rá, vagy tárgyak estek a belsejébe; eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően, illetve leesett.

FIGYELEM!

- A termék nem tartozékkal kisgyermekekkel távol tartandók. A termék nem játszék!
- Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahonnán nem lehet hozzáférni a hálózati csatlakozódugóhoz. A termék teljes áramlási szabványos 3,5 mm-es csatlakozót tartalmazó mobileszközzel való használatara készült.
- A tűz vagy áramütés kockázatának csökkenése érdekében ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának. Övja a készüléket a cseppező vagy freccsenő víztől, és a folyadékot tartalmazó tárgyaktól, például ne tegyen vízat a készülékre.
- A terméket ne ejtse le.
- A terméket ne takarja le, mivel túlmelegedhet.
- Ne hallgassa túl közelről a terméket.
- Ne hallgassa túl hosszabb ideig magas hangerővel.
- Ne helyezze a testrészeit vagy különböző tárgyakat a basszus nyilásába, mivel ez sérelmesveszélyes.
- A hálózati csatlakozódugó leválasztó eszközökkel szolgál: a leválasztó eszközök üzemkészenek kell lennie.
- A belső akkumulátor rövidzárlatot megelőzve a termékben található készüléket nem vezérelheti a termékben az akkumulátor.
- Övja az akkumulátort túlzott hőhatástól, például napfénytől, tüztől vagy hasonlóttól.

INDONESIAN – BAHASA INDONESIA

INSTRUKSI KEAMANAN PENTING

- Baca petunjuk ini
- Simpan petunjuk ini
- Perhatikan semua peringatan
- Ikuti semua petunjuk
- Jangan menggunakan peralatan ini di dekat air
- Bersihkan hanya dengan kain kering
- Jangan menutup lubang ventilasi. Pasang sesuai dengan instruksi produsen.
- Jangan pasang di dekat sumber panas seperti radiator, kisi pengatur panas, kompor, atau peralatan lainnya (termasuk amplifier) yang menghasilkan panas.
- Jangan merusak fitur keselamatan steker terpolarisasi atau steker jenis arde. Steker terpolarisasi memiliki dua bilah dengan satu bilah lebih lebar dari yang lain. Steker jenis arde memiliki dua bilah dan tonjolan arde ketiga. Bilah lebar atau tonjolan ketiga disediakan untuk keselamatan Anda. Jika steker yang disediakan tidak sesuai dengan stopkontak Anda, hubungi teknisi listrik untuk mengganti stopkontak lama itu.
- Lindungi kabel listriknya agar tidak terinjak atau terjerip terutama di bagian steker, stopkontak, dan titik tempat keluaran kabel dari peralatan.
- Hanya gunakan alat pelengkap/aksesori yang ditentukan oleh produsen.
- Hanya gunakan bersama dengan keranjang, dudukan, tripod, siku-siku, atau meja yang ditentukan oleh produsen, atau dijual bersama dengan peralatan. Ketika keranjang atau rak digunakan, hati-hati saat memindahkan kombinasi keranjang/peralatan itu untuk menghindari cedera akibat tergulingnya perangkat itu.
- Cabut peralatan ini saat badai petir atau ketika tidak digunakan untuk jangka waktu yang lama.
- Serahkan semua servisnya ke petugas servis berkualifikasi. Servis diperlukan ketika peralatan ini rusak karena sebab apa pun, seperti kabel listrik atau steker rusak, cairan tumpah atau benda jatuh ke peralatan, peralatan telah terkena hujan atau kelembapan, tidak beroperasi secara normal, atau terjatuh.

PERINGATAN

- Jauhkan produk dan aksesorinya dari anak-anak. Ini bukan mainan.
- Jangan memasang produk di daerah yang menghambat akses ke steker listrik. Mencabut steker listrik adalah satu-satunya cara untuk benar-benar memutus listrik ke produk dan steker harus mudah diakses setiap saatnya.
- Untuk mengurangi risiko kebakaran atau sengatan listrik, jangan biarkan peralatan ini terkena hujan atau kelembapan. Peralatan tidak boleh terkena tetesan atau pericakan dan benda-benda berisikan cairan, seperti vas, tidak boleh ditempatkan di atas peralatan.
- Jangan menjatuhkan produk.
- Jangan menutupi produk untuk menghindari risiko pemanasan berlebihan.
- Jangan mendengarkan produk pada jarak yang terlalu dekat.
- Jangan mendengarkan produk dalam jangka waktu panjang pada lingkup tekanan suara tinggi.
- Jangan memasukkan bagian tubuh atau benda ke dalam port bass untuk menghindari risiko cedera.
- Steker utama digunakan sebagai perangkat pemutus, perangkat pemutus harus tetap siap dioperasikan setiap saat.
- Baterai internal bukan baterai yang dapat diganti oleh pengguna akhir. Jangan keluarkan baterai dari produk ini.
- Jangan memaparkan baterai pada panas yang berlebihan, misalnya sinar matahari, api, atau sejenisnya.



Peralatan ini adalah peralatan listrik terisolasi ganda atau Kelas II. Peralatan ini telah dirancang sedemikian rupa sehingga tidak memerlukan koneksi pengamanan ke arde listrik.

PEMASANGAN & PENYAMBUNGAN

- Sambungkan produk hanya dengan tegangan listrik utama yang benar seperti yang ditunjukkan pada peralatan.
- Hanya gunakan kabel listrik dari jenis yang ditentukan dalam petunjuk pengoperasian atau sebagaimana yang ditandai pada produk.
- Jangan memasang peralatan ini dalam ruang terkurang atau bangunan tertutup, dan pertahankan kondisi ventilasi yang baik di lokasi terbuka. Ventilasi tidak boleh terhambat oleh penutup lubang ventilasi dengan barang-barang seperti surat kabar, tapis meja, tirai, ds.
- Hanya nyala api terbuka, seperti lilin yang menyala, tidak boleh ditempatkan di atas peralatan.

INFORMASI PEMBUANGAN & DAUR ULANG

Simbol wadah sampah beroda yang diberi tanda silang pada produk Anda (dan termasuk baterai dan aksesoris elektronik lainnya) menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang seperti sampah rumah tangga biasa. Dilarang membuang produk, baterai, dan aksesoris elektronik Anda sebagaimana sampah yang tidak dipisahkan di tempat pembuangan setempat. Produk, baterai, dan aksesoris elektronik Anda seharusnya diserahkan ke tempat pengumpulan bersertifikat untuk daur ulang atau pembuangan yang dapat pada akhir masa pakainya.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan pembuangan dan daur ulang, kunjungi situs web: www_marshallheadphones.com

SANGGAHAN

Untuk digunakan dengan perangkat seluler yang menggunakan plug standar dua arah 3,5 mm tanpa pelindung.

Waktu pemutaran musik dihitung menggunakan pemilihan musik secara acak yang diputar pada volume sedang.

Didesain di Stockholm • Diproduksi di Tiongkok



ITALIAN – ITALIANO

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Leggere le presenti istruzioni.
- Conservare le presenti istruzioni.
- Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
- Seguire tutte le istruzioni.
- Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.
- Pulire solo con un panno asciutto.
- Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare in conformità con le istruzioni del produttore.
- Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termostofoni, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- Non annullare l'obiettivo di sicurezza della spina polarizzata o con messa a terra. Una spina polarizzata ha due contatti piatti, uno più grande dell'altro. Una spina con messa a terra ha due contatti piatti e una cilindrica di terra. Il contatto largo o quello cilindrico sono forniti per la sicurezza dell'utente. Se la spina fornita non entra nella presa, contattare un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga calpestato o schiacciato, in particolare in corrispondenza delle spine, delle prese e del punto in cui fuoriescono dall'apparecchio.
- Utilizzare solo accessori specificati dal produttore.
- Utilizzare solo con carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavolini specificati dal produttore o venduti insieme al prodotto. Se si usa un carrello, prestare attenzione quando si sposta il carrello/apparecchio per evitare lesioni causate dal ribaltamento.
- Scollare l'apparecchio durante i temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Per l'assistenza rivolgersi a personale qualificato. L'assistenza è richiesta quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo, come ad esempio il danneggiamento del cavo di alimentazione o della spina, il rovesciamento di liquidi o la caduta di oggetti all'interno dell'apparecchio, l'esposizione dell'apparecchio a pioggia o umidità, il funzionamento anomalo o la caduta.

AVVERTENZE

- Tenere il prodotto e gli accessori fuori dalla portata dei bambini piccoli. Non sono dei giocattoli.
- Non installare il prodotto in una zona che impedisca l'accesso alla spina di alimentazione. Scollare la spina di alimentazione è l'unico modo per rimuovere completamente l'alimentazione al prodotto; la spina deve essere facilmente accessibile in qualsiasi momento.
- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità. Non esporre il prodotto a gocce o spruzzi e non appoggiare sull'apparecchio oggetti pieni di liquidi, ad esempio vasi.
- Non far cadere per terra il prodotto.
- Non coprire il prodotto, per evitare il rischio di surriscaldamento.
- Non posizionarsi troppo vicino all'apparecchio per ascoltare musica.
- Non ascoltare per un periodo prolungato di tempo a un livello elevato di pressione sonora.
- Non inserire parti del corpo o oggetti nella porta dei bassi, per evitare il rischio di lesioni.
- La spina è il dispositivo di scollegamento principale e deve restare facilmente accessibile.
- La batteria interna non è sostituibile dall'utente finale. Non provare a rimuovere la batteria da questo prodotto.
- Evita di esporre la batteria a fonti di calore eccessivo, come raggi solari, fiamme e simili.



Questo apparecchio è di classe II o un apparecchio elettrico a doppio isolamento. È stato progettato in modo da non richiedere una presa di terra di sicurezza.

INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO

- Collegare il prodotto solo alla tensione di rete corretta indicata sull'apparecchio.
- Utilizzare solo cavi di alimentazione del tipo specificato nelle istruzioni di funzionamento o contrassegnato sul prodotto.
- Non installare il prodotto in uno spazio ristretto o incassato, e assicurarsi di lasciare libere le aperture di ventilazione. Non impedire la ventilazione bloccando le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Non collocare sull'apparecchio sorgenti di fiamma, come candele accese.

INFORMAZIONI SU SMALTIMENTO E RICICLO



Il simbolo del bidone della spazzatura sbarrato presente sul prodotto indica che il prodotto (comprese le batterie e qualsiasi accessorio elettronico) deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. Non gettare il prodotto, le batterie e gli accessori elettronici nei rifiuti comuni indifferenziati. Il prodotto, le batterie e gli accessori elettronici, una volta giunti al termine del loro ciclo di vita, devono essere smaltiti presso un punto di raccolta rifiuti autorizzato per il riciclo o il corretto smaltimento.

Per maggiori informazioni su smaltimento e riciclo, visitare il sito web: www.marshallheadphones.com

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Da utilizzare con dispositivi mobile dotati di spinotto doppio standard non protetto da 3,5 mm.

Il tempo di riproduzione indicato viene calcolato utilizzando la selezione casuale di musica riprodotta a volume medio.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, Zound Industries International AB dichiara che questo prodotto è conforme alle direttive 2014/53/EU e RoHS 2015/65/EU.

Per la dichiarazione di conformità, visitare il seguente sito web: www.marshallheadphones.com/doc

Progettato a Stoccolma • Prodotto in Cina

JAPANESE – 日本語

安全に関する重要な注意事項

- これらの注意事項をよくお読みください。
- これらの注意事項を保管してください。
- すべての警告に注意してください。
- すべての注意事項に従ってください。
- 本装置を水の近くで使用しないでください。
- 乾いた手で拭いてください。メーカーの指示に従って設置してください。
- ラジオ・エアーヒート・レジスター、ストーブ、その他の熱を発生する装置（アップルを含む）など、熱源の近くに設置しないでください。
- 有極マグまたは接地型プラグの安全機能を無効にしないでください。有極マグには、觸が異なる2つの刃があります。接地プラグには2つの刃と3番目の接地極があります。幅広の刃と3番目の接地極は安全性を確保するためのものです。提供されたマグをセントに差し込む場合は、電気技師に相談してコンセントとの交換をご検討ください。
- 電源コードは、特にブレーカー、コンセント、および本装置から出る部分が踏まれたりしないように保護してください。
- メーカーが指定した付属品／アクセサリーのみを使用してください。
- メーカー指定、または本装置とともに販売されているカート、スタンダード、三脚、ラック、トート、またはテーブルののみを使用してください。カートまたはラックが使用されている場合は、カート／装置の組み合わせを移動させるときにひっくり返して怪我をしないように注意してください。
- 雷雨の間、または長期的に使用しない場合には、装置のプラグを抜いてください。
- すべての点検修理は資格を有するサービススタッフに依頼してください。本装置が何らかの理由により故障した場合、点検修理が必要になります。たとえば、電源コードまたはブレーカーが破損した場合、液体が本装置の上にこぼれた場合、本装置の上に物を落とした場合、本装置が雨や湿気にさらされた場合、通常通りに動作しない場合、本装置を落とした場合などがあります。

警告

- 本製品とアクセサリーは幼児の手の届かない場所に保管してください。これはおもちではありません。
- 電源プラグに手が届かない場所には、本製品を設置しないでください。本製品に供給される電力を完全に遮断するには、電源プラグを抜く必要があります。プラグには常に簡単に手が届くようにしてください。
- 火災または感電の危険を軽減するため、本装置を雨または湿気に入らない場所に保管してください。
- 本装置を水滴や水しぶきにさらさないでください。また、花瓶など液体の入った物を本装置の上に置かないでください。
- 本製品を落とさないでください。
- 過熱のリスクを防ぐため、本製品にカバーをかけないでください。
- 本製品のすぐ近くで聴かないでください。
- 高音圧で長時間聴かないようにしてください。
- 体の一部や物を低音ボリュームに入れないでください。怪我をする危険があります。
- 電源プラグは遮断装置として使用されるため、容易に操作できる状態でなくてはなりません。
- 内蔵バッテリーは、エンドユーザーには交換できないようになっています。この製品からバッテリーを取り外さないようにしてください。
- バッテリーは日光や火気などの高熱にさらさないでください。



本装置はClass II、つまり二重絶縁電気装置です。本装置は、安全を確保するための電気アースへの接続が不要になるように設計されています。

設置と接続

- 本製品は、本装置に記載されている適切な電圧のコンセントのみ接続してください。
- 操作手順または本製品上に記載されている種類の電源ケーブルのみを使用してください。
- 本装置を密閉したり、内蔵のスペースに設置したりせずに、広々とした場所で適切な通気条件を維持してください。新聞、テーブルクロス、カーテンなどで通気口が塞がれ、通気を妨害することがないようにしてください。
- 熱帯または温暖な気候での装置の使用。

廃棄とリサイクル情報

製品上のX印が付いたホイル付きゴミ箱（および同様のバッティーヤーその他すべての電子アクセサリー）は、それらが通常の家庭ゴミとして廃棄できないことを示しています。ご使用の製品、バッテリー、および電子アクセサリーを無分類の都市ゴミとして廃棄しないでください。ご使用の製品、バッテリー、および電子アクセサリーの廃棄時には、リサイクルまたは適切な廃棄のために認定された回収場所に届けてください。

廃棄とリサイクルに関する詳細は、www.marshallheadphones.comにアクセスの上、ご覧ください。

責任

3.5 mmのプラグによる携帯デバイスでの使用には、保管力のない両端プラグ付きの標準ケーブルを使用してください。

表示される再生時間は、ランダムに音楽を選択し、中音量で再生した場合で算出されています。

Designed in Stockholm • Produced in China



KOREAN – 한국어

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- 이 지침을 읽으십시오.
- 이 지침을 보관하십시오.
- 모든 주의사항에 유의하십시오.
- 모든 지침을 따르십시오.
- 풀 주변에서 이 장치를 사용하지 마십시오.
- 마른 헝겊으로 닦으십시오.
- 일체의 풍기구를 막지 마십시오. 제조사의 지침에 따라 설치하십시오.
- 라디에이터, 난로, 날씨 장치(앰프 포함) 등 열을 발하는 것의 주변에 설치하지 마십시오.
- 극성 플러그나 접지식 플러그 등의 안전 기능을 무산시키지 마십시오. 극성 플러그에는 두 개의 날이 있으며, 한쪽이 다른 쪽보다 길습니다. 접지식 플러그에는 두 개의 날이 있고 세 번째 접지침이 있습니다. 넓은 날 또는 세 번째 침은 귀하의 안전을 위해 마련된 장치입니다.
- 제공된 플러그가 콘센트에 맞지 않으면 전기 기술자에게 문의하여 낙후된 콘센트를 교체하십시오.
- 전원 코드가 밟히거나 깨지거나 양쪽 보호하십시오. 특히 플러그, 콘센트, 장치에 연결되는 부분을 신경 써 보호하십시오.
- 제조사가 지정한 플러그와 액세서리만 사용하십시오.
- 제조사가 지정하거나 장치와 함께 판매하는 카트, 스템드, 트라이포트, 브레이킹 또는 테이블만 사용하십시오. 카트나 랙을 사용할 경우, 카트의 조절을 움직일 때마다 떠나뜨려 부상을 입지 않도록 주의를 기울이십시오.
- 번개를 동반한 폭풍우 때나 오랫동안 사용하지 않을 때는 장치의 플러그를 전원에서 뺄 때마다 놓으십시오.
- 모든 정비는 자격 있는 정비사에게만 수리를 하십시오. 전원 코드나 플러그를 손상되었을 때, 장치에 역할을 끊거나 장치 안으로 무언가 빠져나온 물건을 찾았을 때, 장치가 비나 습기 때문에 노출되었을 때, 상당수로 작동하지 않을 때, 혹은 떨어뜨렸을 때 수리가 필요합니다.

주의

- 제품과 액세서리를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오. 이것은 장난감이 아닙니다.
- 전원 플러그에 접속하기 어려운 곳에 제품을 설치하지 마십시오. 전원 플러그를 뽑아야만 제품의 전원을 완전히 끊 수 있으므로 플러그를 뽑으십시오.
- 제품을 떨어뜨리지 마십시오.
- 과열될 수 있으므로 장치를 덮지 마십시오.
- 제품에 너무 가까이 다가서서 듣지 마십시오.
- 고음량으로 오랫동안 듣지 마십시오.
- 부상 위험이 있으므로 신체 부위나 물품을 베이스 포트에 넣지 마십시오.
- 전원 플러그는 기기의 분리 장치 역할을 하며 분리 장치는 항상 신속히 작동할 수 있어야 합니다.
- 내부 배터리는 최종 사용자가 교체할 수 없습니다. 이 제품에서 배터리를 제거하고자 하지 마십시오.
- 배터리를 직사광선, 불 등 과도한 열기에 노출하지 마십시오.



이 기기는 Class II 또는 이중절연 전기용품입니다. 이 기기는 전기 점지용 안전 연결이 필요 없도록 설계되었습니다.

설치 및 연결

- 기기에 표시된 올바른 전압의 전원에만 제품을 연결하십시오.
- 사용설명에 명시된 유형의 전원 케이블 또는 제품에 표시된 전원 케이블만 사용하십시오.
- 밀폐된 공간이나 건물 안의 건물에 설치하지 말고 트인 공간에서는 통기가 잘되도록 하십시오. 통기구가 신문, 식탁보, 커튼 등의 물품으로 덮이지 않도록 하여 통기 에 장애가 되도록 하십시오.
- 양초 등 일체의 불이 붙은 물건을 기기 위에 놓아두지 마십시오.

폐기 및 재활용 정보



제품에 표기된(또한, 배터리 및 기타 전자 액세서리에 표기된) 가로줄 그은 바퀴 달린 풍 표시는 해당 물품을 일반 가정 쓰레기와 함께 폐기해선 안 된다는 표시입니다. 제품, 배터리, 전자 액세서리를 분류 없는 공동 쓰레기장에 버리지 마십시오. 수명이 다한 제품, 배터리, 전자 액세서리는 공인된 수거 장소에 넘겨져 재활용되거나 적절히 폐기되어야 합니다.

폐기 및 재활용에 관한 더 자세한 정보는 웹사이트 www.marshallheadphones.com을 참고하십시오.

면책 조항

비보호 양방향 표준 3.5mm 플러그를 사용하는 모바일 기기를 위한 제품입니다.

명시된 재생시간은 일의적으로 선택한 음악을 중간 음량으로 재생하여 계산됩니다.

스마트폰에서 디자인 · 중국에서 생산

LATVIAN – LATVIĒŠU

SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

- Izlasiet šos norādījumus.
- Saglabājiet šos norādījumus.
- Pievērsiet uzmanību brīdinājumiem.
- lēverojiet visus norādījumus.
- Nelieliojiet šo aparatūtu īdens tuvumā
- Tiriņi tikai ar sauso drānu.
- Nenosodiet ventilācijas atveres. Uzstādīet atbilstoši rāzotājai norādījumiem.
- Neuzstādīet ierīci sildītāji, piem., radiatoru, konvektoru, plīts vai citu siltinu drošīlos iekārtu (tostarp pastiprinātāju) tuvumā.
- Lieliojiet polarizētā vai izemēto kontaktādu atbilstoši drošības noteikumiem. Polarizētajai kontaktādai ir divi kontakti, no kuriem viens ir plātaks nekā otrs, ezmētīgai kontaktādai ir divi kontakti un zemējošais zars. Platais kontakts un trešais zars ir domās jūsu drošībai. Ja ierīces kontaktādākā neder jūsu kontaktādākā, sazinieties ar elektri, lai nomainītu novecojušo kontaktādāku.
- Neapeljaujiet stāgvānu pa elektīru vadu vai saspiešanu, īpaši spraudnu, strāvas sadalītāju un ierīces ieejas punktu tuvumā.
- Lieliojiet tikai rāzotājai norādītās papildierīces un piederumus.

- Novietojiet ierīci tikai uz rāzotāja norādītajiem ratīniem, statīvā, trikājā, balstēnā vai galda, vai tā, kas tika pārdocts kopā ar ierīci. Izmantojiet ratīnus, esiet uzmanīgi, pārvietojiet ratīnus kopā ar ierīci, lai izvairītos no traumām to apgašanas gadījumā.

- Atslēdziet ierīci no tīkla pērkona negaiss laikā vai, ja līgstoši to neliedot.
- Visu apkopi uzticiet komercdarbinīgā servisa personālam. Apkope ir nepieciešams, ja ierīce ir tikuši kaut kādā veidā bojāta, piemēram, ja bojāts barošanas vads vai kontaktādāks, ierīcei uzlījis šķidrus vai tajā iekritusi kādi priekšmeti, ierīce bija pakļauta vāri mitruma iedarbībai, tā pienācīgi nedarbojas vai nokritusi zemē.

BRĪDINĀJUMS

- Glabājiet ierīci un tās piederumus bēriem nepieejamā vietā. Tā nav rotātēla.
- Neuzstādīet ierīci tā, ka grūti pieklūt kontaktādāks. Kontaktādāks izņemšana no kontaktādākās ir vienīgi iespēja pilnībā atvienot ierīci no strāvas avota, tādēļ kontaktādāksai vienmēr jābūt brīvi pieejamai.
- Lai samazinātu aizdegšanās risku strāvas triecīna risku, nepakļaujiet ierīci arī mitruma iedarbībai. Ierīci nedrīkst pakļaut arī pilienu vai slāpekļu iedarbībai; uz ierīces nedrīkst novietot ar šķidrumiem pildītus objektus, piem., vāzes.
- Nemietiet ierīci zemā.
- Neapkļaujiet ierīci, lai nepieļautu tās pārkāšanu.
- Neklausīties ierīci pārāk lielā tuvumā.
- Ilgstoši neklausīties ierīci pārmērīgai skalumā.
- Lai izvairītos no traumām, neievēlojiet kermeņa dājas vai kādus objektus ierīces fāzu invertorā.
- Galvenais spraudnis tiek izmants ierīces atslēgšanai, tāpēc tai vienmēr jābūt vieglai darbībai.
- Netiek paredzēts, ka iekšējo bateriju maina lietotājs pats. Nemēģiniet izņemt akumulatoru no šī produkta.
- Nepakļaujiet bateriju pārmērīgai sakaršanai, t.s. no tiešiem staules stariem, liesmas vai ciemam atvietim.



Šī ir II klases ierīce jeb dubultizolēta elektriskā ierīce. Tās uzbūve veido tā, ka ierīces zemēšana nav nepieciešama.

UZSTĀDĪŠANA UN PIESLĒĢŠANA

- Pieslēdziet ierīci tikai elektroīkilmā ar tādu spriegumu, kāds norādīts uz ierīces.
- Lieliojiet tikai tādus strāvas kabelus, kādi norādīti lietošanas pamācībā vai uz ierīces.
- Ierīce nav paredzēta iebūvēšanai vai uzstādīšanai ierobežotā vietā; tai nepieciešama laba ventilācija un atvērs laukums. Ventilācijas atveres nedrīkst apklāt ar tādiem priekšmetiem kā laikrakstiem, galdauļiem, aizkarīem u.tml.
- Uz ierīces nedrīkst novietot priekšmetus ar atklātu liesmu, piem., aizdegtais sveces.

IZŅĪCINĀŠANA UN PĀRSTRĀDE

- Pārvīrotās atrātumā urnas simbols uz ierīces (un uz tājā iekļautajām baterijām vai ciemam elektroīkismē piederumiem) norāda, ka tās nedrīkst izņīcināt kā parastus mājsaimniecības atrātumus. Neizmēriet šo ierīci un tās baterijas un elektroniskos piederumus kopā ar nešķirošiem sadzīves atrātumiem. Kad ierīce, baterijas un elektroniskie piederumi vairs nav izmantojami, tās jānoderīgt pārstrādei sertificētā atrātumū savākšanas punktā.

Lai iegūtu vairāk informācijas par izņīcīšanu un pārstrādi, apmeklējiet mājaslapu: www.marshallheadphones.com

ATRUNA

Lietošanai ar mobilajām ierīcēm, kurās izmanto standarta 3,5 mm spraudni divvirzienu neizsargātam savienojumam.

Uzrādītas skanēšanas laiks ir aprēķināts ar nejaušu mūzikas izvēli, atskanojot mērenā skalumā.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Zound Industries International AB pazino, ka produkts atbilst 2014/5/3/EU un RoHS direktīvai 2011/65/EU.

Lai izlasitu atbilstības pazīnojumu, lūdzu, apmeklējiet šo tīmekļa vietni: www.marshallheadphones.com/doc

Dizains radīts Stokholmā • Izgatavotas Ķīnā





LITHUANIAN – LIETUVIŲ

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

- Perskaitykite šiuos nurodymus.
- Išsaugokite šiuos nurodymus.
- Atniekipkite dėmesį į visus išpėjimus.
- Laikykites visų nurodymų.
- Nenaudokite aparato arči vandens.
- Valykite tik sausa šluoste.
- Neuzdėkite vedinimo angų. Prijunkite laikydamiesi gamintojo instrukcijos.
- Nejunkite ant šilumos šaltinių, tokii kaip radiatoriai, šildytuvai, virykles ir kiti įrenginiai (iskaitant stiprinėtuvą), kurie išskiria šilumą.
- Neignoruokite saugos sumetimais naudojamo poliarizuoto ir įžemintinio kištukų. Polarizuotas kištukas turi du kaičiūs, kurių vienos yra platesnė už kita. Įžemintas kištukas turi du kaičiūs ir įžemintino virbą. Platusis kaičiūs arba virbas yra naudojami jums apsaugoti. Jei esamas kištukas neįtaisintas lizdo, paprasykite elektroko pakeisinių pasenusi lizda.
- Pasirūpinkite, kad elektros laidas nebūtų minodomas ar sugnytas, ypač ties kištukais, elektros lizdais ir toje vietoje, kur jis išeina iš aparato.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir dalis.
- Naudokite tik su gamintoju nurodytu ar kartu su aparatu parduodamu vežimeliu, stovu, trikou, laikikliu arba staleliu. Jei naudojate vežimelių arba stovą, būkite atsargūs perkeldami vežimelį su aparatu į kitą vietą, kad išvengtumėte traumų jām apvirčius.
- Atjunkite aparatą nuo elektros laidų esant perkunjimui arba jeigu jis nenaudojamas ilgesnį laiką.
- Visus techninės priežiūros darbus paveskite techninės priežiūros specialistams. Techninės priežiūros darbus reikia atlikti po bet kokio aprūpė (elektros laidai ar kistuko) pažeidimo, jei ant jo pateko skystis arba kas nors užkrito, jii sulijo arba jis sudrėko, netinkamai veikia arba buvo numestas.

ISPĖJIMAS

- Laikykite gaminį ir jo reikmenis mažiausiai nepasiekiamaioje vietoje. Tai ne žaislas.
- Nestatykite gaminio tolkoje vietoje, kur sunku pasiekti elektros kištuką. Gaminį visiškai iš Jungti galite tik ištraukę elektros kištuką, kuris visada turi būti lengvai pasiekiamas.
- Norėdami sumažinti gaisro ir elektros smūgio pavojų, saugokite aparata nuo lietaus bei drėgmės. Saugokite aparata nuo aptašymo – nestatykite ant jo indų su skyčių, p.vz., vazu.
- Nemėtykite gaminio, kad jis neperkaistų.
- Klausydamiesi nebūkite per arti gaminio.
- Nesikalaukite ilgai nustatė aukštą garsumo lygi. Įžemuju dažnių garsiaiakalbio arba nekiškite prištū į jokiu daiktui, kad nesusizieitumėte.
- Elektros kištukas naudojamas kaiši išjungimo priemonė, jis visada turi būti techniškai tvarkingu.
- Integruotoji baterija nerai naudotino keičiamā. Nebandykite išimti baterijos iš šio gaminio.
- Neleiskite akumuliatoriui pernelygi įkaisti, p.vz., saulėaktoje. Šalia ugnies ar pan.



Šis irenginys yra II klasės arba dvigubai izoliuotas elektros prietaisas. Jis sukonstruotas taip, kad jo nereikia jungti prie apsauginės įžeminimo jungties.

PASTATYMAS IR PRIJUNGIMAS

- Priės prijungdami gaminį patirkinkite, ar tinklas atitinka jo techninius duomenis.
- Naudokite tik naudojimo instrukcijoje arba ant gaminio nurodyto tipo maitinimo kabelių.
- Nestatykite gaminio uždarose arba montuojamai įrangai skirtose vietose ir pakiltė papakamai laisvos erdvės gaminui aušintis. Aušinimas gali pablogėti uždengus aušinimo angas laikraščiu, statiese, užuolaidomis ir pan.
- Nestatykite ant aparato atviros liepsnos šaltiniui, p.vz., degančiu žvakiu.

INFORMACIJA APIE ĮSMETIMĄ IR PERDIRBIMĄ

Perbrauktos šūkliaudėžės su ratukaisi simboliu ant gaminio (arba jo rinkinioje esančiu maitinimo elementu ir kitu elektroniniu reikmeniu) nurodyta, kad jų negalima išmeti kartu su išpratinėmis butiniomis šūkliaudėžėmis. Neišmeskite gaminio, maitinimo elementų ir elektroninių reikmenų į nerūsiuotu butiniu atliekų kontenerius. Pasibaigus eksplotacijos laikotarpiui gaminį, maitinimo elementus ir elektroninius reikmenis atiduokite perdibti arba tinkamai išmesti į sertifikuotą surinkimo punktą.

Daugiau informacijos apie išmetimą ir perdibimą galite rasti svetainėje: www.marshallheadphones.com

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Tinka naudoti su mobilaisiais irenginiais, kuriuose yra standartinis 3,5 mm neapsaugotas dvikryptis kištukinis lizdas.

Nurodytas muzikos grojimo laikas apskaičiuotas, naudojant atsiskaitinai parinktus kūrinius, leidžiamus vidutiniui garsumu.

ATITIKTIKIES DEKLARACIJA

Šiuo pareiškimu Zound Industries International AB patvirtina, kad šis produktas atitinka 2014/53/EB ir 2011/65/EU RoHS direktyvų reikalavimus.

Atitikišties deklaracija rasite mūsu internetiniam puslaplyje: www.marshallheadphones.com/doc

Sukurta Stokholme • Pagaminta Kinijoje

NORWEGIAN – NORSK

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Les disse instruksjonene.
- Oppbevar disse instruksjonene.
- Respekter alle advarsler.
- Følg alle instruksjoner.
- Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
- Rengjør kun med en torr klut.
- Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer i henhold til produsentens instruksjoner.
- Ikke installér nær varmekilder som radiatorer, varmerister, ovner eller andre apparater (inkludert forstørrelser) som produserer varme.
- Ikke negliger sikkerhetsvhensikten for et polarisert eller jordet støpsel. Et polarisert støpsel (kun i USA) har to blader med ett bredere enn det andre. Et jordet støpsel har to pinne og en tredje jordingspinne. Det brede bladet eller den tredje pinnen er for din sikkerhet. Hvis støpselen ikke passer i stikkontakten, må du kontakte en elektriker for å skifte det ut.
- Beskrytt strømlæringen fra å bli trakket på eller klemt, spesielt i nærheten av støpseler, stikkontakten, og det punktet der det kommer ut fra apparatet.
- Bruk bare festet/tilbehør spesifisert av produsenten.
- Skal bare brukes med vogn, stativ, tripod, brakett eller bord som spesifisert av produsenten, eller som selges med apparatet.
- Trekk ikke utstikkende ledere under tordenvær eller når det ikke brukes over lengre tid.
- Henvi alle reparasjoner til kvalifisert servicepersonale. Service er nødvendig hvis apparatet eventuelt har blitt skadet, for eksempel hvis strømlæringen eller stopselet er skadet, værke har blitt solt på det eller gjennomstander har fått salt på det og gjennomstander har fått salt på det. Hvis apparatet vært utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer normalt eller har fått på bakken.
- Trekk ikke utstikkende ledere under tordenvær eller når det ikke brukes over lengre tid.
- Henvi alle reparasjoner til kvalifisert servicepersonale. Service er nødvendig hvis apparatet eventuelt har blitt skadet, for eksempel hvis strømlæringen eller stopselet er skadet, værke har blitt solt på det eller gjennomstander har fått salt på det og gjennomstander har fått salt på det. Hvis apparatet vært utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer normalt eller har fått på bakken.
- Ikke bruk produktet under tordenvær eller når det ikke er leketøy.
- Ikke installér produktet på et sted som hindrer tilgang til stopselet. Den eneste måten å slå av strømmen fullstendig er å trekke ut stopselet. Det må derfor være lett tilgjengelig til enhver tid.
- Før å redusere faren for brann eller elektrisk støt må apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet. Apparatet skal ikke utsettes for drøpp og sprut og gjennomstander fylt med væske, for eksempel vase, må ikke plasseres på apparatet.
- Ikke la produktet falle på bakken.
- Ikke dekk til produktet da dette kan forårsake overoppheeting.
- Ikke løtt med et høyt lydtrykknivå over en lengre tidsperiode.
- Ikke sett kroppsdele eller gjennomstander inn i bassporten grunnet risiko for skade.
- Stopselet brukes til frakobling og den frakoblede enheten er hele tiden klar til bruk.
- Det interne batteriet kan ikke skiftes ut av sluttbrukeren. Ikke prøv å fjerne batteriet fra dette produktet.
- Ikke utsätt batteriet för överdriven varme som solsken, ill eller lignende.



Dette apparatet er et klasse II eller dobbeltisolert elektrisk apparat. Det har blitt utformet på en slik måte at ingen sikkerhetskobling til elektrisk jording er nødvendig.

INSTallasjon OG TILKOBLING

- Koble produktet kun til riktig nettspenning som angitt på apparatet.
- Bruk kun strømkabler av den typen som er angitt i håndboken eller som er angitt på produktet.
- Ikke installér dette apparatet i et trangt eller innebygget rom, og ha gode ventilasjonsforhold i et åpent område. Ventilasjonen må ikke hindres ved å dekke til ventilasjonsåpningene med gjennomstander som viser, duker, gardiner osv.
- Apen ild, som tente stearinlys, må ikke settes på apparatet.

AVHENDING OG RESIKULERING

Produktets søppelkassesymbol med kryss over (og batterier og eventuelt annet elektronisk tilbehør som måtte følge med) indikerer at det ikke skal kastes som vanlig husholdningsavfall. Ikke kast produktet, batterier og elektronisk tilbehør som usortert, kommunalt avfall. Produktet, batterier og elektronisk tilbehør skal returneres til et sertifisert retursted for gjenvinning eller korrekt avhending ved endt levetid.

For mer informasjon knyttet til avhending og resikulering, kan du se nettsted: www.marshallheadphones.com.

ANSVARSLFRASKRIVELSE

For bruk med mobiltelefoner som anvender 3,5 mm proppl til type ubeskyttet toveis standard.

Erklært spilletid regnes ut ved bruk av et tilfeldig utvalg musikk, spilt på middels volum.

SAMSVARSLERKLÆRING

Zound Industries International AB erklærer herved at dette produktet er i samsvar med 2014/53/EU og RoHS-direktivet 2011/65/EU.

Samsvarserklæringen finner du på denne nettsiden: www.marshallheadphones.com/doc

Utformet i Stockholm • Produsert i Kina



POLISH – POLSKI

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Należy zapoznać z tymi informacjami
- Należy zachować te informacje
- Należy uwzględniać wszystkie ostrzeżenia
- Należy postępować zgodnie z wszystkimi wskazówkami
- Nie należy używać sprzętu w pobliżu wody
- Do czyszczenia należy używać tylko suche ścieżeczki
- Nie blokować otworów wentylacyjnych. Instalować według zaleceń producenta.
- Nie instalować w pobliże źródeł ciepła, takich jak grzejniki, nawiązy, piecyki czy inne urządzenia (np. wzmacniacze) generujące ciepło.
- Nie lekcewiać zabezpieczenia związanego z wtyczką z polaryzacją lub uziemieniem. Wtyczka z polaryzacją ma dwie bolce, z których jedna jest wieksza. Wtyczka z uziemieniem ma dwie bolce oraz wtyk uziemiający. Szczególnie bolo i trzeci wtyk zapewniają bezpieczeństwo. Jeżeli wtyczka urządzenia nie pasuje do danego gniazdka, należy skontaktować się z elektrykiem w sprawie wymiany przestarzałego gniazda.
- Należy zadbać o to, aby niech dodzieli po przewodzie zasilającym i nie zginał go, zwiliszcząc przy wtyczkach, gniazdach i w miejscu, w którym wychodzą on z urządzenia.
- Używać tylko przyrządów/akcesoriów określonych przez producenta.
- Używać z wózkiem, stojakiem, statywem, wspólnikiem lub stolem wskazanym przez producenta bądź sprzedawanym z urządzeniem. W przypadku używania wózka lub stelażu zaszczerbać ostrożność przy przestawianiu zestawu wózka z urządzeniem, aby zapobiec obrażeniom związanym z przewróceniem.
- Na czas burzy lub dłuższego okresu bezczynności urządzenia odłączyć je od zasilania.
- Wszelkie prace serwisowe należy powierzać wykwalifikowanym serwisantom. Prace serwisowe są potrzebne, jeśli jakiś element urządzenia uległ uszkodzeniu, na przykład przewód zasilający lub wtyczka, jeśli na urządzenie wylada się ciecz albo coś na nie spadło, jeśli urządzenie stało na deszczu lub w wilgotnym miejscu, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo albo upadło.

OSTRZEŻENIE

- Trzymać urządzenie oraz jego akcesoria poza zasięgiem dzieci. To nie jest zabawka.
- Nie instalować urządzenia w miejscu, w którym dostęp do wtyczki elektrycznej byłby problematyczny. Odłączenie wtyczki jest jedynym sposobem całkowitego odcięcia zasilania elektrycznego od urządzenia, w związku z czym dostęp do wtyczki musi być zawsze łatwy.
- W celu ograniczenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym nie należy wystawiać urządzenia na deszcz czy wilgoć. Należy zapobiegać skapywaniu oraz rozlewaniu cieczy na urządzenie i nie należy stawiać na nim przedmiotów wypełnionych cieczami, na przykład wazonów.
- Nie upuszczać urządzenia.
- Nie przykrywać urządzenia, aby nie doszło do jego przegrzania.
- Nie słuchać muzyki zbyt blisko urządzenia.
- Nie słuchać muzyki zbyt długo przy dużym poziomie głośności.
- Nie wkładać części ciała ani przedmiotów do złącza basów ze względu na ryzyko odniesienia obrażeń.

- Wtyczka elektryczna pełni rolę przyrządu rozłączającego, którego użycie zawsze powinno być łatwe.
- Użytkownik nie może wymienić baterii wewnętrznej. Nie próbuj wyjmować baterii z tego produktu.
- Nie wystawiaj akumulatora na nadmierne działanie ciepła, np. w postaci promieni słonecznych, źródła ognia itp.



Ten sprzęt jest urządzeniem elektrycznym Klasa II lub zabezpieczonym podwójną izolacją. Został on tak zaprojektowany, że nie wymaga podłączenia zabezpieczającego do uziomu elektrycznego.

INSTALACJA I PODŁĄCZENIE

- Podłączyć urządzenie wyłącznie do zasilania o odpowiednim napięciu, wskazanym na urządzeniu.
- Używać wyłącznie kabli zasilających określonych w instrukcji obsługi lub wskazanych na urządzeniu.
- Nie instalować urządzenia w miejscu zamkniętym lub zabudowanym i zadać o dobrą wentylację w odstonionym miejscu. Wentylacja nie może ograniczać przez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotów takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp.
- Na urządzeniu nie wolno stawiać źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świeczki.

INFORMACJE NA TEMAT UTYLIZACJI I RECYKLINGU



Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach na urządzeniu (oraz na dołączonych bateriach i innych akcesoriach elektrycznych) oznacza, że nie należy go wyrzucać do śmieci jak zwykłych odpadów domowych. Nie wyrzucać urządzenia, baterii ani akcesoriów elektrycznych do niezagregowanych odpadów komunalnych. Po zakończeniu eksploatacji urządzenia, baterie i akcesoria elektryczne należy oddać do certyfikowanego punktu zbiórki do recyklingu albo właściwej utylizacji.

Więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu można znaleźć pod adresem www.marshallheadphones.com

KLAUZULA

Do zastosowania z urządzeniami mobilnymi przy użyciu niechronionej standardowej wtyczki dźwukowej 3,5 mm.

Podany czas pracy jest obliczony na podstawie przypadkowego wyboru utworów odtwarzanych przy średniej głośności.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Zound Industries International AB niniejszym deklaruję zgodność tego produktu z dyrektywami 2014/53/UE i RoHS 2011/65/UE.


Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie: www.marshallheadphones.com/doc

Zaprojektowano w Sztokholmie • Wyprodukowano w Chinach

PORTUGUESE – PORTUGUÊS

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Leia estas instruções
- Guarde estas instruções
- Respeite todos os avisos
- Siga todas as instruções
- Não utilize este equipamento perto da água
- Lime apenas com um pano seco
- Não bloqueie quaisquer entradas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- Não instale o produto perto de fontes de calor como radiadores, termostatos, fogões ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que produzem calor.
- Não descreve os procedimentos de segurança dos cabos de ligação à terra. Um cabo de ligação à terra tem duas lâminas, uma mais larga do que a outra. Uma ficha com ligação à terra tem duas lâminas e um terceiro pino de ligação à terra. A lâmina mais larga e o terceiro pino são fornecidos para sua segurança. Se a ficha fornecida não encaixa na sua tomada, consulte um eletricista para substituir essa tomada obsoleta.
- Proteja o cabo de alimentação, evitando que este seja pisado ou esmagado, sobretudo nos conectores, tomadas elétricas e no ponto em que as mesmas saem do equipamento.
- Use apenas acessórios recomendados pelo fabricante.



- Use apenas o carrinho, o suporte e o tripé, ou a mesa recomendada pelo fabricante, ou vendidos juntamente com o aparelho. Quando se utiliza um carrinho ou uma armação, tenha cuidado ao movimentá-lo ao aparelho, para não se ferir caso tropeze.
- Desligue o equipamento durante trovoadas ou quando não o utilizar durante um longo período de tempo.
- Qualquer serviço de reparação ou manutenção deverá ser executado por pessoal qualificado. É necessária reparação ou manutenção quando o equipamento tiver sofrido qualquer tipo de danos, como, por exemplo, se a ficha ou o cabo de alimentação estiver danificado, tiver sido derramado líquido ou tiverem caído objetos em cima do equipamento, o equipamento tiver estado exposto à chuva ou humidade, não funcionar normalmente ou tiver caído ao chão.

AVISO!

- Mantenha afastados de crianças o produto e seus acessórios. Isto não é um brinquedo.
- Não instale o equipamento numa área que impeça o acesso ao cabo de alimentação. A única forma de remover completamente a alimentação ao produto é desligando o cabo de alimentação. A ficha deve estar sempre facilmente acessível.
- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este equipamento à chuva ou humidade. O equipamento não deve ser exposto a derrames ou salpicos e não devem ser colocados objetos com líquidos, como vasos, em cima do equipamento.
- Não deixe cair o produto.
- Não cubra o produto, evitando que aqueça demais.
- Não escute demasiado perto do produto.
- Não escute durante um período de tempo alargado num nível de pressão sonora elevado.
- Não insira partes do corpo ou objetos na porta de graves pois existe o risco de ferimento.

- O cabo de alimentação serve como dispositivo de desligar, e este deverá estar sempre operacional.
- A bateria interna não é substituível pelo utilizador final. Não tente remover a bateria desse produto.
- Não exponha a bateria ao calor excessivo como sol, fogo ou similares.



Este é um equipamento de Classe II ou um equipamento elétrico de duplo isolamento. Foi concebido para que não requera uma ligação de segurança à terra.

INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO

- Ligue o produto apenas à tensão de rede correta como ilustrado no equipamento.
- Utilize apenas os cabos de alimentação do tipo especificado nas instruções de utilização ou como marcado no produto.
- Não instale este equipamento num espaço confinado ou integrado e mantenha uma boa ventilação num sítio aberto. A ventilação não deve ser impedida, cobrindo as aberturas de ventilação com artigos como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.
- Não devem ser colocadas fontes de chama em cima do produto, como velas acesas.

ELIMINAÇÃO E RECICLAGEM

O símbolo do balde do lixo com uma cruz por cima indicado no produto (bem como eventuais baterias e outros acessórios eletrônicos) indica que não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos. Não eliminate o produto, baterias e acessórios eletrônicos como resíduos municipais não separados. O seu produto, baterias e acessórios eletrônicos devem ser manuseados num ponto de reciclagem certificado ou unidade de resíduos adequado para equipamentos em fim de vida.

Para informações mais detalhadas relacionadas com eliminação e reciclagem consulte: www.marshallheadphones.com

EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADES

Para utilização com dispositivos móveis com cabo padrão de 3,5 mm de duas pontas desprotegido.

O tempo de reprodução estabelecido é calculado usando uma seleção aleatória de música, reproduzida em volume médio.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

através deste documento, Zound Industries International AB, declara que este produto está em conformidade com a 2014/53/UE e a diretiva RoHS 2011/65/UE.

Para a declaração de conformidade, acesse o seguinte site: www.marshallheadphones.com/doc

Desenvolvido em Estocolmo • Produzido na China



ROMANIAN – ROMÂNĂ

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- Cititi aceste instrucțiuni.
- Păstrați aceste instrucțiuni.
- Tineți seama de toate avertizările.
- Respectați toate instrucțiunile.
- Nu utilizați acest aparat în apropierea apei.
- Curățați aparatul doar cu o cărpă uscată.
- Nu blocați orificiile de ventilație. Instalați aparatul în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Nu instalați aparatul lângă surse de căldură: radiatoare, guri de aerisire ale sistemelor de încălzire centrală, sobe sau alte apărate care produc căldură (inclusiv amplificatoare).
- Respectați elementele de siguranță ale sticherului polarizat sau cu împământare. Un sticher polarizat are două lame, una fiind mai lată decât cealaltă. Un sticher cu împământare are două borne și o punte de împământare. Lama largă sau puntea de împământare sunt prevăzute pentru siguranța dumneavoastră. Dacă sticherul nu se potrivește cu priza dvs., apelați la un electrician pentru înlocuirea prizei vechi.
- Nu călați pe cabluri, nu le îndoiați puternic și nu le strivăți între multii ascultători. Verificați aceste aspecte în special în apropierea mușterilor/sticherelor, la legăturile din carcasa/dulapul tehnici și în punctele în care cablurile își des aparțin.
- Utilizați numai atașamente/accesorii acceptate de producător.
- Utilizați produsul numai împreună cu căruciorul, suportul, treptedul, brida de prindere sau masa acceptată de producător sau vândută împreună cu aparatul. Când utilizați un cărucior sau un suport fix, aveți grijă când mutați ansamblul cărucior/aparatură pentru a evita să îl răsturnați și să vă raniti.
- Deconectați aparatul în timpul furtunilor cu descărcări electrice sau atunci când nu îl utilizați pentru perioade lungi de timp.
- Contactați personalul de service calificat pentru toate lucrările de service. Înțrebarea este necesară atunci când aparatul a fost deteriorat în orice fel, de ex. atunci când cablul de alimentare sau sticherul este deteriorat, a fost vărsat lichid sau au căzut obiecte în aparat, aparatul a fost expus la ploaie sau umiditate, nu funcționează normal sau a căzut de la înălțime.

AVERTIZARE

- Păstrați aparatul și accesoriile în zone la care copiii nu au acces. Acest aparat nu este o jucărie.
- Nu instalați produsul într-o zonă în care nu aveți acces la sticherul de alimentare. Deconectarea sticherului de alimentare este singura modalitate de a opri complet alimentarea produsului cu electricitate, iar sticherul de alimentare trebuie să fie ușor de accesat în orice moment.
- Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare, nu expuneți aparatul la ploaie sau orice formă de umiditate. Nu așezați pe aparat obiecte umplute cu lichide, de ex. vase.
- Nu scăpați aparatul de la înălțime.
- Nu acoperiți cu nimic aparatul, pentru a evita riscul de supraîncălzire.
- Nu stați prea aproape de aparat în timp ce îl utilizați.
- Nu utilizați aparatul pentru o perioadă lungă de timp la volum mare.
- Nu introduceți niciodată o parte a corpului și niciun obiect în tubul de bas reflex deoarece riscăți să vă răniți.
- Sticherul de alimentare este utilizat ca dispozitiv de deconectare; dispozitivul de deconectare trebuie să fie întotdeauna ușor de operat.

- Bateria internă nu poate fi înlocuită de utilizatorul final. Nu încercați să scoateți bateria din acest produs.
- Nu expuneți bateria la căldură excesivă (lumină solară directă, foc deschis sau altele asemănătoare).

Acest echipament este un aparat electric de Clasa a II-a, sau dublu izolat. Acesta a fost proiectat astfel încât să nu necesite împământare.

INSTALAREA SI CONECTAREA

- Conectați produsul numai la tensiunea de alimentare corectă, astfel cum este indicat pe echipament.
- Utilizați numai cabluri de alimentare de tipul specificat în instrucțiunile de utilizare sau marcat pe produs.
- Nu instalați acest echipament într-un spațiu închis sau incorporați într-o construcție; măriți ventilația locul în care este instalat. Ventilația nu trebuie împiedicată prin acoperirea orificiilor de ventilație cu ziare, fețe de masă, perdele etc.
- Nu trebuie să ampliașați pe aparat surse de flăcără deschisă, precum lumânările aprinse.

INFORMAȚII PRIVIND CASAREA ȘI RECICLAREA PRODUSULUI

- Simbolul coșului de gunoi cu roți de pe produs (și de pe toate bateriile și accesoriile electronice incluse) indică faptul că acestea nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer. Nu aruncați produsul, bateriile și accesoriile electronice ca gunoi menajer ne-sortat. La sfârșitul duratei de viață, produsul, bateriile și accesoriile electronice trebuie predate la un punct de colectare certificat pentru reciclare sau casare adecvată.

Pentru mai multe informații referitoare la casare și reciclare, accesați site-ul: www.marshallheadphones.com

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII

Pentru utilizare cu dispozitive mobile cu conector bidirectional standard de 3,5 mm, neecranat.

Durata de redare declarată este calculată în baza unei selecții aleatorii de muzică, redată la volum mediu.

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE UE

Prin prezența, Zound Industries International AB, declară că acest produs este în conformitate cu directiva 2014/53/UE și cu directiva RoHS 2011/65/UE.

Pentru declarația de conformitate, accesați următorul site web: www.marshallheadphones.com/doc

Proiectat în Stockholm • Produs în China

RUSSIAN – РУССКИЙ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прочтите эти правила.
- Сохраните эти правила.
- Не храните эти правила.
- Соблюдайте все рекомендации.
- Не используйте изделие возле воды.
- Для очистки используйте только сухую салфетку.
- Вентиляционные отверстия на корпусе должны быть открыты. Установка должна проводиться в строгом соответствии с инструкциями изготовителя.
- Не устанавливайте акустическую систему возле источников тепла, включая батареи, отопительные регистры, печи или другое оборудование, при работе которого выделяется тепло (в том числе и усилители).
- Не пренебрегайте безопасностью полярной вилки или вилки с заземлением. У полярной вилки один электрод толще, чем второй. Вилки с заземлением — два электрода и отдельная клемма заземления. Утопленный электрод и клемма заземления нужны для вашей безопасности. Если вилка не подходит в вашей розетке, обратитесь к электрику за помощью в замене розетки или розетку нужного типа.

- Не пренебрегайте безопасностью полярной вилки или вилки с заземлением. У полярной вилки один электрод толще, чем второй. Вилки с заземлением — два электрода и отдельная клемма заземления. Утопленный электрод и клемма заземления нужны для вашей безопасности. Если вилка не подходит в вашей розетке, обратитесь к электрику за помощью в замене розетки или розетку нужного типа.
- Протяните шнур питания таким образом, чтобы на него невозможно было случайно наступить. Не допускайте ударов по нему, особенно по вилке, электродам или на выходе из корпуса.

- Используйте только указанные изготовителем аксессуары и периферийные устройства.
- Используйте только с подставками, тележками, штативами, кронштейнами или столиками, указанными изготовителем или продающимися в комплекте. При использовании тележки или стойки следите за тем, чтобы она не перевернулась при перемещении на ней изделия, поскольку это может привести к травмам.

- Во время грозы или при длительном простое отключайте изделие от сети питания.
- Обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированными сотрудниками сервисной службы. Сервисное обслуживание необходимо в случае любого повреждения изделия, например, если поврежден шнур или вилка питания или на изделии пролилась жидкость, внутрь попали посторонние предметы, изделие находилось под дождем / во влажной среде, не работает в обычном режиме или упало.

- Время грозы или при длительном простое отключайте изделие от сети питания.
- Обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированными сотрудниками сервисной службы. Сервисное обслуживание необходимо в случае любого повреждения изделия, например, если поврежден шнур или вилка питания или на изделии пролилась жидкость, внутрь попали посторонние предметы, изделие находилось под дождем / во влажной среде, не работает в обычном режиме или упало.

- Внимание!
- Держите изделие и все аксессуары вне зоны доступа детей. Это не игрушка.

- При установке следите за тем, чтобы доступ к вилке ничем не перекрывался. Отключение вилки от розетки — это единственный способ полностью отключить питание изделия, поэтому вилка и розетка должны всегда находиться в свободном доступе.
- Для снижения опасности возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания изделия под дождь или во влажную среду. Недопустимо попадание брызг или капель воды на изделие, а также нельзя ставить на него предметы, наполненные водой, например вазы.
- Нероните изделие.
- Не накрывают изделие чем-либо во избежание перегрева.
- Не слушайте музыку слишком близко от изделия.
- Не слушайте музыку на высокой громкости в течение долгого времени.

- Во избежание травм и повреждений не пытайтесь вставлять какие-либо предметы или части тела в фазоинвертор низких частот.
- Вилка используется для отключения устройства, поэтому она всегда должна быть в исправном состоянии.
- Встроенная батарея не подлежит замене конечным пользователем. Не пытайтесь извлечь аккумулятор из этого устройства
- Не допускайте воздействие на батарею избыточного тепла от таких источников, как солнечный свет, огонь и т.д.

Это оборудование относится к классу II или к классу электронных устройств с двойной изоляцией. Оно спроектировано так, что для его работы не требуется подключение к заземлению.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Подключайте изделие только к сети питания с характеристиками, соответствующими указанным на корпусе.
- Используйте шнур питания только того типа, который указан в руководстве по эксплуатации или на корпусе изделия.
- Не устанавливайте изделие в замкнутом или загроможденном мусором пространстве, на открытых пространствах обес печивающие условия для достаточной вентиляции. Запрещается закрывать вентиляционные отверстия корпуса газетами, салфетками, скатертью и т. п.
- На активную акустическую систему запрещает ся ставить источники открытого огня, такие как зажженные свечи.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ

Символ с перечеркнутой мусорной корзиной на колесах на нашем изделии (а также на батарейках и любых электронных аксессуарах в комплекте) указывает на то, что он неизъясняется выбрасываться с обычным бытовым мусором. Не выбрасывайте изделие, батарейки и электронные аксессуары к нему вместе с бытовым ненасорированным мусором. Это изделие, батарейки и все электронные аксессуары необходимо пристроить на лицензионный пункт приема вторсырья для последующей переработки или надлежащей утилизации в конце срока службы.

Подробнее об этом вы можете прочитать на сайте: www.marshallheadphones.com

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Для использования с мобильными устройствами по незащищенному двустороннему подключению через разъем 3,5 мм

Оставшееся время воспроизведения рассчитывается по случайно выбранной композиции, воспроизводимой при средней громкости.

Сертификат соответствия

Настоящим Zound Industries International AB заявляет, что данное изделие соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU и Директивы RoHS 2011/65/EU.

Для ознакомления с декларацией о соответствии посетите сайт: www.marshallheadphones.com/doc

Разработано в Стокгольме • Изготовлено в Китае



SIMPLIFIED CHINESE – 简体中文

重要安全说明

- 阅读说明书。
- 保留说明书。
- 留心警告。
- 参照说明书。
- 切勿在附近有水的地方使用该设备。
- 仅使用干布擦拭设备。
- 请勿阻塞任何通风孔。请依照制造商的说明进行安装。
- 请勿将本设备安装在任何热源(如散热器、热调节装置、炉灶)或其他产生热量的设备(包括功放)附近。
- 应充分考虑极化插头或接地型插头的安全作用。极化插头有两个引脚，其中一个稍宽。接地型插头有两个引脚和另一个接地端。极化插头的宽引脚或接地型插头的接地端可为您提供保护。如果提供的插头不适合您的电源插座，请向电气技术人员询问以更换过时的插座。
- 为保护电源线防止脚踩踏或被夹紧，尤其是在插头、方便插座和机架电源线引出处。
- 仅可使用制造商指定的连接件/配件。
仅可使用制造商指定或随设备一同出售的手推车、支架、三脚架、托架或转台。若使用手推车或导轨，在移动手推车/设备组合时务必小心，以免翻倒造成伤害。
- 在雷雨期间或长时间不使用时，请拔出设备插头。
- 仅向合资质的人员寻求各项服务。无论设备受到何种形式的损坏都应进行维修，例如电源线或插头受损、设备溅水或有液体掉入设备中、设备淋雨或受潮、设备工作不正常或不慎摔落地上。

警告

- 请将本产品及其配件放置在儿童接触不到的地方。本产品不是玩具。
- 请勿将产品安装在妨碍连接电源插头的区域。将电源插头从插座中拔出是切断产品电源的唯一途径，电源插头必须随时可用。
- 为降低火灾或触电的危险，请勿让本设备淋雨或受潮。请勿将本设备暴露在有液体滴漏或喷溅的环境中，请勿在设备上放置花瓶等装有液体的物品。
- 请勿使产品摔落地面上。
- 请勿盖住产品，以免过热。
- 倾听时，请勿靠产品太近。
- 请勿在高音量输出状态下长时间倾听。
- 请勿在低音量输入接头接入主机部件或物体，以免受伤。
- 电源插头用作断开装置，该断开装置应始终保持良好的工作状态。
- 终端用户不可更换内部电池。请勿尝试拆卸本产品的电池。
- 请勿将电池暴露在温度过高的环境中，如阳光下、明火旁。

本设备为二级设备，或称“双重绝缘电气设备”，无需安全接地。

SLOVAK – SLOVENČINA

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Prečítajte si tieto pokyny.
- Odložte si tieto pokyny.
- Dbajte na všetky výstrahy.
- Dodržiavajte všetky pokyny.
- Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody.
- Cistiť ho len suchou handričkou.
- Neblokujte žiadne vetracie otvory. Inštalujte ho v súlade s pokynmi výrobcu.
- Neinstalujte ho v blízkosti dicrojov tepla, ako sú radiátory, vykurovacie registre, sporákani alebo iné zariadenia (vrátane zosíflováčov), ktoré produkujú teplo.
- Nenárušajte pre bezpečnosť účel polarizovaných alebo uzemňovacej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva plôchke koliky, príčom jeden je širší ako druhý. Uzemňovacia zástrčka má dva plôchke koliky a treći uzemňovací hrot. Široký plôchky kolik alebo treći hrot sú určené pre vašu bezpečnosť! Ak dodávaná zástrčka nezadapá do elektrickej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby vymení starú zásuvku.
- Chráňte napájací kábel, aby sa po ňom neprechádzalo alebo nebolo prieskrený, najmä pri zástrčkách, zásuvkách a miestach, kde vychádza zo zariadenia.
- Používajte len príponnej zariadenia/príslušenstvo uvedené výrobcom.

- Používajte len s vozíkom, stojanom, trojnožkou, konzolou alebo stolom, ktoré uvedol výrobca alebo ktoré sa predávajú so zariadením. Pri používaní vozíka alebo stojanu dávajte pozor pri pohybovaní zastavovat vozu/zariadenia, aby ste zabránili zraneniu u ich preklopení.
- Toto zariadenie odpojte počas bûrok alebo, keď sa dlhšie nepoužíva.

- Všetky opravy zverte kvalifikovanému servisnému pracovníkovi. Servis je nevyhnutné vykonat, ak bolo zariadenie akýmkolvek spôsobom poškodené, napríklad ma poškodený napájací kábel alebo zástrčka, došlo k rozlúčaniu kvalapiny alebo, ak nejaký predmet spadol zo zariadenia, zariadenie bolo vystavené daždu alebo vlhkosti, nefunguje normálne alebo, ak spadol.

VÝSTRAHA

- Výrobok aj jeho príslušenstvo udržiavajte mimo dosahu malých detí. Nie je to hračka.
- Výrobok neinštalujte v oblasti, kde by nebolo možný prístup k napájací zástrčke. Odpojenie napájajacej zástrčky je jedný spôsob, ako výrobok úplne odpojiť od napájania. Napájacia zástrčka musí byť vždy k dispozícii na používanie.
- Znížte riziko požiaru a zásahu elektrickým prúdom. Zariadenie nevystavujte dažďu ani vlhkosti.
- Zariadenie nesmie byť vystavené pokapávaniu ani pošľiechaniu. Na zariadenie sa nesmú klásiť predmety naplnené tekutinou, ako sú napríklad vázy.
- Dávajte pozor, aby výrobok nespadol.
- Výrobok nezakryvajte, aby ste predísili jeho prehliatku.
- Nepočúvajte príliš blízko výrobku.
- Nepočúvajte dlhší čas pri vysokých hladinách akustického tlaku.
- Nevkľaďajte časťi tela ani predmety do vývodu basových tónov, pretože hrozí riziko poranenia.
- Na odpojenie sa používa napájacia zástrčka, ktorá má zostať k dispozícii na používanie.
- Internú batériu nemá vymieňať používateľ. Nepochújte sa vybrať batériu z tohto výrobku.
- Batériu nevystavujte nadmerne vysokej teplote, ako je slnečné svetlo, oheň a podobne.



Toto zariadenie je triedy II, čiže dvojito izolované elektrické zariadenie. Bolo navrhnuté tak, aby nevyžadovalo bezpečnostné zapojenie k uzemneniu.

INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE

- Výrobok zapojte len do správneho napäťa, ktoré je uvedené na zariadení.
- Používajte napájacie káble len toho typu, aký je uvedený v návode na prevádzku alebo vyznačený na výrobku.
- Toto zariadenie neinštalujte v sleinýchých priestoroch alebo ako zabudované. Vyžaduje sa dobré odvetvávanie na otvorenom mieste. Vetranie nemá byť obmedzené zakrytím vetracích otvorov predmetmi, ako sú novinky, obrus, záves atď.
- Na zariadenie sa nemajú klašť zdroje otvoreného plameňa, ako sú sviečky.

INFORMÁCIE O LIKVIDACIÍ A RECYKLÁCIÍ

Symbol preškrnutého nádoby na kolieskach na výrobku (a všetkých vložených batériách a inom elektronickom príslušenstve) znamená, že sa nemá likvidovať ako bežný domáci odpad. Nevyhodzujte výrobok, batérie ani elektronické príslušenstvo ako netriedený komunálny odpad. Výrobok, batérie a elektronické príslušenstvo by mal byť po skončení svojej životnosti odovzdané na certifikovanom zbernom mieste na recykláciu alebo správnu likvidáciu.

Ďalšie informácie týkajúce sa likvidácie a recyklácie si pozrite na webových stránkach: www.marshallheadphones.com

ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI

Na používanie s mobilnými zariadeniami, ktoré používajú nechránený dvojcestný 3,5 mm konektor.

Stanovený čas prehrávania sa vypočítava pomocou náhodného výberu hudby, ktorá sa prehráva pri strednej hlasitosti.

VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Spoločnosť Zound Industries International AB týmto vyhlasuje, že tento produkt je v súlade s požiadavkami smernice 2014/53/EÚ a smernice RoHS 2011/65/EU.

Vyhľásenie o zhode nájdete na tejto webovej stránke: www.marshallheadphones.com/doc

Navrhnuté v Štokholme • Vyrobené v Číne



SLOVENE – SLOVENŠČINA

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

- Preberite ta navodila.
- Shranite ta navodila.
- Upoštevajte vsa opozorila.
- Sledite vsem navodilom.
- Te naprave ne uporabljajte blizu vode.
- Cistite le s suho kropo.
- Ne zaprite nobene prezračevalne odprtine. Namestite v skladu z navodili proizvajalca.
- Ne nameščajte blizu virov topote, kot so radiatorji, rešetke dovodov topote, peči in druge naprave (vključno z ojačevalnikom), ki oddajajo topoto.
- Upoštevajte varnostni namen polariziranega ali ozemljivnega vtiča. Polarizirani vtič ima dve stikalni lopatiki, od katerih je ena širša od druge. Ozemljivna vrsta vtiča ima dve stikalni lopatiki in trejto ozemljitveno konico. Širša lopatika ali trejta konica sta namenjeni vaši varnosti. Če se priloži vtiči ne ujemata z vašo izhodno vtičnico, se posvetujte z električarjem glede zamenjave neustrezne vtičnice.
- Napajalni kabel začiščite pred tem, da bi ga kdo pohodil ali preščipnil, še posebej ob vtiču, vtičnicah ter na mestu, kjer izhaja iz naprave.
- Uporabljajte samo priključke, ki jih je določil proizvajalec.
- Uporabljajte samo z vozičkom, stojalom, podstavkom, nosilcem ali mizo, ki jih je določil proizvajalec ali se prodajajo skupaj z napravo. Pri uporabi vozička ali omaričke previnimo premikajte sklop naprave/vozička, da ne pride do poškodb, če se prevrne.
- Napravo med nevhito ali v dajših obdobjih neuporabite izključite iz vtičnice.
- Vsa popravila naj opravi usposobljeno servisno osebje. Popravila so potrebna, če je bila naprava poškodovana na kakršen koli način, kot je poškodba napajalnega kabla ali vtiča, v primeru, da je bila polita s tekočino ali pa so vanjo padli predmeti, če je bila izpostavljena dežju ali vlagi, če ne deluje normalno ali če je padla na tla.

OPOZORILO

- Izdelek in njegove datotake shranjuje nedosegljive otrokom. To ni igrača.
- Naprave ne nameščajte na mesta, kjer bi bil oviran dostop do napajalnega vtiča. Odklop napajalnega vtiča je edini način za popoln izklop naprave iz električnega omrežja, zato mora biti vedno prostostopen.
- Zmanjševanje tveganja za nastanek požara ali električnega udara naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi. Naprava ne sme biti izpostavljena kapljajuju ali polivanju, zato na njej ne sme biti predmet, napolnjenih s tekočino, kot so na primer vase.
- Izdelek ne smeri pasti.
- Izdelek ne prekrivajte, da ne pride do prekomernega segrevanja.
- Izdelek ne poslušajte s premajhne razdalje.
- Ne postljujte daje časa zvoka visoke jakosti.
- Ne vtipkajte delov telesa ali drugih predmetov v odprtino za base, da pride do poškodb.
- Napajalni vtič je namenjen izklopu naprave, izključenje naprave bo ostala pripravljena na uporabo.
- Notranje baterije ne sme zamenjati uporabnik. Ne poskušajte odstraniti baterije iz tega izdelka.
- Baterije ne izpostavljajte pretirani vročini, na primer soncu,ognju ali podobno.

Ta oprema spada v Razred II oziroma je dvojno izolirana električna naprava. Izdelana je tako, da ne potrebuje varnostne ozemljitve.

NAMESITITEV IN PRIKLJUČITEV

- Izdelek priključite samo na ustrezno napajalno napetost, ki je prikazana na opremi.
- Uporabite samo model napajalnega kabla, ki ga določajo navodila za uporabo in kot je označeno na izdelku.
- Te opreme ne nameščajte v tesnem ali vgradnem prostoru, da ostane dobro prezračevan. Prezračevanja ne smete preprečiti tako, da prekrijete prezračevalne odprtine s predmeti, kot so časopisi, prti, zavesi itd.
- Na napravi ne sme biti nobenih virov odprtega ognja, kot so prizgane sveče.

ODLAGANJE IN INFORMACIJE O RECIKLIRANJU

Prečitana ikona smetnjaka na vašem izdelku (ter vse priložene baterije in drugi električni dodatki) pomeni, da izdelek ni primeren za odlaganje med običajne gospodinjske odpadke. Izdelek, bateriji ali elektronskih dodatkov ne odvržite med nesortirane mestne odpadke. Vaš izdelek, baterije in elektronske dodatke je treba ob koncu življenjske dobe odložiti na posebno zbirno mesto za reciklajo ali na ustrezni odpad.

Za več informacij glede odlaganja in recikliraje obišcite spletno stran: www.marshallheadphones.com

ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

Za uporabo z mobilnimi napravami s standardnim nezavarovanim dvosmernim 3,5-milimetrskim vtičem.

Nazivni čas predvajanja je izračunan na osnovi naključno izbrane glasbe pri srednji jakosti predvajanja.

IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Družba Zound Industries International AB izjavlja, da je ta izdelek skladen z direktivo 2014/53/EU in Direktivo 2011/65/EU o omejevanju nekaterih nevarnih snovi (RoHS).

Deklaracijo o skladnosti najdete na tem spletnem mestu: www.marshallheadphones.com/doc

Oblikovano v Stockholmumu • Izdelano na Kitajskem

SPANISH – ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Lea estas instrucciones.
- Guarde estas instrucciones.
- Preste atención a todos los avisos.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este aparato cerca del agua.
- Utilice solo un trapo seco para limpiar.
- No obstruya ninguna apertura de ventilación. Lleve a cabo la instalación según las instrucciones del fabricante.

8. No lo instale cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (amplificadores incluidos) que produzcan calor.

9. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con toma de tierra. Los enchufes polarizados disponen de dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con toma de tierra dispone de dos clavijas y una tercera con toma de tierra. La clavija ancha es la tercera conexión a tierra que se proveen por su seguridad. Si el enchufe que se proporciona no sirve para la toma de corriente, consulte a un electricista para reemplazar la toma de corriente obsoleta.

10. Proteja el cable de alimentación de pisadas o raspaduras, especialmente cerca de los enchufes, las conexiones con otros aparatos y los puntos de salida del aparato.

11. Utilice solo accesorios especificados por el fabricante.

12. Utilice el aparato exclusivamente con el carro, soporte, trípode, repisa o mesa incluidos con él o especificados por el fabricante. Cuando se utilice un carro o bastidor, tiene cuidado al mover el conjunto del carro y el aparato para evitar posibles lesiones producidas por un vuelco.

13. Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no vaya a utilizarlo durante largos períodos de tiempo.

14. Derive toda reparación al personal de servicio técnico cualificado. Las tareas de mantenimiento son necesarias cuando el aparato resulta dañado de una forma u otra, como daños en el cable de alimentación o el enchufe, si se ha derramado líquido o han caído objetos sobre el aparato, si el aparato se ha expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona con normalidad o se ha caído.

ADVERTENCIA

- Mantenga el producto y sus accesorios alejados de niños pequeños. Esto no es un juguete.
- No instale el producto en un área que impida el acceso al enchufe. Desconectar el enchufe es la única manera de interrumpir completamente el suministro eléctrico al producto y el enchufe debe estar fácilmente accesible en todo momento.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad. El aparato no deberá exponerse a gofeos o salpicaduras, y los objetos con líquidos, como jarones, no se deberán colocar sobre el aparato.
- No deje caer el producto.
- No cubra el producto para evitar el riesgo de sobrecalentamiento.
- No escuche demasiado cerca del producto.
- No escuche a niveles de presión sonora altos durante un período largo de tiempo.
- No introduzca partes del cuerpo u objetos dentro del puerto de graves, pues hay riesgo de lesiones.
- La clavija de red se utiliza como dispositivo de desconexión y se deberá poder manejar fácilmente en todo momento.

- El usuario no puede reemplazar la batería interna. No intente extraer la batería de este producto.
- No expongas la batería a un calor excesivo (como sol directo, fuego o estufas)

Este equipo es de Clase II o se trata de un aparato eléctrico con doble aislamiento. Se ha diseñado de modo que no requiere una conexión eléctrica a tierra de seguridad.

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN

- Conecte el producto solo con el voltaje correcto de la red eléctrica como se muestra en el equipo.
- Utilice únicamente el tipo de cables de alimentación que se especifique en las instrucciones de funcionamiento o como se marque en el producto.
- No instale este equipo en un espacio cerrado ni emportado, asegúrese de que sea un lugar abierto con buena ventilación. No debe impedirse la ventilación cubriendo las aberturas de ventilación con artículos como periódicos, mantelos, cortinas, etc.
- No se deben colocar fuentes de llamas, como por ejemplo velas encendidas, sobre el aparato.

INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

El símbolo del contenedor tachado en su producto (y en cualquier batería/pila y otros accesorios incluidos) indica que no se deben eliminar como un residuo doméstico común. No elimine de su producto, pilas y accesorios electrónicos como residuo municipal sin clasificar. Su producto, pilas y accesorios electrónicos deben entregararse en un punto de reciclaje certificado para un reciclado o eliminación adecuados al final de su vida útil.

Para obtener más información relacionada con la eliminación y reciclado, visite el sitio web: www.marshallheadphones.com

AVISO LEGAL

Para utilizar con dispositivos móviles con una clavija estándar de 3,5 mm desprotegida y bidireccional.

El tiempo de reproducción indicado se calcula utilizando una selección de música aleatoria, reproducida a volumen medio.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, Zound Industries International AB, declara que este producto cumple las directivas 2014/53/EU y RoHS 2011/65/EU.

Si desea consultar la declaración de conformidad, visite el sitio web: www.marshallheadphones.com/doc

Diseñado en Estocolmo • Fabricado en China



TRADITIONAL CHINESE – 繁體中文

重要安全指引

- 詳閱以下指引
- 保存以下指引
- 留意所有警告
- 遵循所有指引
- 請勿於水邊附近使用本設備
- 僅可使用乾布清潔
- 請勿堵塞任何通風口。依照製造商的指引安裝。
- 請勿安裝於任何熱源附近，例如散熱器、熱調節設備、爐具或其他會致高溫的設備（包括攝音器）。
- 切勿損壞兩極插頭或直接插頭的安全性能。兩極插頭帶有兩塊插片，其中一塊較寬。接地型插頭帶有兩塊插片以及第三個接地插腳。寬插片或是接地插腳可保障閣下安全。倘若所提供的插頭不適用於閣下的插座，請諮詢電氣技工更換不可用的插座。
- 防止電線被割或夾緊，尤其在插頭、簡易插座以及設備線的出口處。
- 僅可使用製造商所指定的附件 / 配件。
- 僅可使用製造商所指定或隨設備一同銷售的手推車、支架、三腳架、托架或方桌。若使用手推車或多層置物架，在移動裝有設備的手推車時應注意安全，避免設備傾倒而造成傷害。
- 雷雨期間請勿使用本設備時，請拔下設備電源。
- 所有設備維護必須由合資格維修人員進行。當設備出現任何形式的損壞，例如：電線線或插頭損壞、液體滲入或異物進入設備內，設備暴露在雨中或潮濕環境中、運作異常，或曾自高處掉落，須對設備進行維修。

警告

- 請將本產品及其附件置於遠離年幼孩童。本產品並非玩具。
- 切勿在阻礙電源接入的地方安裝該產品。拔下電源插頭是完全切斷產品電源的唯一方法，插頭必須放在可隨時取用處。
- 請勿讓本設備暴露於雨水或潮濕環境中，以減低火災或觸電的風險。本設備不可安裝於水分滴落或潑濺之處，亦不可將其暴露於類似產品器具放置於設備上方。
- 切勿讓本產品從高處掉落。
- 切勿覆蓋本產品，以避免過熱的風險。
- 聆聽時請勿靠近本產品。
- 切勿以過大音量長時間聆聽。
- 切勿將身體任何部位或物體置入低音接口，以避免受傷。
- 電源插頭用作斷路裝置，而斷路裝置須隨時保持可操作狀態。
- 內建電池無法由最終使用者更換。
- 請勿讓電池暴露於過熱情況下，如陽光、火源等。請勿嘗試從本產品中取出電池。

該設備為 II 級或雙重絕緣電氣設備。該設備經專門設計，毋須接地安全連接。

TURKISH – TÜRKÇE

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

- Bu talimatları okuyun.
- Bu talimatları saklayın.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
- Tüm talimatlara uyun.
- Bu cihazı suyun yakınında kullanmayın.
- Sadece kuru bezle temizleyin.
- Havalandırma deliklerini bloke etmeyin. İmalatçının talimatlarına uygun olarak kurun.
- Radyo, işi düzlemeyleci, sobalar veya işi üreten diğer cihazlar (amplifikatörler dahil) gibi işi kaynaklarının yakınında kurmayın.
- Kutuplu veya torpalama tipi fisin güvenlik özellikleri ihlal etmeyin. Kutuplu fisin biri diğерinden daha geniş olan iki kanadı bulunur. Torpalama fisinin iki kanadı ve üçüncü bir torpalama catalı bulunur. Geniş kanat veya üçüncü catal sizin güvenliğiniz için sağlanır. Eğer sağlanan fis sizin prizinize uymazsa eski fisin değiştirilmesi için bir elektrikçiye başvurun.

10. Elektrik kablosunu, özellikle fisler, prizler ve bunları cihazdan çıkıtıkları noktalar üzerinde yürümeye veya buradan kırılmasına karşı koruma altına alın.

11. Sadece imalatçı tarafından belirlenen ek parçaları/aksesuarları kullanın.

12. Sadece imalatçı tarafından belirlenen veya cihazla birlikte satılan araba, stand, tripod, köşebent veya masa ile kollarını kullanın. Bir araba veya raf kullanıldığında zaman, araba/cihaz bilesmini hareket ettiriken devrime nedimeli yaralanmadan kaçınmak için.

13. Gök gürültüsü sağanak yağmurlarda veya uzun süreli boyunca kullanılmadığı zaman bu cihazı prizden çekin.

14. Tüm servis işlemleri için vasıfı personele başvurun. Elektrik besleme kablosu veya fisin hasar göremesi, cihazın içine sivi girmesisi veya nesne düşmesi, cihazın yağıntı veya nemle maruz kalması, normal biçimde çalışmasının veya düşülmüşü durumlarında olduğu gibi, cihaz herhangi bir şekilde hasar gördüğü zaman servis işlemleri gereklidir.

UYARI

- Ürünü ve aksesuarlarını küçük çocuklardan uzakta tutun. Bu ürün oyuncak değildir.
- Bu ürün elektrik fisine erişimi engellemeyecek bir alana kumayın. Elektrik fisinin bağlantısının kesilmesi ürün içinde giden gücü tamamen kapattırman tek yoldur ve fisin her durumda kolaya erişilebilir olması gereklidir.
- Yanmış veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu ürünü yağıntı veya nemle maruz bırakmayın. Cihaz sivi damlaması veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır ve vazo gibi sivi dolu nesneler cihazın üzerine yerleştirilmemelidir.
- Ürünü düşürmeyin.
- Aşırı isıtımı önlemek için ürünü örtmeyin.
- Üründe çok yakın olacak şekilde dinlemeinyin.
- Yüksek ses basımı düzeyinde uzun süre boyunca dinlemeinyin.
- Yaralama riski nedeniyle bas bağlı noktasına vücutundan bir bölümünü veya nesneleri sokmayın.
- Elektrik şebekesi fisı, bağlı kesme cihazı olarak kullanılabilir. Bağlıntı kesme cihazı hali hazırda çalıştırılabilir olarak kalır.
- Dahili pil, son kullanıcı tarafından değişime uygun değildir. Pilin üretinden çıkarmaya çalışmayın.
- Pili güneş ışığı, ates veya benzeri aşırı sıcaklıklarla maruz bırakmayın.



Bu cihaz Sınıf II cihazdır veya çift yalıtımlı cihazdır. Bu, elektrik topraklaması için güvenli bağlantısun gerekliliğini kılmak bir şekilde tasarlannmıştır.

KURULUM VE BAŞLATMA

- Ürünü sadece doğru şekilde voltajına ekipman üzerinde gösterilen şekilde bağlayın.
- Sadece çalışma talimatlarında belirtilen veya ürün üzerinde işaretlenmiş olan türkeli elektrik kablolarnı kullanın.
- Bu ekipmanı çevrelemiş veya duvarlara örülü bir alanda kumayın ve açık sahada işi havalandırma koşullarını koruyun. Havalandırma delikleri gazete, masa örtüsü, perde vs. gibi eşyalar ile örtürek havalandırma engellenmemelidir.
- Yanan mumlar gibi çiplak ateş kaynakları cihazın üzerinde yerleştirilmemelidir.

BERTARAF ETME VE GERİ DÖNÜŞÜRMÉ BİLGİLERİ

Ürününüzün (ve onuna bürkile sunulan piller ve diğer elektrikli aksesuarlarını) üzerindeki, Üzeri çizili tekerlekli çöp kutusu simgesi bu ürünlerin normal evsel atıklar ile beraber taraf edilmesini gerektirirğini gösterir. Ürününüz, piller ve elektronik aksesuarları ayrılmayip, yapılan belediye atıkları içerisinde bertaraf etmeyin. Ürününüz, piller ve elektronik aksesuarları, kullanım ömrünün sonunda geri dönüştürme veya gerekken şekilde bertaraf etme amacıyla onayı bir toplama noktasına götürülmelidir.

Bertaraf etme ve geri dönüştürme konusunda daha fazla bilgi için, şu web sitesini ziyaret edin: www.marshallheadphones.com

FERAGAT

3,5 mm fisı korumasız iki yönlü standart kullanılan mobil cihazlarla kullanım içindir.

Berlîlîn çalma süresi, orta düzeye çalınan müziğin rastgele seçimi kullanılarak hesaplanır.

Stockholm'de tasarlanmıştır • Çin'de üretilmiştir





UKRAINIAN – УКРАЇНСЬКА

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНИКИ БЕЗПЕКИ

- Ознайомтеся з цими інструкціями.
- Зберігайте їх.
- Зверніть особливу увагу на всі попередження.
- Дотримуйтесь інструкцій.
- Не використовуйте цей пристрій поблизу води.
- Для очищення використовуйте лише суху тканину.
- Не блокуйте вентиляційні отвори.
Встановіть пристрій відповідно до вказівок виробника.
- Не встановійте його поблизу джерел тепла, як-то радіаторів, обігрівачів, духових печей та інших пристрій, що виділяють тепло (зокрема, підсилювачі).
- Не нехтуйте захищеними властивостями конструкції поляризованого штекцеля та штекцеля із заземленням. Поляризований штекцель має дві пластина, одна з яких ширша за іншу. Штекцель із заземленням має дві пластини й штир для заземлення. Ширша пластина та штир для заземлення виконують захисну функцію задля вашої безпеки. Якщо наявний штекцель не відповідає роз'ємам вашої розетки, зверніться до електрика, щоб його замінити.
- Забезпечте такі умови, у яких ніхто не ходить по шнуру живлення та не переткнеться його, особливо безпосередньо біля штекцеля, електричних розеток і місць, де він під'єднані до приладу.
- Використовуйте лише приладдя та аксесуари, рекомендовані виробником.
- Встановіть пристрій на підлозі лише за наявності стіків, підставки, штатива, кронштейна або столу, вказаних виробником або включених до комплекту постачання. Якщо використовується пересувна стійка, будьте обережними, перевидаючи її разом із пристрієм, щоб уникнути ризику виникнення травм через несподіване від'єднання.
- Цей пристрій слід від'єднати від мережі живлення під час грози або в випадку, якщо він не використовується протягом тривалого часу.
- Сервісне обслуговування пристрію має здійснюватися кваліфікованим спеціалістом. Необхідність у сервісному обслуговуванні виникає у випадку пошкодження компонентів пристрія, наприклад шнурів живлення чи штекцеля, потралення всередину нього рідини чи сторонніх предметів, намокання під дощем або через вплив надмірної вологої, падіння та неналежного функціонування.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Виріб і аксесуари до нього слід зберігати в недоступному для дітей місці.
- Не встановіть пристрій у місцях з обмеженим доступом до штекцеля. Оскільки відключення штекцеля від мережі — єдиний спосіб повністю вимкнути живлення пристрію, штекцельна вилка має завжди бути легко доступною.
- ТЦЮб зменшити ризик виникнення пожежі або враження електричним струмом, цей пристрій заборонено встановлювати в місцях, де на ньому може отрапити дощ чи вологу. Слід уникнути потралення на прилад крапель чи бризок води. На ньому заборонено розміщувати смітні з рідинами (наприклад, вази).
- Не впускайте пристрій.

- Не накривайте його, щоб уникнути перегрівання.
- Не слухайте звук на надто близькій відстані пристрію.
- Не слухайте звук із високою гучністю протягом тривалого часу.
- Не встремляйте частини тіла чи сторонні предмети у фазоінвертор, щоб уникнути травмування.
- Штепсель використовується для відключення живлення, тому він завжди має бути справним.
- Заміна внутрішнього акумулятора користувачем не передбачена. Не намагайтесь замінити акумулятор із цього пристрію.
- Захищайте акумулятор від надмірного нагрівання сонячними променями, впливом вогню тощо.

Цей пристрій належить до класу II, тобто це електроприлад із подвійною ізоляцією. Ця модель не потребує додаткового заземлення.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІД'ЄДНАННЯ

- Під'єднуйте пристрій лише до мережі живлення з тіпу напругою, яка вказана на обладнанні.
- Використовуйте лише шнурки живлення того типу, який вказаний в інструкції з експлуатації або на корпусі пристрію.
- Не встановіть це обладнання в тісному пріміщенні або іші. Для правильного функціонування його необхідно розмістити в добрі провітрюваному, просторому пріміщенні. Поток повітря через вентиляційні отвори не мусить перешкоджати жодні предмети, зокрема газети, скатертини, штори тощо.
- Не слід розміщувати на пристрії будь-які джерела вогню, як-от запалені свічки.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ ТА ПЕРЕРОБКИ

Символ на пристрії (а також на всіх акумуляторах із електронних аксесуарах із комплекту постачання), на якому зображені перекреслені контейнер для сміття на колесах, означає, що пристрій не можна викидати разом зі звичайним побутовим сміттєм. Не викидайте акумулятори, пристрій і електронні аксесуари до нього в сміттєвий загальний невідсортованого сміття. Їх слід здавати до спеціальних авторизованих центрів, що подбають про їх переробку чи належну утилізацію.

Докладну інформацію про утилізацію та переробку див. на веб-сайті www.marshallheadphones.com

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Ці компоненти призначенні для мобільних пристрійів із розміром 3,5 мм, що відповідає відкритому стандарту для двостороннього з'єднання.

Указаний час відтворення обчислюється на основі тривалості відтворення кількох довільно вибраних аудіозаписів із помірною гучністю.

Розроблено у Стокгольмі • Вироблено в Китаї

Vietnamese – TIẾNG VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

- Vui lòng đọc các hướng dẫn này.
- Vui lòng giữ các hướng dẫn này.
- Vui lòng tắt tất cả các cảnh báo.
- Vui lòng làm theo tất cả các hướng dẫn.
- Không sử dụng thiết bị này gần chỗ có nước.
- Chỉ dùng miếng vải khô để vệ sinh.
- Không để cát lồ thông gió bắc tắc. Lắp đặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Không đặt gần các nguồn nhiệt như bộ tan nhiệt, cửa tan nhiệt, bếp lò hoặc các thiết bị sinh nhiệt khác (kể cả bộ khuếch đại).
- Không bù qua mục đích an toàn của phích cảm phản ứng cực tiếp địa. Phích cảm phản ứng có hai chân, trong đó có một chân rộng hơn chân còn lại. Phích cảm tiếp địa có hai chân và chân thứ ba là chân rộng tiếp. Chân rộng hơn hoặc chân tiếp địa được dùng để giúp cho bạn được an toàn. Nếu phích cảm không vừa với ổ cắm, hãy gọi thợ điện để thay ổ khác.
- Bảo vệ để远离 nguồn không bị gián lèn hoặc bị bếp, nhất là ở chỗ phích cảm, ổ cắm chìm và điểm dẫn dây ra từ thiết bị.
- Chỉ sử dụng các phụ kiện mà nhà sản xuất quy định.

Chỉ sử dụng với xe đạp, già, chân đỡ, giá đỡ hoặc bàn đà nhà sản xuất quy định hoặc được bán kèm với thiết bị. Khi sử dụng xe đạp hoặc già đỡ, cần cẩn thận khi di chuyển xe đạp, bộ thiết bị để tránh thương tích do bị đổ.

- Rút phích cảm khỏi ổ điện khi có bão có sấm sét hoặc khi không sử dụng trong thời gian dài.
- Sử dụng nhân viên dịch vụ dù nồng lực cho mọi dịch vụ bảo trì. Cần bảo trì thiết bị bì hàn, vi dù như dày diện nguồn hoặc phích cảm bì hàn, chát lỏng hoặc đặt rơ vòi vào trong thiết bị, thiết bị bị dính nước mưa hoặc bị ẩm, không hoạt động bình thường, hoặc bị ròi.

CẢNH BÁO

- Tránh để thiết bị và phụ kiện gần trẻ nhỏ. Đây không phải là đồ chơi.
- Không lắp đặt thiết bị ở khu vực khó tiếp cận với phích cảm. Rút phích cảm điện là cách duy nhất để ngắt điện hoàn toàn ra khỏi thiết bị và phích cảm điện luôn phải ở chỗ dễ tiếp cận.
- Để giảm nguy cơ cháy hoặc điện giật, không để thiết bị này bị dính nước mưa hay bị ẩm. Không để thiết bị bị rò rỉ hoặc bắn vào thiết bị và không đặt các binh chứa chất lỏng, ví dụ như bình nước, lên trên thiết bị.
- Tránh để thiết bị bị rơi.
- Không để thiết bị để tránh bị quá nhiệt.
- Không nghe quá gần thiết bị.
- Không nghe với mức áp suất âm thanh cao trong thời gian dài.
- Không đưa bộ phận cơ thể hoặc đồ vật vào cổng bass để tránh bị thương.
- Phích cảm điện được dùng như bộ ngắt kết nối, và bộ ngắt kết nối phải hoạt động tốt.
- Người sử dụng cuối không thể thay pin bên trong của thiết bị. Không cố tháo pin ra khỏi sản phẩm này.
- Không để pin gần nguồn nhiệt cao như nắng, lửa hoặc các nguồn tương tự.

Đây là thiết bị Class II hay còn gọi là thiết bị điện cách điện kép. Nó được thiết kế để không cần kết nối an toàn với tiếp địa.

LẮP ĐẶT VÀ KẾT NỐI

- Chỉ kết nối thiết bị với điện áp nguồn đúng như ghi trên thiết bị.
- Chỉ sử dụng loại dây cáp điện quy định trong hướng dẫn vận hành hoặc ghi trên thiết bị.
- Không đặt thiết bị này trong buồng kín mà cần đặt ở nơi thoáng, có thông gió tốt. Không để các đồ vật như bao, khăn trải bàn, rèm vv, gây cản trở việc thông gió cho thiết bị.
- Không đặt thiết bị trên các chỗ có nguồn lửa tràn, ví dụ như nến đang thắp.

THÔNG TIN VỀ THÁI BỘ VÀ TÁI CHẾ

Biểu tượng thùng rác gạch chéo trên sản phẩm (cũng như trên pin và các phụ kiện điện tử kèm theo khai) chỉ ra rằng không nên trả bồi chung như đối với rác thải sinh hoạt thông thường. Không vứt bô sản phẩm, pin và các phụ kiện điện tử như các loại rác thải đô thị chưa được phân loại. Thiết bị, pin và phụ kiện điện tử phải được giao cho điểm thu gom được chứng nhận để tái chế hoặc phải hợp lý khi hết vòng đời sản phẩm.

Để biết thêm thông tin về việc thải bỏ và tái chế, vui lòng truy cập trang web: www.marshallheadphones.com

KHUỒNG TỪ TRÁCH NHIỆM

Để sử dụng với các thiết bị di động sử dụngხ kếm 3,5 mm không được bảo vệ theo tiêu chuẩn hai chiều.

Thời gian phát đã định được tính bằng cách chọn ngẫu nhiên âm nhạc, phát ở mức âm lượng trung bình.

Thiết kế tại Stockholm • Sản xuất tại Trung Quốc





042

043



MARSHALLHEADPHONES.COM

