

63360 Instruction Sheet - EF

07.02.2019

CAUTION: Changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna; Increase the separation between the equipment and receiver; Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for further information.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and

(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

FCC ID: 2AAIB6336000
IC: 20570-63360
Model: 63360
Modèle: 63360

MISE EN GARDE : les changements ou les modifications effectués sans l'autorisation explicite de la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation d'utiliser à faire fonctionner l'appareil.

REMARQUE : le présent appareil a été testé et a été jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour assurer la protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Le présent appareil génère, utilise et peut rayonner de l'énergie hertzienne et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut provoquer des interférences dangereuses pour les communications radio. Néanmoins, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produisent pas dans une installation particulière. Si le présent appareil provoque des interférences dangereuses pour les communications radio, il convient de mettre l'appareil hors tension et de le remettre en marche. L'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes : Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. Accroître la distance entre l'appareil et le récepteur. Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché. Consulter le magasin ou un technicien expérimenté dans le domaine de la radio et de la télévision pour obtenir de l'aide. Le présent appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC (Commission américaine des communications). Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Le présent appareil ne doit pas causer d'interférence dangereuse, et

(2) Le présent appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RC CONVERTIBLE CABRIOLET RC

Instruction Manual/Mode d'Emploi

Barbie™



Just Play logo ©2019
Distributed by: Just Play, LLC.
4850 T-Rex Ave, Suite 100
Boca Raton, FL 33431, USA
MADE IN CHINA. / FABRIQUÉ EN CHINE.

BARBIE and associated trademarks and trade dress are owned by, and used under license from, Mattel. © 2019 Mattel. All Rights Reserved. BARBIE ainsi que les marques et les logos afférents appartiennent à, et sont utilisées sous licence de Mattel. © 2019 Mattel. Tous Droits Réservés.

Please retain this address for future reference.

Veuillez conserver cette adresse pour toute référence ultérieure.

CAUTION: Have an adult remove and dispose of the plastic fasteners before use.

MISE EN GARDE: Un adulte doit enlever et jeter toutes les attaches en plastique avant usage.

In the interest of better quality and value, we are constantly improving and updating our products. Consequently, pictures on this package may sometimes vary from the product enclosed.

Pour accroître la qualité et la valeur, nous ne cessions d'améliorer et d'actualiser nos produits. Par conséquent, les images sur cet emballage peuvent parfois être différentes du produit à l'intérieur.

Printed in China./Imprimé en Chine.



3+

CAR: Requires 5 x AA (LR6) batteries (not included).
CONTROLLER: Requires 2 x AAA (LR03) batteries (not included).
VOTUR: Nécessite 5 piles AA (LR6) (non incluses).
TELECOMMANDE: Nécessite 2 piles AAA (LR03) (non incluses).

WARNING:
CHOKING HAZARD-Small parts.
Not for children under 3 years.

AVERTISSEMENT:
RISQUE DE SUFFOCATION-Petites
pièces. Ce produit n'est pas recommandé
pour enfants de moins de 3 ans.

BEFORE FIRST USE/RESET AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION/RÉINITIALISER

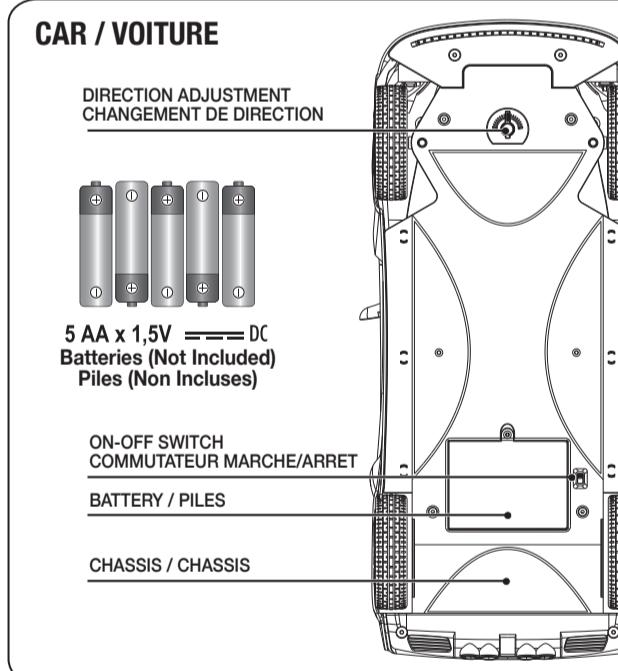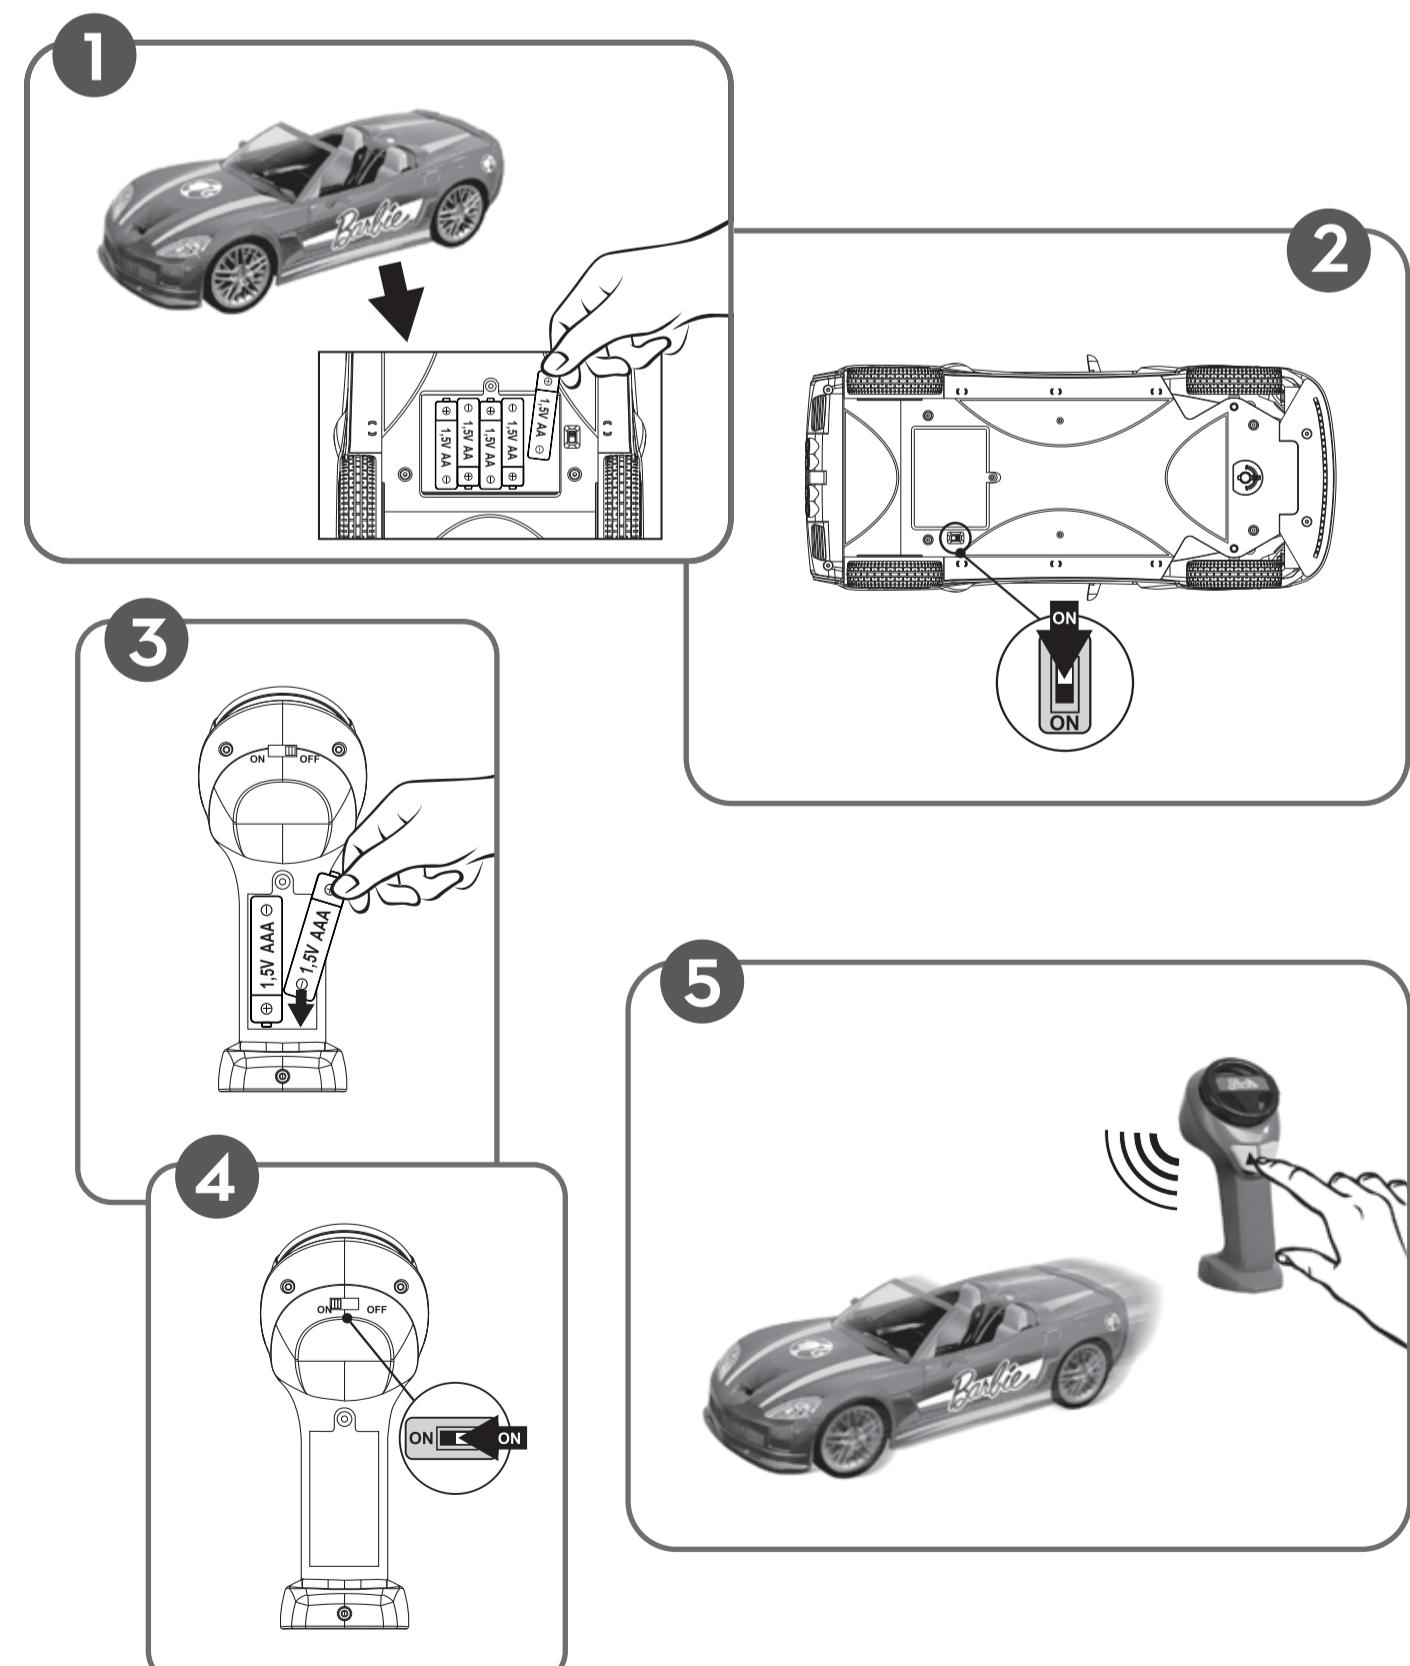

CAR: Requires 5 x AA (LR6) batteries (not included).
CONTROLLER: Requires 2 x AAA (LR03) batteries (not included).

Battery Instructions:
1. Remove batteries when not in use or discharged.
2. Do not mix old and new batteries.
3. Do not use rechargeable batteries.
4. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

Replacement of batteries must be done by an adult. Dispose of batteries safely.


Never dispose of batteries in fire, as they may leak and explode.

When your vehicle is powerless, it may lose functions or performance. It's time for fresh batteries. Your vehicle's running time may change depending on your driving style. Radio interference can make your vehicle run badly. Interference can be caused by other R/C vehicles running on the same frequency: electrical wires, large buildings, or CB radios. Try to stay away from these. Point your transmitter antenna up not down toward your vehicle. If your vehicle gets too far away, it won't work properly. Do not drive on streets or after dark. Do not touch or try to pick up the vehicle when it is in motion. Wait until it has stopped completely. Keep hair, fingers, face and loose clothing away from front and rear wheels while the vehicle is switched on or while the controller is operating. Be a responsible operator. Do not drop or give impact to the product and its accessories.

WARNING: Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard.

Read these instructions before use, follow them and keep them for reference. Remove all packaging before giving this item to your child. The product is equipped with a circuit powered by 5 x 1.5V AA batteries (not included) in the product and 2 x 1.5V AA batteries (not included) in the remote control. Do NOT open or modify the product or the Remote Control/Charger or change any components inside. The product must not be connected at a power rating higher than that advised for 5 batteries with a total of 7.5V. Adults must carry out any assembly, installation, or repair of this product. Do not attempt to recharge batteries which are not rechargeable. Do not mix different brands of batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Do not mix old batteries with new batteries, or standard (carbon-zinc), alkaline or nickel-cadmium batteries. Do not mix different types of batteries. Do not attempt to recharge batteries which are not rechargeable. Rechargeable batteries must be taken out of the toy before being recharge. Rechargeable batteries should be recharged by adults. Do not short-circuit the battery contacts. Always remove batteries from the product when not in use or discharged. Disposal of batteries safely. Caution: Batteries inside this product may explode or leak when overheated. Do not expose batteries to fire. If a battery is not used for a long time, it may leak. Mondo S.p.A. will not be liable if the product is subject to alterations and/or tampering.

HELPFUL HINTS: Clean the product with a damp sponge or cloth – do not submerge the product into water. Protect the product from rain, snow and damp. Keep away from fire.

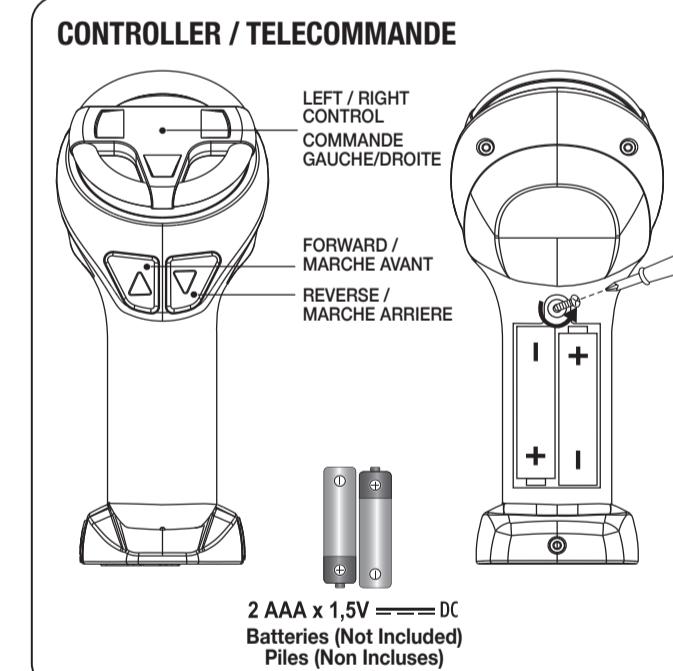

VOTUR: Nécessite 5 piles AA (LR6) (non incluses).
TELECOMMANDE: Nécessite 2 piles AAA (LR03) (non incluses).

Instructions relatives aux piles:
1. Enlever les piles lorsqu'elles ne sont pas utilisées ou lorsqu'elles sont déchargées.
2. Ne pas mélanger des piles neuves et usées.
3. Ne pas utiliser des piles rechargeables.
4. Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc), ou rechargeables (nickel-cadmium).

Les piles doivent être remplacées par un adulte. Jeter les piles en toute sécurité.

Quand la voiture n'est pas alimentée elle pourra perdre ses fonctions et ses performances. Il est temps de changer les batteries. La performance pourra changer selon le style de conduite. Les interférences de la radio pourront interférer avec le correct fonctionnement de la voiture. Les interférences peuvent être causées par d'autres voitures télécommandées qui utilisent les mêmes fréquences: des fils électriques, des grands bâtiments ou CB. Il faut maintenir une certaine distance de ceux-ci. Toujours pointer l'antenne d'émission vers le haut, pas vers le bas. Ne pas faire fonctionner la télécommande à l'intérieur d'un bâtiment non connecté. Ne touchez jamais un véhicule dans l'eau, la bouse ou le sable. Conduisez son véhicule dans une zone sûre à l'écart de toutes personnes, de tous animaux domestiques, de toutes voitures, etc. Ne conduisez pas dans les rues près de la bombe de la nuit. Ne touchez pas si l'essai pas de couler le véhicule lorsque celui-ci est en mouvement. Patientez jusqu'à son arrêt complet. Maintenez les cheveux, les doigts, le visage, et les vêtements amples à l'écart des roues avant et arrière après le démarage du véhicule ou pendant que la télécommande est en cours de fonctionnement. Sois un conducteur responsable. Évite au produit et à ses accessoires toutes chutes et tous chocs violents.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments. Danger d'étouffement. Lire ces instructions avant utilisation, s'y conformer et les garder comme référence. Eliminer l'ensemble du matériel d'emballage avant de confier le jouet à un enfant. Ce produit est équipé d'un circuit électrique alimenté par 5 x 1.5V AA batterie (non incluses) et 2 x 1.5V AAA piles (non incluses). Ne pas connecter le produit à une prise de courant. Ne pas démonter la télécommande / chargeur ou modifier des composants à l'intérieur. Le produit doit pas être branché à un nombre d'alimentations supérieur à celui recommandé 5 batteries, soit un total de 7.5 V. Toute intervention sur l'équipement électrique doit être effectuée par un adulte. Ne pas permettre aux enfants de jouer avec ces composants. Introduire les batteries, en respectant toujours la polarité indiquée à l'intérieur de leur logement. Installez 5 piles AA dans le produit et 2 piles AAA dans la télécommande. Pour la télécommande et pour le produit retirer le cache de protection et les vis qui visent le logement des batteries. Ne pas mélanger des piles usagées avec des piles neuves ou avec des piles rechargeables. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargeables. Toujours vérifier les batteries en cas de suintements. Dans ce cas, nettoyer le logement et les contacts avant d'introduire les batteries neuves. Veiller à installer correctement les batteries et suivre les instructions des fabricants de ces dernières et du jouet. Ne jamais mélanger de batteries usagées avec des batteries neuves, de même ne pas mélanger de batteries zinc-carbone, alcalines ou nickel-cadmium. Ne pas mélanger de batteries de marques différentes; Les batteries de marques différentes peuvent émettre des gaz et être très dangereuses. Les batteries rechargeables doivent être exclusivement rechargeables par un adulte. Ne pas court-circuiter les contacts des batteries. Toujours retirer les batteries usagées ou lorsque le produit n'est pas utilisé. Procéder à une mise en rebut correcte des batteries. Les batteries présentes à l'intérieur de ce produit peuvent exploser ou suinter de l'acide si elles se retrouvent en contact avec le feu. Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. La société Mondo S.p.A. ne saurait être tenue pour responsable en cas de modifications et/ou altérations du produit. CONSEILS UTILES: Nettoyer avec un linge ou une éponge humide. Ne pas immerger le produit dans l'eau. Protéger le jouet de la pluie, de la neige et de l'humidité. Tenir éloigné du feu.