

MONSTER®

MINPA-MB

283

User Manual



FOR QUESTIONS OR TECHNICAL SUPPORT
Please call:
1-800-976-0677
Please do not return this product to the store.





PARA PREGUNTAS O APOYO TÉCNICO
Por favor llame al:
1-800-976-0677
Por favor no regrese este aparato a la tienda

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	3
UNPACKING	4
PART DESCRIPTION	4
GETTING STARTED	5
CHARGING BATTERY	5
BLUETOOTH CONNECTION (Bluetooth Devices)	5
CONNECTION USING AUX INPUT	6
FM RADIO	6
USB AND TF INPUT	6
MIC INPUT	6
RECORD FUNCTION	6
REMOTE CONTROL	7
TROUBLESHOOTING	7
SPECIFICATIONS	8
LIMITED WARRANTY	9

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT USE THIS PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADE CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE. TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOIST.

 <p>The lightning flash with arrow-head symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated 'dangerous voltage' within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>CAUTION</p> <p>RISK OF ELECTRIC SHOCK</p> <p>DO NOT OPEN</p> </div> <p>WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK), NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.</p>	 <p>The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.</p>
--	---	---

1. **READ INSTRUCTIONS** - All the safety and operating instructions should be read before the product is operated.
2. **RETAIN INSTRUCTIONS** - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. **HEED WARNINGS** - All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
4. **FOLLOW INSTRUCTIONS** - All operating and use instructions should be followed.
5. **CLEANING** - Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Clean only with a dry cloth.
6. **ATTACHMENTS** - Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
7. **ACCESSORIES** - Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer instructions, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer. A product and cart combination should be moved care-quick stops, excessive force and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
8. **VENTILATION** - Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating, and these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug or other similar surface. This product should not be placed in a built-in installation, such as a bookcase or rack, unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
9. **POWER SOURCES** - This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. For products intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instructions.
10. **GROUNDING OR POLARIZATION** - This product may be equipped with a polarized alternating-current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature: If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.
11. **POWER-CORD PROTECTION** - Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point of exit from the product.
12. **NON-USE PERIODS** - The power cord of the product should be unplugged from the outlet when left unused for long periods of time.
13. Do not use this apparatus near water.
14. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
15. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power - supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
16. Mains plug is used as disconnect device and it should remain readily operable during intended use. In order to disconnect the apparatus from the mains completely, the mains plug should be disconnected from the mains socket outlet completely.
17. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.



WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified may result in hazardous radiation exposure.

CAUTION: These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

Précaution : Danger d'explosion si les piles sont remplacées de façon incorrect. Remplacer les piles seulement par le même type de pile ou l'équivalent.

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, Human proximity to the antenna shall not be less than 20cm (8 inches) during normal operation.

UNPACKING


Check that you have all of the following items.

If any item is missing, please contact the customer service hotline for assistance.

The hotline number is printed on the cover page of this user manual.


- Monster MNPA-MB283
- Remote
- DC Power Adapter
- User Manual (with Warranty Statement)

PART DESCRIPTIONS

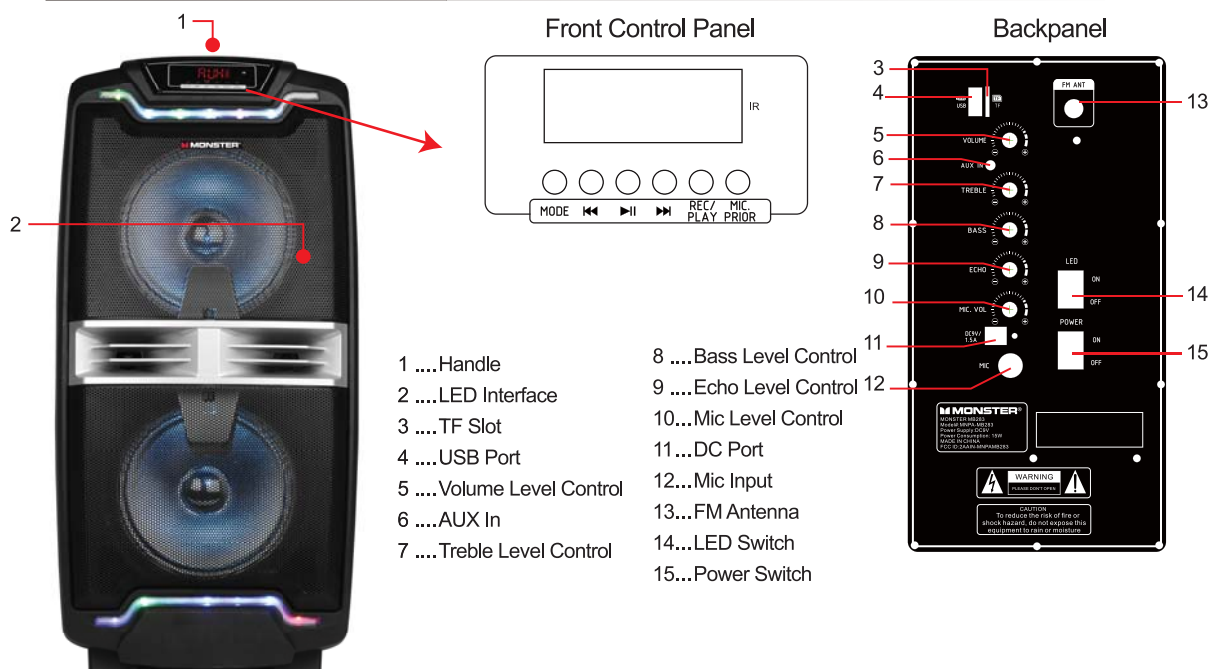

GETTING STARTED


Power Connection

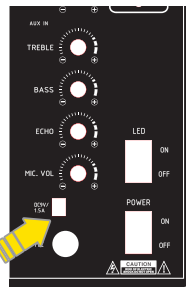

- Connect the supplied DC adapter to the speaker
- Plug the DC adapter in the wall outlet.


Power On/Off Switch

- Power on the mechanical **Power Switch**.
- The **Power Red LED** will turn On.
- The unit will enter into Bluetooth mode, Bluetooth LED will flash blue.

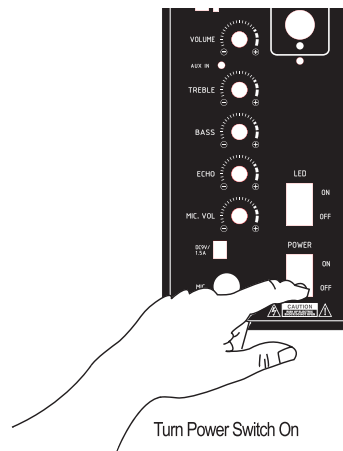

Charging Battery



- By connecting DC adapter, battery will start charging.
- Charge battery about 6 hours in power off mode before you start using the unit for the first time.

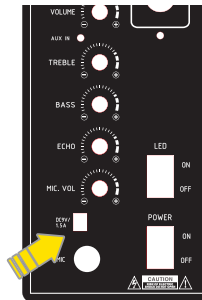

BLUETOOTH CONNECTION (Bluetooth Device)


1. Press the MODE button to select "BLUE". Unit will give audio confirmation "Bluetooth".
2. Get a bluetooth enabled mobile device or tablet ready to play the music and then set it into bluetooth pairing mode, search for this and select "MONSTER PAMB283" until connected wirelessly.

Bluetooth Blue LED Indicator
(Flashing to **Steady On**)

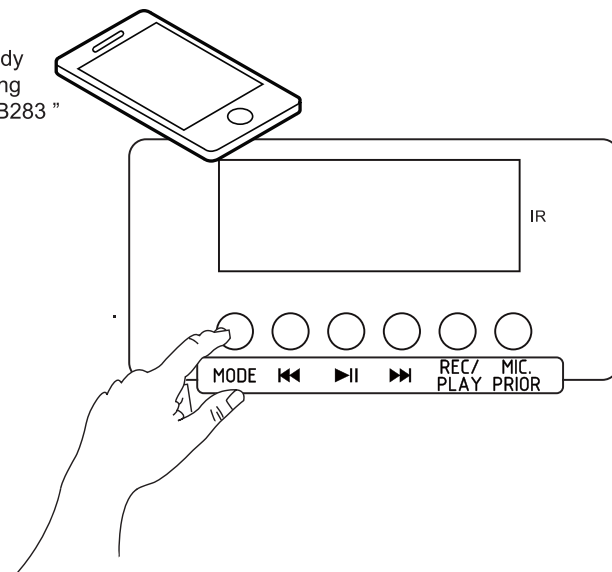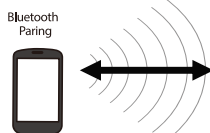


CONNECTION USING AUX INPUT

- Plug in the 3.5mm Stereo Audio wire into the Aux-In input.
- Switch the input to "Aux" mode by pressing the "Source" button.
- You can connect any audio device that has 3.5mm audio output jack, and can playback any audio from this connected device.
- All playback functions (Play, Pause, Next, Previous, Volume Up & Volume Down) can be controlled from the connected Audio device.

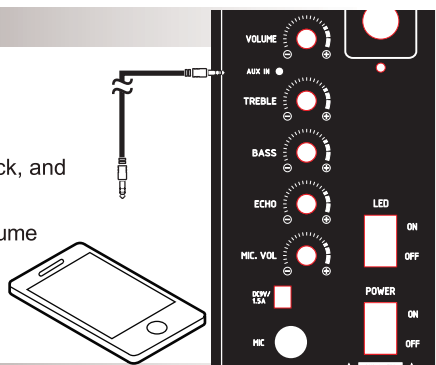

FM Radio

1. Press the MODE button to select between FM.
2. Press the Play/Pause button to AUTO scan and store all available FM radio stations.
3. When this is completed, short press the "PREV" or "NEXT" to select the preset radio station.
4. Long press the "PREV" "NEXT" button to scan to next station.
5. Unit can store more than 30 stations.

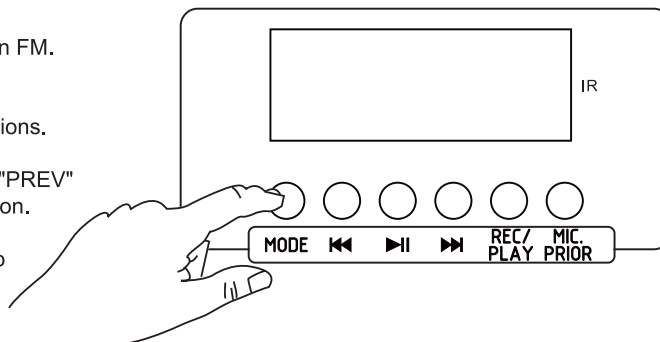


USB and TF Input

This speaker system can play back music from USB or TF card (MP3) Connect a USB flash driver or TF card with music file.

1. The music on the connected USB flash driver or TF card will start playing automatically.
2. Use the remote control, adjust and select the music.
3. Before removing the USB/TF card, switch to AUX.


*The MNPA-MB283 can only read USB devices up to a maximum capacity of 16 GB.

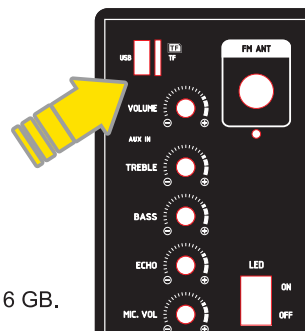

Mic Input (Microphone not included)

The MNPA-MB283 comes with a Mic input. This new feature allows you to simply connect the provided microphone to singing along!


- Plug the Mic into the "Mic" labeled input located on the back of the unit.

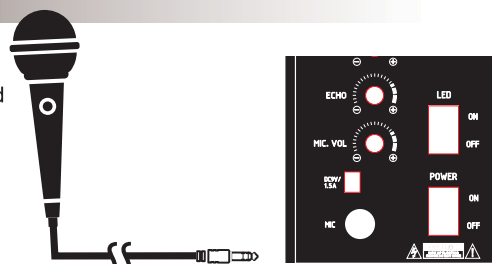

Record Function


1. Plug-in USB and MIC.
2. Long press REC button to enter recording mode.
3. Long press REC button to exit recording mode.
4. Short press : play recording file.

Record function for each source: In AUX and FM source, unit can record the music and microphone voice. In Bluetooth and USB/TF card, unit can only record the microphone voice.

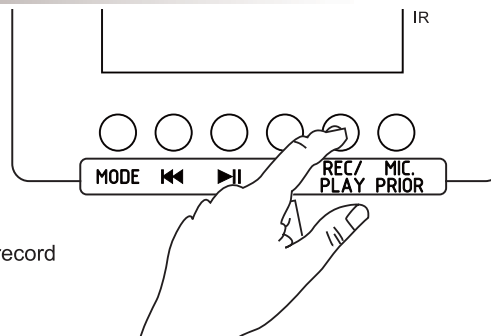

Remote Control

POWER→	Standby mode→	Standby mode ON/OFF
MODE→	Source button→	Press the MODE selection button to select other function. 1. Without USB/TF Card ,Short press “MODE” button to switch between AUX→ BT→FM→AUX 2. Plug-in the USB/TF Card,Short press “MODE” button to switch between USB→TF card→ BT→FM→AUX→USB
MUTE→	MUTE button→	Mute the music,The display will flash
PREV→	Previous button→	1. Long press PREV button quick backward. 2. Short press: Skip to backward music
PLAY/PAUSE→	PLAY/PAUSE button→	Play/Pause/Pairing/FM AUTO scan
NEXT→	NEXT Button→	1. Long press NEXT button to fast forward. 2. short press: Skip to forward music
EQ→	EQ MODE→	NORMAL→POP→ROCK→JAZZ CLASSIC→CUSTOM→NORMAL
RPT→	Repeat→	Repeat for USB/TF card playback 1. Repeat one mode 2. Repeat all mode
0~9→	Figure button→	for select the USB/TF card music file
U/SD→	USB/SD/SCAN→	1. Between USB/SD mode switch 2. FM auto scan

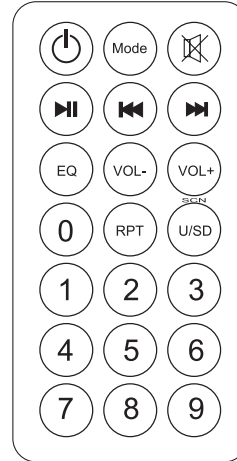

TROUBLESHOOTING

General

No power

- Check that the DC power cord is securely inserted in the unit and the electrical outlet.
- Check the Power On/Off switch is turn to On position.
- If battery is flat. Plug in the DC power cord to charge and operate.

Keys not responding

- Turn the Power On/Off switch to Off, and then On again to reset the unit.
- Unplug the AC power cord and plug it back again.

No sound heard

- Make sure the Aux connected device volume is turned to reasonable level.
- Make sure the Bluetooth connected device output the audio thru BT out.
- Make sure the Bluetooth connected device volume is turned to reasonable level.

Bluetooth Operations

Audio quality is poor

- Bluetooth reception is poor. Move the Bluetooth device closer to the speaker.

Cannot pair to Bluetooth device

- Make sure both Bluetooth device and speaker is not connected to any other Bluetooth device.
- Make sure the Bluetooth function is on your PA-MB283.
- Make sure the Blue LED on the Speaker is fast flashing (Pairing mode).
- Turn Power switch to Off, and then On again. Repeat the steps mentioned in “Bluetooth Set-Up”.

SPECIFICATIONS

Product Dimension.....	300*300*660mm (11.8"x 11.8" x 26")
Power Output	5W*2 3.6Ω
PMPO	8" 60W*2
Speaker Size	8" *2 +tweeter*1
Function List.....	USB/Micro ,TF Card Input, AUX In, DC9V input,Wired Mic Input, LED Display, Bluetooth, Remote Controlrecording, LED light switch
Playback time.....	2--4h
Bluetooth Profiles.....	JLAC6901
Speaker Microphone.....	yes
Bluetooth Range.....	Bluetooth(10m)
Bluetooth version.....	V4.2 + EDR
Frequency	50Hz-20KHz
Distortion	<10%(15W@1KHz)
FM Frequency	87.5MHZ---108MHZ
FM Antenna.....	External 1.5m
Radio Preset Station	More than 30 stations
Jack at rear	DC,USB, Aux-in ,MIC,TF,FM Antennat
Connectivity port	Aux-in, USB
Aux in port	Yes
Control button	1. Mode 2. MIC priority; 3. Prev*1 4. Pause Key*1 (Long press the auto FM button for 2 seconds) 5. REC*1 6. Next *1
LED Lighting.....	RGB self flash mode
Dial Scale	LED Display
DC-in USB.....	NO
Adapter	US AC100-240V,9V 1.5A Cable length 1m
Battery.....	7.4V 1800mAH
Front/ Back Panel Material	Plastic PP
Speaker Mesh Material.....	Iron
Accessories	1. User Manual *1;2.Remote Control*13.Button Lithium Battery*14.DC Adapter*1, Cable length 1m5.Wire Microphone*1 , 4M6.FM Antenna
Gift box dimension	336*336*700mm
Polyform	Yes
Packaging type.....	box
Language	English, Spanish
Net Weight	6.5KG (14.5 lb)
Gross Weight	8.05KG (17.8 lb)

Limited Warranty

Model : MNPA-MB283

This Monster-branded product, marketed as new, in the original carton to the original purchaser ("Product"), is warranted by Russell Distribution Company, LLC against manufacturing defects in materials and workmanship for a limited warranty period of Ninety (90) Days for Labor and One (1) year for Parts. This Limited Warranty is conditioned upon proper use of Product by you, the Purchaser.

This Limited Warranty does not apply to store display products and product sold as a "marked down" special, in "as is" condition, "close outs", "liquidation and clearance sales", "open box", products missing accessories, or no fault found.

Proof of purchase in the form of a Bill of Sale, Receipt or Receipted Invoice is evidence the Product is within the limited warranty period. The Bill of Sale, Receipt or Receipted Invoice must be presented as a pre-condition to obtaining the limited warranty service.

This limited warranty begins on the original date of purchase and is valid only on Products purchased through authorized dealers and used in the United States, and Puerto Rico, by the original Purchaser. To receive warranty service, the Purchaser must first contact us for problem determination and service procedures. The original dated bill of sale, receipt or receipted invoice must be presented upon request as proof of purchase.

We will repair your product or if repairs cannot be made, we will replace it at no charge with the same or similar product. If the Product is defective as specified in this limited warranty during the limited warranty period, we may use new or remanufactured parts to repair the Product. All replaced parts and products become our property and must be returned to us. Replacement parts and products assume the remaining original limited warranty, or ninety (90) days, whichever is longer.

Product freight must be prepaid by you, the original Purchaser and shipped in either its original packaging or packaging affording an equal degree of protection. We will not be responsible for or obligated to replace damaged Products.

If the Product is received damaged, it is your responsibility as the consumer to file a claim against the carrier. We will only store the damaged Product for 30 days and reserve the right, in our sole discretion, to dispose of the damaged Product or ship it back to you at your expense after 30 days.

This limited warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in normal, and except to the extent otherwise expressly provided for in this statement, noncommercial use of this Product, and shall not apply to the following, including, but not limited to: Damage which occurs in shipment; delivery and installation; applications and uses for which this Product was not intended; altered Product or serial numbers; cosmetic damage or exterior finish; accidents, abuse, neglect, fire, water, lightning or other acts of nature; use of products, equipment, systems, utilities, services, hardware, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external wiring or connectors not supplied or authorized by us or the manufacturer, which damage this Product or result in service problems; incorrect electrical line voltage, fluctuations and surges; customer adjustments and failure to follow operating instructions, cleaning, maintenance and environmental instructions that are covered and prescribed in the instruction book; reception problems and distortion related to noise, echo, interference or other signal transmission and delivery problems; burned-in images. Uninterrupted or error-free operation of the Product is not warranted.

THERE ARE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OTHER THAN THOSE LISTED AND DESCRIBED ABOVE, AND NO WARRANTIES WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL APPLY AFTER THE EXPRESS WARRANTY PERIODS STATED ABOVE, AND NO OTHER EXPRESS WARRANTY OR GUARANTY GIVEN BY ANY PERSON, FIRM OR CORPORATION WITH RESPECT TO THIS PRODUCT SHALL BE BINDING ON US. REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS LIMITED WARRANTY IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY AS THE CONSUMER. WE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT; EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED FOR THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF THIS PRODUCT, IS NONTRANSFERABLE AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Any provision contained herein which is found contrary to state or local laws shall be deemed null and void and the remaining provisions shall continue in full force and effect.

To obtain warranty service:

Telephone: 800-976-0677

Ver. 130828-1



Monster and the M Monster logo are registered trademarks of Monster, Inc. and its subsidiaries in the U.S. and other countries, used under license.

TABLA DE CONTENIDO

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	12
DESEMPACANDO	13
DESCRIPCIÓN	13
EMPEZANDO	14
CARGANDO LA BATERÍA	14
CONEXIÓN BLUETOOTH (Dispositivos Bluetooth)	14
CONEXIÓN USANDO LA ENTRADA AUX	15
RADIO FM	15
ENTRADA USB Y TF	15
ENTRADA DE MICRÓFONO	15
FUNCIÓN DE GRABACIÓN	15
CONTROL REMOTO	16
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	16
ESPECIFICACIONES	17
GARANTÍA LIMITADA	18

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO USE ESTE ENCHUFE CON UN CABLE DE EXTENSIÓN, RECEPTÁCULO U OTRO TOMACORRIENTE A MENOS QUE LA CUCHILLA QUEDE COMPLETAMENTE INSERTADA PARA EVITAR LA EXPOSICIÓN DE LA CUCHILLA. PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.



Un rayo y una punta de flecha dentro de un triángulo equilátero denotan la presencia de "voltaje peligroso" aislado dentro del gabinete del producto. El voltaje puede ser de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas que entran en contacto con él.

PRECAUCIÓN

NO ABRIR RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO REMUEVA LA CUBIERTA (PARTE POSTERIOR). DENTRO DE LA UNIDAD NO HAY PARTES QUE LE PUEDAN SERVIR, SI LA UNIDAD NECESITA SERVICIOS LLÉVELA CON UN TÉCNICO CALIFICADO.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero indica la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento/servicio.

- 1. LEA LAS INSTRUCCIONES** – Debe leer todas las instrucciones de operación y seguridad antes de utilizar este aparato.
- 2. GUARDE LAS INSTRUCCIONES** – Debe guardar las instrucciones de operación y seguridad para referencias futuras.
- 3. RESPETE TODAS LAS INSTRUCCIONES** – Debe seguir al pie de la letra todas las advertencias marcadas en la unidad y en este manual de usuario.
- 4. SIGA LAS INSTRUCCIONES** – Debe seguir todas las instrucciones de operación y uso.
- 5. LIMPIEZA** – Siempre desenchufe este aparato del tomacorriente antes de limpiarlo. No use limpiadores líquidos o aerosols. Limpie este aparato solamente con un paño suave y seco.
- 6. ADAPTACIONES** – No use adaptaciones que no estén recomendadas por el fabricante del producto, ya que esto puede ocasionar peligro.
- 7. ACCESORIOS** – No coloque este aparato sobre un carrito, soporte, trípode o mesa inestable. El aparato podría caerse y causar lesiones graves a las personas y/o daños serios al aparato. Use solamente con un carrito, soporte, trípode o mesa recomendado por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cualquier montaje del aparato debe adherirse a las instrucciones del fabricante y usar solamente los accesorios recomendados por el fabricante. Sea extremadamente cuidadoso cuando transporte este aparato de un lugar a otro; paradas repentinas, fuerza excesiva y superficies desniveladas pueden causar que el aparato se caiga y se dañe seriamente.
- 8. VENTILACIÓN** – Las ranuras y aberturas en el gabinete se han proporcionado para una ventilación adecuada, para garantizar un funcionamiento confiable del producto y para protegerlo contra el sobrecalentamiento; estas aberturas no deben ser bloqueadas o cubiertas. Nunca bloquee las aberturas colocando el aparato sobre una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar. Este aparato no debe colocarse en una instalación integrada, como una librería o un estante, a menos que se proporcione una ventilación adecuada, instale este aparato de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- 9. FUENTES DE ALIMENTACIÓN** – Este aparato debe ser operado solamente con el tipo de fuente de alimentación que se indica en la etiqueta de marca. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación de su casa/oficina, consulte con su compañía eléctrica local para confirmar. Para los aparatos destinados a funcionar con energía de batería u otras fuentes, consulte las instrucciones de funcionamiento.
- 10. CONEXIÓN O POLARIZACIÓN** – Este aparato puede estar equipado con un enchufe de línea de corriente alterna polarizado (una cuchilla es más ancha que la otra). Esta es una función de seguridad: el enchufe entrará de una sola manera en el tomacorriente. No fuerce el enchufe; si el enchufe provisto no encaja en su tomacorriente, consulte con un electricista para que le cambie el tomacorriente.
- 11. PROTECCIÓN AL CABLE DE ALIMENTACIÓN** – Proteja el cable de ca, colóquelo en un lugar donde nadie pueda pisarlo o colocar objetos pesados sobre él; ponga especial cuidado al área del enchufe y al punto de donde sale el cable de la unidad.
- 12. PERÍODOS SIN USO** – Desenchufe este aparato del tomacorriente en la pared cuando no lo vaya a usar durante un largo período o durante una tormenta eléctrica.
- 13.** No use este aparato cerca del agua.
- 14.** No instale este aparato cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, registradores de calor, estufas u otros aparatos que generen calor (incluyendo amplificadores).
- 15.** Refiera todo el servicio de este aparato a personal de servicio calificado, cuando se haya dañado de alguna manera, el cable de alimentación o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o a la humedad, el aparato no funciona normalmente, o se ha caído.
- 16.** El enchufe principal se usa como dispositivo de desconexión y debe permanecer accesible fácilmente durante el uso. Si desea apagar el aparato completamente, debe desenchufar el cable de alimentación del tomacorriente en la pared.
- 17.** Nunca exponga las baterías al calor excesivo como al fuego, la luz solar directa o similar.



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad.

PRECAUCIÓN

El uso de controles, ajustes o procedimientos a este aparato que no sean los especificados pueden resultar en peligrosa exposición a la radiación.

PRECAUCIÓN

Estas instrucciones de servicio son para uso exclusivo de personal calificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ningún servicio que no esté contenido en las instrucciones de operación a menos que usted esté calificado para hacerlo.

PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si reemplaza la batería incorrectamente. Reemplace la batería sólo con una del mismo tipo o equivalente.

DECLARACIÓN DE ADVERTENCIA DE LA FCC

Cambios o modificaciones a este aparato que no estén expresadamente aprobados por la parte responsable podrían anular la autoridad del usuario para utilizar este aparato. Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha encontrado que cumple con los límites establecidos para un aparato digital de Clase B, de acuerdo a la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera o emplea energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y empleado de acuerdo a estas instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no garantizamos que no ocurrirán interferencias en una instalación en particular; si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción radial o televisiva, situación que puede ser determinada apagando y encendiendo el equipo, se sugiere al usuario que trate de corregir tal interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o relocalice la antena receptora.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente o circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Si estas medidas no eliminan la interferencia, por favor consulte con su centro de servicio autorizado para solicitar asistencia.

Declaración de Exposición a la Radiación de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un ambiente no controlado. Con el fin de evitar la posibilidad de exceder los límites de exposición a radiofrecuencia de la FCC, la proximidad humana a la antena no deberá ser inferior a los 20 cm (8 pulgadas) durante el funcionamiento normal.


DESEMPACANDO

Verifique que todos los siguientes elementos estén incluidos en su paquete.

Si falta alguno de los elementos, por favor comuníquese con el personal de servicio al cliente para asistencia. Podrá encontrar el número de teléfono impreso en la carátula de este manual de usuario.


- Altavoz Monster MNPA-MB283
- Adaptador de corriente continua
- Remoto
- Manual de Usuario (con Garantía Limitada incluida)

DESCRIPCIÓN

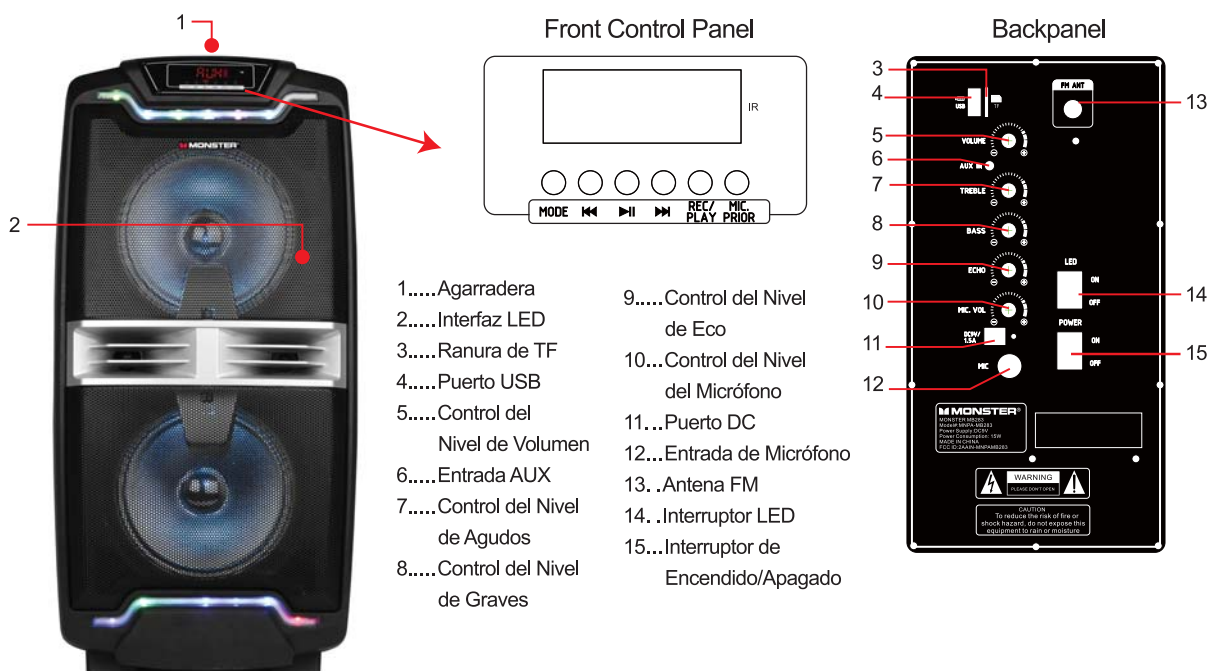

EMPEZANDO


Conexión Eléctrica

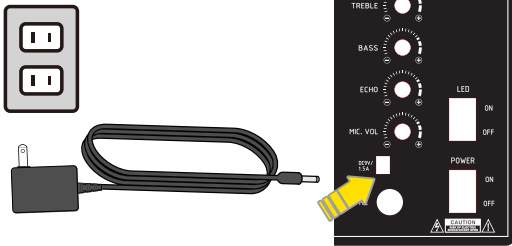

- Conecte un extremo del cable de alimentación de ca en el altavoz.
- Enchufe el cable de alimentación de ca en un tomacorriente en la pared.


Interruptor de Encendido/Apagado

- Coloque el interruptor de Encendido/Apagado en la posición ON.
- El indicador **LED Rojo de Energía** se iluminará.
- La unidad entrará en el modo Bluetooth. El indicador LED AZUL estará intermitente.

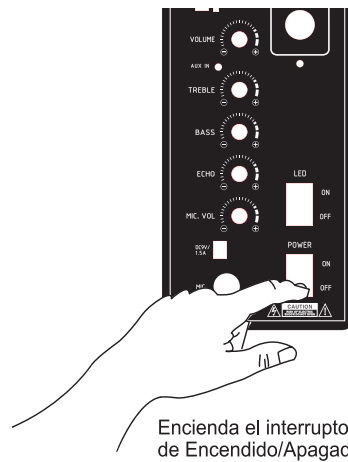


CARGANDO LA BATERÍA

- Mientras el altavoz esté enchufado en un tomacorriente en la pared la batería se estará cargando.
- Antes de usar la unidad por primera vez, cargue la batería durante 6 horas en el modo de apagado.

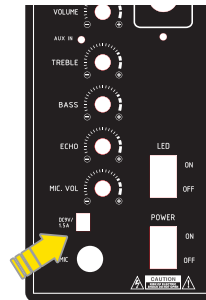

CONEXIÓN BLUETOOTH (Dispositivo Bluetooth)

1. Presione el botón **MODE** para seleccionar "BLUE". La unidad dará la confirmación de audio "Bluetooth".
2. Prepare un dispositivo móvil o tableta con Bluetooth listo para reproducir música y luego configúrelo en el modo de emparejamiento de Bluetooth, busque esto y seleccione "MONSTER PAMB283" hasta que se conecte de forma inalámbrica.

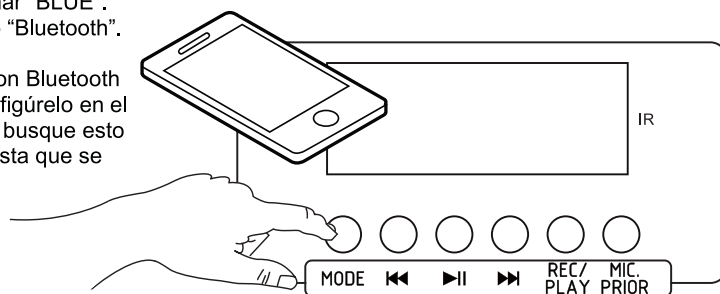


Indicador LED AZUL Bluetooth
(Dejará de parpadear y se quedará fijo)




CONEXIÓN USANDO LA ENTRADA AUX

- Enchufe el cable de Audio Estéreo de 3,5 mm en la entrada AUX IN.
- Cambie la entrada al modo "Aux" presionando el botón SOURCE.
- Podrá conectar cualquier dispositivo de audio que tenga un toma de salida de audio de 3,5 mm, y podrá reproducir cualquier audio desde el dispositivo conectado.
- Todas las funciones de reproducción (Reproducción, Pausa, Siguiente, Previo, Subir Volumen y Bajar Volumen) podrá controlarlas desde el dispositivo de Audio conectado.

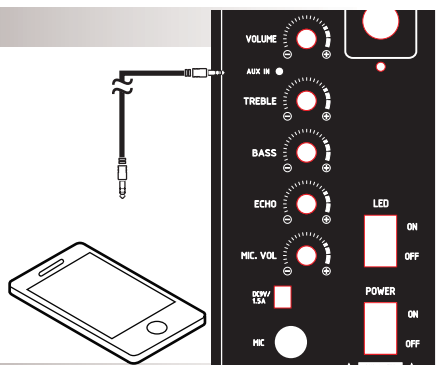

RADIO FM

1. Presione el botón MODE para seleccionar FM.
2. Presione el botón Reproducción/Pausa para buscar y guardar AUTOMÁTICAMENTE todas la estaciones de radio FM.
3. Cuando termine, presione ligeramente el botón "PREVIO" (◀◀) o "SIGUIENTE" (▶▶) para seleccionar la estación de radio preajustada.
4. Mantenga presionado el botón "PREVIO" (◀◀) o "SIGUIENTE" (▶▶) para buscar la siguiente estación de radio.
5. La unidad puede guardar más de 30 estaciones.

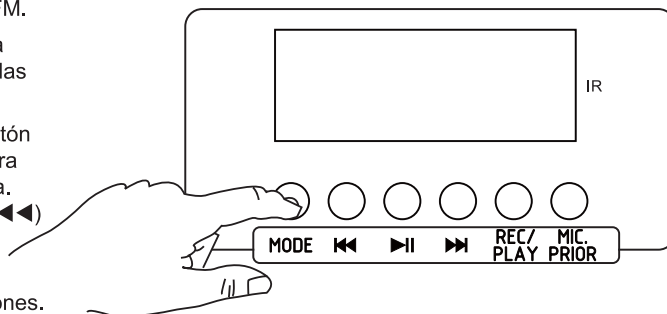


ENTRADA USB Y TF

Este Altavoz puede reproducir música desde un dispositivo USB o tarjeta TF (formato MP3). Conecte un dispositivo USB o tarjeta TF con archivos de música.

1. La música en el dispositivo USB o tarjeta TF conectado se empezará a reproducir automáticamente.
2. Use el control remoto, ajuste y seleccione la música.
3. Antes de retirar el dispositivo USB/tarjeta TF, cambiése a AUX.

*El MNPA-MB283 solo puede leer dispositivos usb con una capacidad maxima de 16gb

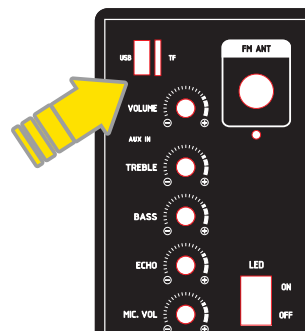


ENTRADA DE MICRÓFONO

(Micrófono no incluido)

El altavoz MNPA-MB283 viene con una entrada para MICRÓFONO. Esta función le permite conectar simplemente el micrófono provisto y cantar.


Enchufe el MICRÓFONO dentro del toma MIC ubicado en el panel posterior del altavoz

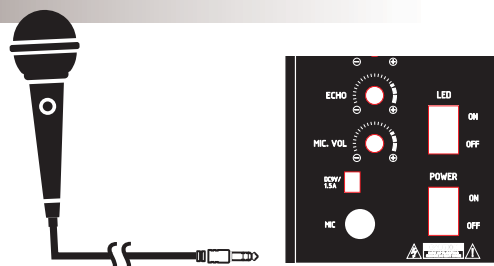

FUNCIÓN DE GRABACIÓN

1. Enchufe un dispositivo USB y el MICRÓFONO.
2. Mantenga presionado el botón REC para entrar en el modo de grabación.
3. Mantenga presionado el botón REC para salir del modo de grabación.
4. Presione ligeramente para reproducir el archivo grabado.

Función de grabación para cada Fuente: En la fuente AUX y FM, la unidad puede grabar la música y la voz del micrófono. En la fuente Bluetooth y dispositivo USB/tarjeta TF, la unidad solamente puede grabar la voz del micrófono.

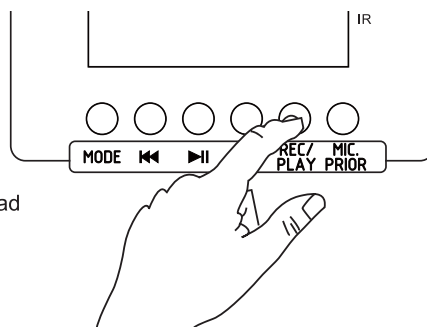

CONTROL REMOTO

Botón **POWER**: En el modo de espera, presiónelo para ENCENDER/APAGAR.

Botón **MODE**: Funciona como botón de FUENTE, presiónelo para seleccionar otra función.

1. Sin dispositivo USB/tarjeta TF, presiónelo ligeramente para cambiarse entre AUX – BT – FM – AUX
2. Con dispositivo USB/tarjeta TF conectado, presiónelo ligeramente para cambiarse entre USB – tarjeta TF – BT – FM – AUX – USB

Botón **MUTE**: Presiónelo para apagar el sonido de la música, la pantalla parpadeará.

Botón **I◀◀** (PREVIO): Presiónelo para regresar.

1. Manténgalo presionado para rápido retroceder la música.
2. Presiónelo ligeramente para retroceder la música.

Botón **▶▶II** (REPRODUCCIÓN/PAUSA): Presiónelo para Reproducir/Pausar/Emparejar/buscar FM AUTOMÁTICAMENTE.

Botón **▶▶I** (SIGUIENTE): Presiónelo para adelantar.

1. Manténgalo presionado para rápido adelantar la música.
2. Presiónelo ligeramente para adelantar la música.

Botón **EQ**: Presiónelo para activar el MODO DE ECUALIZACIÓN y pasar a través de NORMAL — POP — ROCK — JAZZ — CLASSIC — CUSTOM — NORMAL.


Botón **RPT**: Presiónelo para repetir durante la reproducción de dispositivo USB/tarjeta TF

1. Presiónelo para repetir un modo
2. Presiónelo para repetir todos los modos

Botones del 0 al 9: Úselos para seleccionar el archivo de música de un dispositivo USB/tarjeta TF

Botón U/SD: Úselo para seleccionar USB/SD/SCAN—>

1. Interruptor de modo Between USB / SD
2. FM escaneo automático

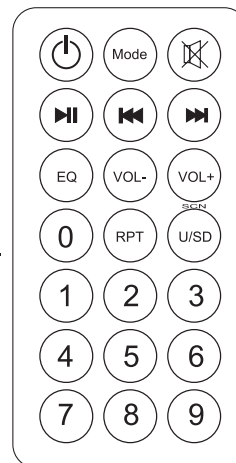

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

General

No Hay Alimentación

- Asegúrese que el cable de alimentación esté enchufado completamente entre la unidad y un tomacorriente en la pared.
- Verifique que el interruptor de Encendido/Apagado esté en la posición de ON.
- Si la carga de la batería está débil, enchufe el cable de alimentación entre la unidad y un tomacorriente en la pared para cargar la batería.

Los Botones No Responden

- Coloque el interruptor de Encendido/Apagado en la posición de OFF, y después otra vez en la posición de ON para reajustar la unidad.
- Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente en la pared y después vuelva a enchufarlo.

No Se Escucha Sonido

- Asegúrese que el dispositivo AUX conectado tenga el volumen subido.
- Asegúrese que el dispositivo Bluetooth conectado esté reproduciendo audio a través de Bluetooth.
- Asegúrese que el dispositivo Bluetooth conectado tenga el volumen subido.

Operaciones Bluetooth

Mala Calidad De Audio

- Mala conexión de Bluetooth, coloque el dispositivo Bluetooth lo más cerca posible al altavoz.

No Puede Emparejar Un Dispositivo

- Asegúrese que el altavoz y el dispositivo Bluetooth no estén emparejados a otro dispositivo Bluetooth.
- Asegúrese que la función Bluetooth del altavoz esté activada (ON).
- Asegúrese que el altavoz esté en el modo de emparejamiento (indicador LED AZUL intermitente).
- Coloque el interruptor de Encendido/Apagado en la posición de OFF, y después otra vez en la posición de ON. Mantenga presionado el botón Bluetooth por 2 segundos para entrar en el modo de emparejamiento.

ESPECIFICACIONES

Dimensión del producto	300 * 300 * 660 mm (11,8 "x 11,8" x 26 ")
Potencia de salida	5 W * 2 3.6Ω
PMPO	8 " 50W
Tamaño del altavoz.....	8 " * 2 + tweeter * 1
Lista de funciones	USB / Micro, entrada de tarjeta
.....	TF, entrada AUX, entrada
.....	DC9V, Entrada de micrófono
.....	con cable, pantalla LED, Bluetooth,
.....	control remoto, interruptor de luz LED
Tiempo de reproducción	2--4 h
Perfiles de Bluetooth.....	JLAC6901
Micrófono con altavoz.....	sí
Alcance de Bluetooth	Bluetooth (10 m)
Versión de Bluetooth	V4.2 + EDR
Frecuencia.....	50Hz-20KHz
Distorsión	<10% (15W @ 1KHz)
Frecuencia.....	FM 87,5 MHZ ---- 108 MHZ
Antena FM.....	Externa 1.5m
Estación de radio presintonizada	Más de 30 estaciones
Conector en la parte trasera	DC, USB, Aux-in, MIC, TF, FM Antennat
Puerto de conectividad.....	Aux-in, USB
Aux en puerto.....	Sí
Botón de control.....	1. Modo
.....	2. Prioridad MIC;
.....	3. Anterior * 1
.....	4. Tecla de pausa * 1
.....	(Mantenga presionado el botón de FM automático durante 2 segundos)
.....	5. REC * 1
.....	6. Siguiente * 1
Iluminación LED	Modo de flash automático RGB
Pantalla LED	escala de marcación
Entrada de CC USB.....	NO
Adaptador	US AC 100-240V, 9V 1.5A Longitud del cable 1m
Batería.....	7.4V 1800mAH
Material del panel frontal / posterior.....	Plástico PP
Material de malla del altavoz	Hierro
Accesorios.....	1. Manual de usuario * 1;
.....	2.control remoto * 1
.....	3.Botón de batería de litio * 1
.....	4.Adaptador de CC * 1, longitud del cable 1 m
.....	5.Micrófono de cable * 1 , 4M
.....	6.Antena FM
Dimensión de la caja de regalo	336 * 336 * 700 mm
Polyform	Sí
Tipo de embalaje.....	caja
Idioma	inglés, español
Peso neto.....	6,5 kg (14,5 libras)
Peso bruto.....	8.05KG (17.8 lb)

GARANTÍA LIMITADA

Modelo: MNPA-MB283

Este producto marca Monster, comercializado como nuevo, en su empaque original para el comprador original ("Producto"), está garantizado por Russell Distribution Company, LLC contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra por un período de garantía limitada de Noventa (90) Días En Mano de Obra y Un (1) Año En Partes. Esta Garantía limitada está condicionada al uso correcto del Producto por parte del Comprador.

Esta Garantía Limitada no se aplica a productos de muestra en la tienda ni a productos vendidos como "rebaja especial", "en la condición que está", "liquidación por cierre", "liquidación de existencias", "caja abierta", con accesorios faltantes o sin fallas o daños.

Prueba de compra en forma de una Factura de Venta, Recibo o Factura es la evidencia que el Producto está dentro del período de garantía limitada. La Factura de Venta, Recibo o Factura deberá ser presentado como condición para obtener servicio de garantía limitada.

Esta garantía limitada empieza a partir de la fecha original de compra, y es válida únicamente en los productos comprados a través de las tiendas autorizadas por nosotros y usados en los Estados Unidos de América y Puerto Rico, por el Comprador original. Para recibir servicio de garantía, primero el Comprador deberá contactarnos para la determinación del problema y procedimiento de servicio. Deberá presentar la Factura o Recibo original de compra al momento de solicitar servicio.

Repararemos su producto o en el caso que no se pueda reparar, lo reemplazaremos sin cargo alguno por uno igual o similar. Si se determina que el Producto está defectuoso como se especifica en esta garantía limitada durante el período de garantía limitada, podremos usar partes nuevas o reconstruidas para reparar el Producto o reemplazarlo por uno igual o similar a nuestra propia discreción. Todas las partes reemplazadas y Productos se vuelven nuestra propiedad y deben ser regresados a nosotros. Las partes reemplazadas y Productos asumen la garantía limitada original restante o noventa (90) días, el que sea más largo.

Los gastos de flete del Producto deberán ser prepagados por usted el Comprador original y enviado en su empaque original o empacado igualando el mismo grado de protección. Nosotros no seremos responsables por u obligados a reemplazar producto dañado.

Si el producto se recibe dañado, es su responsabilidad presentar una demanda contra la compañía transportista que nos lo entrego. Guardaremos el producto dañado solamente por 30 días y nos reservamos el derecho de disponer del producto dañado o de enviarlo de regreso al consumidor a expensas del consumidor después de pasado los 30 días.

Esta garantía limitada solamente cubre defectos de fabricación en materiales y confección encontrados en normal, y excepto al alcance expresadamente provisto en esta declaración, el uso no comercial de este producto. Esta garantía limitada no deberá aplicarse a lo siguiente: daños que ocurran durante el envío, entrega e instalación; aplicaciones y usos para lo que este producto no está intencionado; alteraciones al producto o números de serie; daños cosméticos o al acabado exterior; accidentes, abuso, negligencia, fuego, agua, rayos u otros actos de la naturaleza; uso de productos, equipo, sistemas, utilidades, servicios, partes, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, cableado externo o conectores no provistos o autorizados por nosotros que dañen este producto o resulte en problemas de servicio; el voltaje eléctrico incorrecto, la fluctuación y las descargas; ajustes hechos por el consumidor y fallo en seguir las instrucciones de operación, limpieza, mantenimiento e instrucciones ambientales que estén cubiertas y prescritas en el instructivo; problemas de recepción y distorsión relacionados al ruido, eco, interferencia u otra señal de transmisión y problemas de entrega; imágenes quemadas. No garantizamos la operación ininterrumpida o libre de error del producto.

NO HAY GARANTÍAS EXPRESADAS OTRAS QUE NO SEAN LAS LISTADAS Y DESCRITAS ARRIBA, Y NO HAY GARANTÍAS EXPRESADAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, DEBERÁ APLICARSE DESPUÉS DE LOS PERÍODOS DE GARANTÍA EXPRESADOS ARRIBA, Y NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESADA O DADA POR NINGUNA PERSONA, FIRMA O CORPORACIÓN CON RESPECTO A ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER VINCULADO A NOSOTROS. LA REPARACIÓN O REEMPLAZO PROVISTO BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA ES LA SATISFACCIÓN EXCLUSIVA DEL CONSUMIDOR. NOSOTROS NO SEREMOS RESPONSABLES POR NINGÚN ACCIDENTE O DAÑOS CONSIGUIENTES POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER EXPRESIÓN O GARANTÍA IMPLÍCITA EN ESTE PRODUCTO; EXCEPTO AL ALCANCE PROHIBIDO POR LAS LEYES APLICABLES, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR EN ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADO A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. ESTA GARANTÍA LIMITADA NO SE DEBERÁ EXTENDER A NINGUNA OTRA PERSONA QUE NO SEA EL COMPRADOR ORIGINAL DE ESTE PRODUCTO, NO ES TRANSFERIBLE Y RATIFICA SU SATISFACCIÓN EXCLUSIVA.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto al tiempo de duración en la que se aplicará la garantía, o la exclusión o limitación de daños accidentales o en consecuencia, por lo tanto las limitaciones o exclusiones arriba descritas pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le da derechos legales específicos y también puede tener otros derechos, los cuales varían de estado a estado. Cualquier estipulación contenida aquí que se encuentre contraria al estado o leyes locales, deberá considerarse nula y sin valor y las estipulaciones restantes deberán continuar en fuerza total y efecto.

Para obtener servicio de garantía:

Teléfono: 1-800-976-0677



Monster y el logotipo M de Monster son marcas registradas de Monster, Inc. y sus subsidiarias en los Estados Unidos de América y en otros países, utilizadas bajo licencia. Pure Monster Sound es una marca registrada de Monster, Inc. y sus subsidiarias en los Estados Unidos de América y en otros países, utilizada con permiso.

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- - Reorient or relocate the receiving antenna.
- - Increase the separation between the equipment and receiver.
- - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Statement

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm the radiator your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.