



User Manual

22-M04128-V1.2

Dear customer:


First of all, thank you for your trust in our products. In this world, we met and reached an agreement. Your trust is our most precious gift, and we are very honored and cherished!

If you are satisfied with our products, please share with your family and friends. At the same time, please pay attention to whether there are related praise gift activities on the homepage of the purchased sales platform product. We sincerely look forward to your participation and hope that you can click on all the stars in the evaluation as an encouragement to our customer service.

Your evaluation is the life of our company's sustainable development! If you have any questions or help about our products, please contact us as soon as possible through the Amazon website, so that we have the opportunity to provide you with timely and effective help and give us praise. Thank you very much for your tolerance and support!

I wish you and your family health and happiness forever. All the staff of SGIN look forward to seeing you again!

—SGIN Brand Division

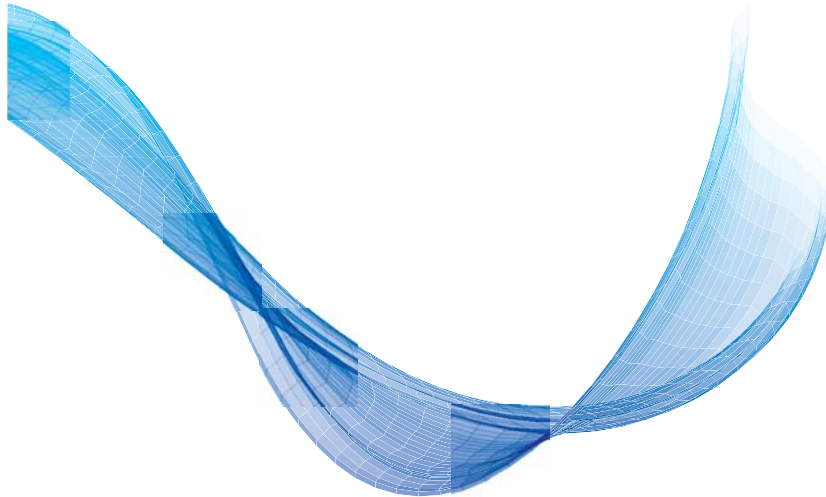

Contents

1. Precautions before Use, Intended Use

2. Introduction to Desktop

3. Basic Operations

- 1.Sleep, restart and shut down
- 2.WIFI、Bluetooth、Flight mode
- 3.Cortana
- 4.System and BIOS -----ystem reset
---- BIOS-setting&Bootmanager
- 5.Batery charging


4. Troubleshooting





Important Notes:

Charge the battery for at least 12 hours before initial start-up.

Parameter configuration


1. This product is suitable for use in non-tropic areas below 2,000 meters
2. Prevent this product from falling to the ground it could be strongly damaged.
3. Keep the device away from rain, moisture, direct sunlight and heat source.
4. Avoid using it in the strong magnetic and strong static environment as much as possible.
5. Once any water or other liquid splashes onto this product, close it immediately and do not use it until it dries out.
6. Do not clean this product with any detergent containing chemical elements or other liquid to avoid causing damage due to corrosion and becoming damp. If cleaning is really necessary, clean it with dry soft cloth tissue paper.
7. Handle the screen gently. To clear fingerprints or dust on the screen, use soft cloth dedicated for camera lens instead of gauze.
8. Please back up your important files at any time to avoid loss.
9. Please do not disassemble this product by yourself; otherwise you will lose the right to warranty.
10. Do not disconnect the device from power suddenly when formatting or updating and downloading, which can lead to program errors.
11. Please use the original AC adapter for charging. Nonconforming chargers may cause harms.
12. Protect the power cord. When connect the power cord, do not step onto it or place any object on it, which may cause extrusion. Protect the connector of the power cord connected devices specially.
13. Batteries
The batteries in this product can not be easily replaced by users themselves. Replacement with incorrect type batteries may cause explosion.
14. While using the earphone if the volume is excessively high it may cause hearing damage. So please adjust the volume of the player to a moderate level and balance the time of using.
15. Pictures in this manual are for demonstration purpose only and may differ from the real product.
16. Caution!
This unit contains battery. If the battery is defective, it should not be disposed of with household Waste Batteries can possibly contain harmful substances that can harm the environment and peoples health. Please dispose of the battery commercially or at a municipal recycling plants. Return is free of charge and is prescribed by law. Please only dispose of empty batteries in the containers provided and tape the terminals. 

Accessories

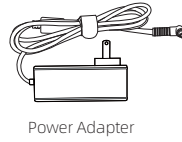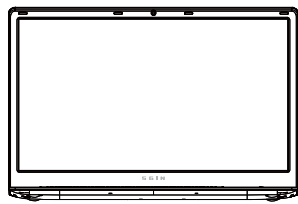

Power Adapter


Quick installation of Sgin.

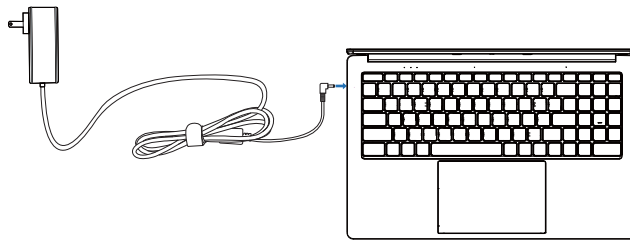

Plug in the adapter to power SGIN and charge the battery at the same time.

Use of SGIN laptop.


Boot steps.

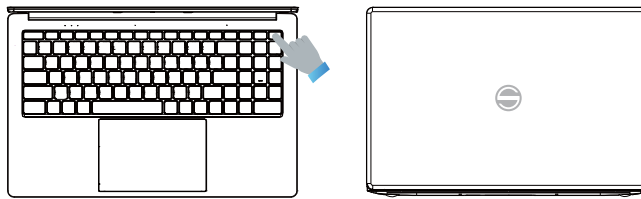



Quickly press the power button to turn on the SGIN Laptop.

When the SGIN logo appears on the screen, please wait patiently for some time and follow the system prompts to enter the system.

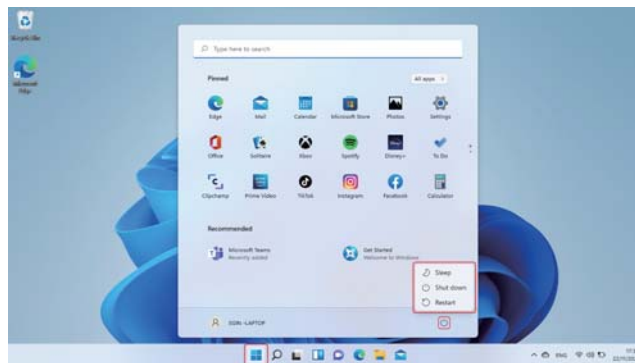
Sleep , restart and shut down.



Same experience as you use Desktop PC. Click the  on the bottom taskbar, and then click the . Finally, in the pop-up menu options, you can choose hibernation, shutdown or restart.


Use WIFI to connect to the Internet

Wi-fi, Bluetooth, Flight mode

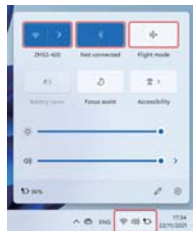

Touch to Open Setting Tablet to set up Airplane mode / WI-FI / & Bluetooth, and this device can connect to 2.4G and 5G Wifi.



cortana

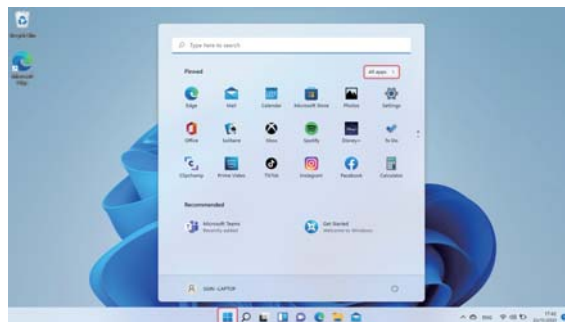


You can use Cortana (voice control) to set reminders, write emails, search, and chat with friends and family on messengers.

System reset

Notice: The Reset progress will take around 3-5 hours, in order to finish the Reset successfully, please connect the adapter to charge the device during the whole Reset progress.

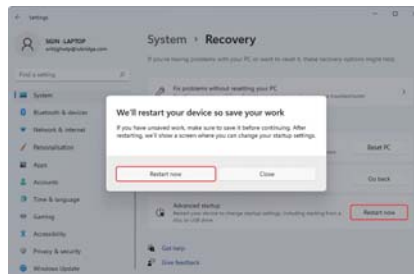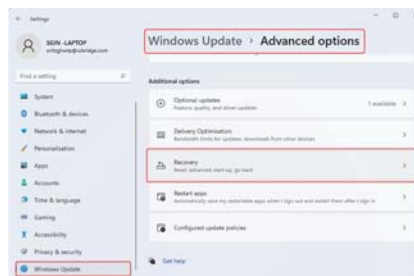

Click the left mouse button on the  button in the lower left corner of the desktop. Select "Advanced options" → select "Windows Update" → select "Advanced options", select "Recovery" → select "Advanced startup" → find "Restart now" and click the left mouse button → select the "Restart now" button in the pop-up window;

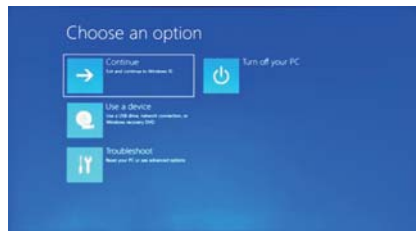

Press Troubleshoot, below content will show up.





Press "Reset this PC" to fix the software error.

BIOS-Setting & Bootmanager

Press and hold "ESC" button of keyboard immediately after switch on the device by pressing power button. Then different options will appear. Choose option "SCU" for BIOS setting and "Boot Manager" for operating system boot option.

Battery charging

Connect power adapter to the power port of the device. Connect the power adapter plug into a power outlet for charging the battery. Please only use the provided original power adapter. During charging, the icon of battery will be , and when charging completes, the icon will be .

You can still use the device while charging, but this will extend the charging time. Use the device at least once a week. Fully charge the battery regularly. Do not leave the battery empty for a long time.

Troubleshooting

1. Can not turn on the device

Press the power button for 5 seconds to turn on the device. If the above method doesn't work, please charge it for 30 minutes before starting.

2. No sound from earphone

Check if volume is set to "0". Test if earphone is broken, if so please change for another earphone.

3. Big noise

Check if there is dust in the earphone or speaker. Check if the sound file is broken.

4. Screen drift or unresponsive screen

Switch off the device by a long press (approx. 30 sec.) of the power button. (Do not use this way to switch off the device unless it is necessary.)

5. Windows key cannot active immediately

First, make sure the Wi-Fi is connected and the Wi-Fi network is a working network. Second, make sure the time zone and system time is correct in your location. (Windows key active delay may happen sometimes because of the network speed or other reason if you make sure the above two points are correct and the key still cannot active. Kindly contact with our service team please. We will support you immediately)

6. How to enter desktop interface when first time starting up.

Follow the Microsoft Windows 10 starting up guide step by step to enter the desktop interface.

7. Why my device has already been registered by account name of "default user 0" .

This is a common software error may happen in Windows 10 when user starting up the device First, press the power button for 5-8 seconds to shut down the device. Do this 3 times, and then power on the device, below content will show up.

8. Why when I press the keyboard character, in the system it shows another one?

This may happen because you choose the wrong language when you first time turn on the device. Below is the method to correct the language and input. Choose windows home button at the left bottom side of the desktop.

9. Windows automatic update may cause some issues recently, below is the method of how to open or close the automatic update function. Click mouse right button(Laptop) on the windows home button at the left bottom side of the desktop. Choose "Task Manager" choose "More details, choose "Services" → choose "Open Services" → find "Windows Update" click mouse right button (Laptop) on it → choose "Properties" → find Startup type and choose the option you want. There are 4 options. Automatic (Delay Start)/Automatic/Manual/Disabled.

Sehr geehrter Kunde:


Zunächst einmal vielen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Produkte. In dieser Welt haben wir uns getroffen und eine Einigung erzielt. Ihr Vertrauen ist unser wertvollstes Geschenk und wir fühlen uns sehr geehrt und geschätzt!

Wenn Sie mit unseren Produkten zufrieden sind, teilen Sie diese bitte mit Ihrer Familie und Ihren Freunden. Bitte achten Sie gleichzeitig darauf, ob auf der Homepage des erworbenen Verkaufsplattform-Produkts entsprechende Lobpreis-Aktionen vorhanden sind. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und hoffen, dass Sie als Ansporn für unseren Kundenservice alle Sterne in der Bewertung anklicken können.

Ihre Bewertung ist das Leben der nachhaltigen Entwicklung unseres Unternehmens! Wenn Sie Fragen oder Hilfe zu unseren Produkten haben, kontaktieren Sie uns bitte so schnell wie möglich über die Amazon-Website, damit wir die Möglichkeit haben, Ihnen zeitnah und effektiv zu helfen und uns zu loben. Vielen Dank für Ihre Toleranz und Unterstützung!

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie für immer Gesundheit und Glück.
Alle Mitarbeiter von SGIN freuen sich auf ein Wiedersehen!

—SGIN-Markenabteilung

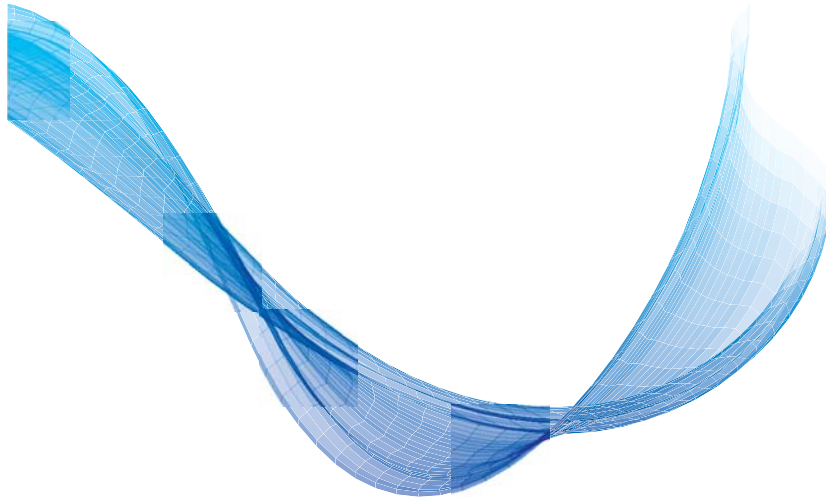

Inhalt

1. Vorsichtsmaßnahmen vor dem Gebrauch, Verwendungszweck

2. Einführung in den Desktop

3. Grundlegende Operationen

1. Schlafen, neu starten und herunterfahren

2. WiFi, Bluetooth, Flugmodus

3. Cortana

4. System und BIOS ----- System-Reset

----- BIOS-Einstellungen & Bootmanager

5. Akku aufladen

4. Fehlerbehebung



Wichtige Notizen:



Laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme mindestens 12 Stunden lang auf.

Parameterkonfiguration

1. Dieses Produkt ist für den Einsatz in nichttropischen Gebieten unter 2.000 Metern geeignet
2. Verhindern Sie, dass dieses Produkt auf den Boden fällt, es könnte stark beschädigt werden.
3. Halten Sie das Gerät von Regen, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen fern.
4. Vermeiden Sie die Verwendung in einer stark magnetischen und starken statischen Umgebung so weit wie möglich.
5. Wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten auf dieses Produkt spritzen, schließen Sie es sofort und verwenden Sie es nicht, bis es getrocknet ist.
6. Reinigen Sie dieses Produkt nicht mit Reinigungsmitteln, die chemische Elemente oder anderen Flüssigkeiten enthalten, um Schäden durch Korrosion und Feuchtigkeit zu vermeiden. Wenn eine Reinigung wirklich notwendig ist, reinigen Sie es mit trockenem, weichem Seidenpapier.
7. Gehen Sie vorsichtig mit dem Bildschirm um. Um Fingerabdrücke oder Staub vom Bildschirm zu entfernen, verwenden Sie anstelle von Gaze ein weiches Tuch für das Kameraobjektiv.
8. Bitte sichern Sie Ihre wichtigen Dateien jederzeit, um Verlust zu vermeiden.
9. Bitte zerlegen Sie dieses Produkt nicht selbst; andernfalls verlieren Sie das Recht auf Gewährleistung.
10. Ziehen Sie das Gerät beim Formatieren oder Hochladen und Herunterladen nicht plötzlich vom Strom, da dies zu Programmfehlern führen kann.
11. Bitte verwenden Sie zum Aufladen das Original-Netzteil. Nicht konforme Ladegeräte können Schäden verursachen.
12. Schützen Sie das Netzkabel. Treten Sie beim Anschließen des Netzkabels nicht darauf und stellen Sie keine Gegenstände darauf, da dies zu Extrusionen führen kann. Schützen Sie den Stecker der mit dem Netzkabel verbundenen Geräte besonders.
13. Batterien
Die Batterien in diesem Produkt können nicht einfach vom Benutzer selbst ausgetauscht werden. Das Ersetzen durch Batterien des falschen Typs kann zu einer Explosion führen.
14. Bei Verwendung des Ohrhörers kann eine zu hohe Lautstärke zu Gehörschäden führen. Stellen Sie daher die Lautstärke des Players auf ein moderates Niveau ein und gleichen Sie die Nutzungsdauer aus.
15. Die Bilder in diesem Handbuch dienen nur zu Demonstrationszwecken und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
16. Achtung!
Dieses Gerät enthält eine Batterie. Wenn der Akku defekt ist, darf er nicht über den Hausmüll entsorgt werden
Schadstoffe enthalten, die die Umwelt und die Gesundheit der Menschen schädigen können. Bitte entsorgen Sie die Batterie im Handel oder bei einer kommunalen Recyclinganlage. Die Rücksendung ist kostenlos und gesetzlich vorgeschrieben. Bitte entsorgen Sie leere Batterien nur in den dafür vorgesehenen Behältern und kleben Sie die Pole ab.




Zubehör

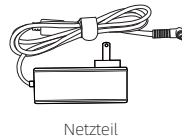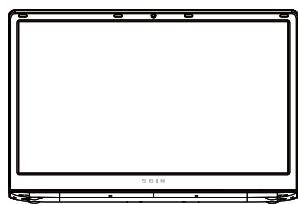

Netzteil


Schnelle Installation von Sign.

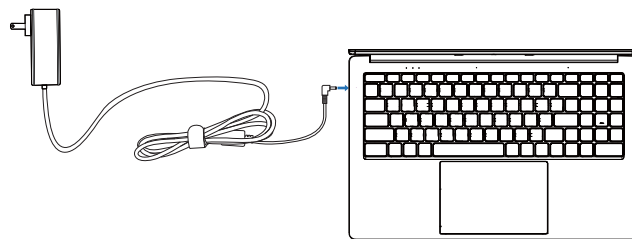


Stecken Sie den Adapter ein, um SIGN mit Strom zu versorgen und gleichzeitig den Akku aufzuladen.

Verwendung eines SGIN-Laptops.

Boot-Schritte

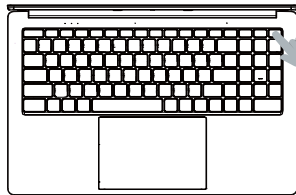


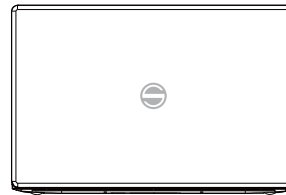

Drücken Sie kurz den Netzschalter, um den SGIN Laptop einzuschalten.



Wenn das SGIN-Logo auf dem Bildschirm erscheint, warten Sie bitte einige Zeit und folgen Sie den Anweisungen des Systems, um das System zu betreten.

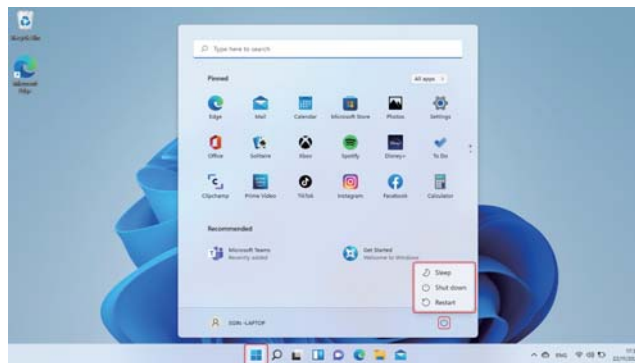Schlafen, neu starten und herunterfahren.



Dieselbe Erfahrung wie bei der Verwendung eines Desktop-PCs. Klicken Sie in der unteren Taskleiste auf das  und dann auf das . Schließlich können Sie in den Popup-Menüoptionen Ruhezustand, Herunterfahren oder Neustart auswählen.



Verwenden Sie WIFI, um eine Verbindung zum Internet herzustellen

WLAN, Bluetooth, Flugmodus



Berühren Sie, um das Einstellungstablett zu öffnen, um den Flugzeugmodus / Wi-Fi / & Bluetooth einzurichten, und dieses Gerät kann eine Verbindung mit 2,4 G- und 5 G-WLAN herstellen.



cortana

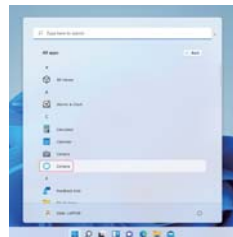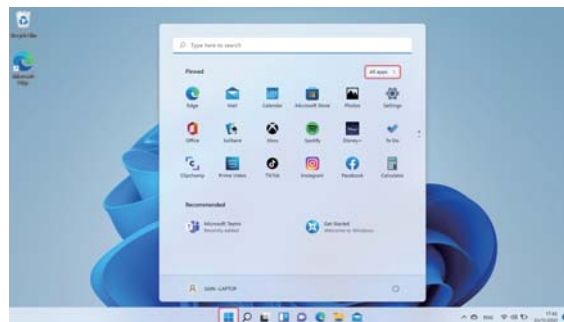


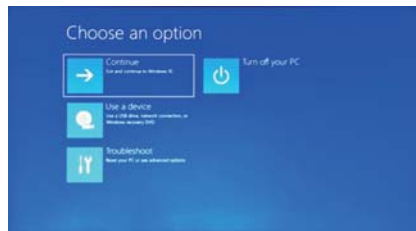
Sie können Cortana (Sprachsteuerung) verwenden, um Erinnerungen festzulegen, E-Mails zu schreiben, zu suchen und mit Freunden und Familie über Messenger zu chatten.

Systemzurücksetzung


Notiz: Der Reset-Vorgang dauert etwa 3-5 Stunden, um den Reset erfolgreich abzuschließen. Bitte schließen Sie den Adapter an, um das Gerät während des gesamten Reset-Vorgangs aufzuladen.

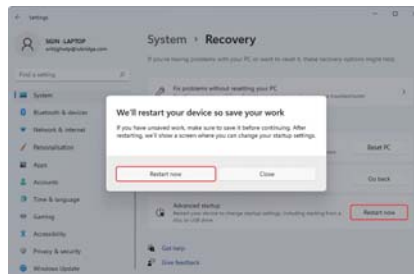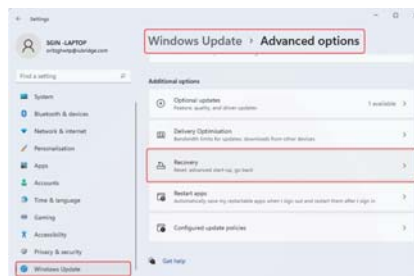

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche  in der unteren linken Ecke des Desktops. Wählen Sie „Erweiterte Optionen“ → wählen Sie „Windows Update“ → wählen Sie „Erweiterte Optionen“, wählen Sie „Wiederherstellung“ → wählen Sie „Erweiterter Start“ → suchen Sie „Jetzt neu starten“ und klicken Sie mit der linken Maustaste → wählen Sie die Schaltfläche „Jetzt neu starten“ im Pop-up-Fenster;



Drücken Sie auf Problembearbeitung, der folgende Inhalt wird angezeigt.

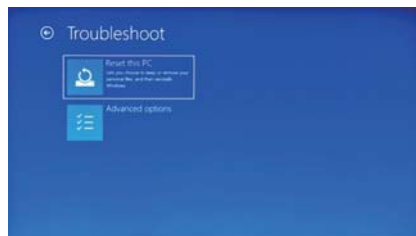



Drücken Sie "Diesen PC zurücksetzen", um den Softwarefehler zu beheben.

BIOS-Einstellungen & Bootmanager

Halten Sie die Taste "ESC" der Tastatur unmittelbar nach dem Einschalten des Geräts durch Drücken der Einschalttaste gedrückt. Dann werden verschiedene Optionen angezeigt. Wählen Sie die Option "SCU" für die BIOS-Einstellung und "Boot Manager" für die Boot-Option des Betriebssystems.

Aufladen des Akkus

Verbinden Sie das Netzteil mit dem Stromanschluss des Geräts. Verbinden Sie den Stecker des Netzteils mit einer Steckdose, um den Akku aufzuladen. Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Original-Netzteil. Während des Ladevorgangs ist das Batteriesymbol , und wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, ist das Symbol .

Sie können das Gerät während des Ladevorgangs weiterhin verwenden, dies verlängert jedoch die Ladezeit. Verwenden Sie das Gerät mindestens einmal pro Woche. Laden Sie den Akku regelmäßig vollständig auf. Lassen Sie den Akku nicht längere Zeit leer.

Fehlerbehebung

1. Kann das Gerät nicht einschalten

Drücken Sie den Netzschalter 5 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten. Wenn die obige Methode nicht funktioniert, laden Sie sie bitte 30 Minuten lang auf, bevor Sie beginnen.

2. Kein Ton vom Kopfhörer

Prüfen Sie, ob die Lautstärke auf „0“ eingestellt ist. Testen Sie, ob der Kopfhörer defekt ist, wenn ja. Bitte tauschen Sie ihn gegen einen anderen Kopfhörer aus.

3. Großer Lärm

Überprüfen Sie, ob sich Staub im Ohrhörer oder Lautsprecher befindet. Überprüfen Sie, ob die Sounddatei beschädigt ist.

4. Bildschirmdrift oder nicht reagierender Bildschirm

Schalten Sie das Gerät durch langes Drücken (ca. 30 Sek.) der Power-Taste aus. (Verwenden Sie diese Methode nicht, um das Gerät auszuschalten, es sei denn, es ist notwendig.)

5. Windows-Taste kann nicht sofort aktiv werden

Stellen Sie zunächst sicher, dass das Wi-Fi verbunden ist und das Wi-Fi-Netzwerk ein funktionierendes Netzwerk ist.

Zweitens, stellen Sie sicher, dass die Zeitzone und die Systemzeit an Ihrem Standort korrekt sind.

(Die aktive Verzögerung der Windows-Taste kann manchmal aufgrund der Netzwerkgeschwindigkeit oder aus anderen Gründen auftreten, wenn Sie sich vergewissern, dass die beiden oben genannten Punkte korrekt sind und der Schlüssel immer noch nicht aktiv ist. Bitte wenden Sie sich an unser Service-Team. Wir werden Sie umgehend unterstützen.)

6. So rufen Sie die Desktop-Oberfläche beim ersten Start auf.

Folgen Sie der Anleitung zum Starten von Microsoft Windows 10 Schritt für Schritt, um die Desktop-Oberfläche aufzurufen.

7. Warum wurde mein Gerät bereits mit dem Kontonamen „Standardbenutzer 0“ registriert.

Dies ist ein häufiger Softwarefehler, der unter Windows 10 auftreten kann, wenn der Benutzer das Gerät startet. Drücken Sie zuerst den Netzschalter 5-8 Sekunden lang, um das Gerät herunterzufahren.

Tun Sie dies dreimal und schalten Sie dann das Gerät ein. Der folgende Inhalt wird angezeigt.

8. Warum, wenn ich das Tastaturzeichen drücke, wird im System ein anderes angezeigt?

Dies kann passieren, weil Sie beim ersten Einschalten des Geräts die falsche Sprache ausgewählt haben. Unten ist die Methode zum Korrigieren von Sprache und Eingabe. Wählen Sie die Windows-Home-Schaltfläche auf der linken unteren Seite des Desktops.

9. Die automatische Aktualisierung von Windows kann in letzter Zeit einige Probleme verursachen. Nachfolgend finden Sie die Methode zum Öffnen oder Schließen der automatischen Aktualisierungsfunktion. Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Laptop) auf die Windows-Startseite links unten auf dem Desktop. Wählen Sie „Task Manager“ wählen Sie „Weitere Details, wählen Sie „Dienste“ → wählen Sie „Dienste öffnen“ → finden Sie „Windows Update“ klicken Sie mit der rechten Maustaste (Laptop) darauf → wählen Sie „Eigenschaften“ → suchen Sie den Starttyp und wählen Sie die gewünschte Option Es gibt 4 Optionen:
Automatisch (Startverzögerung)/Automatisch/Manuell/Deaktiviert.


Cher client:

Tout d'abord, merci pour la confiance que vous accordez à nos produits. Dans ce monde, nous nous sommes rencontrés et avons conclu un accord. Votre confiance est notre cadeau le plus précieux, et nous sommes très honorés et chéris !

Si vous êtes satisfait de nos produits, veuillez le partager avec votre famille et vos amis. Dans le même temps, veuillez vérifier s'il existe des activités de cadeaux de louanges connexes sur la page d'accueil du produit de la plate-forme de vente achetée. Nous attendons avec impatience votre participation et espérons que vous pourrez cliquer sur toutes les étoiles de l'évaluation pour encourager notre service client. Votre évaluation est la vie du développement durable de notre entreprise ! Si vous avez des questions ou de l'aide sur nos produits, veuillez nous contacter dès que possible via le site Web d'Amazon, afin que nous ayons la possibilité de vous fournir une aide rapide et efficace et de nous féliciter. Merci beaucoup pour votre tolérance et votre soutien!

Je vous souhaite, ainsi qu'à votre famille, santé et bonheur pour toujours. Toute l'équipe de SGIN a hâte de vous revoir !

— Division de la marque SGIN

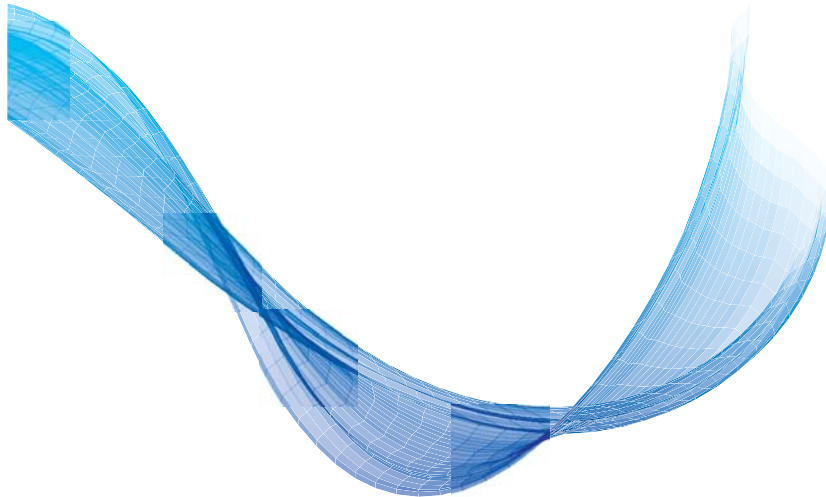

Contenu

1. Précautions avant utilisation, utilisation prévue

2. Introduction au bureau

3. Opérations de base

1. Veuillez, redémarrez et éteignez

2. WIFI, Bluetooth, mode d'env

3. Cortana

4. Système et BIOS -----éinitialisation du système

---- Paramétrage du BIOS et gestionnaire

de démarrage

5. Charge de la batterie

4. Dépannage



Notes IMPORTANTES:



Chargez la batterie pendant au moins 12 heures avant la première mise en service.

Paramétrage

1. Ce produit est adapté pour une utilisation dans les zones non tropicales en dessous de 2 000 mètres
2. Empêchez ce produit de tomber au sol, il pourrait être fortement endommagé.
3. Gardez l'appareil à l'abri de la pluie, de l'humidité, de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
4. Évitez autant que possible de l'utiliser dans un environnement magnétique puissant et statique puissant.
5. Une fois que de l'eau ou un autre liquide a éclaboussé ce produit, fermez-le immédiatement et ne l'utilisez pas jusqu'à ce qu'il sèche.
6. Ne nettoyez pas ce produit avec un détergent contenant des éléments chimiques ou tout autre liquide pour éviter de causer des dommages dus à la corrosion et de devenir humide. Si un nettoyage est vraiment nécessaire, nettoyez-le avec du papier de soie doux et sec.
7. Manipulez l'écran avec précaution. Pour effacer les traces de doigts ou la poussière sur l'écran, utilisez un chiffon doux dédié à l'objectif de l'appareil photo au lieu de la gaze.
8. Veuillez sauvegarder vos fichiers importants à tout moment pour éviter toute perte.
9. Veuillez ne pas démonter ce produit par vous-même ; sinon vous perdrez le droit à la garantie.
10. Ne débrichez pas soudainement l'appareil de l'alimentation lors du formatage ou de la mise en place d'lo ad in g et du téléchargement, ce qui peut entraîner des erreurs de programme.
11. Veuillez utiliser l'adaptateur secteur d'origine pour le chargement. Les chargeurs non conformes peuvent causer des dommages.
12. Protégez le cordon d'alimentation. Lorsque vous branchez le cordon d'alimentation, ne marchez pas dessus et ne placez aucun objet dessus, ce qui pourrait provoquer une extrusion. Protégez spécialement le connecteur du cordon d'alimentation des appareils connectés.
13. Piles
Les piles de ce produit ne peuvent pas être facilement remplacées par les utilisateurs eux-mêmes. Le remplacement par des piles de type incorrect peut provoquer une explosion.
14. Lors de l'utilisation de l'écouteur si le volume est excessivement élevé, cela peut causer des dommages auditifs. Veuillez donc régler le volume du lecteur à un niveau modéré et équilibrer le temps d'utilisation.
15. Les images de ce manuel sont uniquement à des fins de démonstration et peuvent différer du produit réel.
16. Attention !
Cet appareil contient une batterie. Si la batterie est défectueuse, elle ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers. Les batteries peuvent éventuellement contenir des substances nocives qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé des personnes. Veuillez jeter la batterie dans le commerce ou dans une usine de recyclage municipale. Le retour est gratuit et est prescrit par la loi. Veuillez ne jeter que vider les piles dans les conteneurs fournis et scotcher les bornes.




Accessoires

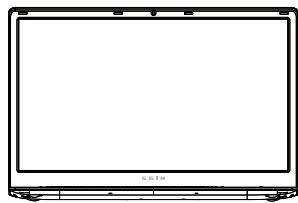

Adaptateur secteur


Installation rapide de Sign.

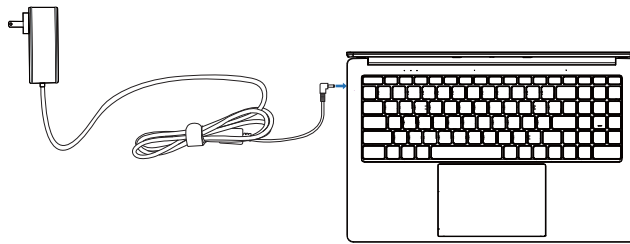

Branchez l'adaptateur pour alimenter SIGN et charger la batterie en même temps.

Utilisation d'un ordinateur portable SGIN.


Étapes de démarrage.

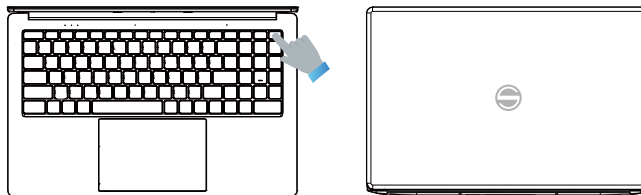



Appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'ordinateur portable SGIN.

Lorsque le logo SIGN apparaît à l'écran, veuillez patienter quelques instants et suivez les invites du système pour entrer dans le système.


Veille, redémarrage et éteint.

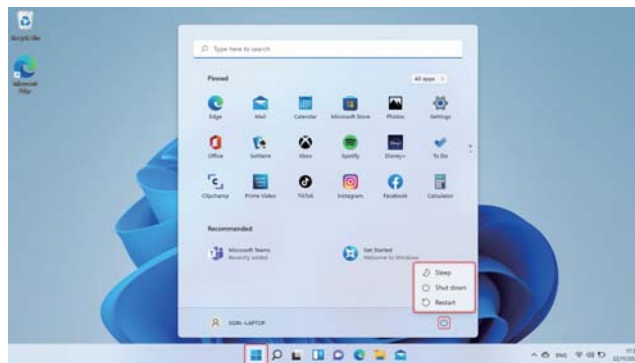

Même expérience que vous utilisez un PC de bureau. Cliquez sur le  dans la barre des tâches inférieure, puis cliquez sur le . Enfin, dans les options du menu contextuel, vous pouvez choisir la mise en veille prolongée, l'arrêt ou le redémarrage.



Utiliser le WIFI pour se connecter à Internet

Wi-fi, Bluetooth, Mode avion

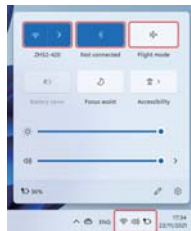

Appuyez sur pour ouvrir la tablette de réglage pour configurer le mode avion / Wi-Fi / et Bluetooth, et cet appareil peut se connecter au Wifi 2.4G et 5G.



cortana

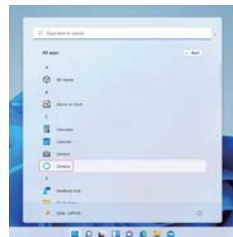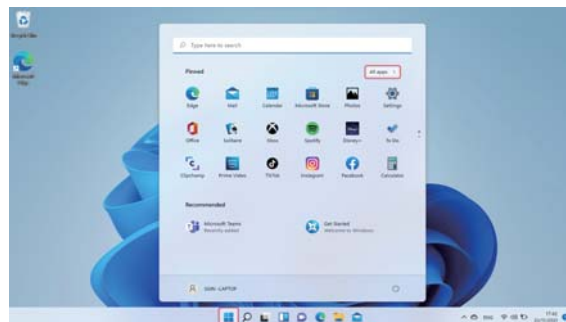


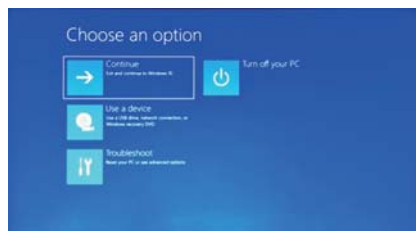
Vous pouvez utiliser Cortana (commande vocale) pour définir des rappels, rédiger des e-mails, rechercher et discuter avec vos amis et votre famille sur les messageries.

Réinitialisation du système


Avis: The Reset progress will take around 3-5 hours, in order to finish the Reset successfully, please connect the adapter to charge the device during the whole Reset progress.

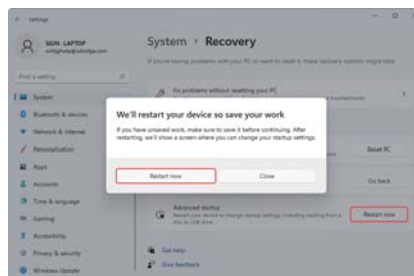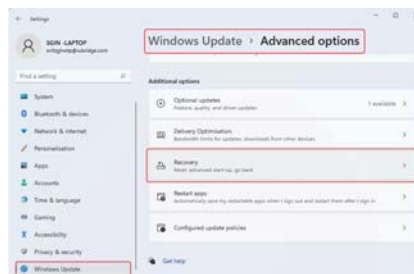

Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le bouton  dans le coin inférieur gauche du bureau. Sélectionnez "Options avancées" → sélectionnez "Windows Update" → sélectionnez "Options avancées", sélectionnez "Récupération" → sélectionnez "Démarrage avancé" → recherchez "Redémarrer maintenant" et cliquez sur le bouton gauche de la souris → sélectionnez le bouton "Redémarrer maintenant" dans le fenêtre contextuelle ;



Appuyez sur Dépanner, le contenu ci-dessous s'affichera.

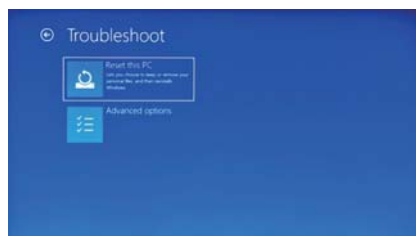



Appuyez sur « Réinitialiser ce PC » pour corriger l'erreur logicielle.

Paramétrage du BIOS et gestionnaire de démarrage

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton " ESC " du clavier immédiatement après avoir allumé l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation. Ensuite, différentes options apparaîtront. Choisissez l'option " SCU " pour les paramètres du BIOS et " Boot Manager " pour l'option de démarrage du système d'exploitation.

Batterie en charge

Connectez l'adaptateur secteur au port d'alimentation de l'appareil. Connectez la fiche de l'adaptateur secteur à une prise de courant pour charger la batterie. Veuillez utiliser uniquement l'adaptateur secteur d'origine fourni. Pendant la charge, l'icône de la batterie sera  et une fois la charge terminée, l'icône sera .

Vous pouvez toujours utiliser l'appareil pendant la charge, mais cela prolongera le temps de charge. Utilisez l'appareil au moins une fois par semaine.

Chargez régulièrement la batterie complètement.
Ne laissez pas la batterie vide pendant une longue période.

Troubleshooting

1. Impossible d'allumer l'appareil

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 5 secondes pour allumer l'appareil. Si la méthode ci-dessus ne fonctionne pas, veuillez la charger pendant 30 minutes avant de commencer.

2. Pas de son des écouteurs

Vérifiez si le volume est réglé sur « 0 ». Testez si l'écouteur est cassé, si c'est le cas. Veuillez changer pour un autre écouteur.

3. Gros bruit

Vérifiez s'il y a de la poussière dans l'écouteur ou le haut-parleur. Vérifiez si le fichier son est cassé.

4. Dérive de l'écran ou écran qui ne répond pas

Éteignez l'appareil par un appui long (environ 30 secondes) sur le bouton d'alimentation.

(N'utilisez pas cette méthode pour éteindre l'appareil, sauf si cela est nécessaire.)

5. La clé Windows ne peut pas être active immédiatement

Tout d'abord, assurez-vous que le Wi-Fi est connecté et que le réseau Wi-Fi est un réseau fonctionnel. Deuxièmement, assurez-vous que le fuseau horaire et l'heure système sont corrects dans votre région. (Le délai d'activation de la clé Windows peut parfois se produire en raison de la vitesse du réseau ou d'une autre raison si vous vous assurez que les deux points ci-dessus sont corrects et que la clé ne peut toujours pas être active. Veuillez contacter notre équipe de service s'il vous plaît. Nous vous aiderons immédiatement.)

6. Comment entrer dans l'interface de bureau lors du premier démarrage.

Suivez pas à pas le guide de démarrage de Microsoft Windows 10 pour accéder à l'interface de bureau.

7. Pourquoi mon appareil a déjà été enregistré par le nom de compte « utilisateur par défaut 0 ».

Il s'agit d'une erreur logicielle courante qui peut se produire dans Windows 10 lorsque l'utilisateur démarre l'appareil. Tout d'abord, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 5 à 8 secondes pour éteindre l'appareil.

Faites cela 3 fois, puis allumez l'appareil, le contenu ci-dessous s'affichera.

8. Pourquoi lorsque j'appuie sur le caractère du clavier, le système en affiche un autre ?

Cela peut arriver parce que vous choisissez la mauvaise langue lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois. Vous trouverez ci-dessous la méthode pour corriger la langue et la saisie. Choisissez le bouton d'accueil de Windows en bas à gauche du bureau.

9. La mise à jour automatique de Windows peut causer des problèmes récemment. Vous trouverez ci-dessous la méthode d'ouverture ou de fermeture de la fonction de mise à jour automatique. Cliquez sur le bouton droit de la souris (ordinateur portable) sur le bouton d'accueil de Windows en bas à gauche du bureau. Choisissez « Gestionnaire des tâches », choisissez « Plus de détails », choisissez « Services » → choisissez « Ouvrir les services » → recherchez « Windows Update » cliquez dessus avec le bouton droit de la souris (ordinateur portable) → choisissez « Propriétés » → recherchez le type de démarrage et choisissez l'option que vous il y a 4 options : Automatique (Démarrage différé)/Automatique/Manuel/Désactivé.

Gentile Cliente:

Innanzitutto grazie per la fiducia nei nostri prodotti. In questo mondo ci siamo incontrati e abbiamo raggiunto un accordo. La tua fiducia è il nostro dono più prezioso e siamo molto onorati e amati!

Se sei soddisfatto dei nostri prodotti, condividili con la tua famiglia e i tuoi amici. Allo stesso tempo, si prega di prestare attenzione alla presenza di attività di regalo di lode correlate sulla home page del prodotto della piattaforma di vendita acquistata. Attendiamo sinceramente con impazienza la tua partecipazione e speriamo che tu possa fare clic su tutte le stelle nella valutazione come incoraggiamento per il nostro servizio clienti.

La tua valutazione è la vita dello sviluppo sostenibile della nostra azienda! Se hai domande o aiuto sui nostri prodotti, ti preghiamo di contattarci il prima possibile tramite il sito Web di Amazon, in modo da avere l'opportunità di fornirti un aiuto tempestivo ed efficace e di darci lodi. Grazie mille per la vostra tolleranza e supporto!

Auguro a te e alla tua famiglia salute e felicità per sempre. Tutto lo staff di SGIN non vede l'ora di rivedervi!

— Divisione del marchio SGIN

