



## Configurazione dei parametri

1. Questo prodotto è adatto per l'uso in aree non tropicali inferiori a 2.000 metri
2. Evitare che questo prodotto cada a terra, potrebbe danneggiarsi gravemente.
3. Tenere il dispositivo lontano da pioggia, umidità, luce solare diretta e fonti di calore.
4. Evitare il più possibile di utilizzarlo in un ambiente fortemente magnetico e statico.
5. Una volta che acqua o altro liquido è schizzato su questo prodotto, chiuderlo immediatamente e non utilizzarlo finché non si asciuga.
6. Non pulire questo prodotto con detergenti contenenti elementi chimici o altri liquidi per evitare di causare danni dovuti alla corrosione e all'umidità. Se la pulizia è davvero necessaria, pulirla con carta velina di panno morbido asciutto.
7. Maneggiare lo schermo con delicatezza. Per eliminare impronte o polvere dallo schermo, utilizzare un panno morbido dedicato all'obiettivo della fotocamera anziché una garza.
8. Si prega di eseguire il backup dei file importanti in qualsiasi momento per evitare la perdita.
9. Si prega di non smontare questo prodotto da soli; in caso contrario perderai il diritto alla garanzia.
10. Non scollegare improvvisamente il dispositivo dall'alimentazione durante la formattazione o durante l'aggiornamento e il download, poiché potrebbero verificarsi errori di programma.
11. Utilizzare l'adattatore CA originale per la ricarica. Caricabatterie non conformi possono causare danni.
12. Proteggere il cavo di alimentazione. Quando si collega il cavo di alimentazione, non calpestarlo né appoggiarvi alcun oggetto, che potrebbe causare l'estrusione. Proteggere in modo speciale il connettore dei dispositivi collegati al cavo di alimentazione.
13. Batterie  
Le batterie di questo prodotto non possono essere facilmente sostituite dagli utenti stessi. La sostituzione con batterie di tipo errato può causare esplosioni.
14. Durante l'utilizzo dell'auricolare, se il volume è eccessivamente alto può causare danni all'udito. Quindi si prega di regolare il volume del lettore a un livello moderato e bilanciare il tempo di utilizzo.
15. Le immagini in questo manuale sono solo a scopo dimostrativo e possono differire dal prodotto reale.
16. Attenzione!  
Questa unità contiene la batteria. Se la batteria è difettosa, non deve essere smaltita con i Rifiuti domestici. Le batterie possono eventualmente contenere sostanze nocive che possono nuocere all'ambiente e alla salute delle persone. Si prega di smaltire la batteria commercialmente o presso un impianto di riciclaggio municipale. Il reso è gratuito ed è prescritto dalla legge. Si prega di smaltire solo batterie scariche negli appositi contenitori e nastro adesivo sui terminali.




## Accessori

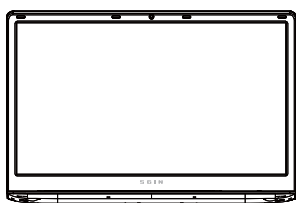

Adattatore di alimentazione


## Installazione rapida di Sign.

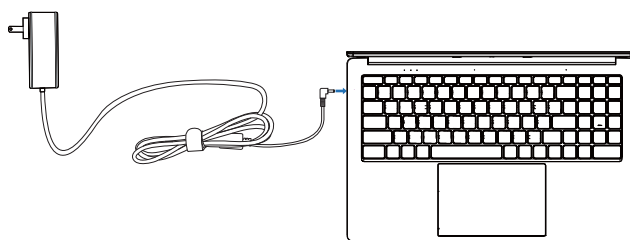

Collegare l'adattatore per alimentare SIGN e caricare la batteria allo stesso tempo.

## Uso del computer portatile SGIN.

### Fasi di avvio.

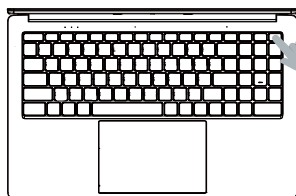



Premi rapidamente il pulsante di accensione per accendere il laptop SGIN.



Quando il logo SIGN appare sullo schermo, attendere pazientemente per un po' di tempo e seguire le istruzioni del sistema per entrare nel sistema.

### Dormi, riavvia e spegni.



Stessa esperienza dell'utilizzo del PC desktop. Fare clic su  nella barra delle applicazioni in basso, quindi fare clic su . Infine, nelle opzioni del menu a comparsa, puoi scegliere ibernazione, spegnimento o riavvio.


## Usa il WIFI per connetterti a Internet

### Wi-fi, Bluetooth, Modalità



Tocca per aprire il tablet di impostazione per configurare la modalità aereo / Wi-Fi / e Bluetooth e questo dispositivo può



### cortana

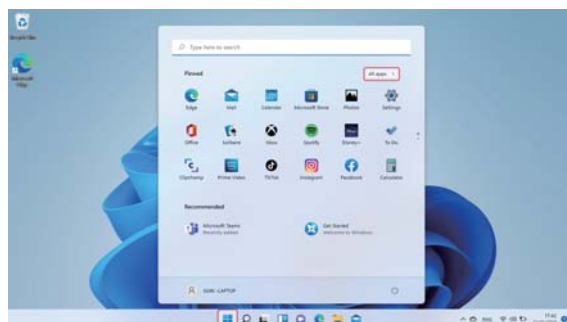


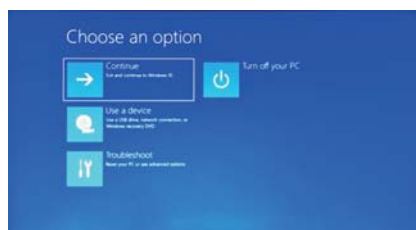
Puoi utilizzare Cortana (controllo vocale) per impostare promemoria, scrivere e-mail, cercare e chattare con amici e familiari su messenger.

## Ripristino del sistema


**Avviso:** L'avanzamento del ripristino richiederà circa 3-5 ore, per completare con successo il ripristino, collegare l'adattatore per caricare il dispositivo durante l'intero processo di ripristino.

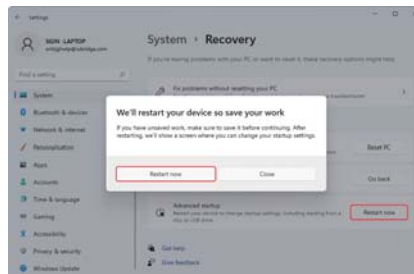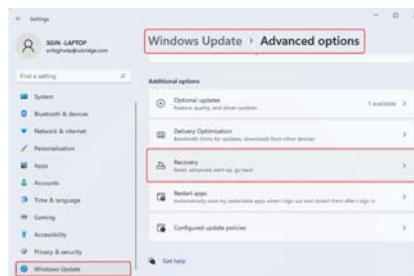

Fare clic con il pulsante sinistro del mouse sul pulsante  nell'angolo inferiore sinistro del desktop. Seleziona "Opzioni avanzate" → seleziona "Windows Update" → seleziona "Opzioni avanzate", seleziona "Ripristino" → seleziona "Avvio avanzato" → trova "Riavvia ora" e fai clic con il tasto sinistro del mouse → seleziona il pulsante "Riavvia ora" nella finestra pop-up;



Premi Risoluzione dei problemi, di seguito verrà visualizzato il contenuto.

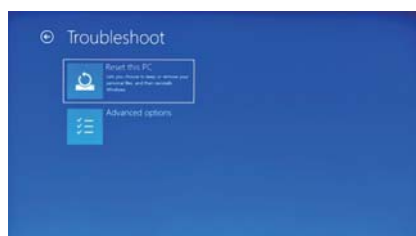



Premi "Ripristina questo PC" per correggere l'errore del software.

## Impostazioni del BIOS e gestore di avvio

Tenere premuto il pulsante "ESC" della tastiera subito dopo aver acceso il dispositivo premendo il pulsante di accensione. Quindi appariranno diverse opzioni. Scegli l'opzione "SCU" per l'impostazione del BIOS e "Boot Manager" per l'opzione di avvio del sistema operativo.

## Batteria in carica

Collegare l'adattatore di alimentazione alla porta di alimentazione del dispositivo. Collegare la spina dell'adattatore di alimentazione a una presa di corrente per caricare la batteria. Si prega di utilizzare solo l'adattatore di alimentazione originale fornito. Durante la ricarica, l'icona della batteria sarà  e, al termine della ricarica, l'icona sarà .

Puoi comunque utilizzare il dispositivo durante la ricarica, ma questo estenderà il tempo di ricarica. Utilizzare il dispositivo almeno una volta alla settimana.

Caricare completamente la batteria regolarmente.  
Non lasciare la batteria scarica per lungo tempo.

## Risoluzione dei problemi

### 1. Impossibile accendere il dispositivo

Premere il pulsante di accensione per 5 secondi per accendere il dispositivo. Se il metodo sopra non funziona, caricalo per 30 minuti prima di iniziare.

### 2. Nessun suono dall'auricolare

Controlla se il volume è impostato su "0". Verificare se l'auricolare è rotto, in tal caso, sostituire con un altro auricolare.

### 3. Grande rumore

Controllare se c'è polvere nell'auricolare o nell'altoparlante. Controlla se il file audio è danneggiato.

### 4. Screen drift o schermo che non risponde

Spegnere il dispositivo premendo a lungo (circa 30 sec.) il pulsante di accensione (Non utilizzare in questo modo per spegnere il dispositivo a meno che non sia necessario.)

### 5. Il tasto Windows non può essere attivato immediatamente

Innanzitutto, assicurati che il Wi-Fi sia connesso e che la rete Wi-Fi sia una rete funzionante.

In secondo luogo, assicurati che il fuso orario e l'ora del sistema siano corretti nella tua posizione.

(A volte può verificarsi un ritardo nell'attivazione della chiave di Windows a causa della velocità della rete o per altri motivi se si assicura che i due punti precedenti siano corretti e che la chiave non sia ancora attiva. Si prega di contattare il nostro team di assistenza per favore. Vi supporteremo immediatamente)

### 6. Come accedere all'interfaccia desktop al primo avvio.

Segui la guida all'avvio di Microsoft Windows 10 passo dopo passo per accedere all'interfaccia desktop.

### 7. Perché il mio dispositivo è già stato registrato con il nome account di "utente predefinito 0".

Questo è un errore software comune che può verificarsi in Windows 10 quando l'utente avvia il dispositivo Innanzitutto, premere il pulsante di accensione per 5-8 secondi per spegnere il dispositivo.

Fallo 3 volte, quindi accendi il dispositivo, verrà visualizzato il contenuto di seguito.

### 8. Perché quando premo il carattere della tastiera, nel sistema ne mostra un altro ?

Questo può accadere perché hai scelto la lingua sbagliata quando accendi il dispositivo per la prima volta. Di seguito è riportato il metodo per correggere la lingua e l'input. Scegli il pulsante Home di Windows nella parte inferiore sinistra del desktop.

9. L'aggiornamento automatico di Windows può causare alcuni problemi di recente, di seguito è riportato il metodo per aprire o chiudere la funzione di aggiornamento automatico. Fare clic con il pulsante destro del mouse (Laptop) sul pulsante home di Windows nella parte inferiore sinistra del desktop. Scegli "Gestione attività" scegli "Maggiori dettagli, scegli "Servizi" → scegli "Apri servizi" → trova "Windows Update" fai clic con il pulsante destro del mouse (laptop) su di esso → scegli "Proprietà" → trova il tipo di avvio e scegli l'opzione che desideri Sono disponibili 4 opzioni: Automatico (Partenza ritardata)/Automatico/Manuale/Disabilitato.

**Estimado cliente:**


En primer lugar, gracias por confiar en nuestros productos. En este mundo, nos conocimos y llegamos a un acuerdo. Su confianza es nuestro regalo más preciado, ¡y nos sentimos muy honrados y apreciados!

Si está satisfecho con nuestros productos, compártalos con su familia y amigos. Al mismo tiempo, preste atención a si hay actividades relacionadas con los obsequios de elogio en la página de inicio del producto de la plataforma de ventas comprada. Esperamos sinceramente su participación y esperamos que pueda hacer clic en todas las estrellas en la evaluación como un estímulo para nuestro servicio al cliente.

¡Su evaluación es la vida del desarrollo sostenible de nuestra empresa! Si tiene alguna pregunta o ayuda sobre nuestros productos, comuníquese con nosotros lo antes posible a través del sitio web de Amazon, para que tengamos la oportunidad de brindarle ayuda oportuna y efectiva y felicitarnos. ¡Muchas gracias por su tolerancia y apoyo!

Les deseo a usted y a su familia salud y felicidad para siempre. ¡Todo el personal de SGIN espera verlo nuevamente!

—SGIN Brand Division

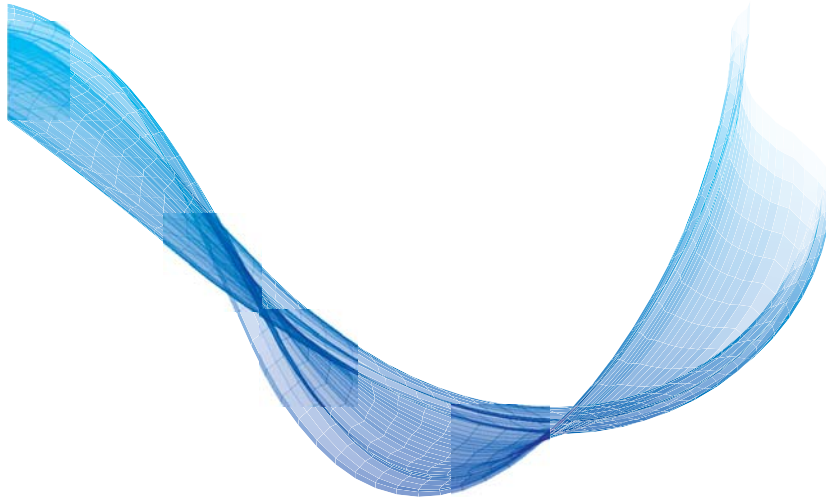



# Contenido

## 1. Precauciones antes del uso, uso previsto

## 2. Introducción al escritorio

## 3. Operaciones básicas

1. Duerme, reinicia y apaga

2. WiFi, Bluetooth, modo de vuelo

3. Cortana

4. Sistema y BIOS ---- inicio del sistema

---- Configuración de BIOS y

administrador de arranque

5. Carga de la batería

## 4. Solución de problemas



### Notas importantes:



Cargue la batería durante al menos 12 horas antes de la puesta en marcha inicial.

## Configuración de parámetros

1. Este producto es adecuado para su uso en áreas no tropicales por debajo de 2000 metros.
2. Evite que este producto se caiga al suelo, ya que podría sufrir daños graves.
3. Mantenga el dispositivo alejado de la lluvia, la humedad, la luz solar directa y la fuente de calor.
4. Evite usarlo en un entorno magnético fuerte y estático fuerte tanto como sea posible.
5. Una vez que el agua u otro líquido salpique este producto, ciérrelo inmediatamente y no lo use hasta que se seque.
6. No limpie este producto con ningún detergente que contenga elementos químicos u otro líquido para evitar dañarlo debido a la corrosión y humedecerlo. Si la limpieza es realmente necesaria, límpiela con un paño suave y seco.
7. Manipule la pantalla con cuidado. Para limpiar las huellas dactilares o el polvo de la pantalla, utilice un paño suave específico para la lente de la cámara en lugar de gasa.
8. Haga una copia de seguridad de sus archivos importantes en cualquier momento para evitar pérdidas.
9. No desmonte este producto usted mismo; de lo contrario, perderá el derecho a la garantía.
10. No desconecte el dispositivo de la alimentación de forma repentina al formatear o cargar lo ad in gy descargar, lo que puede provocar errores en el programa.
11. Utilice el adaptador de CA original para cargar. Los cargadores no conformes pueden causar daños.
12. Proteja el cable de alimentación. Cuando conecte el cable de alimentación, no se suba ni coloque ningún objeto sobre él, ya que podría causar extrusión. Proteja especialmente el conector de los dispositivos conectados al cable de alimentación.
13. Baterías  
Las baterías de este producto no pueden ser reemplazadas fácilmente por los propios usuarios. El reemplazo por baterías de tipo incorrecto puede causar una explosión.
14. Mientras usa los auriculares, si el volumen es excesivamente alto, puede causar daños auditivos. Por lo tanto, ajuste el volumen del reproductor a un nivel moderado y equilibre el tiempo de uso.
15. Las imágenes de este manual son solo para fines de demostración y pueden diferir del producto real.
16. ¡Precaución!  
Esta unidad contiene batería. Si la batería está defectuosa, no debe desecharse con la basura doméstica.  
contienen sustancias nocivas que pueden dañar el medio ambiente y la salud de las personas. Deseche la batería comercialmente o en plantas de reciclaje municipales. La devolución es gratuita y está prescrita por la ley. Por favor solo deseche baterías vacías en los contenedores provistos y pegue con cinta adhesiva los terminales.




## Accesorios

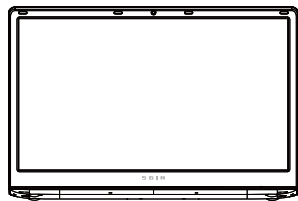

Adaptador de corriente


## Instalación rápida de Sgin.

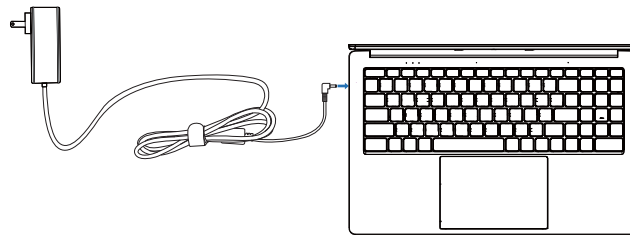

Conecte el adaptador para alimentar SGIN y cargue la batería al mismo tiempo.

## Uso de portátil SGIN.


### Pasos de arranque.

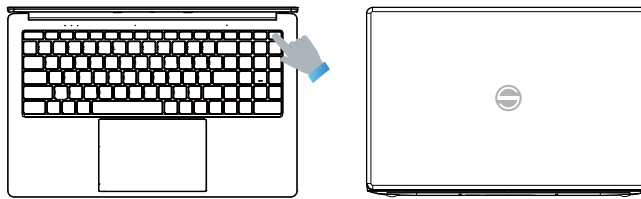



Presione rápidamente el botón de encendido para encender la computadora portátil SGIN.

Cuando aparezca el logotipo de SGIN en la pantalla, espere pacientemente durante un tiempo y siga las instrucciones del sistema para ingresar al sistema.


### Dormir, reiniciar y apagar.

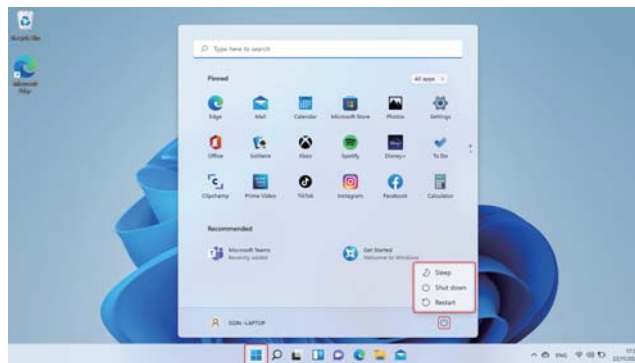

La misma experiencia que usa la computadora de escritorio. Haga clic en  en la barra de tareas inferior y luego haga clic en . Finalmente, en las opciones del menú emergente, puede elegir hibernación, apagado o reinicio.


## Utilice WIFI para conectarse a Internet

### Wi-Fi, Bluetooth, modo avión

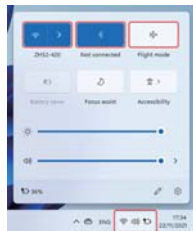

Toque para abrir la tableta de configuración para configurar el modo avión / Wi-Fi / y Bluetooth, y este dispositivo se puede conectar a 2.4G y 5G Wifi.



### cortana

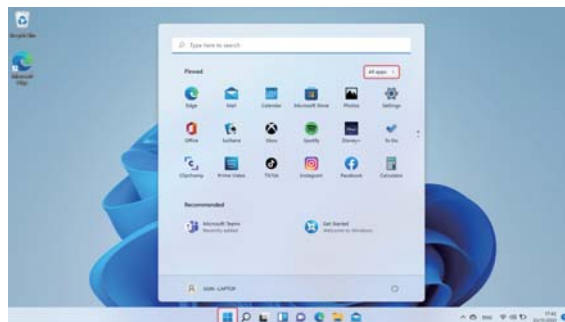


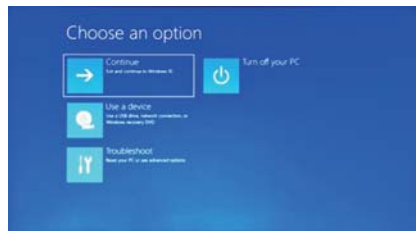
Puede usar Cortana (control de voz) para configurar recordatorios, escribir correos electrónicos, buscar y chatear con amigos familiares en mensajería.

## Reinicio de sistema


**Aviso:** El progreso del reinicio tardará entre 3 y 5 horas, para finalizar el reinicio con éxito, Conecte el adaptador para cargar el dispositivo durante todo el proceso de reinicio.

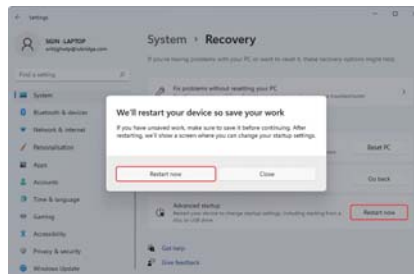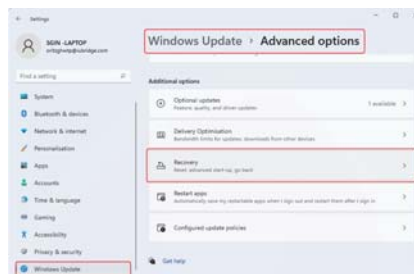

Haga clic con el botón izquierdo del mouse en el botón  en la esquina inferior izquierda del escritorio. Seleccione "Opciones avanzadas" → seleccione "Actualización de Windows" → seleccione "Opciones avanzadas", seleccione "Recuperación" → seleccione "Inicio avanzado" → busque "Reiniciar ahora" y haga



Presione Solucionar problemas, aparecerá el contenido a continuación.

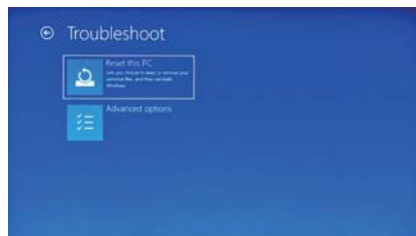



Presione "Reset this Pc" para corregir el error del software.

## Configuración de BIOS y administrador de arranque

Mantenga presionado el botón "ESC" del teclado inmediatamente después de encender el dispositivo presionando el botón de encendido. Entonces aparecerán diferentes opciones. Elija la opción "SCU" para la configuración del BIOS y "Administrador de arranque para la opción de arranque del sistema operativo".

## Batería cargando

Conecte el adaptador de corriente al puerto de alimentación del dispositivo. Conecte el enchufe del adaptador de corriente a una toma de corriente para cargar la batería. Utilice únicamente el adaptador de corriente original proporcionado. Durante la carga, el icono de la batería será  y, cuando se complete la carga, el icono será .

Aún puede usar el dispositivo mientras se carga, pero esto extenderá el tiempo de carga. Utilice el dispositivo al menos una vez a la semana. Cargue la batería completamente con regularidad. No deje la batería vacía durante mucho tiempo.

## Solución de problemas

- 1.** No se puede encender el dispositivo  
Presione el botón de encendido durante 5 segundos para encender el dispositivo. Si el método anterior no funciona, cárguelo durante 30 minutos antes de comenzar.
- 2.** No hay sonido en los auriculares  
Compruebe si el volumen está ajustado a "0". Pruebe si el auricular está roto, si es así, cámbielo por otro auricular.
- 3.** Gran ruido  
Compruebe si hay polvo en los auriculares o el altavoz. Compruebe si el archivo de sonido está roto.
- 4.** Desviación de la pantalla o pantalla que no responde  
Apague el dispositivo presionando prolongadamente (aproximadamente 30 segundos) el botón de encendido.  
(No utilice esta forma para apagar el dispositivo a menos que sea necesario).
- 5.** La tecla de Windows no se puede activar inmediatamente  
Primero, asegúrese de que el Wi-Fi esté conectado y que la red Wi-Fi sea una red que funcione.  
En segundo lugar, asegúrese de que la zona horaria y la hora del sistema sean correctas en su ubicación.  
(El retraso activo de la clave de Windows puede ocurrir a veces debido a la velocidad de la red u otra razón si se asegura de que los dos puntos anteriores son correctos y la clave aún no se puede activar. Por favor, comuníquese con nuestro equipo de servicio. Le brindaremos asistencia de inmediato).
- 6.** Cómo ingresar a la interfaz de escritorio cuando se inicia por primera vez.  
Siga la guía de inicio de Microsoft Windows 10 paso a paso para ingresar a la interfaz de escritorio.
- 7.** Por qué mi dispositivo ya ha sido registrado con el nombre de cuenta de "usuario predeterminado 0"  
Este es un error de software común que puede ocurrir en Windows 10 cuando el usuario inicia el dispositivo. Primero, presione el botón de encendido durante 5-8 segundos para apagar el dispositivo.  
Haga esto 3 veces, y luego encienda el dispositivo, aparecerá el contenido a continuación.
- 8.** ¿Por qué cuando presiono el carácter del teclado, en el sistema muestra otro?  
Esto puede suceder porque eliges el idioma incorrecto cuando enciendes el dispositivo por primera vez. A continuación se muestra el método para corregir el idioma y la entrada. Elija el botón de inicio de Windows en la parte inferior izquierda del escritorio.
- 9.** La actualización automática de Windows puede causar algunos problemas recientemente. A continuación se muestra el método para abrir o cerrar la función de actualización automática. Haga clic en el botón derecho del mouse (Laptop) en el botón de inicio de Windows en la parte inferior izquierda del escritorio. Elija "Administrador de tareas" elija "Más detalles, elija" Servicios "→ elija" Servicios abiertos "→ busque" Actualización de Windows ", haga clic en el botón derecho del mouse (computadora portátil) en él → elija "Propiedades "→ busque el tipo de inicio y elija la opción que desee Hay 4 opciones: Automático (Inicio diferido) / Automático / Manual / Desactivado.



**Drogi Kliencie:**


Przede wszystkim dziękujemy za zaufanie do naszych produktów. Na tym świecie spotkaliśmy się i osiągnęliśmy porozumienie. Twoje zaufanie jest naszym najcenniejszym darem i jesteśmy bardzo zaszczyceni i szanowani!

Jeśli jesteś zadowolony z naszych produktów, podziel się nimi z rodziną i przyjaciółmi. Jednocześnie zwróć uwagę na to, czy na stronie głównej zakupionego produktu platformy sprzedażowej są powiązane działania dotyczące prezentów pochwalnych. Z niecierpliwością czekamy na Twój udział i mamy nadzieję, że możesz kliknąć wszystkie gwiazdki w ocenie jako zachętę do naszej obsługi klienta.

Twoja ocena to życie zrównoważonego rozwoju naszej firmy! Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub pomoc dotyczącą naszych produktów, skontaktuj się z nami jak najszybciej za pośrednictwem strony Amazon, abyśmy mieli możliwość udzielenia Ci szybkiej i skutecznej pomocy oraz pochwały. Bardzo dziękuję za tolerancję i wsparcie!

Życzę Tobie i Twojej rodzinie zdrowia i szczęścia na zawsze. Wszyscy pracownicy SGIN nie mogą się doczekać ponownego spotkania!

— Oddział marek SGIN

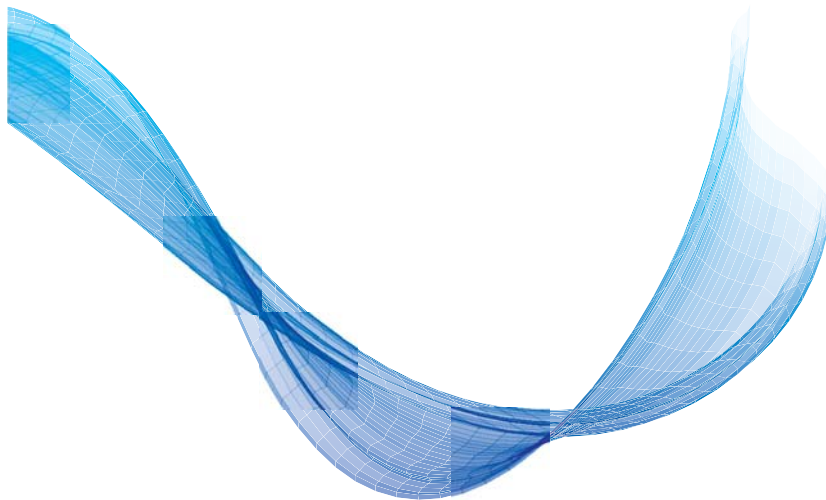

# Zawartość

## 1. Środki ostrożności przed użyciem, przeznaczeniem

## 2. Wprowadzenie do pulpitu

## 3. Podstawowe operacje

1. Uśpij, uruchom ponownie i zamknij
2. WiFi (Bluetooth) i tryb samolotowy
3. Cortana
4. System i BIOS
  - Reset systemu
  - Ustawienia BIOS i menedżer rozruchu
5. Ładowanie baterii

## 4. Rozwiązywanie problemów



### Ważne notatki:



Przed pierwszym uruchomieniem ładuj akumulator przez co najmniej 12 godzin.

## Konfiguracja parametrów

1. Ten produkt nadaje się do użytku w obszarach nietropikalnych poniżej 2000 metrów
2. Zapobiegaj upadkowi tego produktu na ziemię, który mógłby zostać silnie uszkodzony.
3. Trzymaj urządzenie z dala od deszczu, wilgoci, bezpośredniego światła słonecznego i źródła ciepła.
4. Unikaj używania go w silnym magnetycznym i statycznym środowisku tak bardzo, jak to możliwe.
5. Gdy woda lub inny płyn przysnie na ten produkt, natychmiast go zamknij i nie używaj, dopóki nie wyschnie.
6. Nie czyść tego produktu żadnym detergentem zawierającym pierwiastki chemiczne lub inne płyny, aby uniknąć uszkodzenia z powodu korozji i zawilgocenia. Jeśli czyszczenie jest naprawdę konieczne, wyczyść je suchą, miękką ściereczką.
7. Delikatnie obchodź się z ekranem. Aby usunąć odciski palców lub kurz z ekranu, użyj miękkiej szmatki przeznaczonej do obiektywu aparatu zamiast gazy.
8. Aby uniknąć utraty, wykonaj kopię zapasową ważnych plików w dowolnym momencie.
9. Proszę nie demontować tego produktu samodzielnie; w przeciwnym razie utracisz prawo do gwarancji.
10. Nie odłączaj urządzenia od zasilania nagle podczas formatowania lub uruchamiania i pobierania, co może prowadzić do błędów programu.
11. Do ładowania używaj oryginalnego zasilacza sieciowego. Niezgodne ładowarki mogą powodować szkody.
12. Chroń przewód zasilający. Podczas podłączania przewodu zasilającego nie stawaj na nim ani nie umieszczaj na nim żadnych przedmiotów, które mogą spowodować wysunięcie. Specjalnie chronić złącze urządzeń podłączonych przewodem zasilającym.
13. Baterie  
Baterie w tym produkcie nie mogą być łatwo wymienione przez samych użytkowników. Wymiana na baterie niewłaściwego typu może spowodować wybuch.
14. Podczas korzystania ze słuchawek zbyt duża głośność może spowodować uszkodzenie słuchu. Dlatego należy ustawić głośność odtwarzacza na umiarkowanym poziomie i zrównoważyć czas użytkowania.
15. Zdjęcia w tej instrukcji służą wyłącznie do celów demonstracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.
16. Uwaga!  
To urządzenie zawiera baterię. Jeśli bateria jest uszkodzona, nie należy jej wyrzucać razem z odpadami domowymi. Baterie mogą być zawierają szkodliwe substancje, które mogą szkodzić środowisku i zdrowiu ludzi. Baterię należy zutylizować komercyjnie lub w komunalnych zakładach recyklingu. Zwrot jest bezpłatny i przewidziany przez prawo. Proszę wyrzucać opróżnioną baterię w dostarczonych pojemnikach i zaklej styki.




## Aksesoria

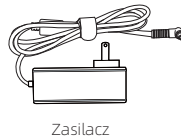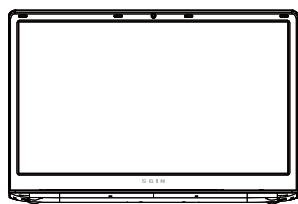

Zasilacz


## Szybka instalacja Sgin.

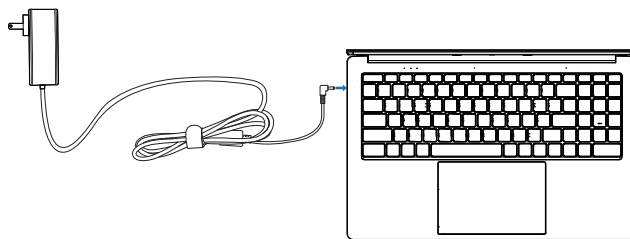

Podłącz zasilacz do zasilania SGIN  
i jednocześnie ładuj baterię.

## Korzystanie z laptopa SGIN.

### Kroki rozruchowe.

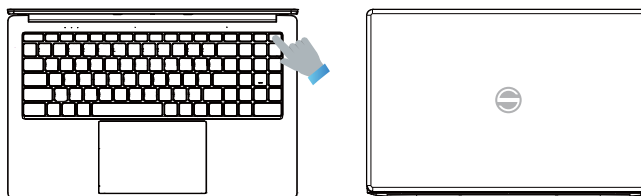



Szybko naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć laptopa SGIN.

Gdy na ekranie pojawi się logo SGIN, proszę cierpliwie odczekać jakiś czas i postępować zgodnie z monitami systemu, aby wejść do systemu.


### Uśpij, uruchom ponownie i zamknij.



Takie samo doświadczenie, jak w przypadku korzystania z komputera stacjonarnego. Kliknij  na dolnym pasku zadań, a następnie kliknij . Wreszcie, w opcjach menu podręcznego możesz wybrać hibernację, zamknięcie lub ponowne uruchomienie.


## Użyj WIFI, aby połączyć się z Internetem

### Wi-fi (Bluetooth) Tryb samolotowy

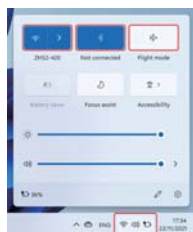

Dotknij, aby otworzyć tablet ustawień, aby skonfigurować tryb samolotowy / Wi-Fi / i Bluetooth, a to urządzenie może łączyć się z Wifi 2,4G i 5G.



### cortana

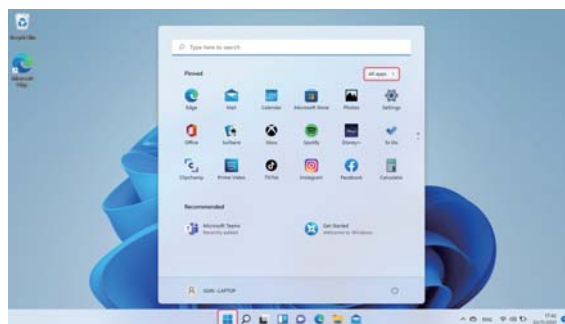


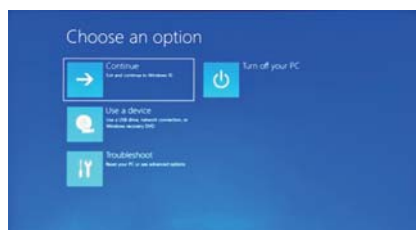
Za pomocą Cortany (sterowanie głosem) możesz ustawiać przypomnienia, pisać wiadomości e-mail, wyszukiwać i rozmawiać ze znajomymi i rodziną w komunikatorach.

## Reset systemu


**Uwaga:** Postęp resetowania zajmie około 3-5 godzin, aby pomyślnie zakończyć resetowanie, podłącz zasilacz, aby naładować urządzenie podczas całego procesu resetowania.

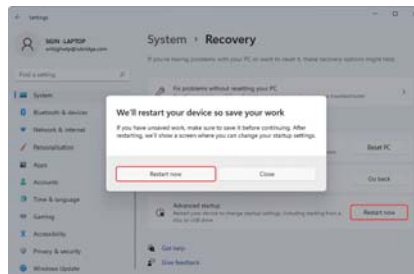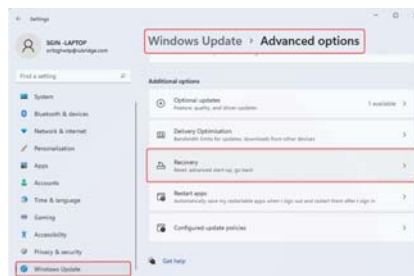

Kliknij lewym przyciskiem myszy przycisk  w lewym dolnym rogu pulpitu. Wybierz „Opcje zaawansowane” → wybierz „Windows Update” → wybierz „Opcje zaawansowane”, wybierz „Odzyskiwanie” → wybierz „Uruchamianie zaawansowane” → znajdź „Uruchom ponownie teraz” i kliknij lewym przyciskiem myszy → wybierz przycisk „Uruchom ponownie teraz” w wyskakujące okno;



Naciśnij Rozwiąż problemy, pojawi się poniżej treść.

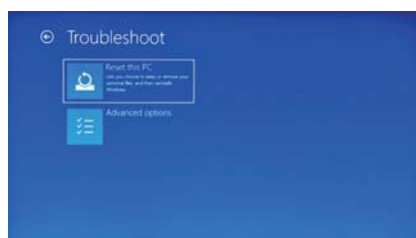



Naciśnij „Zresetuj ten komputer” , aby naprawić błąd oprogramowania.

## Ustawienia BIOS i Bootmanager

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ESC” na klawiaturze natychmiast po włączeniu urządzenia, naciskając przycisk zasilania. Pojawią się wtedy różne opcje. Wybierz opcję \* SCU \* dla ustawień BIOS i \* Boot Manager dla opcji rozruchu systemu operacyjnego .

## Ładowanie baterii

Podłącz zasilacz do portu zasilania urządzenia Podłącz wtyczkę zasilacza do gniazdka elektrycznego, aby naładować baterię. Proszę używać tylko dostarczonego oryginalnego zasilacza. Podczas ładowania ikona baterii będzie , a po zakończeniu ładowania ikona będzie .

Nadal możesz korzystać z urządzenia podczas ładowania, ale wydłuży to czas ładowania. Korzystaj z urządzenia przynajmniej raz w tygodniu. Regularnie ładuj baterię do pełna. Nie pozostawiaj baterii rozładowanej przez długi czas.



## Rozwiązywanie problemów

### 1. Nie można włączyć urządzenia

Naciśnij przycisk zasilania przez 5 sekund, aby włączyć urządzenie. Jeśli powyższa metoda nie działa, ładuj ją przez 30 minut przed rozpoczęciem.

### 2. Brak dźwięku ze słuchawek

Sprawdź, czy głośność jest ustawiona na „0” . Sprawdź, czy słuchawka jest zepsuta, jeśli tak. Zmień na inną słuchawkę.

### 3. Duży hałas

Sprawdź, czy w słuchawce lub głośniku nie ma kurzu. Sprawdź, czy plik dźwiękowy jest uszkodzony.

### 4. Ekran dryfu lub niereagujący ekran

Wyłącz urządzenie długim naciśnięciem (ok. 30 sek.) przycisku zasilania.

(Nie używaj tego sposobu do wyłączania urządzenia, chyba że jest to konieczne.)

### 5. Klawisz Windows nie może być aktywny od razu

Najpierw upewnij się, że Wi-Fi jest podłączony, a sieć Wi-Fi jest działającą siecią.

Po drugie, upewnij się, że strefa czasowa i czas systemowy są prawidłowe w Twojej lokalizacji.

(Opóźnienie aktywacji klawisza Windows może czasami wystąpić z powodu szybkości sieci lub z innego powodu, jeśli upewnisz się, że powyższe dwa punkty są poprawne, a klawisz nadal nie może być aktywny. Prosimy o kontakt z naszym zespołem serwisowym. Natychmiast udzielimy Ci wsparcia)

### 6. Jak przejść do interfejsu pulpitu przy pierwszym uruchomieniu.

Postępuj zgodnie z instrukcją uruchamiania systemu Microsoft Windows 10 krok po kroku, aby przejść do interfejsu pulpitu.

### 7. Dlaczego moje urządzenie zostało już zarejestrowane przez nazwę konta

„domyślny użytkownik 0” .

Jest to częsty błąd oprogramowania, który może wystąpić w systemie Windows 10

podczas uruchamiania urządzenia przez użytkownika. Najpierw naciśnij przycisk zasilania przez 5-8 sekund, aby wyłączyć urządzenie.

Zrób to 3 razy, a następnie włącz urządzenie, pojawi się poniżej zawartość.

### 8. Dlaczego po naciśnięciu znaku na klawiaturze w systemie pokazuje się inny?

Może się tak zdarzyć, ponieważ po pierwszym włączeniu urządzenia wybierzesz niewłaściwy język. Poniżej znajduje się metoda poprawiania języka i wprowadzania. Wybierz przycisk Windows home w lewym dolnym rogu pulpitu.

**9.** Automatyczna aktualizacja systemu Windows może ostatnio powodować pewne problemy, poniżej znajduje się sposób otwierania lub zamykania funkcji automatycznej aktualizacji. Kliknij prawym przyciskiem myszy (Laptop) na przycisku głównym systemu Windows w lewym dolnym rogu pulpitu. Wybierz „Menedżer zadań” wybierz „Więcej szczegółów”, wybierz „Usługi” → wybierz „Otwórz usługi” → znajdź „Windows Update” kliknij na nim prawym przyciskiem myszy (laptop) → wybierz „Właściwości” → znajdź Typ uruchomienia i wybierz opcję, którą chcesz Dostępne są 4 opcje: Automatycznie (opóźniony start)/Automatycznie/Ręcznie/Wyłączone.


**Kära kund:**

Först och främst, tack för ditt förtroende för våra produkter. I den här världen träffades vi och nådde en överenskommelse. Ditt förtroende är vår mest värdefulla gåva, och vi är mycket hedrade och omhuldade! Om du är nöjd med våra produkter, vänligen dela med din familj och vänner. Var samtidigt uppmärksam på om det finns relaterade aktiviteter för berömgåvor på hemsidan för den köpta säljplattformprodukten. Vi ser verkligen fram emot ditt deltagande och hoppas att du kan klicka på alla stjärnor i utvärderingen som en uppmuntran till vår kundtjänst.

Din utvärdering är livet för vårt företags hållbara utveckling! Om du har några frågor eller hjälp om våra produkter, vänligen kontakta oss så snart som möjligt via Amazons webbplats, så att vi har möjlighet att ge dig snabb och effektiv hjälp och ge oss beröm. Tack så mycket för din tolerans och ditt stöd!

Jag önskar dig och din familj hälsa och lycka för alltid. All personal på SGIN ser fram emot att se dig igen!

—SGIN Brand Division

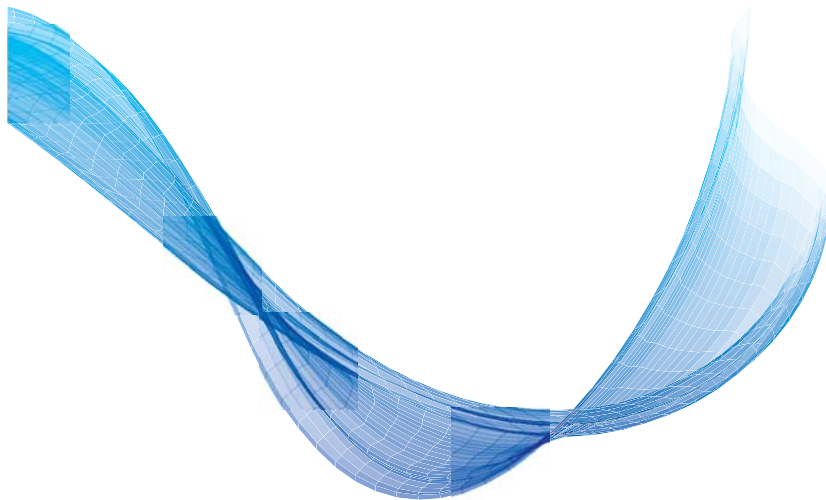

# Innehåll

## 1. Försiktighetsåtgärder före användning, avsedd användning

## 2. Introduktion till skrivbordet

## 3. Grundläggande funktioner

1. Sov, starta om och stäng av

2. WiFi, Bluetooth, Flyge

3. Cortana

4. System och BIOS ----- systemåterställning

---- BIOS-inställningar & Bootmanager

5. Batteriladdning

## 4. Felsökning



### Viktiga anteckningar:



Ladda batteriet i minst 12 timmar före första uppstart.

## Parameterkonfiguration

1. Denna produkt är lämplig för användning i icke-tropiska områden under 2 000 meter
2. Förhindra att denna produkt faller till marken, den kan skadas kraftigt.
3. Håll enheten borta från regn, fukt, direkt solljus och värmekällor.
4. Undvik att använda den i den starka magnetiska och starka statiska miljön så mycket som möjligt.
5. När något vatten eller annan vätska stänker på denna produkt, stäng den omedelbart och använd den inte förrän den har torkat.
6. Rengör inte denna produkt med något rengöringsmedel som innehåller kemiska ämnen eller annan vätska för att undvika att skada på grund av korrosion och bli fuktig. Om rengöring verkligen är nödvändig, rengör den med torr mjuk trasa silkespapper.
7. Hantera skärmen försiktigt. För att rensa fingeravtryck eller damm på skärmen, använd en mjuk trasa avsedd för kamerallinsen istället för gasväv.
8. Säkerhetskopiera dina viktiga filer när som helst för att undvika förlust.
9. Ta inte isär denna produkt själv; annars förlorar du rätten till garantin.
10. Koppla inte bort enheten från strömmen plötsligt vid formatering eller upplo ad in g och nedladdning, vilket kan leda till programfel.
11. Använd den ursprungliga nätadaptern för laddning. Avvikande laddare kan orsaka skador.
12. Skydda nätsladden. När du ansluter nätsladden ska du inte trampa på den eller placera något föremål på den, vilket kan orsaka strängsprutning. Skydda kontakten på de nätkabelanslutna enheterna speciellt.
13. Batterier  
Batterierna i denna produkt kan inte enkelt bytas ut av användarna själva. Byte av batterier av felaktig typ kan orsaka explosion.
14. Om volymen är för hög när du använder hörlurarna kan det orsaka hörselskador. Så vänligen justera volymen på spelaren till en måttlig nivå och balansera tiden för användning.
15. Bilderna i denna bruksanvisning är endast för demonstrationsändamål och kan skilja sig från den verkliga produkten.
16. Varning!  
Denna enhet innehåller batteri. Om batteriet är defekt ska det inte kasseras med hushållsavfall. Batterier kan ev innehåller skadliga ämnen som kan skada miljön och människors hälsa. Vänligen kassera batteriet kommersiellt eller på en kommunal återvinningsanläggning. Retur är kostnadsfri och föreskrivs i lag. Vänligen kassera endast tom batterierna i de medföljande behållarna och tejpna polerna.




## Tillbehör

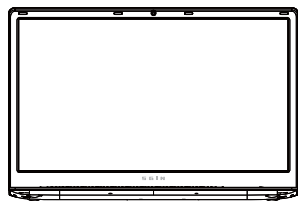

Strömadapter


## Snabb installation av Sgin.

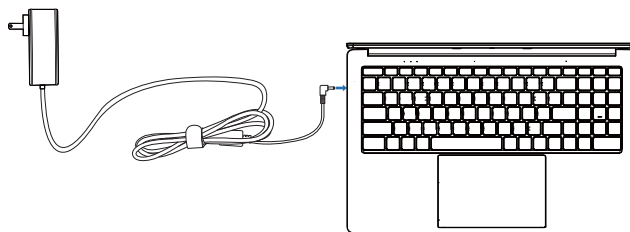

Koppla in adaptern för att driva SGIN och ladda batteriet samtidigt.

## Användning av SGIN laptop.


### Startsteg.

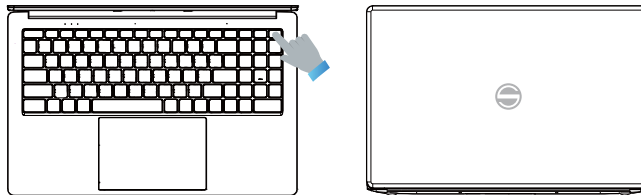



Tryck snabbt på strömknappen för att slå på SGIN Laptop.

När SGIN-logotypen visas på skärmen, vänta tålmodigt en stund och följ systemanvisningarna för att komma in i systemet.


### Sov, starta om och stäng av.

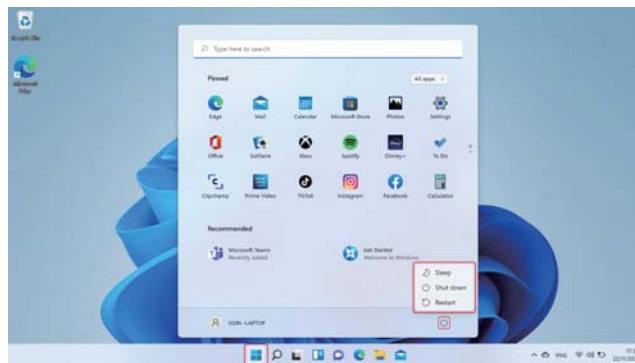

Samma upplevelse som du använder stationär PC. Klicka på  i det nedre aktivitetsfältet och klicka sedan på  . Slutligen, i popupmenyalternativen kan du välja viloläge, avstängning eller omstart.


## Använd WIFI för att ansluta till Internet

### Wi-fi, Bluetooth, Flyläge

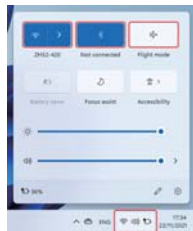

Tryck för att öppna inställningsurfplattan för att ställa in flygplansläge / Wi-Fi / & Bluetooth, så kan den här enheten ansluta till 2,4G och 5G Wifi.



### cortana

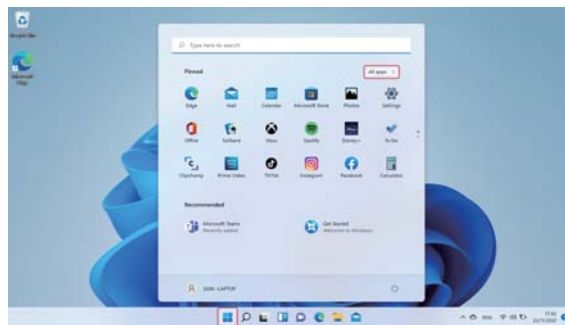


Du kan använda Cortana (röststyrning) för att ställa in påminnelser, skriva e-postmeddelanden, söka och chatta med vänner och familj på messengers


## Systemåterställning

**Observera:** Återställningsförlöppet kommer att ta cirka 3-5 timmar, för att slutföra återställningen framgångsrikt, anslut adaptorn för att ladda enheten under hela återställningsförlöppet.

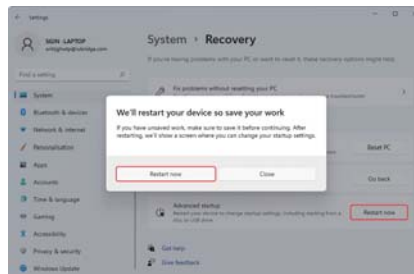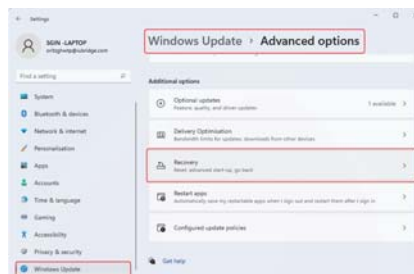


Klicka med vänster musknapp på -knappen i det nedre vänstra hörnet av skrivbordet. Välj "Avancerade alternativ" → välj "Windows Update" → välj "Avancerade alternativ", välj "Återställning" → välj "Avancerad start" → hitta "Starta om nu" och klicka på vänster musknapp → välj "Starta om nu"-knappen i pop-up



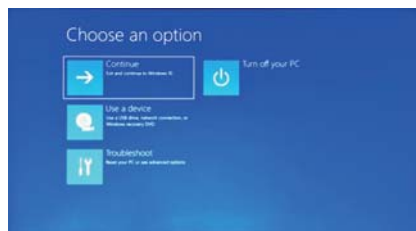

Tryck på Felsökning, innehåll nedan kommer att dyka upp.

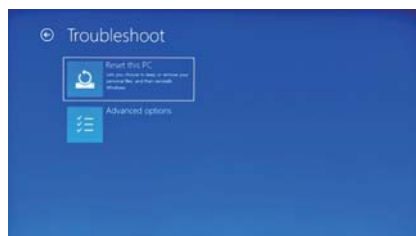

Tryck på "Återställ denna PC" för att åtgärda programvarufelet.

## BIOS-inställningar & Bootmanager

Tryck och håll "ESC"-knappen på tangentbordet omedelbart efter att enheten slagits på genom att trycka på strömbrytaren. Då visas olika alternativ. Välj alternativet "SCU" för BIOS-inställning och "Boot Manager" för operativsystemets startalternativ.

## Batteriladdning

Anslut strömadaptern till enhetens strömport. Anslut strömadapterns kontakt till ett eluttag för att ladda batteriet. Använd endast den medföljande originalströmadaptern.

Under laddning kommer batteriikonen att vara , och när laddningen är klar kommer ikonen att vara .

Du kan fortfarande använda enheten under laddning, men det förlänger laddningstiden. Använd enheten minst en gång i veckan.

Ladda batteriet helt regelbundet.

Lämna inte batteriet tomt under en längre tid.

## Felsökning

### 1. Kan inte slå på enheten

Tryck på strömbrytaren i 5 sekunder för att slå på enheten. Om metoden ovan inte fungerar, ladda den i 30 minuter innan du startar.

### 2. Inget ljud från hörlurarna

Kontrollera om volymen är inställd på "0". Testa om hörlurarna är trasiga, i så fall byt till en annan hörlur.

### 3. Stort ljud

Kontrollera om det finns damm i hörlurarna eller högtalaren. Kontrollera om ljudfilen är trasig.

### 4. Skärmdrift eller skärm som inte svarar

Stäng av enheten genom att trycka länge (ca 30 sek.) på strömknappen.

(Använd inte detta sätt för att stänga av enheten om det inte är nödvändigt.)

### 5. Windows-nyckeln kan inte aktiveras omedelbart

Se först till att Wi-Fi är anslutet och att Wi-Fi-nätverket är ett fungerande nätverk.

För det andra, se till att tidszonen och systemtiden är korrekt på din plats.

(En aktiv fördröjning av Windows-nyckeln kan inträffa ibland på grund av nätverks hastigheten eller annan orsak om du ser till att ovanstående två punkter är korrekta och att nyckeln fortfarande inte kan vara aktiv. Kontakta gärna vårt serviceteam. Vi hjälper dig omedelbart.)

### 6. Hur man går in i skrivbordsgränssnittet första gången man startar.

Följ uppstartsguiden för Microsoft Windows 10 steg för steg för att komma in i skrivbordsgränssnittet.

### 7. Varför min enhet redan har registrerats med kontonamnet "default user 0".

Detta är ett vanligt programvarufel som kan inträffa i Windows 10 när användaren startar enheten. Tryck först på strömbrytaren i 5-8 sekunder för att stänga av enheten. Gör detta 3 gånger och slå sedan på enheten, innehållet nedan kommer att dyka upp.

### 8. Varför visas ett annat tecken i systemet när jag trycker på tangentbordet?

Detta kan hända på grund av att du väljer fel språk första gången du slår på enheten.

Nedan är metoden för att korrigera språket och inmatningen. Välj Windows hem-knapp längst ned till vänster på skrivbordet.

9. Windows automatisk uppdatering kan orsaka vissa problem nyligen, nedan är metoden för hur man öppnar eller stänger den automatiska uppdateringsfunktionen.

Klicka på höger musknapp (Bärbar dator) på Windows hemknappen längst ned till vänster på skrivbordet. Välj "Task Manager" välj "Mer information", välj "Tjänster" → välj "Öppna tjänster" → hitta "Windows Update" klicka höger musknapp (Bärbar dator) på den → välj "Egenskaper" → hitta starttyp och välj det alternativ du vill. Det finns 4 alternativ: Automatisk (Fördröjd start)/Automatisk/Manuell/Inaktiverad.

**Beste klant:**

Allereerst hartelijk dank voor uw vertrouwen in onze producten. In deze wereld hebben we elkaar ontmoet en een overeenkomst bereikt. Uw vertrouwen is ons kostbaarste geschenk, en we zijn zeer vereerd en gekoesterd!

Als u tevreden bent met onze producten, deel deze dan met uw familie en vrienden. Let er tegelijkertijd op of er gerelateerde lofgeschenkanviteiten zijn op de startpagina van het gekochte verkoopplatformproduct. We verheugen ons oprecht op uw deelname en hopen dat u op alle sterren in de evaluatie kunt klikken als aanmoediging voor onze klantenservice.


Uw evaluatie is het leven van de duurzame ontwikkeling van ons bedrijf!

Als je vragen of hulp hebt over onze producten, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via de Amazon-website, zodat we je tijdig en effectief kunnen helpen en prijzen. Heel erg bedankt voor je tolerantie en steun!

Ik wens jou en je familie voor altijd gezondheid en geluk.

Alle medewerkers van SGIN kijken ernaar uit u weer te zien!

—SGIN-merkdivisie

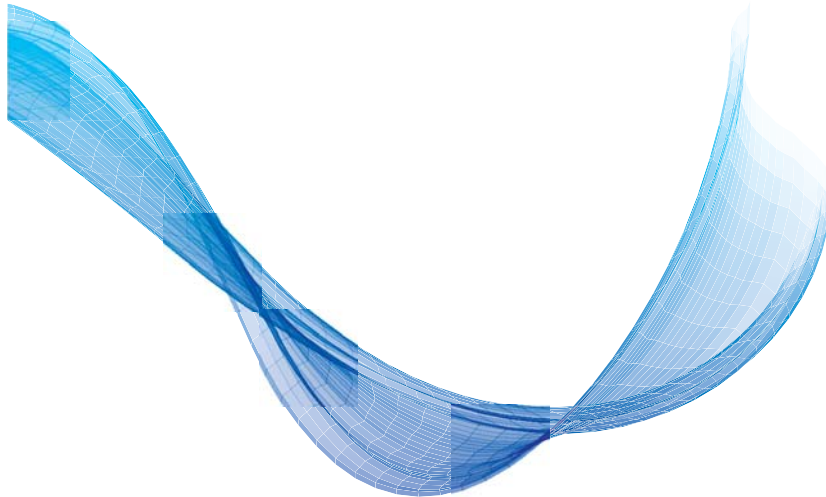

# Inhoud

## 1. Voorzorgsmaatregelen voor gebruik, beoogd gebruik

## 2. Inleiding tot desktop

## 3. Basishandelingen

1.Slaap herstat en sluit af

2.WIFI、Bluetooth、Vliegmodus

3Cortana

4.Systeem en BIOS -----ysteemreset

---- BIOS-instelling&Bootmanager

5. Bateriaj opladen:

## 4. Problemen oplossen



### Belangrijke aantekeningen:



Laad de batterij ten minste 12 uur op voordat u hem voor de eerste keer opstart.

## Parameterconfiguratie:

1. Dit product is geschikt voor gebruik in niet-tropische gebieden onder de 2.000 meter
2. Voorkom dat dit product op de grond valt, het kan sterk worden beschadigd.
3. Houd het apparaat uit de buurt van regen, vocht, direct zonlicht en warmtebronnen.
4. Vermijd zoveel mogelijk het gebruik in de sterke magnetische en sterke statische omgeving.
5. Zodra er water of een andere vloeistof op dit product spat, sluit u het onmiddellijk en gebruikt u het niet totdat het is opgedroogd.
6. Maak dit product niet schoon met een reinigingsmiddel dat chemische elementen of andere vloeistoffen bevat om schade door corrosie en vochtig worden te voorkomen. Als schoonmaken echt nodig is, maak het dan schoon met een droge, zachte tissuepapier.
7. Behandel het scherm voorzichtig. Gebruik een zachte doek voor de camera lens in plaats van gaas om vingerafdrukken of stof van het scherm te verwijderen.
8. Maak op elk moment een back-up van uw belangrijke bestanden om verlies te voorkomen.
9. Haal dit product niet zelf uit elkaar; anders verlies je het recht op garantie.
10. Koppel het apparaat niet plotseling los van de stroom tijdens het formatteren of uploaden van foto's en downloaden, wat tot programmafouten kan leiden.
11. Gebruik de originele AC-adaptor om op te laden. Niet-conforme opladers kunnen schade veroorzaken.
12. Bescherm het netsnoer Wanneer u het netsnoer aansluit, mag u er niet op gaan staan en er geen voorwerpen op plaatsen, omdat dit kan leiden tot extrusie. Bescherm de connector van de op het netsnoer aangesloten apparaten speciaal.
13. Batterijen  
De batterijen in dit product kunnen niet gemakkelijk door gebruikers zelf worden vervangen. Vervanging door batterijen van het verkeerde type kan een explosie veroorzaken.
14. Als het volume tijdens het gebruik van de oortelefoon te hoog is, kan dit gehoorbeschadiging veroorzaken. Stel dus het volume van de speler in op een gematigd niveau en breng de gebruikstijd in evenwicht.
15. Afbeeldingen in deze handleiding zijn alleen voor demonstratiedoeleinden en kunnen afwijken van het echte product.
16. Let op!  
Dit apparaat bevat een batterij. Als de batterij defect is, mag deze niet met het huisvuil worden weggegooid. Batterijen kunnen eventueel schadelijke stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid van mensen. Gooi de batterij in de handel of bij een gemeentelijk recyclingbedrijf. Retourneren is gratis en wettelijk voorgeschreven. Gelieve alleen weg te gooien lege batterijen in de daarvoor bestemde containers en tape de terminals.




## Accessoires

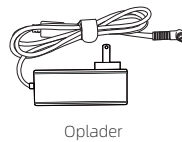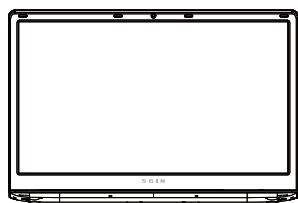

Oplader


## Snelle installatie van Sgin.

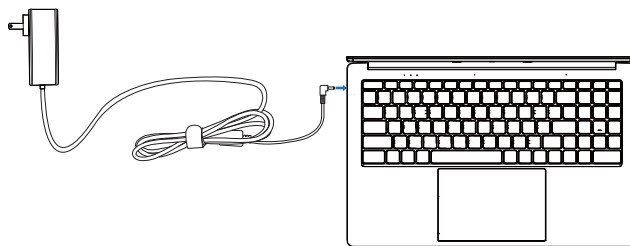

Sluit de adapter aan om SGIN van stroom te voorzien en tegelijkertijd de batterij op te laden.

## Gebruik van SGIN-laptop.

### Opstart stappen.

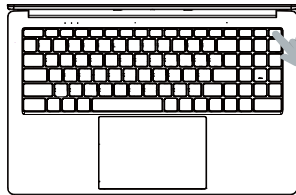




Druk snel op de aan/uit-knop om de SGIN-laptop in te schakelen.



Als het SGIN-logo op het scherm verschijnt, wacht dan even geduldig en volg de systeemaanwijzingen om het systeem te openen.

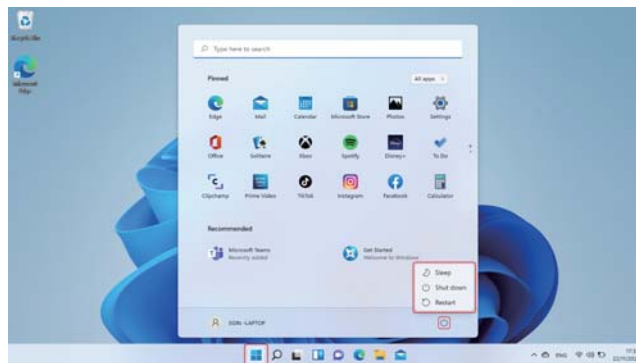
### Slaap, herstart en sluit af.



Dezelfde ervaring als u Desktop PC gebruikt. Klik op de  op de taakbalk onderaan en klik vervolgens op de  . Ten slotte kunt u in de pop-upmenu-opties kiezen voor slaapstand, afsluiten of opnieuw opstarten.


## Gebruik WIFI om verbinding te maken met internet

### Wi-fi, Bluetooth, Vliegmodus

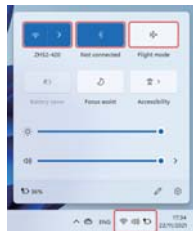

Tik om de instellingstablet te openen om de vliegtuigmodus / Wi-Fi / & Bluetooth in te stellen, en dit apparaat kan verbinding maken met 2.4G en 5G Wifi.

### cortana


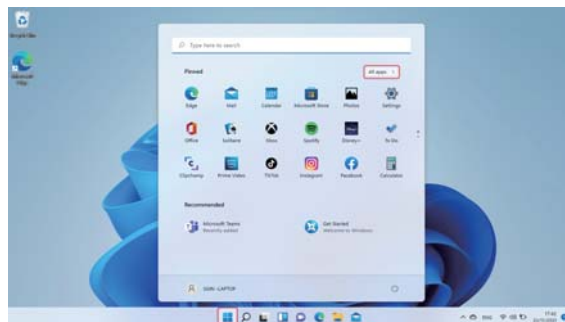



U kunt Cortana (spraakbesturing) gebruiken om herinneringen in te stellen, e-mails te schrijven, te zoeken en te chatten met vrienden en familie via messengers.




## System reset


**Opmerking:** de voortgang van de reset duurt ongeveer 3-5 uur, om de reset met succes te voltooien, sluit de adapter aan om het apparaat tijdens het hele resetproces op te laden.

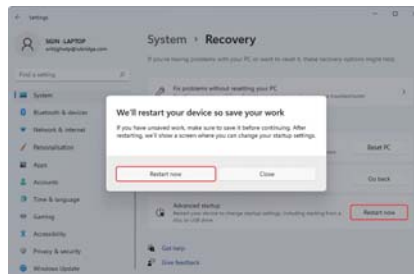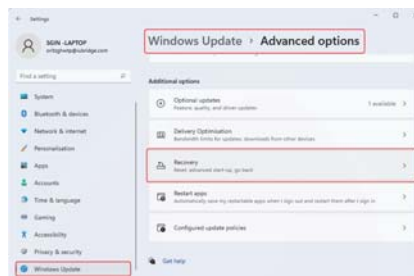

Klik met de linkermuisknop op de -knop in de linkerbenedenhoek van het bureaublad. Selecteer "Geavanceerde opties" → selecteer "Windows Update" → selecteer "Geavanceerde opties", selecteer "Herstel" → selecteer "Geavanceerd opstarten" → zoek "Nu opnieuw opstarten" en klik met de linkermuisknop → selecteer de knop "Nu opnieuw opstarten" in het pop-up venster;

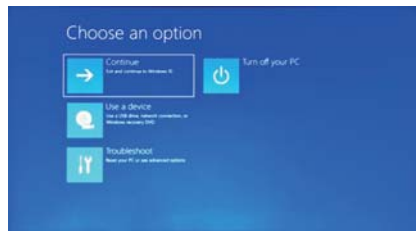

Druk op Problemen oplossen, onderstaande inhoud wordt weergegeven.

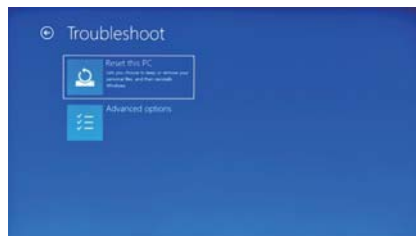

Druk op 'Deze pc opnieuw instellen' om de softwarefout te herstellen.

## BIOS-instelling & Bootmanager

Houd de "ESC"-knop van het toetsenbord onmiddellijk ingedrukt nadat u het apparaat hebt ingeschakeld door op de aan / uit-knop te drukken. Dan verschijnen er verschillende opties. Kies de optie "SCU" voor BIOS-instelling en "Boot Manager" voor de opstartoptie van het besturingssysteem.

## Batterij opladen

Sluit de voedingsadapter aan op de voedingspoort van het apparaat. Steek de stekker van de voedingsadapter in een stopcontact om de batterij op te laden. Gebruik alleen de meegeleverde originele voedingsadapter. Tijdens het opladen is het pictogram van de batterij  en wanneer het opladen is voltooid, is het pictogram .

U kunt het apparaat tijdens het opladen nog steeds gebruiken, maar dit verlengt de oplaadtijd. Gebruik het apparaat minimaal één keer per week.

Laad de batterij regelmatig volledig op.  
Laat de batterij niet te lang leeg.

## Probleemoplossen

### 1. Kan het apparaat niet inschakelen

Houd de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Als de bovenstaande methode niet werkt, laad deze dan 30 minuten op voordat u begint.

### 2. Geen geluid uit oortelefoon

Controleer of het volume op "0" staat. Test of de oortelefoon kapot is, zo ja, vervang deze dan door een andere oortelefoon.

### 3. Veel lawaai

Controleer of er stof in de oortelefoon of luidspreker zit. Controleer of het geluidsbestand kapot is.

### 4. Schermafwijking of niet-reagerend scherm

Schakel het apparaat uit door lang (ca. 30 sec.) op de aan/uit-knop te drukken. (Gebruik deze manier niet om het apparaat uit te schakelen, tenzij dit nodig is.)

### 5. Windows-toets kan niet onmiddellijk worden geactiveerd

Zorg er eerst voor dat de wifi is verbonden en dat het wifi-netwerk een werkend netwerk is.

Ten tweede, zorg ervoor dat de tijdzone en systeemtijd correct zijn op uw locatie.

(De actieve vertraging van de Windows-toets kan soms optreden vanwege de netwerksnelheid of een andere reden als u ervoor zorgt dat de bovenstaande twee punten correct zijn en de sleutel nog steeds niet actief kan zijn. Neem alstublieft contact op met ons serviceteam. We zullen u onmiddellijk ondersteunen)

### 6. Hoe de desktop-interface te openen bij de eerste keer opstarten.

Volg stap voor stap de opstartgids van Microsoft Windows 10 om de desktopinterface te openen.

### 7. Waarom mijn apparaat al is geregistreerd met de accountnaam "standaardgebruiker 0"?

Dit is een veelvoorkomende softwarefout die kan optreden in Windows 10 wanneer de gebruiker het apparaat opstart. Houd eerst de aan/uit-knop 5-8 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

Doe dit 3 keer en schakel het apparaat vervolgens in, onderstaande inhoud wordt weergegeven.

### 8. Waarom wordt er in het systeem een ander teken weergegeven als ik op het toetsenbord druk?

Dit kan gebeuren omdat u de verkeerde taal kiest wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt. Hieronder vindt u de methode om de taal en invoer te corrigeren.

Kies de Windows-startknop linksonder op het bureaublad.

### 9. Automatische update van Windows kan recentelijk enkele problemen veroorzaken. Hieronder vindt u de methode voor het openen of sluiten van de

automatische updatefunctie. Klik met de rechtermuisknop (Laptop) op de

Windows-startknop linksonder op het bureaublad. Kies "Taakbeheer" kies "Meer details, kies "Services" → kies "Open Services" → zoek "Windows Update" klik met de rechtermuisknop (Laptop) erop → kies "Eigenschappen" → zoek Opstarttype en kies de optie die u wilt Er zijn 4 opties:

Automatisch (Startuitlet)/Automatisch/Handmatig/Uitgeschakeld.

## FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Specific Absorption Rate (SAR) information:

This Portable computer meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health. FCC RF Exposure Information and Statement the SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: Smart phone has also been tested against this SAR limit. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 10mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain an 0 mm separation distance between the user's body and the back of the phone. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

## Declaration of Conformity (DoC)

We, SHENZHEN NST INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD  
3/F, Bldg 1, Hongbang Technology Park, No.30 Cuibao Road, Baolong Street, Longgang  
District, Shenzhen, China

**Declare that the DoC is issued under our sole responsibility and belongs to the following product(s):**

**Product Type:** 15.6 inch laptop  
**Trademark:** SGIN  
**Model Number(s):** SGIN-M15, M156DH

(Name of product, type or model, batch or serial number)

System components:

Adapter: Model: JZB024-120200X

Input: AC 100-240V~50-60Hz 0.7A

Output: DC 12.0V 2.0A 24.0W

Battery: Model:NV-3285128-2S

Specification:DC 7.6V,5000mAh,38Wh

Manufacturer :GANZHOU NOVELBATTERY TECHNOLOGY CO., LTD

Antenna :

BT/WIFI2.4G: Main antenna : PIFA Antenna Antenna Gain: 2.85 dBi

Optional components:

HardWare Version: Y116GRX500

Soft Ware Version: NSD-156-BI-Y116GRX500-G56A-067-A 04/21/2022 EC V1.03

**The object of the declaration described above is in conformity with the essential requirements of the relevant Union harmonization legislation: Radio Equipment Directive *RED (2014/53/EU)*.**

**The following *harmonized* standards and technical specifications have been applied:**

**HEALTH & SAFETY (Art. 3(1)(a)):**

EN 50566:2017;EN 62209-2:2010;EN 62479:2010;  
EN 62368-1:2014+A11:2017

**EMC (Art. 3(1)(b)):**

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)  
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)  
EN 55032:2015+A11:2020;  
EN 55035:2017+A11:2020  
EN IEC 61000-3-2:2019;  
EN 61000-3-3:2013+A1:2019

**Radio Spectrum (Article 3.2):**

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

**Notified Body Involved:**

**Notified Body:** Eurofins Electrical and Electronic Testing NA, Inc.

**Notified Body Number:** 0980


**Activity Performed:** EU-Type Examination (Module B)

Technical file held by: SHENZHEN NST INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD  
3/F, Bldg 1, Hongbang Technology Park, No.30 Cuibao Road, Baolong Street, Longgang District,  
Shenzhen, China

**Signed for and on behalf of:** SHENZHEN NST INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD

**Name and Title:** jie wu / manager

**Address:** 3/F, Bldg 1, Hongbang Technology Park, No.30 Cuibao Road,  
Baolong Street, Longgang District, Shenzhen, China

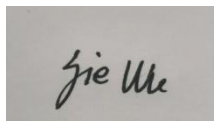

Signature of Authorized Person

2022-06-22

**Manufacturer's Name:** SHENZHEN NST INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD

**Product Name:** 15.6 inch laptop

**Trade Mark:** SGIN

**Model number:** SGIN-M15,M156DH



This device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. All essential radio test suites have been carried out.

The device complies with RF specifications when the device used at 20cm from your body.

The product shall only be connected to a USB interface of version USB2.0

### **RF Secification:**

<b>Function</b>	<b>Operation Frequency</b>	<b>Max RF outputpower</b>	<b>Limit</b>
BLE	2402~2480MHz	6.55dBm	20dBm.
WIFI 2.4G	2412~2472MHz	15.68dBm	20dBm.
BR+EDR	2402~2480MHz	7.25dBm	20dBm.

This product can be used across EU member states.



Distributor : L FORWARD INC.  
Address: 1908 Thomas Ave Cheyenne, WY 82001.

Manufacturer: Shenzhen NST Industry and Trade Co.,Ltd.  
Address: 3/E Bldg 1, HongBang Intelligent Technology Park, No.30 Cuibao Road,  
Baolong Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China.

E-mail: sgin-tech@sgin-service.com

SGIN Ltd.  
2021 SGIN Ltd. All rights reserved.  
According to copyright law, all or part of this manual may not be copied without  
the written consent of SGIN.  
We have tried our best to ensure that the information in this manual is accurate.  
SGIN is not responsible for typographical or typographical errors.

EC RED RoHS & REACH Compliant  
Wolff-Kunze Str.45 Magdeburg  
Germany 39112  
+49 174 3530196

