



Utilisation

Lecture d'un CD (suite)

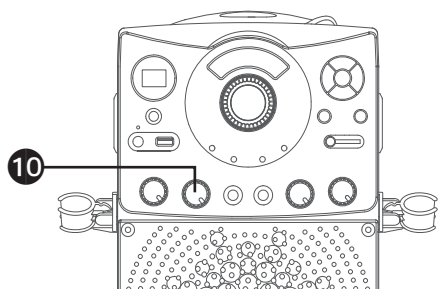


- 10** Faire pivoter la commande **BALANCE** dans le sens horaire pour écouter les voix enregistrés ou dans le sens antihoraire pour écouter seulement la musique à partir de l'enregistrement multiplex.

Remarque: Pour utiliser la commande **BALANCE**, le disque CD+G doit être utilisé ou il fonctionnera comme un contrôle standard **BALANCE**.

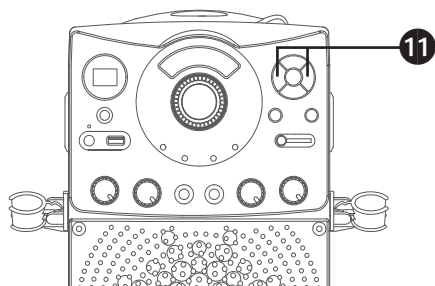


- 11** **PASSER:** Avancer ou retourner d'une piste à l'autre en appuyant sur les touches de **PASSER** ◀◀ ou **PASSER** ▶▶.

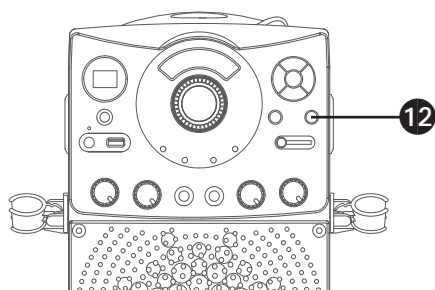

- 12** **REPEAT (RÉPÉTITION) :** Au cours de la lecture, appuyez sur la touche **Répéter/Programme (Repeat/Program)** une fois pour une lecture répétée de la chanson sélectionnée. Appuyez sur la touche **Répéter/Programme (Repeat/Program)** une seconde fois pour une lecture répétée de toutes les pistes du CD; l'indicateur Répéter s'allume de couleur clair. Appuyez de nouveau pour annuler la fonction Répéter, l'indicateur Répéter/Programme s'éteint.

Utilisation


Lecture d'un CD (suite)

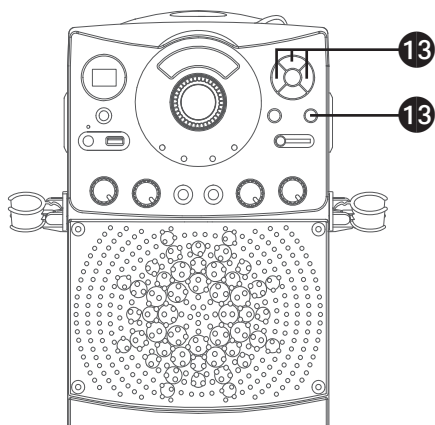

13 PROGRAMME: Vous pouvez programmer jusqu'à 20 pistes sur n'importe quel disque pour la lecture dans n'importe quel ordre souhaité. En mode arrêt, appuyer sur le bouton **RÉPÉTER/PROGRAMME (REPEAT/PROGRAM)**; l'indicateur de programmes clignotera et apparaîtra «P00». Sélectionner la première piste utilisant les boutons **I◀saut Arrière/▶saut Avant**. Appuyer le bouton **RÉPÉTER/PROGRAMME (REPEAT/PROGRAM)** pour confirmer l'entrée. Après avoir sélectionné les pistes désirées, l'écran affichera P01, P02, etc. reconnaissant les pistes sélectionnées qui ont été programmées et l'indicateur de programmes s'allumera plein rouge. Répéter pour définir jusqu'à 20 pistes dans la mémoire. Une fois terminé, appuyez le bouton **LECTURE/PAUSE ▶|| (PLAY/PAUSE)** pour lancer la lecture.

Remarque:

- Appuyez sur la touche **ARRÊT/JUMELAGE (STOP ■/PAIR)** DEUX FOIS pour arrêter et supprimer le programme.

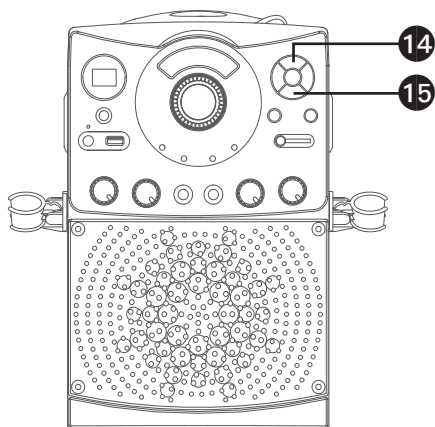


14 PAUSE : Durant la lecture, si vous désirez arrêter le disque momentanément, appuyez sur **LECTURE/PAUSE ▶|| (PLAY/PAUSE)** ; l'indicateur clignote. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture normale .

15 Appuyez sur la touche **ARRÊT/JUMELAGE (STOP ■/PAIR)** pour arrêter l'enregistrement.

Utilisation

Lecture d'un CD (suite)

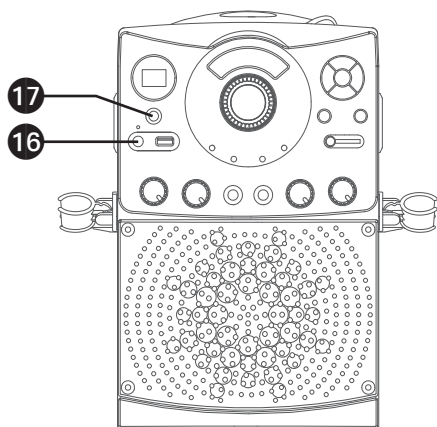

16 ENREGISTREMENT DE VOS CHANTS :

Pour enregistrer vos performances ainsi que la musique, appuyez sur la touche **ENREGISTREMENT**.

L'enregistrement débutera et le témoin d'enregistrement s'allumera. Une fois l'enregistrement terminé, appuyez de nouveau sur la touche **ENREGISTREMENT**; le témoin d'enregistrement s'éteindra.


Remarques :

- Le fichier audio sera enregistré sur la clé USB.
- Consultez la section « Lire des titres depuis une clé USB » pour écouter vos fichiers enregistrés.


17 Appuyez sur la touche **MARCHE/ARRÊT (ON/OFF)** pour éteindre l'appareil.

Fonctionnement

Lire des titres depuis une clé USB

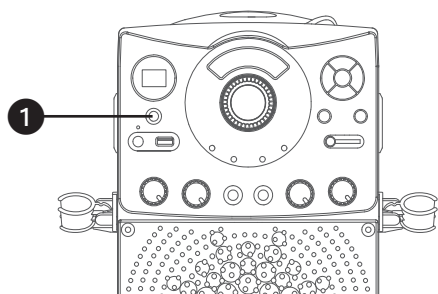

1 Connectez l'appareil de la manière décrite précédemment. Appuyez sur la touche **MARCHE/ARRÊT** pour allumer l'appareil.

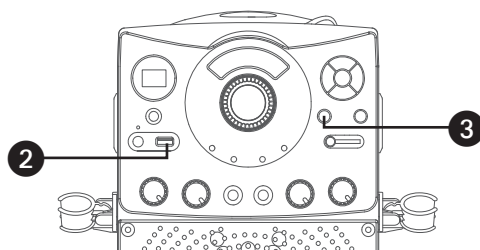


2 Insérez une clé USB dans le port USB de l'appareil, face vers le haut. Assurez-vous de télécharger de la musique de la boutique Karaoké; consultez « **Où télécharger des fichiers MP3+G** »

3 Appuyez plusieurs fois sur la touche **CDG/USB/BT** pour sélectionner le mode USB; « usb » s'affiche pendant la recherche sur la clé, puis le nombre total de fichiers s'affiche.

Remarque :

Le mode USB n'est pas accessible si la clé USB n'est pas insérée.

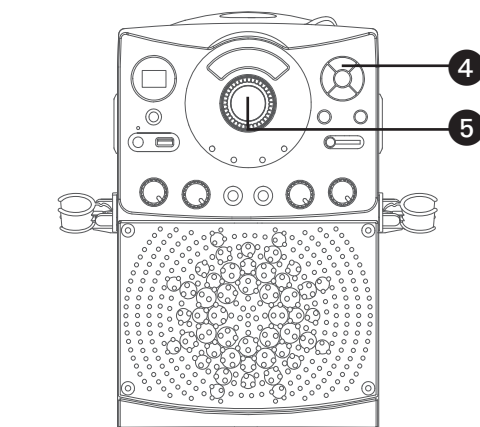


4 Appuyez sur la touche **LECTURE/PAUSE ►||** pour démarrer la lecture; lorsque vous écoutez un fichier MP3+G, l'image et les paroles s'affichent à l'écran du téléviseur (si connecté).

5 Réglez le volume à un niveau confortable à l'aide de la commande **VOLUME PRINCIPAL (MASTER VOLUME)**.


Remarque : Lors de la connexion à un téléviseur ou une autre source audio, réglez le volume du téléviseur en utilisant sa propre commande de volume.

Fonctionnement

Lire des titres depuis une clé USB (suite)

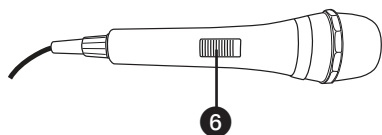


6 Connectez le(s) micro(s), puis glissez l'interrupteur **MARCHE/ARRÊT** sur le micro à la position **MARCHE**.

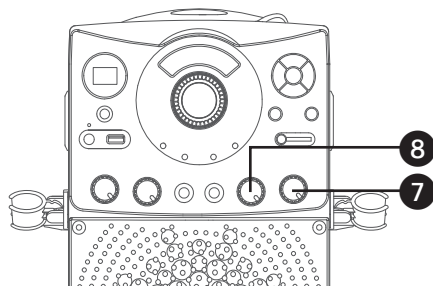

7 Réglez la commande **VOLUME MICRO** au niveau souhaité. Le fait de monter ce réglage augmente le volume des deux microphones.

8 Tournez la commande **ÉCHO** pour ajouter un effet d'écho à votre voix. Tournez-la vers **MAX** pour augmenter l'effet d'écho.

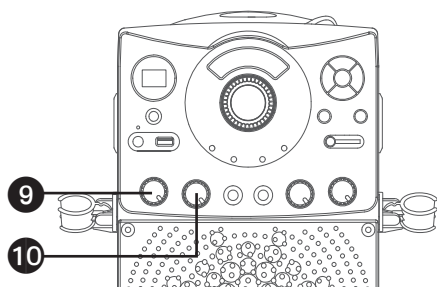


9 L'option **CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE LA VOIX** peut être activée en tournant la commande **AVC**. Plus la commande est réglée à un niveau élevé, plus les voix sur l'enregistrement multiplex sont mises en sourdine lorsque le chanteur commence à chanter dans le microphone. Lorsque le chanteur arrête de chanter, les voix enregistrées sur l'enregistrement multiplex reprennent en mode normal.

10 Tournez la commande **BALANCE** dans le sens des aiguilles d'une montre pour écouter la musique et les voix enregistrées ou dans le sens contraire pour écouter seulement la musique d'un enregistrement multiplex.

Fonctionnement


Lire des titres depuis une clé USB (suite)

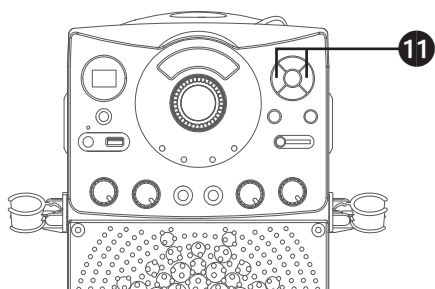

11 SAUT : Avancez ou revenez d'une piste en appuyant sur la touche ◀◀ ou ▶▶. Vous pouvez également passer 10 fichiers/pistes en utilisant la touche **Saut10+**.

RECHERCHE : Lors de la lecture de tout contenu audio sur votre clé USB, maintenez enfoncée la touche ◀◀ ou ▶▶. La recherche est effectuée sur la clé USB à haute vitesse vers l'avant ou l'arrière. La lecture normale se poursuit lorsque vous relâchez la touche.


En mode Arrêt, vous pouvez également sélectionner un fichier en utilisant les touches ◀◀ ou ▶▶ pour faire défiler vers la gauche/droite.

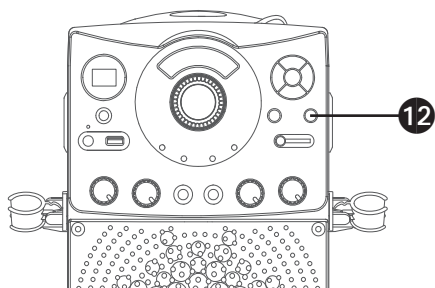

12 RÉPÉTER : Pendant la lecture, appuyez une fois sur la touche **RÉPÉTER/PROGRAMME**; le témoin Répéter clignotera et la piste actuelle sera répétée. Appuyez sur la touche **RÉPÉTER/PROGRAMME** à deux reprises; le témoin Répéter clignotera et toutes les pistes MP3 dans le dossier actuel seront répétées en continu. Appuyez sur la touche **RÉPÉTER/PROGRAMME** à trois reprises; le témoin Répéter s'allumera et toutes les pistes MP3 seront répétées. Désactivez la fonction de répétition en appuyant de nouveau sur la touche; le témoin Répéter s'éteindra.


Fonctionnement

Lire des titres depuis une clé USB (suite)

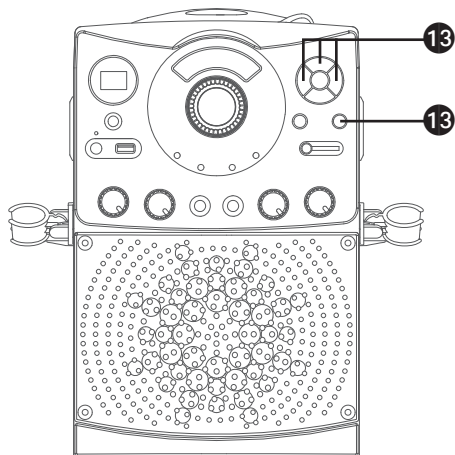

- 13 PROGRAMME :** Vous pouvez programmer jusqu'à 20 pistes pour la lecture dans n'importe quel ordre. En mode Arrêt, appuyez sur la touche **RÉPÉTER/PROGRAMME**; le témoin Programme clignotera et « P00 » apparaîtra. Sélectionnez la première piste à l'aide de la touche **SAUT** ◀◀ ou ▶▶, puis appuyez sur la touche **RÉPÉTER/PROGRAMME**. Répétez pour programmer un maximum de 20 pistes en mémoire. Une fois l'opération terminée, appuyez sur la touche **LECTURE/PAUSE** ▶|| pour démarrer la lecture.


Remarque : Appuyez DEUX FOIS sur la touche **ARRÊT ■ / JUMELER** pour arrêter et supprimer le programme.

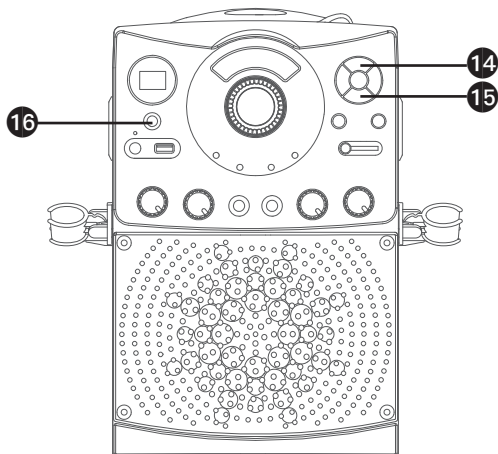

- 14 PAUSE :** Pendant la lecture, vous pouvez faire une pause en appuyant sur la touche **LECTURE/PAUSE** ▶||. Appuyez de nouveau pour reprendre la lecture normale.
- 15** Appuyez sur la touche **ARRÊT ■ / JUMELER** pour arrêter la lecture.
- 16** Appuyez sur la touche **MARCHE/ARRÊT** pour éteindre l'appareil.

Utilisation

Utilisation d'un appareil Bluetooth

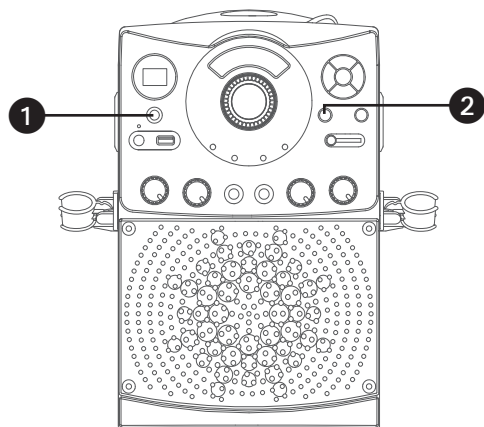

- 1 Connectez-vous à l'appareil tel que décrit précédemment. Appuyez sur la touche d'alimentation **MARCHE/ARRÊT (ON/OFF)** pour allumer l'appareil.
- 2 Repeatedly press the **CDG/USB/BT** button to select the Bluetooth; "bt" will blink in the display as the unit automatically searches for and pairs a previously paired Bluetooth device (if previously paired). If no previously paired devices are present, connect as shown in the next step.

Remarque: Vous pouvez également appuyer sur la touche **ARRÊT/JUMELAGE (STOP ■/PAIR)** pour déconnecter tout appareil jumelé afin de le jumeler à un autre appareil.


- 3 Activez l'option Bluetooth dans les paramètres de votre appareil pour rechercher un dispositif détectable avec un signal Bluetooth. Sélectionnez **"Singing Machine"** à partir des résultats dans le menu Bluetooth.

Remarque: Référez-vous également au guide utilisateur de votre appareil Bluetooth pour des instructions détaillées.

- 4 « bt » s'allume dans l'afficheur et une sonorité de jumelage réussi est audible.


Remarques :

- Si votre dispositif Bluetooth vous demande d'inscrire un mot de passe au cours du processus de jumelage, veuillez inscrire "0000" pour vous connecter.
- Sur certains dispositifs Bluetooth, lorsque le jumelage est terminé, vous devez sélectionner l'appareil à l'aide de l'option « Utiliser comme périphérique audio » ou d'une option semblable.
- Si la connexion est perdue après un jumelage réussi, assurez-vous que la distance entre les haut-parleurs et le dispositif Bluetooth n'excède pas 30 pi/10 mètres.
- Rien n'apparaît sur le téléviseur connecté lorsque vous utilisez le mode Bluetooth.

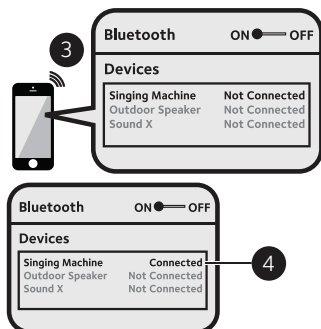


Utilisation

Utilisation d'un appareil Bluetooth (suite)

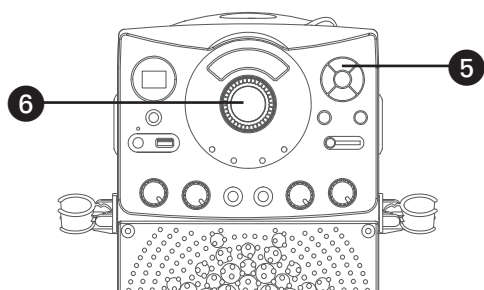

5 Pour contrôler le dispositif Bluetooth à partir de cet appareil, appuyez sur la touche **LECTURE/PAUSE ►||** (**PLAY/PAUSE**); pour débuter la lecture (l'application de musique doit être allumée). Appuyez sur la touche **LECTURE/PAUSE ►||** (**PLAY/PAUSE**); au cours de la lecture pour interrompre la chanson.

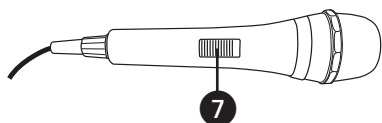

6 Ajustez le volume à un niveau confortable en utilisant la commande du **VOLUME PRINCIPAL (MASTER VOLUME)** sur cet appareil ou le volume sur votre dispositif Bluetooth.

7 Connectez le(s) micro(s), puis glissez l'interrupteur **MARCHE/ARRÊT** sur le micro à la position **MARCHE**.

8 Tournez la commande **VOLUME MICRO** au niveau souhaité. Le fait de croître ce réglage augmente le volume des deux microphones.



9 Réglez la commande **ÉCHO (ECHO)** pour appliquer un effet d'écho à votre voix. Tourner dans le sens horaire pour augmenter l'effet écho.

10 Réglez la balance entre les haut-parleurs en utilisant la commande **BALANCE**.

11 **SAUT**: Avancer ou retourner d'une piste à l'autre en appuyant sur les touches **PASSER ◀◀** ou **PASSER ▶▶**.


12 **ENREGISTREMENT DE VOS CHANTS** : Pour enregistrer vos performances ainsi que la musique, appuyez sur la touche **ENREGISTREMENT**. L'enregistrement débutera et le témoin d'enregistrement s'allumera. Une fois l'enregistrement terminé, appuyez de nouveau sur la touche **ENREGISTREMENT**; le témoin d'enregistrement s'éteindra.

13 Appuyez sur la touche **MARCHE/ARRÊT (ON\OFF)** pour éteindre l'appareil.

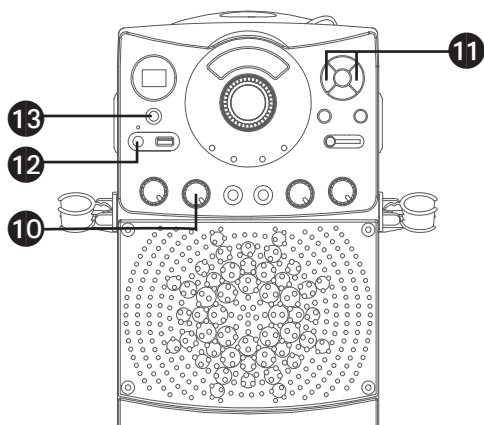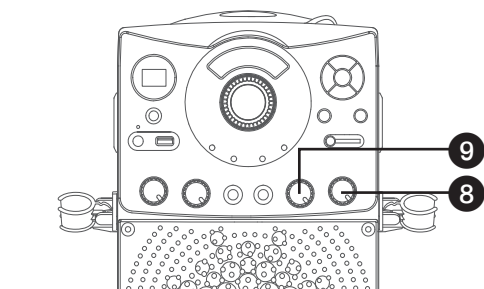


Utilisation

En utilisant l'entrée LINE IN

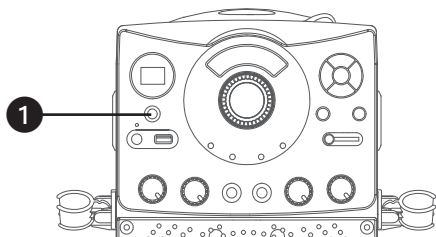


1 Raccordez l'appareil de la manière décrite précédemment. Appuyez sur la touche d'alimentation **MARCHE/ARRÊT (ON/OFF)** pour allumer l'appareil.

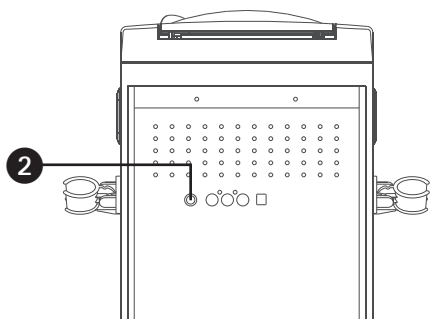


2 Connectez l'appareil audio externe à l'entrée LINE IN située à l'arrière de cet appareil. La connexion avec l'appareil externe permettra au son audio d'être en lecture sur le Singing Machine. La fonction LINE IN est automatiquement sélectionnée une fois que le câble audio est connecté.

Remarques:

- Il est fortement recommandé de régler le volume de l'appareil auxiliaire à 1/3 du niveau ou plus bas pour éviter toute distorsion.
- Il n'est pas possible de passer des fichiers/pistes lorsque vous utilisez un appareil externe.

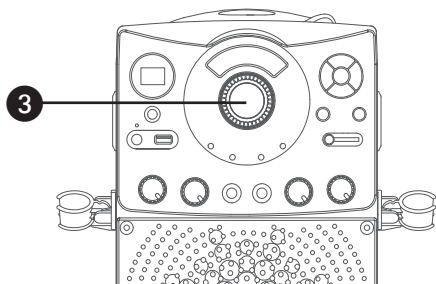


3 Réglez le volume en utilisant la commande de **VOLUME PRINCIPAL (MASTER VOLUME)** de cet appareil ou à partir de la commande de volume de votre dispositif externe.

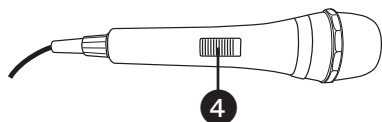


4 Connectez le ou les micro(s) de la manière indiquée, puis glissez l'interrupteur **MARCHE/ ARRÊT (ON/OFF)** à la position MARCHE.

Utilisation

En utilisant l'entrée LINE IN (suite)

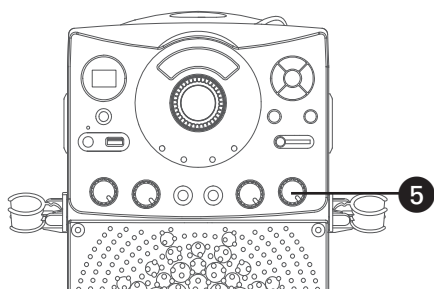

- 5 Réglez le Commande **VOLUME MICRO (MIC VOLUME)** au niveau souhaité. Le fait de monter ce réglage augmente le volume du micro.

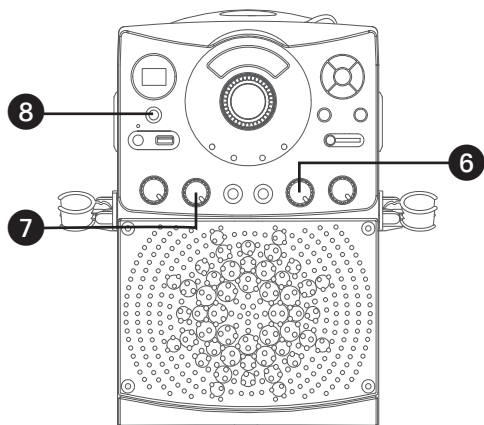

- 6 Réglez la commande **ÉCHO (ECHO)** pour appliquer un effet d'écho à votre voix. Tourner vers la mention MAX pour augmenter l'effet écho.
- 7 Ajustez la balance entre les hautparleurs en utilisant les commandes **BALANCE**.
- 8 Appuyez sur la touche **MARCHÉ/ARRÊT (ON\OFF)** pour éteindre l'appareil.

Utilisation

Où télécharger des fichiers MP3+G

Conseils pratiques:

Les fichiers .mp3 et .cdg sont fournis en téléchargement dans un seul fichier .zip MP3+G compressé. Il n'est pas possible d'effectuer la lecture du fichier MP3+G en tant que fichier .zip sur une mémoire flash USB. Pour effectuer la lecture de chansons de karaoké à l'aide d'une mémoire flash USB, le fichier .zip MP3+G doit être décompressé comme suit:

- Connectez une mémoire flash USB à votre ordinateur
- Téléchargez le fichier MP3+G à partir de votre section numérique Digital Locker et enregistrez le fichier.zip*
- Double-cliquez sur le fichier .zip pour l'ouvrir (vous pourrez voir les fichiers .mp3 et .cdg)
- Faites glisser les fichiers .mp3 et .cdg vers la mémoire flash USB
- Retirez (éjectez) la mémoire flash USB de votre ordinateur.

Allumez le karaoké Singing Machine et connectez la mémoire flash USB.

FAQ

• Où puis-je obtenir de l'aide supplémentaire concernant les formats de fichiers?

Visitez <http://singingmachine.com/smcmusic/> pour obtenir des ressources supplémentaires sur le type adéquat de FORMAT DE FICHIER pour votre système.

Pour acheter ou télécharger des chansons de karaoké, veuillez s'il vous plaît, visiter le <http://store.singingmachine.com> pour accéder à plus de 13 000+ de vos chansons de karaoké favorites. Vous aurez besoin d'un disque USB flash (non inclus) pour transférer les téléchargements vers l'unité. Veuillez suivre les étapes simples:

- 1 Rendez-vous au site <http://store.singingmachine.com> à partir de votre navigateur Internet et ensuite, enregistrez-vous.
- 2 Sélectionnez et achetez vos chansons de karaoké préférées à partir de la boutique Singing Machine Download.
- 3 Téléchargez vos achats sélectionnés à partir du casier Singing Machine Digital vers disque USB flash.
- 4 Insérez le lecteur USB flash comme démontré à la page F12 et amusez-vous!

Remarque: Vos chansons téléchargées peuvent aussi être gravées sur un disque compact (CDR-CDRW).



STINGRAY
MUSIC

BROWSE •

SIGN IN SIGN UP

BROWSE ALL

FEATURED PACKS SONG ARTISTS

FEATURED PACKS Amazing song collections at the Best Value!



GREATEST LOVE SONGS
Volume 2
25 Songs

Trying to win over their special someone? Remade him or her with the fondest, "sweetest" love songs of the 60s, 70s, 80s and today.

40% off regular price!
\$30.00



KARAOKE HITS
Volume 3
10 Songs

Ignite your karaoke party with this high-energy collection of chart-topping hits by today's hottest stars.

20% off regular price!
\$15.00



CLASSIC ROCK
Volume 3
10 Songs

You can't help but sing along to these and 10s. Behind the days of vinyl and rock out to these time honored classics.

25% off regular price!
\$15.00



ROCK ANTHEMS
Volume 2
10 Songs

Feeling a little rowdy? Let loose, head bang and sing yourself home to the loudest, most-rock anthems of the 70s and 80s.

25% off regular price!
\$15.00



MOTOWN CLASSICS
Volume 2
10 Songs

All aboard the soul train! These Motown classics will transform your crib into the hottest nightclub in town.

25% off regular price!
\$15.00



TOTALLY 80s
Volume 1
10 Songs

We've got the best of the most desirable and it's yours to sing along to! Clouds of hair spray and tremulous, juicy vocals!

25% off regular price!
\$15.00

NOW OPTIMIZED FOR TABLETS AND MOBILE!
Play your purchased songs in MY LIBRARY on any tablet or mobile device! Connect to your Singing Machine with BlueTooth® for even more fun!

FREE SONGS!
When you register your Singing Machine or redeem your promo code, song credits may be added to your account. Make sure to redeem your song credits in your cart to access your free songs!

SONG PACKS!
Save time and money by purchasing karaoke song packs! Available for download or direct playback in MY LIBRARY!

RECENT RELEASES

TOP SONGS

TOP ARTISTS

— F20 —

Guide de dépannage

En cas de problème avec cet appareil, vérifiez les points suivants avant de le faire réparer:

Aucune alimentation

- L'appareil n'est pas sous tension; appuyez sur la touche **MARCHE/ARRÊT (ON\OFF)** pour allumer l'appareil.
- Assurez-vous que l'adaptateur AC est bien connecté à l'arrière de l'appareil.
- Connectez l'appareil à un autre périphérique.

Aucun son – général

- Le volume principal est réglé au minimum : augmenter le volume.
- Si la fonction sélectionnée est incorrecte, appuyez sur la touche **CDG/USB/BT** pour changer de fonction.
- Si vous utilisez un dispositif externe, augmenter le volume.
- Vérifiez si la prise d'entrée LINE IN est toujours raccordée à l'aide d'un câble.

Aucun son – si connecté à votre téléviseur.

- Le volume du téléviseur est en mode silence ou trop faible.
- La source appropriée (habituellement AV) n'est pas sélectionnée dans le menu du téléviseur.

Les paroles n'apparaissent pas sur l'écran du téléviseur

- Si l'appareil est connecté à un téléviseur, la prise vidéo n'est pas correctement connectée ; voir page F5.
- Si connecté au téléviseur, sélectionnez la bonne source sur votre téléviseur (habituellement AV).
- Le fichier/piste en lecture n'est un enregistrement avec paroles. Ce sont uniquement ces fichiers qui peuvent vous permettre de voir les paroles sur l'écran de votre téléviseur.
- Rien ne s'affiche à l'écran du téléviseur lorsque vous utilisez LINE IN ou Bluetooth.

Le(s) fichier(s) du port USB ne sont pas lus

- Le fichier est corrompu ; remplacez le fichier.
- Le fichier n'est pas dans un format pris en compte par cet appareil.
- La clé USB connectée n'est pas compatible avec ce produit.

Aucun son provenant du microphone.

- Assurez-vous que le microphone est bien connecté au jack MIC 1 ou MIC 2.
- Assurez-vous que le commutateur **MARCHE/ARRÊT (ON\OFF)** du microphone soit en position MARCHE.
- Assurez-vous que le niveau du **MIC VOLUME** n'est pas trop faible.
- Le volume principal est réglé au minimum : augmenter le volume.
- Augmentez le contrôle **ÉCHO** au-dessus du milieu.

L'appareil Bluetooth ne peut pas être jumelé ou connecté avec l'appareil.

- Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth de votre appareil; consultez la page F16 ou reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil Bluetooth.
- Le système ne se trouve pas en mode couplage ; appuyez sur le bouton **ARRÊT/JUMELAGE (STOP ■/PAIR)** pour relancer le couplage.

La lecture musicale n'est pas disponible sur l'appareil après l'établissement de la connexion Bluetooth.

- Assurez-vous que l'appareil Bluetooth est compatible avec le profil Bluetooth A2DP.
- Le volume du dispositif externe Bluetooth est en mode silence ou trop faible; augmenter le volume.

Caractéristiques techniques

AUDIO

Alimentation de sortie.....3,5 W (RMS)
Impédance de sortie..... 3 Ohms

SECTION DU LECTEUR DE CD

Réponse en fréquence 100Hz - 20kHz
Ratio du signal-bruit..... 50dB (A-WTD)
Nombre de programmes
..... Système d'échantillonnage de programmation aléatoire 20 pistes
Système d'échantillonnage..... 8 fois sur échantillonnageSistema De Muestreo

BLUETOOTH

Bluetooth VersionV5.0
Distance de travail jusqu'à 30 pieds/10 mètres mesuré en espace ouvert

USB

Format FAT32
Compatibilité maximale 32GB

Entrée Aux Jack stéréo 3,5 mm
Microphone..... -74db dB 600 Ohms impédance avec microphone dynamique de 6,3 mm

SECTION D'ALIMENTATION..... DC 5,8V 1,5A

CONSOMMATION D'ÉNERGIE..... 8,7 W

Dimensions 13,2 x 10,5 x 9,3 po / 33,6 x 26,6 x 23,5 cm

Poids 5,4 lbs / 2,4 kgs

Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.



Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG. Inc. et toute utilisation de ces marques et logos par The Singing Machine Company, Inc. s'effectue sous licence. Les autres marques de commerce et noms de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Visit Our Website: www.singingmachine.com
Visite nuestro sitio web: www.singingmachine.com
Visitez notre site Web : www.singingmachine.com

Copyright © 2021 All Rights Reserved.
Derechos de autor © 2021 Todos los derechos reservados.
Droit d'auteur © 2021 Tous Droits Réservés.

The Singing Machine Company, Inc.
4060 E Jurupa Street, Unit B
Ontario, CA 91761-1413 USA

U.S. Representative

Company Name : The Singing Machine Company, Inc.

Address : 6301 NW 5th Way, Suite 2900, Fort Lauderdale,
FL33309, USA

Telephone : 954 -596-1000

Website : www.singingmachine.com

PRINTED IN CHINA
IMPRESO EN CHINA
IMPRIMÉ EN CHINE
385U-2103-ESF01-US