

## Game Day Party Quickstart Guide (English)

### Box Contents

Game Day Party  
Power Cable

Quickstart Guide / Safety &  
Warranty Manual


### Support

**IMPORTANT:** For the full *User Guide*, visit [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

For the latest information about this product (documentation, technical specifications, system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

For additional product support, visit [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support).

## Features

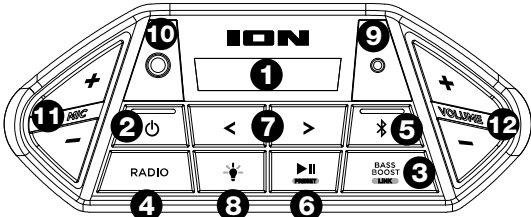

- |   |   |                          |                   |
|---|---|--------------------------|-------------------|
| 1. Display                                  | 2. Power                                | 3. Bass Boost/Link       | 4. Radio          |
| 5. Bluetooth                                | 6. Play/Pause/Presets                   | 7. Radio Tune/Track Skip | 8. Light Mode     |
| 9. Aux Input (1/8")                         | 10. Mic Input                           | 11. Mic Volume           | 12. Master Volume |
| 13. USB Charge Port (rear panel, not shown) | 14. Power Input (rear panel, not shown) |                          |                   |

## Operation

### Pairing a Bluetooth Device

- Turn on your Bluetooth device.
- Power on Game Day Party. Press and release the Bluetooth button to enter Bluetooth pairing mode.
- Navigate to your Bluetooth device's setup screen, find **Game Day Party** and connect.

**Note:** If your Bluetooth device prompts for a pairing code, enter "0000".

- The Bluetooth icon will be lit solid when a device is "paired" to Game Day Party.

**Note:** Users should consider updating their OS if experiencing trouble with pairing or playing music.

- Tap the Bluetooth button to disconnect a paired Bluetooth device.

For details on how to link to a second Game Day Party, see the full *User Guide* at [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

**Note:** Maximum range will be achieved when using devices with Bluetooth 5.0.

**Tip:** If you would like to disable (or enable) the voice prompts, double press the **Bluetooth** button.

### App Control

**IMPORTANT:** To ensure the best possible experience with the **ION Sound XP** app, use the most current Android OS or iOS on your device.

**Note:** Ensure that your device has internet access via your service provider or wireless connection. You can also download the app on your computer, but remember to connect and sync your device to transfer the app.

Follow these steps to download the free app on your device:

- Open the Apple App Store or Google Play on your device.
- Search for the **ION Sound XP** app.
- Follow the on-screen instructions to download and install the app.
- Once downloaded, the **ION Sound XP** app will appear on your device's home screen.

### Light Modes

When Game Day Party is first turned on, the lights will be in **Color Cycle** mode and start to slowly fade from one color to the next. To pause on a certain color, press and hold the **Light** button for 1 second. To enter **Beat Sync** mode and have the lights react to the beat of the music, press and release the **Light** button. Press and release the **Light** button to change the color to white. Press the **Light** button again to turn off the lights.

### Using the Radio

#### Selecting a Radio Station:

- Press the **Radio** button.
- Select a radio station using the **</>** buttons.

#### Saving a preset:

- Select a radio station that you want to save to a preset location using the **</>** buttons.
- Press and hold **Play/Pause** for 1 second. A preset number will appear on the screen.
- Use the **</>** buttons to select which preset you want to save it to (P1 – P10).
- Press **Play/Pause** to confirm. **SAV** will appear on the screen.

#### Selecting a preset:

- Press **Play/Pause** to cycle through the saved presets.

## Technical Specifications (English)

**Tweeter:** 2" / 50.8 mm

**Woofers:** 6.5" / 165 mm

**Frequency Response** (± 3 dB): 50 Hz – 20 kHz

**Output Power:** 50 W (peak)

#### Bluetooth:

**Profile:** A2DP, AVRCP

**Bluetooth Range:** Up to 100 ft. (30.5 m) (Bluetooth range is affected by walls, obstructions, and movement. For optimal performance, place the product in the center of the room so it is unobstructed by walls, furniture, etc.)

**Linked Range:** 50' / 15.2 m

**Microphone Type:** Dynamic (not included)

**Water Resistant Rating:** IPX5

**Radio Frequency Range:**

**US:** 87.5–107.9 MHz (FM)

**Power:** 100-240 V, 50/60 Hz

**Battery:** Sealed lead acid (non-spillable)

**Battery Life:** Up to 50 hours (Battery life may vary based on temperature, age, and volume use.)

**Recharge Time:** 5 hours

**Charge Port:** USB, +5V, 1A

**Dimensions**(WxDxH): 13.1" x 9.8" x 13.3" /

33.3 x 24.9 x 33.8 cm

**Weight:** 12.55 lbs. / 5.69 kg

## Guía de inicio rápido de Game Day Party (Español)


### Contenido de la caja

Game Day Party  
Cable de alimentación

Guía de inicio rápido / Manual sobre  
la seguridad y garantía

**Nota:** Antes de utilizar por primera vez el producto, cargue completamente la batería. Su unidad se despachó intencionalmente con una carga reducida de la batería por razones de seguridad en el tránsito. Para lograr una carga óptima, apague el altavoz mientras lo está cargando.

## Características

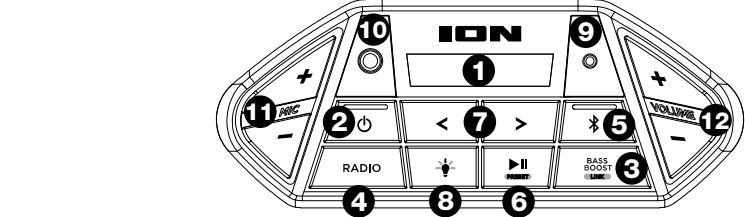

- |  |   |                       |                      |
|--|---|-----------------------|----------------------|
| 1. Pantalla  | 2. Botón de encendido                                   | 3. Bass Boost/Enlace  | 4. Selector de radio |
| 5. Botón de Bluetooth                                    | 6. Reproducir/Pausa / Programar                         | 7. Sintonizador/pista | 8. Modo de luz       |
| 9. Entrada auxiliar                                      | 10. Entrada micrófono                                   | 11. Volumen micrófono | 12. Volumen maestro  |
| 13. Puerto de carga USB (no se muestra, panel posterior) | 14. Entrada de energía (no se muestra, panel posterior) |                       |                      |

## Funcionamiento

### Cómo aparear un dispositivo Bluetooth

- Encienda su dispositivo Bluetooth.
- Encienda el Game Day Party. Presione y suelte el botón Bluetooth para vincular a un dispositivo Bluetooth.
- Navegue a la pantalla de configuración de su dispositivo Bluetooth, busque **Game Day Party** y conecte.

**Nota:** Si su dispositivo Bluetooth solicita un código de apareamiento, ingrese "0000".

- El icono de Bluetooth se enciende con luz azul continua cuando hay un dispositivo apareado al Game Day Party.

**Nota:** Los usuarios deben considerar la actualización de su sistema operativo (OS) si experimentan problemas con el apareamiento o la reproducción de música.

- Toque ligeramente el botón Bluetooth para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado.

Para obtener detalles sobre cómo vincular a una segunda Game Day Party, consulte la *Guía del usuario* completa en [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

**Nota:** El alcance máximo se logra cuando se utilizan dispositivos con Bluetooth 5.0 o superior.

**Consejo:** Si desea desactivar (o activar) los avisos de voz, pulse dos veces el botón Bluetooth.

### Control de aplicación

**IMPORTANTE:** Afin de profiter de la meilleure expérience possible avec l'application **ION Sound XP**, assurez-vous d'avoir la toute dernière version de Android OS ou de iOS sur votre appareil.

**Remarque:** Veuillez vous assurer que votre appareil dispose d'une connexion Internet. Vous pouvez également télécharger l'application gratuite sur votre ordinateur, mais n'oubliez pas de connecter et de synchroniser votre appareil afin de transférer l'application.

Veillez suivre les étapes ci-dessous afin de télécharger l'application sur votre appareil :

- Accédez au Apple App Store ou à Google Play à partir de votre appareil.
- Recherchez l'application **ION Sound XP**.
- Suivez ensuite les consignes à l'écran afin de la télécharger et de l'installer.
- Une fois téléchargée, l'application **ION Sound XP** s'affiche sur la fenêtre d'accueil de votre appareil.

### Modos de luz

Quando Game Day Party se enciende por primera vez, las luces estarán en **modo ciclo de Color** y comenzarán a desvanecerse lentamente de un color a otro. Para hacer una pausa en un determinado color, mantenga presionado el botón **Light** durante 1 segundo. Para ingresar al modo **Beat Sync** y hacer que las luces reaccionen al ritmo de la música, presione y suelte el botón **Light**. Presione y suelte el botón **Light** para cambiar el color a blanco. Presione el botón **Light** nuevamente para apagar las luces.

### Cómo usar la radio

#### Selección de una estación de radio:

- Pulse el botón **Radio**.
- Seleccione una estación de radio utilizando los botones **</>**.

#### Guardado de presets:

- Seleccionar una estación de radio que desee guardar en una ubicación de preset utilizando los botones **</>**.
- Mantenga pulsado **reproducción/pausa** durante 1 segundo. Aparecerá un número de preset en la pantalla.
- Utilice los botones **</>** para seleccionar el preset en el cual desea grabarla (P1 – P10).
- Pulse **reproducir/pausa** para confirmar. Aparecerá **SAV** (guardar) en la pantalla.

#### Selección de presets:

- Pulse **reproducir/pausa** para recorrer los presets guardados.

## Trademarks & Licenses (English)

ION Audio is a trademark of inMusic Brands, Inc., registered in the U.S. and other countries. The *Bluetooth* word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license. All other product names, company names, trademarks, or trade names are those of their respective owners.

**World Headquarters:** inMusic Brands, Inc. / 200 Scenic View Drive / Cumberland, RI 02864 / USA / Tel: 401-658-5766 / Fax: 401-658-3640

**U.K. Office:** inMusic Europe, Ltd. / Unit 3, Nexus Park / Lysons Avenue / Ash Vale / HAMPSHIRE / GU12 5QE / UNITED KINGDOM / Tel: 01252 896 040 / Fax: 01252 896 021

**Germany Office:** inMusic GmbH / Harkortstr. 12 – 32 / 40880 Ratingen / GERMANY / Tel: 02102 7402 20150 / Fax: 02102 7402 20011

## Guide d'utilisation rapide de Game Day Party (Français)

### Contenu de la boîte

Game Day Party  
Câble d'alimentation

Guide d'utilisation rapide /  
Consignes de sécurité et  
informations concernant la  
garantie

**Remarque :** Veuillez vous assurer d'avoir complètement chargé la batterie du produit avant sa première utilisation. L'appareil a été expressément expédié avec une charge de batterie réduite afin d'assurer un transport sécuritaire.


### Soporte

**IMPORTANT:** Pour le *guide de l'utilisateur* complet, visitez [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

Pour les dernières informations concernant ce produit (la configuration système minimale requise, la compatibilité, etc) et l'enregistrement du produit, veuillez visitez le site [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

Pour de l'assistance supplémentaire, veuillez visiter [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support).

## Caractéristiques

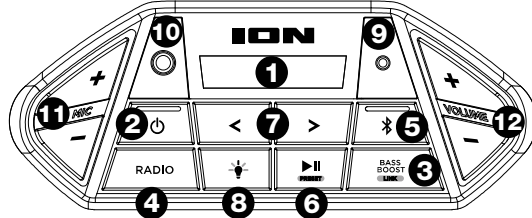

- |  |   |                         |                       |
|--|---|-------------------------|-----------------------|
| 1. Écran   | 2. Touche d'alimentation                                  | 3. Bass Boost/Lien      | 4. Sélecteur de radio |
| 5. Touche Bluetooth  | 6. Lancer/interrompre / Préréglages                       | 7. Syntonisation/pistes | 8. Mode d'éclairage   |
| 9. Entrée auxiliaire   | 10. Entrée microphone                                     | 11. Volume microphone   | 12. Volume général    |
| 13. Port de rechargement USB (panneau arrière, non illustré) | 14. Entrée d'alimentation (panneau arrière, non illustré) |                         |                       |

## Fonctionnement

### Jumelage d'un périphérique Bluetooth

- Mettez votre périphérique Bluetooth sous tension.
- Mettez le Game Day Party sous tension. Appuyez sur le bouton Bluetooth et relâchez-le pour le coupler à un périphérique Bluetooth.
- Accédez à l'écran de configuration de votre périphérique Bluetooth, recherchez « **Game Day Party** » et lancez le jumelage.

**Remarque :** Si votre périphérique Bluetooth vous demande d'entrer un code de jumelage, entrez « 0000 ».

- L'icône Bluetooth s'allume lorsqu'un périphérique est jumelé à l'enceinte Game Day Party.

**Remarque :** Les utilisateurs devraient envisager de mettre à jour leur système d'exploitation si des ennuis surviennent durant le jumelage ou lors de la lecture de musique.

- Appuyez puis relâchez le bouton Bluetooth pour déconnecter le périphérique Bluetooth branché.

Pour plus de détails sur la façon de créer un lien vers une deuxième Game Day Party, consultez le *Guide de l'utilisateur* complet sur [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

**Remarque :** La plage maximale peut être atteinte avec l'utilisation d'appareils dotés de Bluetooth 5.0 ou de versions ultérieures.

**Astuce :** Si vous souhaitez désactiver (ou activer) les messages vocaux, appuyez deux fois sur **Bluetooth**.

### Contrôle d'application

**IMPORTANT :** pour garantir la meilleure expérience possible avec l'application **ION Sound XP**, utilisez le système d'exploitation Android ou iOS le plus récent sur votre appareil.

**Remarque :** assurez-vous que votre appareil dispose d'un accès Internet via votre fournisseur de services ou une connexion sans fil. Vous pouvez également télécharger l'application sur votre ordinateur, mais n'oubliez pas de connecter et de synchroniser votre appareil pour transférer l'application.

Suivez ces étapes pour télécharger l'application gratuite sur votre appareil:

- Ouvrez Apple App Store ou Google Play sur votre appareil.
- Recherchez l'application **ION Sound XP**.
- Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer l'application.
- Une fois téléchargée, l'application **ION Sound XP** apparaîtra sur l'écran d'accueil de votre appareil.

### Modes d'éclairage

Lorsque Game Day Party est allumé pour la première fois, les lumières seront en mode **Cycle de couleurs** et commenceront à s'estomper lentement d'une couleur à la suivante. Pour faire une pause sur une certaine couleur, appuyez et maintenez le bouton **Light** pendant 1 seconde. Pour passer en mode **Beat Sync** et faire réagir les lumières au rythme de la musique, appuyez et relâchez le bouton **Light**. Appuyez et relâchez le bouton **Light** pour changer la couleur en blanc. Appuyez à nouveau sur le bouton **Light** pour éteindre les lumières.

### Utilisation de la radio

#### Sélectionner une station radio :

- Appuyez sur la touche **Radio**.
- Sélectionnez une station radio à l'aide des touches **</>**.

#### Programmer un préréglage :

- Sélectionner une station radio que vous souhaitez programmer en utilisant les touches **</>**.
- Maintenez la touche pour **lancer/interrompre la lecture** pendant 1 seconde. Un numéro de préréglage devrait s'afficher.
- Utilisez les touches **</>** afin de sélectionner le préréglage (P1 – P10).
- Appuyez sur la touche pour **lancer/interrompre la lecture** afin de confirmer votre choix. « **SAV** » devrait s'afficher.

#### Sélectionner un préréglage :

- Appuyez sur la touche pour **lancer/interrompre la lecture** afin de parcourir les préréglages.

