

## Sport Quickstart Guide (English)

For the full *User Guide*, latest information about this product and product registration, visit [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

For additional product support, visit [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support).

### Box Contents

Sport    Power Cable    Microphone with Cable    Quickstart Guide/Safety & Warranty Manual

### Outdoor Use and Care

Though Sport is water-resistant and able to tolerate splashing water, please review the tips below to get the best performance from Sport:


- Sport must **only** be used outdoors with power outlets or extension cords that are rated for outdoor use. Please do not connect the power cable to Sport in a wet environment. Make sure the power input, power cable, and power outlet are all completely dry before making any connections.
- Please do not place Sport in standing water, and bring Sport indoors during extreme weather.

### Rechargeable Batteries

- Fully charge the battery prior to first use.
- Charge the battery completely after each use. It is acceptable to leave Sport plugged in; this will not overcharge the battery. Sport does not need to be powered on to charge the battery.
- The battery icon blinking on the **Display** means that the battery is charging. When fully charged, all segments of the battery icon will be lit without blinking. When the power cable is disconnected, the battery icon shows the current level of the battery.
- For best product longevity, do not store at exceedingly hot (greater than 90°F/32°C) or exceedingly cold (less than 32°F/0°C) temperatures. If you leave the battery level low and do not charge it for 6 months, it may permanently lose capacity.

### Features

1. **Power Button:** This button turns Sport on or off.
2. **Bluetooth Button:** Press and release the Bluetooth button to pair to a Bluetooth device or disconnect a paired Bluetooth device. See below to learn more.
3. **Link:** Press and hold this button to start stereo linking to another Sport speaker. Once the link has been established, **LINK** should appear on the **Display**. Select which unit will be the primary speaker by pressing and releasing its **Bluetooth button**. Use this speaker for pairing with a Bluetooth device or selecting a radio station. The primary speaker will play left channel audio, and the secondary speaker will play right channel audio. To disconnect the link between the two speakers, double-press the **Link button**.
4. **Radio Selector:** This button sets the radio to FM, AM, or turns the radio off.
5. **Bass Boost:** Press this button to enhance the overall bass frequency response.
6. **Tune/Track Buttons:** Press and release these buttons to tune in a radio station or go to the previous/next track on a Bluetooth connected device. To “seek” (jump to the next available radio station), hold either button down for a few seconds.
7. **Play/Pause / Preset:** Press to play or pause a track from a connected Bluetooth device. In Radio Mode, press and release this button to select a previously saved preset station. To save the current station as a preset, press and hold this button, use the Tune/Track buttons to select which preset you want to save it to, and press this button again to confirm.
8. **Display:** This screen shows information relevant to Sport’s current operation. See the full *User Guide* to learn more.
9. **Volume Control:** Press this push encoder to toggle between controlling the music volume and controlling the microphone volume. Turn the encoder to increase or decrease the volume.
10. **Auxiliary Input:** This stereo 1/8” (3.5 mm) input can be used to connect a CD player, MP3 player, or other audio source.
11. **Microphone Input:** Connect a microphone to this 1/4” (6.35 mm) mono input.
12. **USB Charging Port:** Connect your device’s charge cable here to charge it. USB charging only functions when the unit’s power is turned on.

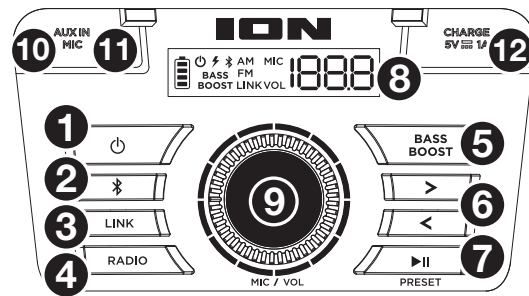

### Pairing with a Bluetooth Device

1. Make sure the speaker is within range of your Bluetooth device (no more than 100 ft. / 30.5 m away).
2. Press and release the **Bluetooth button** on the speaker.
3. Navigate to your Bluetooth device’s setup screen. Then find and select **Sport**. If your Bluetooth device prompts for a pairing code, enter **0000**.

**Note:** If you have previously connected to your Bluetooth device, Sport will reconnect automatically.

**Tip:** Double-press the **Bluetooth button** to enable or disable the Bluetooth pairing voice prompts.

To disconnect a paired Bluetooth device, press and release the Bluetooth button.

### App Control

**IMPORTANT:** To ensure the best possible experience with the app, use the most current Android OS or iOS on your device.

**Note:** Ensure that your device has internet access via your service provider or wireless connection. You can also download the app on your computer, but remember to connect and sync your device to transfer the app.

**Follow these steps to download the free app on your device:**

1. Open the Apple App Store or Google Play on your device. Then Search for the **ION Sound XP** app.
2. Follow the on-screen instructions to download and install the app. Once downloaded, the **ION Sound XP** app will appear on your device’s home screen.

## Guía de inicio rápido de Sport (Español)

Para obtener la información más reciente acerca de este producto y registrarlo, visite [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

Para obtener soporte adicional del producto, visite [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support).

### Contenido de la caja

Sport    Cable de alimentación    Micrófono y cable    Guía de inicio rápido/Manual sobre la seguridad y garantía

### Uso y cuidado a la intemperie

Aunque el Sport es resistente al agua y capaz de tolerar salpicaduras, lea las sugerencias que se incluyen a continuación para obtener el mejor rendimiento del Sport:


- El Sport sólo puede usarse en exteriores con tomas de corriente o cables de prolongación aptos para el uso en exteriores. No conecte el adaptador de carga al Sport en un ambiente húmedo. Asegúrese de que la entrada de alimentación, el cable de alimentación y la toma de corriente estén completamente secos antes de realizar cualquier conexión.
- No coloque el Sport sobre agua estancada y traiga al Sport bajo techo durante condiciones meteorológicas extremas.

### Baterías recargables

- Cargue completamente la batería antes de usar el Sport por primera vez.
- Cargue completamente la batería después de cada uso. Es aceptable dejar Sport enchufado; no sobrecargará la batería. No es necesario encender Sport para que cargue la batería.
- Un icono de la batería parpadeando en la **pantalla** significa que la batería está cargando. Una vez completamente cargada, todos los segmentos del icono de la batería estarán encendidos sin parpadear. Cuando se desconecta el cable de corriente, el icono de la batería muestra el nivel actual de la batería.
- Para lograr la mayor longevidad del producto, no lo almacene a temperaturas muy altas (superiores 32°C/90°F) o muy frías (inferiores a 0°C/32°F). Si deja que el nivel de la batería baje y no la carga durante 6 meses, puede perder permanentemente su capacidad.

### Características

1. **Botón de encendido:** Este botón enciende y apaga el Sport.
2. **Botón de Bluetooth:** Pulse y suelte el botón Bluetooth para vincular a un dispositivo Bluetooth o desconectar un dispositivo Bluetooth apareado. Vea a continuación para obtener más información.
3. **Link (Enlace):** Mantenga pulsado este botón para iniciar la vinculación estéreo a otro altavoz Sport. Una vez establecido el enlace, la palabra **LINK** aparecerá en la **pantalla**. Seleccione la unidad que será el altavoz primario pulsando y soltando su botón **Bluetooth**. Utilice este altavoz para aparear con una dispositivo Bluetooth o para seleccionar una emisora de radio. El altavoz primario reproduce el audio del canal izquierdo, y el altavoz secundario reproduce el audio del canal derecho. Para desconectar el enlace entre los dos altavoces, pulse dos veces el **botón Link** (enlace).
4. **Selector de radio:** Este botón enciende y apaga la radio FM.
5. **Bass Boost:** Pulse este botón para mejorar la respuesta en frecuencia general de los graves.
6. **Botones de sintonizador/pista:** Pulse y suelte estos botones para sintonizar una emisora de radio o pasar a la pista anterior/siguiente de un dispositivo Bluetooth conectado. Para "buscar" (saltar a la siguiente emisora disponible), mantenga pulsado cualquier botón durante unos segundos.
7. **Reproducir/Pausa / Preset:** Pulse para reproducir o hacer pausa en una pista de un dispositivo Bluetooth conectado. En modo de radio, pulse y suelte este botón para seleccionar un preset de estación guardado previamente. Para guardar la estación actual como un preset, mantenga pulsado este botón, utilice los botones de sintonización/pista para seleccionar el preset en el cual desea guardarla y pulse este botón nuevamente para confirmar.
8. **Pantalla:** Esta área muestra información relevante para las funciones de Sport.
9. **Control de volumen maestro:** Pulse esta perilla para alternar entre el control del volumen de la música y el control del volumen del micrófono. Gire la perilla para aumentar o disminuir el volumen.
10. **Entrada auxiliar:** Esta entrada de 3,5 mm (1/8 pulg.) estéreo se puede usar para conectar un reproductor de CD, MP3 u otra fuente de audio.
11. **Entrada micrófono:** Esta entrada mono admite una entrada de 6,35 mm (1/4 pulg.) tal como un micrófono, una guitarra u otro instrumento musical.
12. **USB estación:** Conecte aquí el cable de carga de su dispositivo para cargarlo. La carga por USB funciona solamente cuando la unidad está encendida.

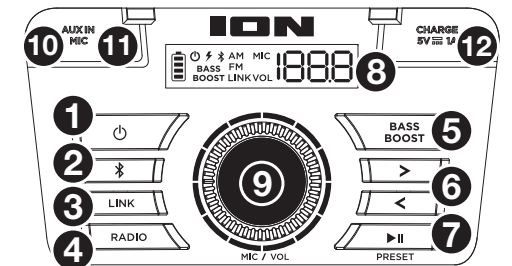

### Cómo aparear un dispositivo de audio Bluetooth

1. Asegúrese de que el altavoz se encuentre dentro del alcance de su dispositivo Bluetooth (no más de 100 pies / 30,5 m de distancia).
2. Pulse y suelte el **botón Bluetooth** del altavoz.
3. Navegue a la pantalla de configuración de su dispositivo Bluetooth. Luego busque y seleccione **Sport**. Si su dispositivo Bluetooth solicita un código de apareamiento, ingrese **0000**.

**Nota:** Si ya lo había conectado a su dispositivo Bluetooth previamente, el Sport se reconectará.

**Consejo:** Pulse dos veces el **botón Bluetooth** para activar o desactivar los avisos de voz relacionados con el apareamiento Bluetooth.

Para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado, pulse y suelte el **botón Bluetooth**.

### Control de aplicación

**IMPORTANTE:** Para asegurarse la mejor experiencia posible con la aplicación, utilice el Android OS o iOS más actualizado en su dispositivo.

**Nota:** Asegúrese de que su dispositivo tenga acceso a internet a través de su operador o conexión inalámbrica. Puede también descargar la aplicación gratuita a su computadora, pero recuerde conectar y sincronizar su dispositivo para transferir la aplicación.

**Siga los pasos indicados a continuación para descargar la aplicación a su dispositivo:**

1. En su dispositivo, vaya a la tienda de aplicaciones respectiva de Apple o Google Play. Luego busque la aplicación gratuita **ION Sound XP**.
2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar e instalar la aplicación. Una vez descargada, la aplicación **ION Sound XP** aparecerá en la pantalla de inicio de su dispositivo.

Technical Specifications (English)			
<b>Water Resistance Class:</b> IPX5	<b>Drivers:</b> Low-Frequency: 6.5" / 165 mm woofer; High-Frequency: 2.0" / 50 mm tweeter	<b>Radio Frequency Range (US):</b> 87.5–107.9 MHz (FM); 520–1710 kHz (AM)	<b>Battery:</b> Life: Up to 50 hours; Charge Time: 4 hours; Type: 12 V, 2.8 Ah, SLA
<b>Output Power:</b> 65 W (peak)	<b>Microphone Type:</b> Dynamic microphone	<b>USB Charging Port:</b> 5 VDC, 1 A	<b>Dimensions (WxDxH):</b> 12.8" x 9" x 13" / 326 x 229 x 330 mm
<b>Frequency Response:</b> 44 Hz – 18 kHz (±3 dB)		<b>Power:</b> Connection: IEC; Input Voltage: 100–240 VAC, 50/60 Hz	<b>Weight:</b> 13.7 lbs. / 6.2 kg

