

IONAUDIO.COM/SUPPORT

For articles, videos, phone, web and chat support

IONAUDIO.COM/WARRANTY

For complete warranty information

**Package Contents:** Party Boom™ Plus

IEC Power Cable (5.9 ft / 180 cm) • Microphone with cable (7.5 ft. / 230 cm)

• Quickstart Guide



Model: IPA163

## GUÍA DE INICIO RÁPIDO (ESPAÑOL)

### GUIDE D'UTILISATION RAPIDE (FRANÇAIS)

**Contenido del paquete:** Party Boom™ Plus

Cable de corriente IEC (180 cm) Micrófono con cable (230 cm)

• Guía de inicio rápido

**Contenu de l'emballage :** Party Boom™ Plus

Câble d'alimentation CEI (180 cm) Microphone avec câble (230 cm)

• Guide d'utilisation rapide

IONAUDIO.COM/SUPPORT

Para artículos, videos, teléfono, sitios web y soporte por chat

Pour des articles, des vidéos et de l'assistance technique web, par téléphone et par clavardage

IONAUDIO.COM/WARRANTY

Para información completa sobre la garantía

Pour obtenir toutes les informations relatives à la garantie

# 1

## PARA COMENZAR MISE EN ROUTE

- REGISTRE SU PRODUCTO
- DESCARGUE LA GUÍA DEL USUARIO
- SUSCRÍBASE AL BOLETÍN INFORMATIVO



IONAUDIO.COM

- ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
- TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE DE L'UTILISATION
- INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE

# 1

## GETTING STARTED




IONAUDIO.COM

- REGISTER YOUR PRODUCT
- DOWNLOAD THE USER GUIDE
- SIGN UP FOR THE NEWSLETTER

# 2

## PLUG IN TO FULLY CHARGE PRODUCT BEFORE USE, AND THEN POWER ON

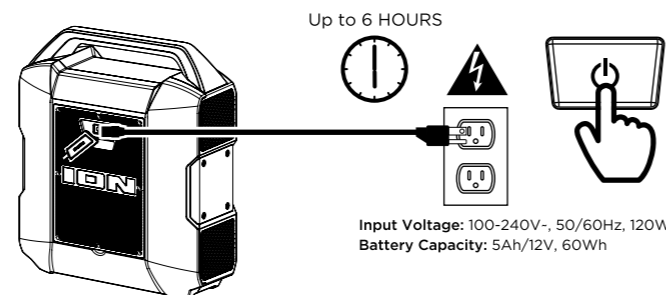

# 3

## ION SOUND CONTROL™ APP

Connect to the ION SOUND CONTROL™ App for a more dynamic experience:


- Connect phone to speaker via Bluetooth® (Step 4)
- Download App from Apple App Store or Google Play Store
- Open the App on your device



# 2

## CONECTE EL PRODUCTO PARA CARGARLO POR COMPLETO ANTES DE SU USO Y LUEGO ENCIÉNDALO

### BRANCHEZ LE PRODUIT POUR LE CHARGER COMPLÈTEMENT AVANT SON UTILISATION, PUIS METTEZ-LE SOUS TENSION

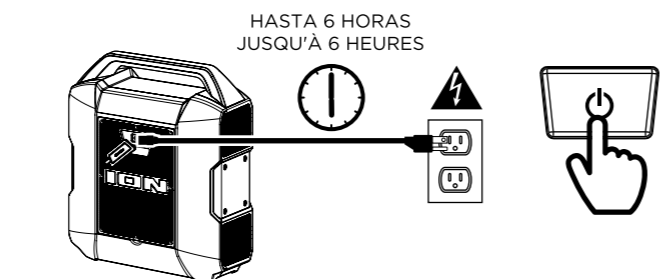

Voltage de entrada: 100-240V~, 50/60Hz, 120W  
Capacidad de la batería: 5mAh/12V, 60Wh

Tension d'entrée : 100-240V~, 50/60Hz, 120W  
Capacité de la batterie : 5mAh/12V, 60Wh

# 3

## ION SOUND CONTROL™ APP

Conéctese a la aplicación ION SOUND CONTROL™ para una experiencia más dinámica:

- Asegúrese de que el teléfono esté conectado al altavoz mediante Bluetooth (Paso 4)
- Descarguen la aplicación desde Apple App Store o Google Play Store
- Abra la aplicación en su dispositivo

Connectez-vous à l'application ION SOUND CONTROL™ pour une expérience plus dynamique :

- Assurez-vous que le téléphone intelligent est connecté à l'enceinte par connexion Bluetooth (Étape 4)
- Téléchargez l'application à partir de l'App Store d'Apple ou de Google Play
- Ouvrez l'application sur votre appareil

# 4

## CREATE YOUR SOUND EXPERIENCE

### BLUETOOTH

- When first powering on, speaker will enter Bluetooth mode; otherwise press the BLUETOOTH button until the Bluetooth icon flashes.
- Choose "PARTY BOOM PLUS" in your Bluetooth settings menu.
- Press Play in music player App of choice on device.
- Make sure device volume is turned up.
- Press PLAY/PAUSE button to start or stop audio.
- Press < / > buttons to navigate tracks.
- Press and hold BLUETOOTH to enable/disable voice prompts.

### FM RADIO

- Press SOURCE button to select FM radio mode, or select RADIO in App.
- Press and hold < / > buttons to seek stations or press and release < / > buttons to select a station.
- To save preferred stations, press and hold the PLAY/PAUSE button. Use < / > buttons to select preset number, then quickly press PLAY/PAUSE to save.
- Quickly press PLAY/PAUSE to cycle between saved presets.

### AUX IN

- Plug any sound source into the AUX input with a 1/8" cable (not included).
- Press the SOURCE button to select AUX mode.
- Make sure source device volume is turned up.

### MIC IN

- Plug mic into the MIC input.
- Press the MIC +/- buttons to control mic volume.

### USB MODE

#### USB PLAYBACK

- Insert a USB drive (not included) with MP3 files on it (16 GB max) to enter USB mode; otherwise press SOURCE.
- Press PLAY/PAUSE and </> to control tracks.
- Press REPEAT button to choose playback mode (see User Guide)

### CHARGING YOUR DEVICE

- Plug your device's USB cable into the USB-A port to charge it.

# 4

## CREE SU EXPERIENCIA DE SONIDO CRÉEZ VOTRE EXPÉRIENCE SONORE

### BLUETOOTH

- Encienda el altavoz para modo Bluetooth; de lo contrario, presione el botón de BLUETOOTH hasta que el icono de Bluetooth parpadee.
- Seleccione "PARTY BOOM PLUS" en su menú de ajustes Bluetooth.
- Inicie la reproducción en su aplicación de música de preferencia en el dispositivo.
- Asegúrese de subir el volumen de su dispositivo fuente.
- Pulse el botón de REPRODUCCIÓN/PAUSA para reproducir o detener el audio
- Pulse los botones < / > para navegar entre pistas.
- Mantenga pulsado el botón de BLUETOOTH para activar/desactivar los avisos de voz.
- Allumez l'enceinte sous tension pour en mode jumelage Bluetooth; sinon appuyez sur la touche BLUETOOTH jusqu'à ce que l'icône Bluetooth clignote.
- Sélectionnez "PARTY BOOM PLUS" dans le menu des paramètres Bluetooth de votre appareil.
- Lancez la lecture à partir de l'application de lecture audio de votre choix sur votre appareil.
- Assurez-vous que le niveau du volume de l'appareil source est assez élevé.
- Appuyez sur la touche LANCER/INTERROMPRE LA LECTURE pour démarrer ou arrêter le son.
- Appuyez sur les touches < / > pour parcourir les pistes.
- Maintenez la touche BLUETOOTH pour activer/désactiver les messages vocaux.

### RADIO FM

- Pulse el botón SOURCE para seleccionar el modo de radio FM o seleccione RADIO en la aplicación.
- Mantenga pulsado los botones < / > para realizar una búsqueda o presione y suelte los botones < / > para seleccionar una estación.
- Cómo guardar las estaciones favoritas, mantenga pulsado el botón de REPRODUCCIÓN/PAUSA. Utilice los botones < / > para seleccionar un número de preset y luego pulse REPRODUCCIÓN/PAUSA rápidamente para guardarlo.
- Pulsando rápidamente el botón REPRODUCCIÓN/PAUSA para alternar entre las preset favoritas.
- Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner le mode radio FM, ou sélectionnez RADIO dans l'application.
- Maintenez les touches < / > pour rechercher une station ou appuyez et relâchez sur les touches < / > pour sélectionner une station.
- Pour sauvegarder les stations préférées, maintenez la touche LANCER/INTERROMPRE LA LECTURE enfoncée. Utilisez les touches < / > pour sélectionner le numéro de préréglage, puis appuyez rapidement sur la touche LANCER/INTERROMPRE LA LECTURE pour le sauvegarder.
- Enfoncez rapidement la touche LANCER/INTERROMPRE LA LECTURE pour faire défiler les préréglages préférés.

### ENTRADA AUX IN ENTRÉE AUXILIAIRE

- Enchufe una fuente de audio cualquiera en la entrada AUX mediante un cable 1/8 pulg. (no incluido).
- Pulse el botón SOURCE para seleccionar el modo auxiliar.
- Asegúrese de subir el volumen de su dispositivo fuente.

- Branchez une source audio dans l'entrée AUX avec un câble 3,5 mm (non fourni).
- Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner le mode auxiliaire.
- Assurez-vous que le niveau du volume de l'appareil source est assez élevé.

### ENTRADA MIC ENTRÉE MIC

- Enchufe el micrófono en la entrada mic.
- Pulse el MIC +/- botones para controlar el volumen de micrófono.
- Branchez le microphone dans l'entrée mic.
- Maintenez les touches MIC +/- pour régler le volume du microphone.

# 5

## CUSTOMIZE YOUR SOUND EXPERIENCE




### LIGHT MODES

- Press LIGHTS button or use App to switch between 10 light modes, or to turn the lights off.



### WIRELESS STEREO-LINK™

- See User Guide or App for link instructions to connect to another Party Boom™ Plus speaker.



### BOOM BUTTON™



- Press the BOOM button while music is playing for an intense bass, lighting, and volume effect.



- Press EQ button to cycle through Low (L), Mid (M), and High (H) EQ frequencies. Then press the VOL +/- buttons to adjust the EQ frequency settings from -12 to +12.

Battery Fuse Rating / Capacidad nominal del fusible de la batería / Calibre de fusible de la batterie : T3.15A/250V



### MODO USB / MODE USB

#### REPRODUCCIÓN USB

- Inserte un unidad USB (no incluida) que contenga archivos mp3 en ella (16 GB máx.) pour entrer en mode USB; de lo contrario, presione SOURCE
- Pulse PLAY/PAUSE y < / > para controlar las pistas.
- Pulse REPEAT para seleccionar el modo de reproducción (vea la Guía del usuario)

#### CARGAR TU DISPOSITIVO

- Conecta el cable USB de tu dispositivo al puerto USB-A para cargarlo.

### LECTURE USB

- Insérez une clé USB (non fournie) contenant des fichiers MP3 (16 Go max);
- Appuyez sur PLAY/PAUSE et < / > pour commander les pistes.
- Appuyez sur la touche REPEAT pour choisir le mode de lecture (veuillez consulter le guide d'utilisation)

### CHARGEMENT DE VOTRE APPAREIL

- Branchez le câble USB de votre appareil sur le port USB-A pour le charger.

# 5

## PERSONALICE SU EXPERIENCIA DE SONIDO PERSONNALISEZ VOTRE EXPÉRIENCE



### MODOS DE ILUMINACIÓN / MODES D'ÉCLAIRAGE

- Pulse el botón de ILUMINACIÓN o utilice la aplicación para conmutar entre los 10 modos de iluminación.


- Appuyez sur la touche LIGHTS ou utilisez l'application pour basculer entre les 10 modes de d'éclairage.



### STEREO-LINK™ INALÁMBRICO / STEREO-LINK™ SANS FIL

- Consultez en la Guía del usuario o aplicación las instrucciones de enlace para conectarse con otro Party Boom™ Plus.

- Veuillez consulter le Guide d'utilisation ou cliquez le lien dans l'application pour obtenir des instructions afin de connecter une autre Party Boom™ Plus.



### BOTÓN BOOM™ / TOUCHE BOOM™

- Pulse el botón BOOM™ mientras suena la música para aplicar intensos efectos de graves/volumen/iluminación.
- Appuyez sur la touche BOOM™ pendant la lecture de la musique pour ajouter des effets intenses au niveau des basses, du volume et de l'éclairage.

- Pulse el botón EQ para recorrer los frecuencias de EQ Bajo (L) Medio (M), y Alto (H). Entonces pulse el botón VOL +/- los ajustes el configuración de frecuencia de equalización de -12 los +12.

- Appuyez sur la touche EQ pour faire défiler les fréquences Bas (L), Moyen (M), et Élevé (H) EQ. Alors Appuyez sur la touche VOL +/- pour ajuster les paramètres de fréquence d'égalisation de -12 pour +12.

