


TOTAL PA™ FREEDOM

QUICKSTART GUIDE V1.3 (ENGLISH)

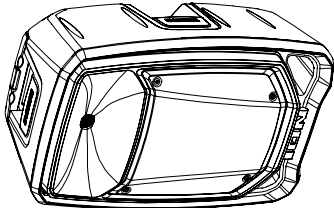

IONAUDIO.COM/SUPPORT

For articles, videos, web and chat support

IONAUDIO.COM/WARRANTY

For complete warranty information

Package Contents: Total PA™ Freedom
IEC320 C13 Power Cable (5 ft. / 150 cm) • Wireless Microphone • Speaker
Stand • Quickstart Guide



Model: IPA178

GUÍA DE INICIO RÁPIDO (ESPAÑOL) GUIDE D'UTILISATION RAPIDE (FRANÇAIS)

Contenido del paquete:
Total PA™ Freedom
IEC320 C13 Cable de alimentación (5 ft. / 150 cm)
Micrófono inalámbrico
Soporte de altavoz
Guía de inicio rápido



IONAUDIO.COM/SUPPORT

Para artículos, videos, sitios web y soporte por chat

IONAUDIO.COM/WARRANTY

Para información completa sobre la garantía


1 PARA COMENZAR MISE EN ROUTE

• REGISTRE SU PRODUCTO • ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
• DESCARGUE LA GUÍA DEL USUARIO • TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE DE L'UTILISATION
• SUSCRÍBASE AL BOLETÍN INFORMATIVO • INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE

1 GETTING STARTED

- REGISTER YOUR PRODUCT
- DOWNLOAD THE USER GUIDE
- SIGN UP FOR THE NEWSLETTER

2 PLUG IN AND POWER ON

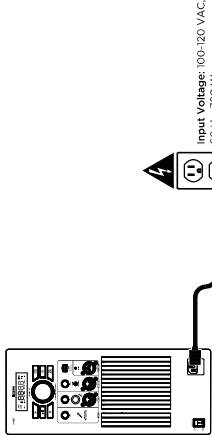


3 ION SOUND CONTROL™ APP

Connect to the ION SOUND CONTROL™ App for a more dynamic experience:

- Connect phone to speaker via Bluetooth® (Step 4)
- Download App from Apple App Store or Google Play Store
- Open the App on your device



2 CONECTE PARA Y ENCIÉNDALO BRANCHEZ POUR PUIS METTEZ-LE SOUS TENSION



Voltage de entrada: 100-120 VAC, 60 Hz, 320 W Tension d'entrée : 100-120 VAC, 60 Hz, 320 W

3 ION SOUND CONTROL™ APP

Conectese a la aplicación ION SOUND CONTROL™ para una experiencia más dinámica:

- Assurez-vous que le téléphone intelligent est connecté à l'enceinte par connexion Bluetooth (Étape 4)
- Téléchargez l'application à partir de l'App Store d'Apple ou de Google Play
- Ouvrez l'application sur votre appareil

4 CREATE YOUR SOUND EXPERIENCE

INSTALLING BATTERIES INTO WIRELESS MIC

- Remove battery compartment cover by turning it clockwise.
- Install two fresh AA batteries (not included) in the orientation indicated in the compartment.
- Press the reset switch inside the compartment for 3 seconds to reset the mic's connection to the speaker.
- Reattach battery cover by turning it counterclockwise.



BLUETOOTH

- Power on speaker for Bluetooth mode, otherwise press SOURCE to select Bluetooth mode.
- Choose "Total PA Freedom" in your Bluetooth settings menu.
- Press Play in music player App of choice on device.
- Make sure device volume is turned up.
- Press PLAY/PAUSE button to start or stop audio.
- Press < / > buttons to navigate tracks.

USB MODE

USB PLAYBACK

- Insert a USB drive (not included) with MP3 files on it (16 GB max).
- Press PLAY/PAUSE button to begin playback. Tracks will play in the order that they appear on the device.
- Press > button to skip to the next track. Press < button to go to the beginning of the track. Press again to skip to the previous track.
- Press REPEAT button to choose playback mode (see User Guide).

CHARGING YOUR DEVICE

- Plug your device's USB cable into the USB-A port to charge it.

4

CREE SU EXPERIENCIA DE SONIDO CREEZ VOTRE EXPERIENCE SONORE INSTALACIÓN DE PILAS EN EL MICROFONO INALÁMBRICO

INSTALLATION DES PILES DANS UN MICROPHONE SANS FIL

- Retirez le couvercle du compartiment à piles en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Installez deux piles AA neuves (non incluses) dans l'orientation indiquée dans le compartiment.
- Appuyez sur le bouton de réinitialisation à l'intérieur de la pile pendant 3 secondes pour réinitialiser la connexion du microphone à l'altavoz.
- Remettez le couvercle de la batterie en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

BLUETOOTH

- Encienda el altavoz para modo Bluetooth; de lo contrario, presione SOURCE para seleccionar Bluetooth.
- Seleccione "Total PA Freedom" en su menú de ajustes Bluetooth.
- Indice la reproducción en su aplicación de música.
- Asegúrese de subir el volumen de su dispositivo fuente.
- Presione el botón de reproducción/pausa para reproducir o detener el audio.
- Presione las teclas < / > para navegar entre pistas.

MODO USB

REPRODUCCIÓN USB

- Insérte una unidad USB (no incluida) que contenga archivos MP3 en ella (16 GB max).
- Presione el botón de reproducción/pausa para iniciar la reproducción en el orden en el que aparecen en el dispositivo.
- Presione el botón > para saltar a la pista siguiente.
- Presione el botón < para volver al comienzo de la pista.
- Presione el botón de repetición para volver a la pista.
- Presione la tecla REPEAT para elegir el modo de lectura (vea la Guía del usuario).

CARGAR TU DISPOSITIVO

- Conecta el cable USB de tu dispositivo al puerto USB-A para cargarlo.

WIRED MIC IN

- Plug microphone (not included) into MIC 2 input on the back panel.
- Use the MIC 2 volume knob to adjust volume.

WIRELESS MIC IN

- Power on the wireless microphone.
- Use the WIRELESS MICROPHONE volume knob or + / - controls on the microphone to adjust volume.

AUX IN

- Plug any sound source into the AUX input on the back panel with a 1/8" cable (not included).
- Press the SOURCE button to select AUX mode.
- Make sure the SOURCE volume knob is turned up.

5 CUSTOMIZE YOUR SOUND EXPERIENCE

Important: Use only the stand provided with the product. To ensure stability if mounting the speaker on the stand, fully tighten the speaker mounting knob to secure it to the pole.

VOLUME

- Rotate to adjust overall Main Volume
- Push to select ECHO to adjust echo effect on Mics
- Push to select LOW to adjust EQ settings
- Push to select HIGH to adjust EQ settings

LIGHT MODES

- Press LIGHTS button or use App to switch between light modes, or to turn the lights off.

WIRELESS STEREO-LINK™

- See User Guide or App for link instructions to connect to another Total PA™ Freedom speaker.

ENTRADA DE MICROFONO

- Enchufe el micrófono (no incluido) en la entrada MIC 2 del panel posterior.
- Utilice la perilla de volumen MIC 2 para regular el volumen.

ENTRADA DE MICROFONO INALÁMBRICO

- Encienda el micrófono inalámbrico.
- Utilice la perilla de volumen del micrófono inalámbrico o los comandos + / - del micrófono para regular el volumen.

ENTRADA AUX IN

- Enchufe una fuente de audio cualquier en la entrada AUX en el panel posterior mediante un cable 1/8 pulg. (no incluido).
- Apriete los botones SOURCE para seleccionar el modo auxiliar.
- Asegure-se que el botón de volumen SOURCE esté aumentado.

ENTRÉE MICROPHONE FILAIRE

- Branchez le microphone (non fourni) dans l'entrée MIC 2 du panneau arrière.
- Utilisez le bouton de volume MIC 2 pour régler le volume.

ENTRÉE MICROPHONE SANS FIL

- Allumez le microphone sans fil.
- Utilisez le bouton de volume du WIRELESS MICROPHONE ou les commandes + / - du microphone pour régler le volume.

ENTRÉE AUXILIAIRE

- Branchez une source audio dans les entrées AUX sur le panneau arrière avec un câble 3,5 mm (non fourni).
- Appuyez fois sur la touche SOURCE pour sélectionner le mode auxiliaire.
- Assurez-vous que le bouton de volume SOURCE est augmenté.

PERSONALICE SU EXPERIENCIA DE SONIDO PERSONNALISEZ VOTRE EXPERIENCE

Important: Use solo el soporte provisto con el producto. Para asegurar la estabilidad si monta el altavoz en el soporte, apriete totalmente la perilla de montaje del altavoz a fin de asegurarlo a la columna.

VOLUMEN

- Tournez pour régler le volume général.
- Appuyez pour sélectionner ECHO pour ajouter l'effet d'écho pour les micros.
- Appuyez pour sélectionner LOW pour modifier les ajustés de l'équalizador.
- Appuyez pour sélectionner HIGH pour modifier les paramètres d'ajustement des fréquences.

MODOS DE ILUMINACIÓN

- Presione el botón de ILUMINACIÓN o utilice la aplicación para cambiar entre los modos de iluminación, o para apagar la iluminación.

STEREO-LINK™ INALÁMBRICO

- Consulte en la Guía del usuario o en la aplicación para obtener instrucciones afin de conectarle con otro Total PA™ Freedom.

1 PARA COMENZAR MISE EN ROUTE

• REGISTRE SU PRODUCTO • ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
• DESCARGUE LA GUÍA DEL USUARIO • TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE DE L'UTILISATION
• SUSCRÍBASE AL BOLETÍN INFORMATIVO • INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE

