

## Party Rocker Max Quickstart Guide (English)

### Box Contents

Party Rocker Max	Power Cable (IEC)
Microphone & Cable	Quickstart Guide/Safety & Warranty Information
1/8" Stereo Aux Cable	

### Rechargeable Batteries

Rechargeable lead-acid batteries are the same type used in automobiles. As with your car battery, how you use this battery has a significant impact on its lifespan. With proper use and treatment, a lead-acid battery can last for years. Here are some recommendations for getting the longest life from the internal battery.

**General Usage** Fully charge the battery before using it. Charge the battery completely after each use.

**Storage** For best product longevity, do not store at exceedingly hot (greater than 90°F/32°C) or exceedingly cold (less than 32°F/0°C) temperatures.

It is acceptable to leave your sound system plugged in. This will not overcharge the battery.


If you leave the battery level low and do not charge it for 6 months, it may permanently lose capacity.

**Repair** If the battery fails to charge, check your fuse near the power cable input. If your fuse is intact and it still will not charge, contact ION Audio at [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

**Disposal** Bring the unit to a recycling center or dispose of in accordance with local ordinances.

### Features

- |                             |                         |                         |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Aux Input (1/8")         | 2. Mic Inputs (1/4")    | 3. Power/Charge LED     |
| 4. Bluetooth LED            | 5. Bluetooth Disconnect | 6. All Lights On/Off    |
| 7. Party Lights Mode        | 8. Speaker Light Mode   | 9. Light Buttons        |
| 10. Echo                    | 11. Main Volume Control | 12. Power On/Off Switch |
| 13. Power Cable Input (IEC) |                         |                         |

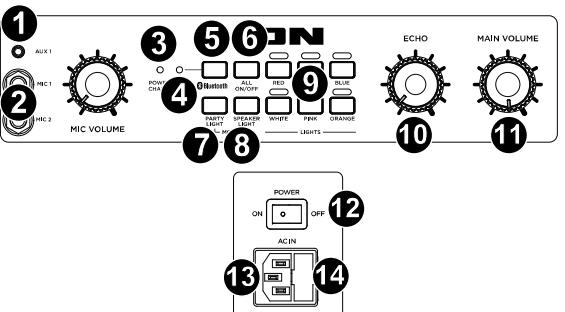

### Quick Setup

1. Make sure all items listed under **Introduction > Box Contents** at the beginning of this guide are included in the box.
2. Read safety instruction booklet before using the product.
3. For optimal performance, place Party Rocker Max in the center of the room so it is unobstructed by walls, furniture, etc.
4. Turn down the **Main Volume** on the Party Rocker Max.
5. Turn on Party Rocker Max.
6. Connect your music player with an audio cable or Bluetooth.
7. Adjust the volume on your music player and on Party Rocker Max as needed.
8. Adjust the **Light Mode** buttons on Party Rocker Max as needed.
9. Turn off Party Rocker Max when not in use.

### Pairing a Bluetooth Device

1. Turn on your Bluetooth device.
2. Power on Party Rocker Max and it will automatically go into pairing mode to search for Bluetooth devices. You will know you are in pairing mode when the **Bluetooth LED** is off.
3. If your Bluetooth device is not able to pair to Party Rocker Max, press the **Bluetooth Disconnect** button on the unit to break previous Bluetooth connections and reset the Bluetooth module.
4. Navigate to your Bluetooth device's setup screen, find **Party Rocker Max** and connect.
- Note:** If your Bluetooth device prompts for a pairing code, enter **0000**.
5. The **Bluetooth LED** will light up solid when it is "paired."
- Note:** If you experience trouble pairing or playing music, update your device's OS.
6. To disconnect pairing, press the **Bluetooth Disconnect** button on Party Rocker Max.
7. To connect to another Bluetooth device, repeat steps 3-4.

**Note:** Maximum range will be achieved when using devices with Bluetooth 5.0.

### Support

Thank you for purchasing the Party Rocker Max. At ION, your entertainment is as important to us as it is to you. That's why we design our products with one thing in mind—to make your life more fun and more convenient.

For the latest information about this product (documentation, technical specifications, system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

For additional product support, visit [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support).



**Caution:** Do not expose Party Rocker Max to rain or standing water.

### Light Modes

There are five modes to select from for how the dome lights react to the music by pressing the **Party Lights** button:

- **Beat Sync:** The dome lights spin and change color to the beat of the music playing.
  - **Auto:** The dome lights spin and change color with a predetermined pattern regardless of the beat of the music playing.
  - **Single Color:** The lights change one color at a time and do not move.
  - **Freeze:** All colors remain on and unmoving until a new mode is selected.
  - **Off:** The dome lights turn off.
- Speaker Light Mode:** Press this button to cycle through these different light effects:
- EQ Bars (reactive to music)
  - Vertical Lights Wipe (non-reactive to music)
  - Diagonal Lights Wipe (non-reactive to music)
  - Vertical Lights Scrolling (non-reactive to music)
  - Snowflake/Square Lights (non-reactive to music)
  - Moving Block Bar (reactive to music)
  - Pulsating Block (reactive to music)
  - Horizontal Pulsating Bar (reactive to music)
  - Diagonal with Changing Colors (reactive to music)
  - Cross with Changing Colors (reactive to music)
  - Solid Color (reactive to music)
  - Pulsating Block with Spinning Block (reactive to music)
  - Snowflake/Square Lights Fill (non-reactive to music)
  - Spinning Crosses and Expanding Square (non-reactive to music)
  - Vertical Pulsating Bar (reactive to music)
  - Moving Diagonal (non-reactive to music)

### Troubleshooting

**If the sound is distorted:** Try lowering the volume control of your sound source or musical instrument. Also, try to reduce the overall volume of Party Rocker Max.

**If there is too much bass:** Try adjusting the tone or EQ control on your sound source to lower the bass level. This will allow you to play the music louder before clipping (distortion) occurs.

**If there is a high-pitched whistling noise when using microphones:** This is probably feedback. Point the microphone away from the speaker.

**If you can't hear the microphone over the music volume:** Turn down the music volume from your source.

### Technical Specifications

**Output Power:** 100 W (peak)

**Frequency Response:** 65 Hz - 20 kHz ( $\pm 3$  dB)

**Drivers:**

Low-Frequency: 8.0" / 203 mm woofer

High-Frequency: 3.0" / 76 mm tweeter

**Bluetooth:**

Profile: A2DP, AVRCP

Range: Up to 100 ft. (30.5 m)\*

**Transmitter Frequency Range:** 2402 MHz - 2480 MHz

**Maximum Transmitter Power:** < 8 dBm (EIRP)

\* Bluetooth range is affected by walls, obstructions, and movement. For optimal performance, place the product in the center of the room so it is unobstructed by walls, furniture, etc.

\*\* Battery life may vary based on temperature, age, and volume usage of product.

**Microphone Type:** Dynamic (included)

**Battery Life (when fully charged):**

Up to 75 hours (with music only)

Up to 6 hours (with lights and music)

**Recharge Time:** 10 hours

**Power:**

Connection: IEC

Input Voltage: 100-240 VAC, 50/60 Hz

120 W

**Dimensions (DxWxH):**

15.0" x 11.0" x 17.25" / 381 x 279 x 438 mm

**Weight:** 24.6 lbs. / 11.16 kg

### Trademarks & Licenses

ION Audio is a trademark of inMusic Brands, Inc., registered in the U.S. and other countries. The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license. All other product names, company names, trademarks, or trade names are those of their respective owners.

## Safety & Warranty Information

### Product Warranty

(for products purchased in the U.S.A.)

#### 1. What is covered and for how long?

**All Products:** ION Audio, LLC ("ION Audio") warrants to the original purchaser that ION Audio products and all other accessories are free from defects in material and workmanship under normal use and service for the period commencing upon the date of purchase from an authorized ION Audio dealer and continuing for the following period of time after that date for ninety (90) days. ION Audio warrants factory-refurbished merchandise to be free of material and operational defects for a period of ninety (90) days from the original date of retail sale. This refurbished merchandise warranty is not transferable.

#### 2. What is not covered? This Limited Warranty is conditioned upon proper use of the product by the purchaser. This Limited Warranty does not cover: (a) damage caused by improper installation or improper connection to any peripheral; (b) damage caused by an external electrical fault; (c) damage from use of parts not manufactured or sold by ION Audio; (d) product purchased from anyone other than an ION Audio authorized dealer; (e) modifications to product not approved in writing by ION Audio; (f) equipment that has the serial number removed or made illegible; (g) normal cosmetic and mechanical wear; (h) damage or loss during transit to an Authorized ION Audio Repair Center; or (i) units that are purchased and/or located outside of the continental USA.

**3. What are ION Audio's obligations?** During the applicable warranty period, ION Audio will repair or replace, at ION Audio's sole option, without charge to the purchaser, any defective component part of the product. To obtain service under this Limited Warranty, purchaser must first contact ION Audio and obtain a return merchant authorization ("RMA") number. Purchaser must then return the product to ION Audio in an adequate container for shipping, accompanied by purchaser's sales receipt or comparable proof of sale showing the date of purchase, the serial number of the product, and the seller's name and address. To obtain an RMA number and assistance on where to return the product, contact ION Audio customer service at 401-658-3743. Upon receipt, ION Audio will repair or replace the defective products. ION Audio may, at ION Audio's sole option, use rebuilt, reconditioned, or new parts or components when repairing any product or replace a product with a rebuilt, reconditioned, new or comparable product. Repaired products will be warranted for a period equal to the remainder of the original Limited Warranty on the original product or for 90 days, whichever is longer. All replaced parts, components, boards, and equipment become the property of ION Audio. If ION Audio determines that any product is not covered by this Limited Warranty, purchaser must pay all parts, shipping, and labor charges for the repair or return of such product.

**4. What are the limits on ION Audio's liabilities?** THE WARRANTIES GIVEN IN THIS LIMITED WARRANTY, TOGETHER WITH ANY IMPLIED WARRANTIES COVERING ION AUDIO PRODUCTS, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ION AUDIO SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT OR SIMILAR DAMAGES, LOSS OF PROFITS, DAMAGES TO PURCHASER'S PROPERTY, OR INJURY TO PURCHASER OR OTHERS ARISING OUT OF THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE ANY ION AUDIO PRODUCT, BREACH OF WARRANTY, OR NEGLIGENCE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ION AUDIO'S OWN NEGLIGENCE, EVEN IF ION AUDIO OR THEIR AGENTS HAVE BEEN ADVISED OF SUCH DAMAGES, OR FOR ANY CLAIM BROUGHT AGAINST PURCHASER BY ANY OTHER PARTY. THIS LIMITED WARRANTY IS THE COMPLETE WARRANTY FOR ION AUDIO PRODUCTS, AND IS GIVEN IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES. THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF THIS PRODUCT AND STATES PURCHASER'S EXCLUSIVE REMEDY. IF ANY PORTION OF THIS LIMITED WARRANTY IS ILLEGAL OR UNENFORCEABLE BY REASON OF ANY LAW, SUCH PARTIAL ILLEGALITY OR UNENFORCEABILITY SHALL NOT AFFECT THE ENFORCEABILITY OF THE REMAINDER OF THIS LIMITED WARRANTY WHICH PURCHASER ACKNOWLEDGES IS AND WILL ALWAYS BE CONSTRUED TO BE LIMITED BY ITS TERMS OR AS LIMITED AS THE LAW PERMITS.

This Limited Warranty allocates risk of product failure between purchaser and ION Audio, and ION Audio's product pricing reflects this allocation of risk and the limitations of liability contained in this Limited Warranty. The agents, employees, distributors, and dealers of ION Audio are not authorized to make modifications to this Limited Warranty, or make additional warranties binding on ION Audio. Accordingly, additional statements such as dealer advertising or presentation, whether oral or written, do not constitute warranties by ION Audio and should not be relied upon.

**5. How does state law apply to this warranty?** SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATIONS OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO PURCHASER.

This Limited Warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights, which vary from one jurisdiction to another.

Please record the serial number of your unit as shown on the back of the chassis as well as the name of the dealer from whom you purchased the unit. Retain this information and your original purchase receipt for your records. Go to our website [ionaudio.com](http://ionaudio.com) to register your product with us.

**Model:** \_\_\_\_\_ **Purchased From:** \_\_\_\_\_

**Serial Number:** \_\_\_\_\_ **Date of Purchase:** \_\_\_\_\_

For warranty information for products purchased outside the U.S.A, visit: [ionaudio.com/warranty](http://ionaudio.com/warranty)

### Return Information

- A return merchant authorization number must be obtained from your local ION Audio representative. For your representative go to [ionaudio.com](http://ionaudio.com).
- A copy of the original sales receipt must also be included for the equipment to be repaired under warranty.
- The faulty equipment must be packed in its original packaging.
- One additional outer layer of packaging must be included to ensure product safety. Failure to do so may inadequately protect the equipment in transit and therefore jeopardize the warranty.
- ION Audio will not accept COD shipments and no call tags will be issued for merchandise return.
- ION Audio will not return repaired merchandise to customers by priority service except by written request at the customer's cost. Requests must be submitted in writing with returned merchandise.
- The defective ION Audio equipment should be sent **freight prepaid** with the return merchant authorization number printed clearly on the outer packaging and original sales receipt enclosed to your local service center.

ION Audio is a trademark of ION Audio, LLC, registered in the U.S. and other countries.

**World Headquarters:** inMusic Brands, Inc. / 200 Scenic View Drive / Cumberland, RI 02864 / USA / Tel: 401-658-5766 / Fax: 401-658-3640

### Important Safety Instructions

1. Read and keep these instructions. Heed all warnings and follow all instructions. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
3. Clean only with a dry cloth.

4. Do not block any ventilation openings (if applicable). Maintain a minimum distance of 10 mm around the apparatus for sufficient ventilation. Install in accordance with the manufacturer's instructions. Do not install this equipment in a confined or "boxed-in" space such as a bookcase or similar unit, and maintain good ventilation conditions. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, tablecloths, curtains, etc.

5. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. Do not place exposed flame sources such as lit candles on the apparatus.

6. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug (if applicable). A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

7. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

8. (If applicable) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus. When moving or not using the appliance, secure the power cord (e.g., wrap it with a cable tie). Be careful not to damage the power cord. Before using it again, make sure the power cord has not been damaged at all, bring the unit and cord to a qualified service technician for repair or replacement as specified by the manufacturer.

9. Use only the cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus (if applicable). When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



10. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.



11. Power Sources (if applicable): This product should be connected to a power supply only of the type described in these operating instructions, or as marked on the unit.



12. Protective earthing terminal (if applicable): The apparatus should be connected to a mains socket outlet with a protective earthing connection.

## Guide d'utilisation de Party Rocker Max (Français)

### Contenu de la boîte

Party Rocker Max  
Microphone avec câble  
Câble auxiliaire stéréo 1/8"

Câble d'alimentation (IEC)  
Guide d'utilisation rapide /  
Consignes de sécurité et  
information concernant la garantie

### Piles rechargeables

Les piles au plomb rechargeables sont du même type que les batteries utilisées dans les automobiles. Comme pour la batterie de votre automobile, la manière dont vous l'utilisez a un impact direct sur sa durée de vie. Cependant, avec une bonne utilisation la pile au plomb peut avoir une durée de vie de plusieurs années. Voici quelques recommandations pour prolonger au maximum la durée de vie de la pile interne.

**Utilisation générale**  
Chargez complètement la batterie avant de l'utiliser.  
Rechargez la batterie complètement après chaque utilisation.

**Entreposage**  
Pour optimiser la longévité du produit, ne pas entreposer dans des températures extrêmement chaudes (supérieur à 32°C/90°F) ou extrêmement froides (moins de 0°C/32°F).

Il est acceptable de laisser votre système audio branché. Cela ne surchargera pas la batterie.


Si vous laissez le niveau de batterie s'affaiblir sans la recharger pendant 6 mois, elle risquerait de perdre sa capacité de charge de façon permanente.

**Réparation**  
Si la batterie ne parvient plus à se recharger, vérifier le fusible situé près de l'entrée du câble d'alimentation. Si le fusible est intact et que la batterie ne se recharge toujours pas, contactez ION Audio à [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

**Élimination**  
Apportez l'appareil dans un centre de recyclage ou disposez selon les règlements de votre municipalité.

### Caractéristiques

- |  |  |  |
|--|--|--|
| 1. Entrée auxiliaire                     | 2. Entrées microphone avec commande de volume (1/4 po) | 3. DEL d'alimentation/recharge                     |
| 4. Bluetooth DEL                         | 5. Bouton déconnecter Bluetooth                        | 6. Activation/désactivation de toutes les lumières |
| 10. Mode d'éclairage du dôme             | 8. Mode d'éclairage                                    | 9. Sélecteur de couleurs                           |
| 11. Echo                                 | 12. Volume général                                     | 13. Interrupteur Marche/Arrêt                      |
| 13. Entrée du câble d'alimentation (IEC) | 14. Fusible  |  |

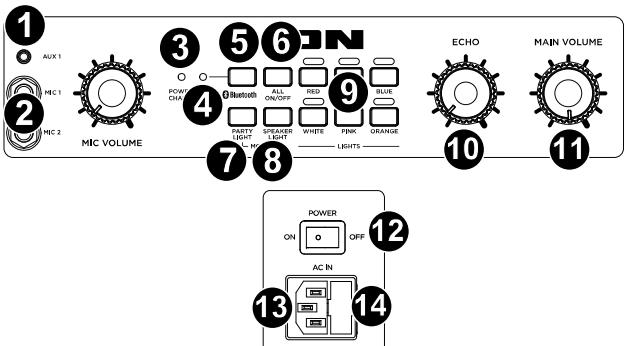

### Démarrage rapide

- Assurez-vous que tous les articles énumérés dans la section **Présentation > Contenu de la boîte** au début de ce guide sont inclus dans la boîte.
- Veuillez lire le livret des consignes de sécurité avant d'utiliser le produit.
- Pour une performance optimale, placez le Party Rocker Max dans le centre de la pièce afin qu'il n'y ait aucune obstruction créée par des murs, des meubles, etc.
- Mettez le bouton **volume principal** du Party Rocker Max au plus bas.
- Mettez le Party Rocker Max sous tension.
- Branchez votre lecteur de musique avec un câble audio ou par Bluetooth.
- Réglez le volume de votre lecteur de musique et du Party Rocker Max au niveau souhaité.
- Réglez les touches **mode d'éclairage** du Party Rocker Max au mode désiré.
- Mettez le Party Rocker Max hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas.

### Soporte

Merci d'avoir fait l'acquisition de l'enceinte Party Rocker Max. Chez ION, votre divertissement est aussi important pour nous qu'il l'est pour vous. C'est pourquoi nous concevons nos produits avec une seule chose en tête — rendre la vie plus amusante et plus pratique.

Pour les toutes dernières informations concernant la documentation, les spécifications techniques, la configuration requise, la compatibilité et l'enregistrement du produit, veuillez visiter [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

Pour l'assistance supplémentaire, veuillez visiter [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support).

**Mise en garde :** Ne pas exposer le Party Rocker Max aux intempéries ou reposer dans l'eau.

### Jumelage d'un appareil Bluetooth

- Mettez votre périphérique Bluetooth sous tension.
- Mettez le Party Rocker Max sous tension et il passera automatiquement en mode jumelage afin de rechercher les périphériques Bluetooth. Vous saurez que vous êtes en mode jumelage lorsque la **Bluetooth DEL** devient éteinte.
- Si votre périphérique Bluetooth ne parvient pas à se jumeler à l'amplificateur, appuyez sur le bouton **Bluetooth Disconnect** de l'amplificateur afin de supprimer la connexion à d'autres périphériques Bluetooth et remettre à zéro le module Bluetooth.
- Accédez à l'écran de configuration de votre périphérique Bluetooth, recherchez « Party Rocker Max » et lancez le jumelage.
- La jumelage Bluetooth DEL du Party Rocker Max s'allumera lorsque le jumelage est réussi.

**Remarque :** Si votre périphérique Bluetooth vous demande d'entrer un code de jumelage, entrez **0000**.

- Appuyez sur le bouton **Bluetooth Disconnect** du Party Rocker Max pour déconnecter le périphérique Bluetooth branché.
- Pour jumeler un autre périphérique Bluetooth, répétez les étapes 3 et 4.

**Remarque :** La plage maximale peut être atteinte avec l'utilisation d'appareils dotés de Bluetooth 5.0.

### Modes d'éclairage

Il y a cinq modes d'éclairage parmi lesquels vous pouvez choisir comment les lumières réagissent à la musique en appuyant sur le bouton Party Lights :

- Beat Sync** : Les lumières du dôme tournent et changent de couleur au rythme de la musique.
- Auto** : Les lumières du dôme tournent et changent de couleur selon une configuration préédéfinie indépendamment du rythme de la musique.
- Couleur unique** : Les lumières changent une couleur à la fois et sont fixes.
- Freeze** : Toutes les couleurs restent allumées et sont fixes jusqu'à ce qu'un nouveau mode est sélectionné.
- Off** : Les lumières du dôme sont éteintes.

**Mode d'éclairage :** Cette touche permet de parcourir les différents modes d'éclairage :

- Barres d'égalisation (mode réactif à la musique)
- Effet de volet vertical (mode non réactif à la musique)
- Effet de volet diagonal (mode non réactif à la musique)
- Défilement vertical (mode non réactif à la musique)
- Flocons de neige et carrés (mode non réactif à la musique)
- Bloc qui se déplace (mode réactif à la musique)
- Bloc pulsatoire (mode réactif à la musique)
- Barre horizontale pulsatoire (mode réactif à la musique)
- Diagonal avec couleurs changeantes (mode réactif à la musique)
- Croix avec couleurs changeantes (mode réactif à la musique)
- Couleur définie (mode réactif à la musique)
- Bloc pulsatoire avec bloc rotatif (mode réactif à la musique)
- Arrière-plan de flocons de neige et de carrés (non réactif à la musique)
- Croix tournoyantes et carré qui s'agrandit (non réactif à la musique)
- Barre verticale pulsatoire (mode réactif à la musique)
- Défilement diagonal (non réactif à la musique)
- Éteint (aucune lumière)

### Guide de dépannage

**Lorsqu'il y a de la distorsion :** Essayez de diminuer le volume sur l'appareil d'entrée audio ou l'instrument de musique. Essayez également de réduire le volume général du Party Rocker Max.

**Lorsqu'il y a trop de basses fréquences :** Essayez de régler le niveau de tonalité et d'égalisation sur l'appareil de source d'entrée audio afin de diminuer le niveau des basses fréquences. Cela vous permettra d'augmenter le volume de la musique avant que l'écratage se produise.

**Lorsqu'il y a un sifflement aigu lors de l'utilisation des microphones :** Ceci est probablement causé par l'effet Larsen (feedback). Dirigez les microphones loin des haut-parleurs.

**Si vous ne pouvez entendre le microphone au-dessus de la musique :** diminuez le volume de la musique de la source audio.

## Informations de sécurité et de garantie

### Garantie du produit

(pour les produits achetés à l'extérieur des États-Unis d'Amérique)

1. ION Audio, LLC. (« ION Audio ») garantit à l'acheteur initial que les produits ION Audio sont exempts de tout défaut de matériel ou de main-d'œuvre sous des conditions normales d'utilisation pour une période d'un (1) an à compter de la date de l'achat effectué chez un distributeur ION Audio autorisé.

2. La présente garantie limitée ne s'applique que sous une utilisation adéquate du produit par l'acheteur.

La présente garantie limitée ne couvre pas les éléments suivants : (a) les défauts ou les dommages découlant d'un accident, d'un usage abusif, d'une mauvaise utilisation, de négligence, de contraintes physiques, électriques inhabituelles, de modification de l'une ou l'autre partie du produit ou dommages d'ordre esthétique; (b) un équipement dont le numéro de série a été supprimé ou rendu illisible; (c) toutes les surfaces de plastique et autres pièces exposées qui sont égratignées ou endommagées à la suite d'un usage normal; (d) les défauts ou les dommages découlant d'essais, d'une utilisation, d'un entretien, d'une installation, réglage ou réparation inadéquats des produits.

3. Au cours de la période de garantie applicable, ION Audio réparera ou à remplacer, à sa seule discrétion et sans frais pour l'acheteur, tous composants défectueux du produit. ION Audio peut, à sa seule discrétion, utiliser des pièces ou composants neufs, remis en état ou remis à neuf lors de la réparation de tous produits ou encore de remplacer ledit produit par un produit neuf, comparable, remis en état ou remis à neuf.

4. LES GARANTIES ACCORDÉES DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, AINSI QUE TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES COUVRANT LES PRODUITS ION AUDIO, INCLUANT SANS LIMITATION TOUTES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENIENCE À UN USAGE PARTICULIER, ET SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LES LOIS APPLICABLES, ION AUDIO NE POURRA ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU AUTRES DOMMAGES SIMILAIRES, DE TOUTES PERTES DE BÉNÉFICES, DE DOMMAGES AUX BIENS DE L'ACHETEUR OU DE BLESSURES À L'ACHETEUR OU À DES TIERS DÉCOLLANT DE L'UTILISATION, DE L'USAGE ABUSIF OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER TOUTS PRODUITS ION AUDIO, D'UN NON-RESPECT DE GARANTIE, OU DE NÉGLIGENCE; INCLUANT MAIS NON LIMITÉE À LA NÉGLIGENCE, MÊME SI ION AUDIO OU SES AGENTS ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, OU DE TOUTE RECLAMATION DÉPOSÉE CONTRE L'ACHETEUR PAR UNE AUTRE PARTIE. CETTE GARANTIE LIMITÉE CONTIENT L'ENTIÈRE GARANTIE POUR LES PRODUITS ION AUDIO ET DEMEURE À LA PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE POURRA S'ETENDRE À TOUTE PERSONNE AUTRE QUE LE PREMIER ACHETEUR ET ENNOUVE LES RECOURS EXCLUSIFS DE L'ACHETEUR. SI UNE PARTIE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST ILLÉGALE OU INAPPLICABLE EN RAISON D'UNE LOI, L'ADITE PARTIE ILLÉGALE OU INAPPLICABLE N'AURA AUCUN EFFET SUR L'APPLICABILITÉ DU RESTE DE LA GARANTIE LIMITÉE, QUE L'ACHETEUR RECONNAÎT COMME ÉTANT ET DEVANT TOUJOURS ÊTRE JUGEÉE LIMITÉE PAR SES MODALITÉS OU DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI.

La présente garantie limitée partage le risque des défauts ou de produits entre l'acheteur et ION Audio, et les prix d'ION Audio reflètent ce partage de risque et les limitations de responsabilité contenues dans la présente garantie limitée. Les agents, employés, distributeurs et marchands d'ION Audio ne sont pas autorisés à apporter des modifications à la présente garantie limitée, ni à offrir des garanties additionnelles pouvant laurrer ION Audio. En conséquence, les déclarations supplémentaires comme la publicité ou les représentations des marchands, verbales ou écrites, ne constituent pas des garanties d'ION Audio et n'ont aucun effet. Certaines juridictions ne permettent pas de limitations sur la durée d'une garantie tacite, il se peut donc que les limitations ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. La présente garantie vous confère des droits spécifiques, il se pourrait que vous ayez d'autres droits, lesquels peuvent varier d'une juridiction à l'autre.

Veuillez inscrire le numéro de série de votre appareil tel qu'il est indiqué au dos du châssis ainsi que le nom du marchand d'où vous l'avez acheté. Conservez cette information ainsi que votre facture originale afin de pouvoir les consulter ultérieurement. Allez sur notre site Internet [ionaudio.com](http://ionaudio.com) pour enregistrer votre produit.

### Modèle :

### Détailant :

### Numéro de série :

### Date d'achat :

### Politique de retour de marchandise

- Vous devez d'abord obtenir un numéro d'autorisation de retour de marchandise (RMA) de votre représentant autorisé. Pour obtenir les coordonnées de votre représentant autorisé vous pouvez aller au site Internet [ionaudio.com](http://ionaudio.com).
- Vous devez faire parvenir une copie de la facture originale du produit pour lequel vous demandez une réparation sous garantie.
- Le produit défectueux pour lequel vous demandez une réparation sous garantie doit être emballé dans son emballage original.
- Pour assurer la sécurité du produit, ajoutez un emballage supplémentaire. À défaut de respecter cette condition, le produit pourrait être inadéquatement protégé pour le transport et pourrait compromettre la garantie.
- ION Audio n'accepte aucune livraison contre remboursement (COD) et aucune étiquette de rappel ne sera délivrée pour le retour du marchandise.
- ION Audio ne renvoie pas la marchandise réparée aux clients par service prioritaire, à moins qu'une demande soit faite par écrit et que les frais soient à la charge du client. Les demandes doivent être faites par écrit et soumises avec la marchandise retournée.
- Les produits défectueux doivent être retournés au centre de service le plus près avec le **fret payé d'avance**, le numéro d'autorisation de retour de marchandise (RMA) indiqué clairement sur l'emballage ainsi que la facture originale du produit.

### Instructions importantes de sécurité

- Lire et conserver les instructions qui suivent. Respecter tous les avertissements et suivre toutes les instructions fournies.
- Eau et humidité (le cas échéant) : Ce produit doit être placé loin du contact direct avec des liquides. L'appareil ne doit pas être exposé à graisse ou gouttes et les objets remplis, comme les vases ne doivent être placés sur l'appareil.

3. Nettoyer seulement avec un chiffon doux sec.

4. Ne pas obstruer les orifices de ventilation. Maintenez des distances minimales 10 mm autour de l'appareil pour une ventilation suffisante. Installer conformément aux instructions du fabricant (le cas échéant). Cet appareil ne doit pas être installé dans un endroit confiné tel qu'une bibliothèque ou un meuble fermé. Veillez à ce que la ventilation soit adéquate. Veillez à ne pas bloquer les orifices de ventilation (le cas échéant) avec des journaux, nappes, rideaux, etc.

5. Ne pas installer près des sources de chaleur telles que radiateurs, les registres de chauffage, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui génèrent de la chaleur. Ne pas placer de sources de flammes nues telles que des chandelles allumées sur l'appareil.

6. Ne pas casser l'élément de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre (le cas échéant). Une fiche polarisée est dotée de deux lames, une étant plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre est dotée de deux lames et d'une broche de mise à la terre. La lame plus large ou la troisième broche est pour votre sécurité. Si la fiche ne s'insère pas dans la prise murale, consulter un électricien pour qu'il vienne remplacer la prise adéquate.

7. N'utiliser que des accessoires recommandés par le fabricant.

8. Protéger le câble d'alimentation de sorte à ne pas pouvoir marcher dessus ou à coincer les fiches au niveau des connexions et au point de sortie de l'appareil.

9. Utiliser uniquement un socle, un support, un trépied, une console ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil (le cas échéant). Lorsqu'un socle est utilisé, déplacer l'ensemble appareil-socle avec soin pour éviter de le faire basculer.

10. Débrancher l'appareil durant les orages ou lorsque non utilisé pendant de longues périodes.

11. Sources d'alimentation (le cas échéant) : Cet appareil doit être alimenté uniquement par le type de source de courant indiqué dans le guide d'utilisation, ou tel qu'indiqué sur le produit. Veillez à toujours fixer le câble d'alimentation lors du déplacement de l'appareil ou lorsqu'il n'est pas utilisé. Veillez à ne pas endommager le câble d'alimentation. Vérifiez toujours le câble d'alimentation avant d'utiliser l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé de quelque façon, faites vérifier l'appareil et le câble d'alimentation par un technicien qualifié recommandé par le fabricant afin de les faire réparer ou remplacer.

- Borne de terre de protection (le cas échéant) : Par mesure de sécurité, l'appareil doit être branché à une prise de courant comprenant une borne de mise à la terre.
- Pour appareil de classe II seulement (le cas échéant) : Ce symbole signifie que l'appareil est de classe II ou possède une double isolation électrique. Il est conçu de manière à ce que l'utilisation d'une prise de terre ou de masse n'est pas requise.

14. **Attention :** Danger d'explosion si la batterie est inexactement remplacée. Remplacer seulement avec la même chose ou le type équivalent. Les piles (un bloc-piles ou une pile) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme la lumière directe du soleil, le feu, etc.

15. Lorsqu'une prise de branchement ou un coupleur d'appareils est utilisé comme dispositif de débranchement, ce dispositif de débranchement devra demeurer pleinement fonctionnel avec raccordement à la masse.

16. **Câblage de classe II** (le cas échéant) : Afin de réduire le risque de décharge électrique, le raccordement du câble externe aux bornes marquées « câblage de classe II » ne doit être effectué qu'avec le câblage de classe II par une personne compétente ou en utilisant des câbles appropriés.

17. Cet appareil est destiné à un usage professionnel. Climat opération