



## Slam Jam

**Quickstart Guide**

English ( 2 – 9 )

**Guía de inicio rápido**

Español ( 10 – 17 )

**Appendix**

English ( 18 – 19 )



## Quickstart Guide (English)

### Introduction

Thank you for purchasing the Slam Jam. At ION, your entertainment is as important to us as it is to you. That's why we design our products with one thing in mind—to make your life more fun and more convenient.

### Box Contents

Slam Jam

Micro-USB Charging Cable

1/8" (3.5mm) to 1/8" (3.5mm) Cable

Quickstart Guide

Safety & Warranty Manual

### Support

For the latest information about this product (documentation, technical specifications, system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

For additional product support, visit [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support).


## Outdoor Use and Care

Certified to IPX7 standards, Slam Jam is waterproof and submersible up to 3 ft. (1 m) for up to 30 minutes. Please review the tips below to get the best performance from Slam Jam:

- Bring Slam Jam indoors during extreme weather.
- Please do not connect the power cable to Slam Jam in a wet environment. Make sure the micro USB input, micro USB cable and power outlet are all completely dry before making any connections.
- **WARNING:** Keep any non-water-resistant devices (phones, music players, etc.) in a dry place where they will not be affected by water and cause a risk of electric shock.

## Features

## Top Panel

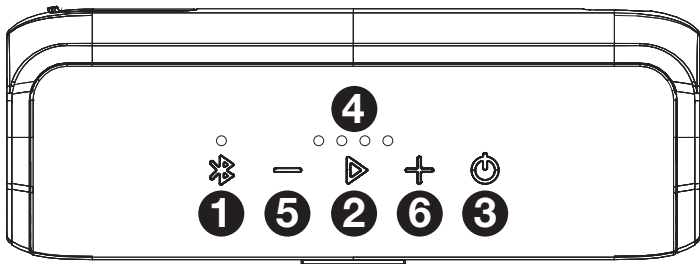

1. **Bluetooth Button:** Press and hold this button to disconnect a paired Bluetooth device. When Bluetooth is disconnected, briefly press this button to reconnect to Bluetooth, or press and hold this button to enter stereo linking mode to link to another Slam Jam.
2. **Play/Pause / Call Receive / Call End:** Press to play or pause a track from a connected Bluetooth device. When Bluetooth-paired, press and release this button to answer a phone call. The phone's ringtone will be heard through Slam Jam's speaker until the call is answered. When the call has been disconnected, Slam Jam will resume playing music. To reject an incoming call, press and hold this button.
3. **Power On/Off Switch:** Press and hold this button to turn Slam Jam on/off. When powered on, Slam Jam will play a short melody and announce the current battery level. While Slam Jam is connected to a power source, it does not need to be powered on to charge the battery.

- Battery/Charging Indicator:** These 4 LEDs will indicate the current battery level. When all 4 LEDs are lit, Slam Jam has 70-100% battery life. When the first LED is blinking slowly, Slam Jam is at low battery, less than 10%. Connect the included USB cable from the **Micro USB Port** to a computer or phone charger to recharge the battery. The first LED will flash quickly when charging. All 4 LEDs will be become lit when Slam Jam is fully charged.
- Volume Down/Previous:** Press this to decrease the speaker volume on Slam Jam. Press and hold this to go to the beginning of the track or the previous track.
- Volume Up/Next:** Press this to increase the speaker volume on Slam Jam. Press and hold this to skip to the next Bluetooth track.


**Note:** Press the **Volume Up** and **Volume Down** buttons at the same time to enable the drum sounds and cycle through the 3 banks of sounds.

**Note:** With some apps, pressing the **Previous Track** button or **Next Track** button may go to another playlist or music genre.

## Rear Panel

Open the cover to access the following controls:

- Auxiliary Input:** This stereo 3.5 mm (1/8") input can be used to connect a CD player, MP3 player, or other audio source.
- Lights Button:** Press this button to turn the lights on and off.
- Micro USB Port:** Use the included USB cable to connect this to a USB port on your computer or phone charger to recharge Slam Jam's battery.



**Note:** When the bottom cover is open, the unit will not be water resistant. Make sure Slam Jam and connections are dry before charging. Never charge when the unit is wet.

## Operation

### Drum Sounds

To activate the drum sounds, press and hold the **Volume –** and **+ buttons** until the lights blink red 3 times.

Press the **Volume –** and **+ buttons** at the same time again to cycle through the 3 banks of drum sounds.

Tap Slam Jam on its top, front or sides to trigger a drum sound (the rear panel with the port door will not trigger drum sounds). The type and volume of the sounds can vary depending on where and how hard you tap Slam Jam (soft or hard)

### Pairing or Disconnecting a Bluetooth Device

1. Turn on your Bluetooth device.
2. Power on Slam Jam and it will automatically go into pairing mode to search for Bluetooth devices. You will know you are in pairing mode when the lights are slowly flashing.
3. Navigate to your Bluetooth device's setup screen, find **Slam Jam** and connect.  
**Note:** If your Bluetooth device prompts for a pairing code, enter **0000**.
4. Press and hold the Bluetooth button to disconnect a paired Bluetooth device.
5. To connect to another Bluetooth device, briefly press the **Bluetooth button** and repeat step 3.

**Note:** Maximum range will be achieved when using devices with Bluetooth 4.0.

## Using the Phone

**Note:** You must power on and pair Slam Jam with your Bluetooth device before using it to listen to music or as a speakerphone.

When you have an incoming call, Slam Jam's speaker will play a ringtone.

1. **To answer the call**, press Slam Jam's **Play/Pause** button.

**Note:** If you get an incoming call during music playback, the music will pause until you end the call.

**To reject an incoming call**, press and hold the **Play/Pause** button.

2. Speak into the microphone and adjust the call volume using the – and + buttons.
3. **To end the call**, press and hold the **Play/Pause** button.

If another incoming call is received while using the phone:

- Press and hold the **Play/Pause** button to reject the incoming call.
- Briefly press the **Play/Pause** button to answer the second call and put the first call on hold.
- Briefly press the **Play/Pause** button again to hang up the second call.
- Press and hold the **Play/Pause** button to switch between calls.

## Linking Two Speakers Together Wirelessly

1. Power on both Slam Jams.

**Note:** In order to use stereo linking mode, you cannot have a Bluetooth device connected. If one speaker is connected to a Bluetooth device, break the connection by pressing and holding the **Bluetooth** button.

2. With no Bluetooth device connected, on one Slam Jam press and hold the **Bluetooth button** until you hear a short 3-tone melody; repeat this for the second Slam Jam. The flashing red and blue lights will indicate the Slam Jams are searching for each other to link.
3. Wait about 10-30 seconds for the Slam Jams to find each other. Now that the two speakers are "linked," the lights will glow slowly.

**Note:** The first speaker will be the "master" speaker, and play the Left channel. The second speaker will be the "slave" speaker, and play the right channel.

4. When the Slam Jams are wirelessly linked to play in stereo, turn on Bluetooth on your device and connect to **Slam Jam**.
5. Once your smartphone is paired, you will hear "Bluetooth Connected" (if the voice prompts are enabled) and audio can now play out of both speakers in stereo.

In stereo linked mode:

- UI Controls on both speakers will be active.
- To disconnect Bluetooth, press and hold the **Bluetooth button** of the "master" speaker.
- To reconnect Bluetooth, briefly press the **Bluetooth button** of the "master" speaker.
- To exit stereo linked mode, press and hold the **Bluetooth button** of the "slave" speaker until the speaker goes back into pairing mode. The "master" speaker will continue to play.
- In stereo linked mode, press **Power** to turn off both speakers.



## Troubleshooting

**If the unit is not charging:** Make sure the micro USB cable is properly connected to the power adapter and the power outlet.

**If the sound is distorted:** Try lowering the volume control of your sound source. Also, try to reduce the overall volume of Slam Jam.

**If there is too much bass:** Try adjusting the tone or EQ control on your sound source to lower the bass level. This will allow you to play the music louder before clipping (distortion) occurs.

### **If you cannot connect your audio device to Slam Jam via Bluetooth:**

- Have your audio device (e.g., smartphone or tablet) and Slam Jam as close together as possible while trying to connect. Make sure both the audio device and Slam Jam are unobstructed by walls, furniture, etc.
- Reset the Bluetooth connection on Slam Jam to disconnect Slam Jam from any other audio device and restart the search process. If this does not work right away, power off Slam Jam and then power it back on. See [Pairing or Disconnecting a Bluetooth Device](#) for more information.
- Reset the Bluetooth connection on your audio device by turning Bluetooth off and back on. You can find this under the Bluetooth menu in the Settings for your phone or other audio device.

If this does not work, and you have connected to Slam Jam before, find Slam Jam in the list of available or previously connected devices in your audio device's Bluetooth menu, tap the "gear" or "i" icon located next to it and then select **Unpair** or **Forget**. Turn Slam Jam off and back on and try pairing again once it reappears in your available devices list.

**Note:** If Slam Jam has been paired to another audio device recently that is still within range, you may need to repeat this process with that audio device to fully disconnect.

## **Guía de inicio rápido (Español)**

### **Introducción**

Gracias por comprar el Slam Jam. En ION, su entretenimiento es tan importante para nosotros como para usted. Por eso es que diseñamos nuestros productos con una sola cosa en mente—hacer que su vida sea más divertida y cómoda.

### **Contenido de la caja**

Slam Jam

Cable de carga micro USB

Cable de 1/8 pulg. (3,5 mm) a 1/8 pulg. (3,5 mm)

Guía de inicio rápido

Manual sobre la seguridad y garantía

### **Soporte**

Para obtener la información más reciente acerca de este producto (documentación, especificaciones técnicas, requisitos de sistema, información de compatibilidad, etc.) y registrarlo, visite [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

Para obtener soporte adicional del producto, visite [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support).

## Uso y cuidado a la intemperie


El Slam Jam cumple con la norma IPX4, es impermeabilidad al agua y es sumergible hasta 3 pies (1 m) durante 30 minutos. Lea las sugerencias que se incluyen a continuación para obtener el mejor rendimiento del Slam Jam:

- Traiga a los Slam Jam bajo techo durante condiciones meteorológicas extremas.
- No cargue el Slam Jam en ambientes húmedos. Asegúrese de que el puerto micro USB, el adaptador de carga y la toma de corriente estén completamente secos antes de realizar cualquier conexión.
- **ADVERTENCIA:** Coloque los dispositivos no resistentes al agua (teléfonos, reproductores de música, etc.) en un lugar seco donde no sean afectados por el agua y causen un riesgo de electrocución.

## Características

### Panel frontal

- Botón de Bluetooth:** Mantenga pulsado este botón para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado. Cuando se desconecta el Bluetooth, pulse este botón brevemente para reconectarse al Bluetooth o manténgalo pulsado para entrar al modo de enlace exterior para enlazarse con otro Slam Jam.
- Reproducir/Pausa / Recepción de llamada / Fin de llamada:** Pulse para reproducir o hacer pausa en una pista de un dispositivo Bluetooth conectado. Con un dispositivo Bluetooth apareado, pulse y suelte este botón para atender una llamada. Se escuchará el tono de llamada del teléfono a través del altavoz del Slam Jam hasta que se atienda la llamada. Cuando la llamada haya finalizado, Slam Jam continuará reproduciendo música. Para rechazar una llamada entrante, mantenga pulsado este botón.
- Interruptor de encendido/apagado:** Mantenga pulsado este botón para encender o apagar el Slam Jam. Al encenderse, el Slam Jam reproducirá una pequeña melodía y anunciará el nivel actual de la batería. Mientras el Slam Jam esté conectado a un suministro eléctrico, no es necesario encenderlo para que cargue la batería.
- Indicador de la batería/carga:** Estos 4 LED indicarán el nivel actual de la batería. Cuando todos los 4 LED estén encendidos, el Slam Jam tiene el 70-100% de carga de la batería. Cuando el primer LED está parpadeando lentamente, la batería del Slam Jam tiene poca carga, menos del 10%. Use el cable USB incluido para conectar este puerto a un puerto USB de su computadora o cargador de teléfono para cargar la pila del Slam Jam. El primer LED parpadeará rápidamente cuando la unidad se esté cargando. Todos los 4 LED se encenderán cuando el Slam Jam se encuentre completamente cargado.

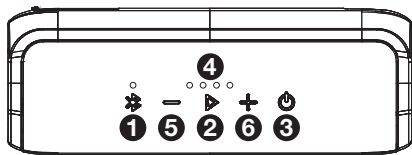

- Subir volumen/Siguiente:** Pulse este botón para aumentar el volumen del altavoz del Slam Jam. Mantenga pulsado este botón para pasar a la siguiente pista de Bluetooth.

**Nota:** El Slam Jam se apagará después de 15 minutos sin recibir ninguna señal de audio a través de la conexión Bluetooth. Si no hay ningún dispositivo Bluetooth conectado, el Slam Jam se apagará después de 2 minutos.
- Bajar volumen/Anterior:** Pulse este botón para disminuir el volumen del altavoz del Slam Jam. Mantenga pulsado este botón para ir al comienzo de la pista o la anterior pista.


**Nota:** Pulse los botones **Volume -** y **+** al mismo tiempo para activar los sonidos de percusión y recorrer los 3 bancos de sonido.

**Nota:** En algunas aplicaciones, pulsar los botones **Previous Track** (Pista anterior) o **Next Track** (Pista siguiente) hará que vaya a otra lista de reproducción o género musical.

## Panel trasero

Abra la cubierta posterior para acceder al puerto USB:

- Entrada auxiliar:** Esta entrada de 3,5 mm (1/8 pulg.) estéreo se puede usar para conectar un reproductor de CD, MP3 u otra fuente de audio.
- Botón de luces:** Pulse este botón para encender o apagar las luces.
- Puerto micro USB:** Use el cable USB incluido para conectar este puerto a un puerto USB de su computadora o cargador de teléfono para cargar la pila del Slam Jam.

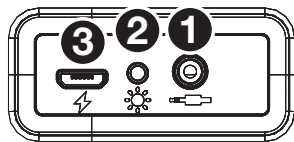

**Nota:** Cuando la cubierta posterior esté abierta, la unidad dejará de ser a prueba de agua. Asegúrese de que Slam Jam y las conexiones estén secas antes de cargarlo. Nunca cargue la unidad cuando esté mojada.

## Funcionamiento

### Sonidos de percusión

Para activar los sonidos de percusión, mantenga pulsados los botones **Volume** – y + hasta que las luces parpadeen de color rojo 3 veces.

Pulse los botones **Volume** - y + al mismo tiempo nuevamente para recorrer los 3 bancos de sonidos de percusión.

Toque ligeramente el Slam Jam en su parte superior, delantera o sus costados para reproducir un sonido de percusión (el panel trasero con la puerta del puerto no reproducía sonidos de percusión). El tipo y volumen de los sonidos pueden variar en función del lugar y la fuerza con la que toque el Slam Jam (leve o fuerte).

### Apareamiento o desconectarse de un dispositivo Bluetooth

1. Encienda su dispositivo Bluetooth.
2. Encienda el Slam Jam, que pasará automáticamente al modo de apareamiento para buscar dispositivos Bluetooth. Se dará cuenta de que está en modo de apareamiento cuando las luces está lentamente parpadear.
3. Navegue a la pantalla de configuración de su dispositivo Bluetooth, busque **Slam Jam** y conecte.  
**Nota:** Si su dispositivo Bluetooth solicita un código de apareamiento, ingrese **0000**.
4. Mantenga pulsado de Bluetooth el botón para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado.
5. Para conectarse a otro dispositivo Bluetooth, pulse brevemente el botón **Bluetooth** y repita el paso 3.

**Nota:** El alcance máximo se logra cuando se utilizan dispositivos con Bluetooth 4.0 o superior.

## Cómo utilizar el teléfono

**Nota:** Debe encender y aparear el Slam Jam con su dispositivo Bluetooth a fin de poder utilizarlo para escuchar música o como teléfono manos libres.

Cuando tiene una llamada entrante, el altavoz del Slam Jam reproduce un tono de llamada.

1. **Para contestar la llamada**, pulse el botón **Reproducir/Pausa** del Slam Jam.

**Nota:** Si recibe una llamada entrante durante la reproducción de música, ésta se pondrá en pausa hasta que termine la llamada.

**Para rechazar una llamada entrante**, mantenga pulsado el botón de **Reproducir/Pausa**.

2. Hable frente al micrófono y ajuste el volumen de la llamada con los botones – y +.
3. **Para terminar la llamada**, pulse el botón **Reproducir/Pausa**.

Si se recibe otra llamada entrante mientras se está utilizando el teléfono:

- Mantenga pulsado el botón **Reproducir/Pausa** (reproducir/pausa) para rechazar la llamada entrante.
- Pulse brevemente el botón **Reproducir/Pausa** para atender la segunda llamada y poner la primera llamada en espera.
- Pulse brevemente el botón **Reproducir/Pausa** nuevamente para terminar la segunda llamada.
- Mantenga pulsado el botón **Reproducir/Pausa** (reproducir/pausa) para pasar de una llamada a otra.

## Enlace de dos altavoces entre sí de forma inalámbrica

1. Encienda ambos Slam Jam.

**Nota:** Para poder usar el modo enlace-estéreo, no puede tener un dispositivo Bluetooth conectado. Si un altavoz está conectado a un dispositivo Bluetooth, interrumpa la conexión manteniendo pulsados **Bluetooth** el botón.

2. Sin ningún dispositivo Bluetooth conectado (los LED azules en ambos altavoces parpadearán), mantenga pulsados el botón Bluetooth en uno de los Slam Jam hasta que escuche una melodía corta de 3-tonos; repita esto en el segundo Slam Jam. Las luces rojas y azules parpadeantes indicarán que los Slam Jam se están buscando el uno al otro para enlazarse.
3. Espere de 10 a 30 segundos hasta que los Slam Jam se encuentren. Ahora que ambos altavoces están "enlazados", las luces parpadearán lentamente para indicar que está listo para aparear los altavoces enlace-estéreo enlazados a su dispositivo Bluetooth (por ej., su teléfono).

**Nota:** El 1er altavoz será el altavoz "maestro" y reproducirá el canal izquierdo. El 2do altavoz será el altavoz "esclavo" y reproducirá el canal derecho.

4. Una vez que los Slam Jam estén enlazados de forma inalámbrica para reproducir en enlace-estéreo, active el Bluetooth en su dispositivo Bluetooth y conéctelo a **SLAM JAM**.
5. Una vez apareado su teléfono inteligente (smartphone), escuchará "Bluetooth Connected" (si los avisos de voz están activados) y podrá reproducir audio a través de ambos altavoces en estéreo.

En modo enlace-estéreo:

- Los controles de la interfaz del usuario en ambos altavoces estarán activados.
- Para desconectar el Bluetooth, mantenga pulsado el **botón Bluetooth** el altavoz "maestro".
- Para volver a conectar el Bluetooth, pulse brevemente el **botón Bluetooth** el altavoz "maestro".
- Para salir del modo de enlace estéreo, mantenga pulsado el **botón Bluetooth** del altavoz "esclavo" hasta que el altavoz regrese al modo de apareamiento. El altavoz "maestro" seguirá sonando.
- Estando en modo enlace-estéreo, pulse **Power** (Encendido) para apagar ambos altavoces.



## Solución de problemas

**Si la unidad no se carga:** Asegúrese de que el cable micro USB esté conectado correctamente a el adaptador de alimentación y a la toma de corriente.

**Si el sonido está distorsionado:** trate de disminuir el volumen de su fuente de sonido. Pruebe también reduciendo el volumen general del Slam Jam.

**Si los graves son demasiado fuertes:** intente ajustar el control de tono o ecualización de su fuente de sonido para reducir el nivel de graves. De esta forma podrá reproducir la música con más volumen antes de que se produzca el recorte (distorsión).

**Si no puede conectar su dispositivo de audio al Slam Jam mediante Bluetooth:**

- Mantenga su dispositivo de audio (por ej., teléfono inteligente [smartphone] o tableta) y el Slam Jam lo más cerca posible entre sí al realizar la conexión. Asegúrese que tanto el dispositivo de audio como el Slam Jam no estén obstruidos por paredes, muebles, etc.
- Reinicie la conexión Bluetooth del Slam Jam para desconectarlo Slam Jam de cualquier otro dispositivo de audio y reinicie el proceso de búsqueda. Si esto no funciona en seguida, apague el Slam Jam y luego vuelva a encenderlo. Para más información, consulte [Apareamiento o desconectarse de un dispositivo Bluetooth](#).
- Reinicie la conexión Bluetooth de su dispositivo de audio apagando el Bluetooth y luego volviendo a encenderlo. Puede encontrar esta opción dentro del menú Bluetooth en los ajustes de su teléfono o dispositivo de audio.

Si esto no funciona y ya se había conectado al Slam Jam anteriormente, busque Slam Jam en la lista de dispositivos disponibles o previamente conectados en el menú Bluetooth de su dispositivo de audio, toque el icono de engranaje o "i" ubicado junto a él y luego seleccione **Desaparear** u **Olvidar**. Apague el Slam Jam, luego vuelva a encenderlo e intente aparearlo nuevamente una vez que vuelva a aparecer en su lista de dispositivos disponibles.

**Nota:** Si Slam Jam ya ha sido recientemente apareado con otro dispositivo de audio que aún se encuentre dentro del alcance, es posible que tenga que repetir este proceso con ese dispositivo de audio para desconectarlo completamente.

## Appendix (English)

### Technical Specifications

<b>Output Power</b>	2 x 5 W
<b>Frequency Response</b>	100 Hz – 20 KHz
<b>Bluetooth Specifications</b>	<b>Version:</b> 4.2 <b>Profile:</b> A2DP, HFP, AVRCP <b>Range:</b> Up to 100 feet / 30.5 meters
<b>Water Resistance Class</b>	IPX7
<b>Battery Life</b>	Up to 10 hours
<b>Aux Input</b>	3.5 mm (1/8") line-level
<b>Power</b>	Micro USB, DC 5 V, 1 A
<b>Dimensions</b> (width x depth x height)	8.3" x 3" x 3" 210 x 75 x 75 mm
<b>Weight</b>	1.3 lbs. 573 g

Specifications are subject to change without notice. Bluetooth and wireless reception and range are affected by walls, obstructions, and movement. For optimal performance, place the product in the center of the room so it is unobstructed by walls, furniture, etc. Battery life may vary based on temperature, age, and volume usage of product.

## Trademarks & Licenses

ION Audio is a trademark of ION Audio, LLC, registered in the U.S. and other countries. The *Bluetooth* word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license. All other product names, company names, trademarks, or trade names are those of their respective owners.

ionaudio.com

Manual Version 1.1