


# ION UBER™ BOOM ULTRA

QUICKSTART GUIDE v1.0 (ENGLISH)

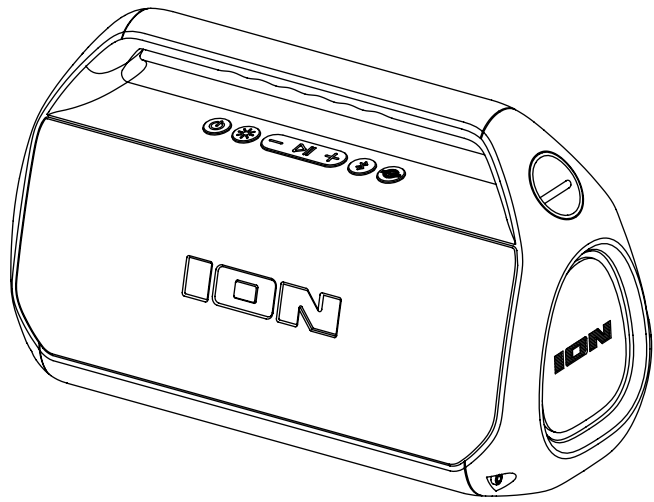

**IONAUDIO.COM/SUPPORT**  
For articles, videos, phone, web and chat support

**IONAUDIO.COM/WARRANTY**  
For complete warranty information

**Package Contents:** Uber™ Boom Ultra  
USB-C Charging Cable (1.6ft / 49cm) • Quickstart Guide



## GUÍA DE INICIO RÁPIDO (ESPAÑOL) GUIDE D'UTILISATION RAPIDE (FRANÇAIS)

**Contenido del paquete:** Uber™ Boom Ultra  
Cable USB-C (49cm) • Guía de inicio rápido

**Contenu de l'emballage :** Uber™ Boom Ultra  
Câble USB-C (49cm) • Guide d'utilisation rapide



**IONAUDIO.COM/SUPPORT**  
Para artículos, videos, teléfono, sitios web y soporte por chat  
Pour des articles, des vidéos et de l'assistance technique web, par téléphone et par clavardage

**IONAUDIO.COM/WARRANTY**  
Para información completa sobre la garantía  
Pour obtenir toutes les informations relatives à la garantie

## 1 PARA COMENZAR MISE EN ROUTE

- REGISTRE SU PRODUCTO
- DESCARGUE LA GUÍA DEL USUARIO
- SUSCRÍBASE AL BOLETÍN INFORMATIVO



**IONAUDIO.COM**  
• ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT  
• TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE DE L'UTILISATION  
• INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE


## 1 GETTING STARTED



- REGISTER YOUR PRODUCT
- DOWNLOAD THE USER GUIDE
- SIGN UP FOR THE NEWSLETTER

IONAUDIO.COM

## 2 PLUG IN TO FULLY CHARGE PRODUCT BEFORE USE, AND THEN POWER ON

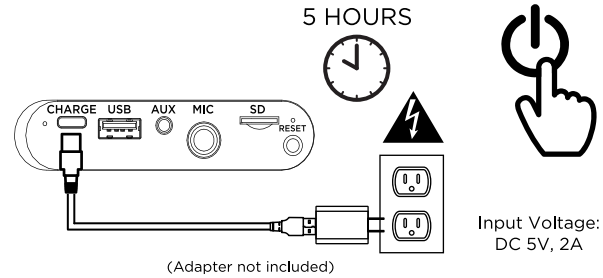

## 3 ION SOUND XP™ APP


Connect to ION Sound XP™ App for a more dynamic experience:

- Connect phone to speaker via Bluetooth\* (Step 4)
- Download App from Apple App Store or Google Play Store
- In App, press + button to search for speaker
- Connect to speaker in App



## 2 CONECTE EL PRODUCTO PARA CARGARLO POR COMPLETO ANTES DE SU USO Y LUEGO ENCIÉNDALO

**BRANCHEZ LE PRODUIT POUR LE CHARGER COMPLÈTEMENT AVANT SON UTILISATION, PUIS METTEZ-LE SOUS TENSION**

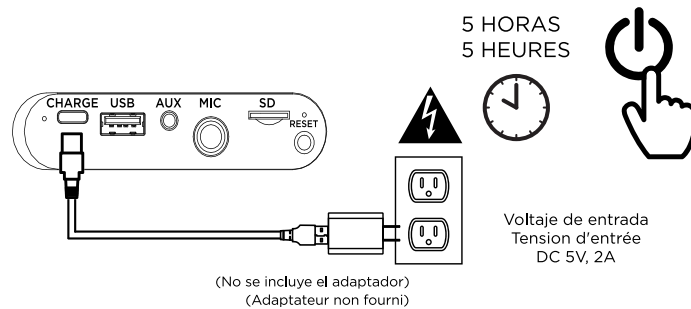

## 3 ION SOUND XP™ APP

**APLICACIÓN ION SOUND XP™ – Conéctese a la aplicación ION Sound XP™ para una experiencia más dinámica:**

- Asegúrese de que el teléfono esté conectado al altavoz mediante Bluetooth (Paso 4)
- Descarguen la aplicación desde Apple App Store o Google Play Store
- En la aplicación, pulse el botón + para buscar el altavoz
- Conéctese con el altavoz en la aplicación

**APPLICATION ION SOUND XP™ – Connectez-vous à l'application ION Sound XP™ pour une expérience plus dynamique :**

- Assurez-vous que le téléphone intelligent est connecté à l'enceinte par connexion Bluetooth (Étape 4)
- Téléchargez l'application à partir de l'App Store d'Apple ou de Google Play
- Dans l'application, appuyez sur le bouton + pour rechercher l'enceinte
- Connectez-vous à l'enceinte à partir de l'application

## 4 CREATE YOUR SOUND EXPERIENCE

### POWER

- Press and hold POWER to power on.
- When powered on, press POWER quickly to cycle through audio source modes: Bluetooth, Aux, and USB/SD.
- Double tap POWER to turn Voice Prompts on/off.

### BLUETOOTH

- Press and hold POWER to power on.
- Choose "Uber Boom Ultra" in your Bluetooth settings menu.
- Press Play in music player App of choice on device.
- Press the Bluetooth button to disconnect device. Press and hold Bluetooth button to forget the device.

### AUX IN

- Connect any sound source to the AUX input using a 1/8" cable (not included).
- To adjust the volume, turn your sound source volume up or use the + and - buttons on the speaker. Volume is not synced to playback device in AUX mode.

### USB/MICRO-SD

- Insert a USB drive or Micro-SD Card to play back stored audio files.
- Tracks will play in the order they appear on the device.

### BLUETOOTH/USB/SD PLAYBACK CONTROLS

- Press - and + to adjust volume.
- Press and hold + to skip to the next track.
- Press and hold - to revert to the beginning of the track. Press - again within one second to skip to the previous track.
- Press PLAY/PAUSE to play or pause audio.

## 4 CREE SU EXPERIENCIA DE SONIDO CRÉEZ VOTRE EXPÉRIENCE SONORE

### ENCENDIDO / ALIMENTATION

- Mantenga pulsado el botón de ENCENDIDO/APAGADO para encenderlo.
- Cuando esté encendido, pulse ENCENDIDO/APAGADO rápidamente para recorrer entre los modos de fuente de audio: Bluetooth, Aux y USB/SD.
- Toque el botón de ENCENDIDO/APAGADO dos veces para activar o desactivar los avisos de voz.
- Maintenez la touche d'alimentation enfoncée pour mettre l'enceinte sous tension
- Lorsqu'il est allumé, appuyez rapidement sur la touche POWER pour faire défiler les modes de source audio : Bluetooth, Aux et USB/SD.
- Tapez deux fois sur la touche POWER pour activer ou désactiver les messages vocaux.

### BLUETOOTH

- Mantenga pulsado el botón de ENCENDIDO/APAGADO para encenderlo.
- Seleccione "Uber Boom Ultra" en su menú de ajustes Bluetooth de votre appareil.
- Inicie la reproducción en su aplicación de música de preferencia en el dispositivo.
- Pulse el botón Bluetooth para desconectar el dispositivo. Mantenga pulsado el botón Bluetooth para olvidar el dispositivo.
- Maintenez la touche d'alimentation enfoncée pour mettre l'enceinte sous tension.
- Sélectionnez "Uber Boom Ultra" dans le menu des paramètres Bluetooth de votre appareil.
- Lancez la lecture à partir de l'application de lecture audio de votre choix sur votre appareil.
- Appuyez sur la touche Bluetooth pour déconnecter l'appareil. Appuyez et maintenez enfoncé la touche Bluetooth pour oublier l'appareil.

### ENTRADA AUX / ENTRÉE AUX

- Enchufe una fuente de audio cualquiera en las entrada AUX mediante un cable 1/8 pulg. (no incluido)
- Para ajustar el volumen, suba el volumen de su fuente de audio o utilice los botones - y + en el altavoz. El volumen no está sincronizado con el dispositivo de reproducción en el modo AUX.
- Branchez une source audio dans les l'entrée AUX avec un câble 3,5 mm (non fourni)
- Pour régler le volume, augmentez le volume de la source audio ou utilisez les touches - et + sur l'enceinte. Le volume n'est pas synchronisé avec l'appareil de lecture en mode AUX.

### USB/MICRO-SD

- Inserte una unidad USB o una tarjeta SD para reproducir archivos de audio.
- Las pistas se reproducirán en el orden en que aparecen en el dispositivo.
- Insérez une clé USB ou une carte SD pour lire les fichiers audio.
- Les pistes seront lues dans l'ordre dans lequel elles apparaissent sur l'appareil.

### BLUETOOTH/USB/SD CONTROLES DE REPRODUCCIÓN COMMANDES DE LECTURE

- Pulse - y + para ajustar el volumen.
- Mantenga pulsado + para pasar a la siguiente pista.
- Mantenga pulsado - para volver al comienzo de la pista. Pulse - nuevamente antes de 1 segundo para saltar a la pista anterior.
- Pulse REPRODUCIR/PAUSA para reproducir o pausar el audio.
- Appuyez sur les touches - et + pour régler le volume.
- Maintenez la touche + enfoncée afin de passer à la piste suivante.
- Maintenez la touche - enfoncée pour revenir au début de la piste. Appuyez de nouveau sur la touche - en l'espace d'une seconde afin de retourner à la piste précédente.
- Appuyez sur LANCER/INTERROMPRE pour lire ou mettre en pause le son.

## 5 CUSTOMIZE YOUR SOUND EXPERIENCE

### LIGHT MODES



- Press LIGHTS button or use App to cycle through 10 light modes.
- Press and hold button to turn lights off.

### BASS BOOST



- Press BASS BOOST button to enhance the overall bass frequency response

### STEREO-LINK™



- See *User Guide* or App for link instructions to connect to another Uber™ Boom Ultra.

### CALL ANSWERING



- When a phone is connected through Bluetooth, an incoming call will pause audio playback.
- Quick press the PLAY/PAUSE button to answer the call. Press and hold PLAY/PAUSE button to reject the call.
- During the call, the + and - buttons will adjust volume. Pressing PLAY/PAUSE button will end the call and audio playback will resume.

### MIC IN



- Use a 1/4" cable to connect a microphone (not included) to this input. See the full *User Guide* to learn more about using a microphone.

## 5 PERSONALICE SU EXPERIENCIA DE SONIDO PERSONNALISEZ VOTRE EXPÉRIENCE

### MODOS DE ILUMINACIÓN / MODOS D'ÉCLAIRAGE



- Pulse el botón de iluminación o utilice la aplicación para recorrer entre diez modos de iluminación.
- Mantenga pulsado el botón para desactivar las luces.

- Appuyez sur la touche du mode d'éclairage ou utilisez l'application pour faire défiler dix modes d'éclairage.
- Maintenez la touche pour éteindre les lumières.

### REFUERZO DE GRAVES AMPLIFICATION DES BASSES FRÉQUENCES



- Pulse el botón de refuerzo de graves para mejorar la respuesta en frecuencia general de los graves.

- Appuyez sur la touche BASS BOOST pour augmenter la réponse en basse.

### STEREO-LINK™



- Consulte en la *Guía del usuario* o aplicación las instrucciones de enlace para conectarse con otro Uber Boom Ultra.

- Veuillez consulter le *Guide d'utilisation* ou cliquez le lien dans l'application pour obtenir des instructions afin de connecter une autre Uber Boom Ultra.

### ATENDER LLAMADAS / PRENDRE DES APPELS



- Cuando se conecta un teléfono mediante Bluetooth, las llamadas entrantes detendrán la reproducción del audio.

- Pulse brevemente el botón de REPRODUCIR/PAUSA para atender la llamada. Mantenga pulsado el botón REPRODUCIR/PAUSA para rechazar la llamada.
- Durante la llamada, los botones - y + modifican el volumen. Al pulsar el botón REPRODUCIR/PAUSA, se finalizará la llamada y comenzará la reproducción del audio.
- Lorsqu'un téléphone est connecté via Bluetooth, un appel entrant interrompt la lecture audio.
- Appuyez rapidement sur la touche pour LANCER/INTERROMPRE la lecture afin de prendre l'appel. Maintenez la touche pour LANCER/INTERROMPRE la lecture enfoncée pour rejeter l'appel.
- Pendant l'appel, les touches - et + permettent de régler le volume. Appuyez sur la touche pour lancer/interrompre la lecture pour mettre fin à l'appel et reprendre la lecture audio.

### ENTRADA DE MICRÓFONO / ENTRÉE MICROPHONE



- Utilice un cable de 1/4" para conectar un micrófono (no incluido) a esta entrada. Consulte la *Guía del usuario* completa para obtener más información sobre el uso de un micrófono.

- Utilisez un câble 1/4" pour connecter un microphone (non inclus) à cette entrée. Consultez le Guide d'utilisation complet pour en savoir plus sur l'utilisation d'un microphone.

