


ION AquaSport Max

QUICKSTART GUIDE v1.0 (ENGLISH)

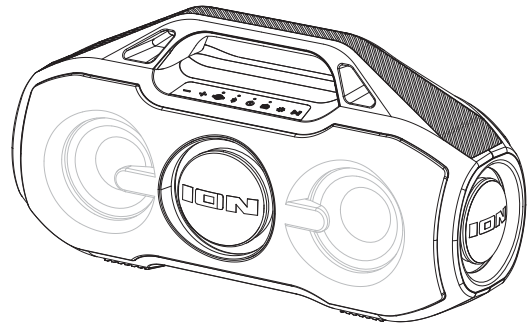

IONAUDIO.COM/SUPPORT
For articles, videos, phone, web and chat support

IONAUDIO.COM/WARRANTY
For complete warranty information

Package Contents: AquaSport Max
Micro USB Cable (3.2ft / 100cm) • Quickstart Guide



GUÍA DE INICIO RÁPIDO (ESPAÑOL) GUIDE D'UTILISATION RAPIDE (FRANÇAIS)

Contenido del paquete: AquaSport Max
Cable Micro-USB (100cm) • Guía de inicio rápido

Contenu de l'emballage : AquaSport Max
Câble Micro-USB (100cm) • Guide d'utilisation rapide



IONAUDIO.COM/SUPPORT
Para artículos, videos, teléfono, sitios web y soporte por chat
Pour des articles, des vidéos et de l'assistance technique web,
par téléphone et par clavardage

IONAUDIO.COM/WARRANTY
Para información completa sobre la garantía
Pour obtenir toutes les informations relatives à la garantie

1 PARA COMENZAR MISE EN ROUTE

- REGISTRE SU PRODUCTO
- DESCARGUE LA GUÍA DEL USUARIO
- SUSCRÍBASE AL BOLETÍN INFORMATIVO
- ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
- TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE DE L'UTILISATION
- INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE



IONAUDIO.COM


1 GETTING STARTED



- REGISTER YOUR PRODUCT
- DOWNLOAD THE USER GUIDE
- SIGN UP FOR THE NEWSLETTER

IONAUDIO.COM

2 PLUG IN TO FULLY CHARGE PRODUCT BEFORE USE, AND THEN POWER ON

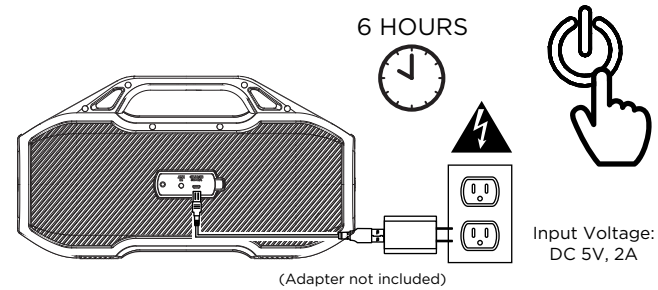

3 ION SOUND XP™ APP


Connect to ION Sound XP™ App for a more dynamic experience:

- Connect phone to speaker via Bluetooth® (Step 4)
- Download App from Apple App Store or Google Play Store
- In App, press + button to search for speaker
- Connect to speaker in App



2 CONECTE EL PRODUCTO PARA CARGARLO POR COMPLETO ANTES DE SU USO Y LUEGO ENCIÉNDALO

**BRANCHEZ LE PRODUIT POUR LE CHARGER
COMPLÈTEMENT AVANT SON UTILISATION,
PUIS METTEZ-LE SOUS TENSION**

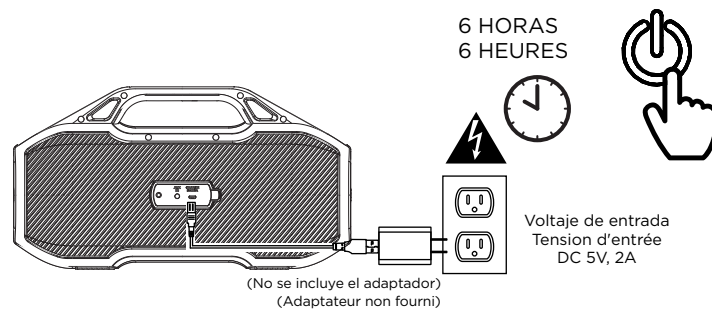

3 ION SOUND XP™ APP

APLICACIÓN ION SOUND XP™ – Conéctese a la aplicación ION Sound XP™ para una experiencia más dinámica:

- Asegúrese de que el teléfono esté conectado al altavoz mediante Bluetooth (Paso 4)
- Descarguen la aplicación desde Apple App Store o Google Play Store
- En la aplicación, pulse el botón + para buscar el altavoz
- Conéctese con el altavoz en la aplicación

APPLICATION ION SOUND XP™ – Connectez-vous à l'application ION Sound XP™ pour une expérience plus dynamique :

- Assurez-vous que le téléphone intelligent est connecté à l'enceinte par connexion Bluetooth (Étape 4)
- Téléchargez l'application à partir de l'App Store d'Apple ou de Google Play
- Dans l'application, appuyez sur le bouton + pour rechercher l'enceinte
- Connectez-vous à l'enceinte à partir de l'application

4 CREATE YOUR SOUND EXPERIENCE



BLUETOOTH

- Press and hold POWER to turn on
- Choose "AquaSport Max" in your Bluetooth settings menu
- Press Play in music player App of choice on device
- Press - and + to adjust volume
- Press and hold + to skip to the next track
- Press and hold - to revert to the beginning of the track. Press - again within one second to skip to the previous track
- Smart Connect™: Press and hold PLAY to trigger your iOS or Android device's smart assistant. Speak your command into the microphone located under PLAY/PAUSE.
- Dual-Connect™ Audio: Allows 2 devices to simultaneously connect to the speaker via Bluetooth

RADIO

- Press RADIO button on product or select RADIO in App
- Press and hold +/- buttons to seek
- Radio presets can be selected in the App. To navigate through presets on the speaker, quick press the PLAY/PAUSE button.

AUX IN

- Plug any sound source into the AUX input with a 1/8" cable (not included)
- To adjust the volume, turn your sound source volume up or use the + and - buttons on the speaker

4 CREE SU EXPERIENCIA DE SONIDO CRÉEZ VOTRE EXPÉRIENCE SONORE



BLUETOOTH

- Mantenga pulsado el botón de ENCENDIDO/APAGADO para encenderlo
- Seleccione "AquaSport Max" en su menú de ajustes Bluetooth
- Inicie la reproducción en su aplicación de música de preferencia en el dispositivo
- Pulse - y + para ajustar el volumen
- Mantenga pulsado + para pasar a la siguiente pista
- Smart Connect™: Mantenga pulsado REPRODUCIR/PAUSA para abrir el asistente inteligente de su dispositivo iOS o Android. Diga el comando en voz alta hablando al micrófono ubicado debajo del botón REPRODUCIR/PAUSA
- Mantenga pulsado - para volver al comienzo de la pista. Pulse - nuevamente antes de 1 segundo para saltar a la pista anterior
- Maintenez la touche d'alimentation enfoncée pour mettre l'enceinte sous tension
- Sélectionnez "AquaSport Max" dans le menu des paramètres Bluetooth de votre appareil
- Lancez la lecture à partir de l'application de lecture audio de votre choix sur votre appareil
- Appuyez sur les touches - et + pour régler le volume
- Maintenez la touche + enfoncée afin de passer à la piste suivante
- Smart Connect™: Appuyez sur la touche lecture/pause et maintenez-la enfoncée pour déclencher l'assistant intelligent de votre appareil iOS ou Android. Prononcez la commande dans le microphone sous le bouton lecture/pause
- Maintenez la touche - enfoncée pour revenir au début de la piste. Appuyez de nouveau sur la touche - en l'espace d'une seconde afin de retourner à la piste précédente

RADIO

- Appuyez sur le bouton RADIO del producto o seleccione RADIO en la aplicación
- Mantenga pulsado los botones + / - para realizar una búsqueda
- Los presets de la radio se pueden seleccionar en la aplicación. Para recorrer por los presets en el altavoz, pulse brevemente el botón REPRODUCIR/PAUSA
- Appuyez sur la touche RADIO de l'enceinte ou sélectionnez RADIO dans l'application
- Maintenez les touches + / - pour rechercher une station
- Les préséglages radio peuvent être définis dans l'application. Pour parcourir les préséglages sur l'enceinte, appuyez rapidement sur la touche pour lancer/interrompre la lecture

ENTRADA AUX IN ENTRÉE AUXILIAIRE

- Enchufe una fuente de audio cualquiera en las entrada AUX mediante un cable 1/8 pulg. (no incluido)
- Para ajustar el volumen, suba el volumen de su fuente de audio o utilice los botones - y + en el altavoz
- Branchez une source audio dans les l'entrée AUX avec un câble 3,5 mm (non fourni)
- Pour régler le volume, augmentez le volume de la source audio ou utilisez les touches - et + sur l'enceinte

5 CUSTOMIZE YOUR SOUND EXPERIENCE



LIGHT MODES

- Press LIGHTS button or use App to light the woofers in different colors.
- If no music is playing, the woofers will be lit solid. If music is playing, the lights will change color in-sync with the beat of the music

BASS BOOST

- Press BASS BOOST button to enhance the overall bass frequency response

STEREO-LINK™

- On both speakers, with no Bluetooth device connected, double press both Bluetooth buttons. Once connected, connect your phone to the available AquaSport Max, and play music

CALL ANSWERING

- See the full User Guide for call answering instructions

VOICE PROMPTS

- Double tap POWER to turn Voice Prompts on/off.

5 PERSONALICE SU EXPERIENCIA DE SONIDO PERSONNALISEZ VOTRE EXPÉRIENCE



MODOS DE ILUMINACIÓN MODES D'ÉCLAIRAGE

- Pulse el botón LIGHTS o utilice la App para iluminar los woofers de diferentes colores
- Si no se está reproduciendo música, los woofers quedarán permanentemente encendidos. Si se está reproduciendo música, las luces cambiarán de color en sincronización con el ritmo de la misma

- Appuyez sur la touche LIGHTS ou utilisez l'application pour illuminer les haut-parleurs d'extrêmes graves de différentes couleurs
- Si aucune musique n'est diffusée, les lumières des haut-parleurs d'extrêmes graves restent fixes, mais lorsque la musique joue, les lumières changent de couleur en synchronisation au rythme de la musique

REFUERZO DE GRAVES AMPLIFICATION DES BASSES FRÉQUENCES

- Pulse el botón de refuerzo de graves para mejorar la respuesta en frecuencia general de los graves

- Appuyez sur la touche BASS BOOST pour augmenter la réponse en basse

STEREO-LINK™

- En ambos altavoces, sin ningún dispositivo Bluetooth conectado, pulse dos veces ambos botones Bluetooth. Una vez conectado, conecte su teléfono al AquaSport Max disponible y reproduzca música

- Sans qu'aucun appareil Bluetooth soit connecté, appuyez deux fois sur les touches Bluetooth des deux enceintes. Une fois jumelées, connectez votre téléphone à l'AquaSport Max qui est disponible, puis faites jouer de la musique

ATENDER LLAMADAS PRENDRE DES APPELS

- Consulte las instrucciones sobre cómo atender llamadas sen la Guía del Usuario completa

- Veuillez consulter le guide d'utilisation complet pour savoir comment prendre des appels

AVISOS DE VOZ MESSAGES VOCAUX

- Toque el botón de ENCENDIDO/APAGADO dos veces para activar o desactivar los avisos de voz

- Tapez deux fois sur la touche d'alimentation pour activer ou désactiver les messages vocaux

