
● 蓝牙对码连接:					产品功能					
Model No		<u>8</u> (9)(6)		1、打开键盘,蓝灯亮起熄灭,完成开 机;按压"connect"3秒,蓝灯闪	IOS/A	ndroid	W	indows	Wind	dows
Model No.: KB-728			蓝牙对码	烁(慢闪)进入对码状态,对码成 功后蓝灯熄灭;合上键盘,关闭电源。	Fn+	对应功能	Fn+Shift	对应功能	Fn+	对应功能
				切泊盈入感入,百工残盈,天闪电源。	~ 🖒 ` Esc	返回桌面	∼ ᠿ ヽEsc	主页	~ 合 丶 Esc	Esc
便携式折叠键盘					! Q 1 F1	搜索	! Q 1 F1	搜索	! Q 1 F1	F1
			22 23 蓝牙		@ H 2 F2	全选	@ M 2 F2	全选	@ 19 2 F2	F2
说明书			 □ Trìtéx □ 无线用域用 dzhgy 企長 ○ 2.5 打开 皮索… 	2、打开"蓝牙"进入搜索模式。	# D 3 F3	复制	# 💭 3 F3	复制	# D 3 F3	F3
	5 1-		現力可能发現状态 通知年心 図 反射年心		\$ 13 4 F4	粘贴	\$ 🖪 4 F4	粘贴	\$ 🖪 4 F4	F4
		背面			% Å 5 F5	剪切	% & 5 F5	剪切	% & 5 F5	F5
		f III	Pat 7 8.0		A I44 6 F6	上一曲	∧ i≪ 6 F6	上一曲	∧ i≪ 6 F6	F6
			设置 <u>豊</u> 牙 ■ 100k式 ○ <u>国</u> 牙 ● ○		& ►II 7 F7	暂停/播放	& ▶II 7 F7	暂停/播放	& ▶II 7 F7	F7
			175 Bluetooth 3.0 Keyboard #高級 的方式研究研究 4.1 Keyboard #高級 方式研究研究 4.1 Keyboard #高級 方式研究研究 4.1 Keyboard #高級 方式研究 4.1 Keyboard #高級 方式 4.1 Keyboard #高級	3、发现设备"Bluetooth 3.0 Keyboard" ,点击设备,设备自动连接。	* ₩ 8 F8	下一曲	* MI 8 F8	下一曲	* MI 8 F8	F8
			 通 現当中心 2		(◀ 9 F9	静音	(4 9 F9	静音	(4 9 F9	F9
) •0 0 F10	音量减小) •) 0 F10	音量减小) •0 0 F10	F10
			*** 设置 蓝牙		- 40 - F11	音量增大	- 4)	音量增大	- 40 - F11	F11
		士性交体	 □ 1行成式 □ 元気用減用 □ 元気用減用 □ 点気 □ 二気気 □ 二気 <		+ 🔒 = F12	锁屏	+ ≘ = F12	锁屏	+ ≞ = F12	F12
注意:正确操作本产品,请仔细阅读用户手册。		支持系统	■ 24848 etay ■ 25 m ■ 25 m							
		Win/iOS/Android	C SNeo							
				电源及使用设备的蓝牙,蓝牙键盘将会自动搜索连接						
			上次使用过的设备,不需要再进行配对操作。							
1-1-1-1-1-FF			1							
	店田控持工作由这・∠15mA	质保条款	1							
技术规格 键盘尺寸:291X100X7mm(打开)	使用按键工作电流:<1.5mA	质保条款 本设备自购买之日起,提供1年保修服务。								
键盘尺寸:291X100X7mm(打开) 键盘重量:141g	待机电流: <0.5mA	本设备自购买之日起,提供1年保修服务。		修卡						
键盘尺寸:291X100X7mm(打开) 键盘重量:141g 工作距离:8m~10m	待机电流:<0.5mA 休眠电流:<100μA	本设备自购买之日起,提供1年保修服务。 键盘保养	保							
键盘尺寸:291X100X7mm(打开) 键盘重量:141g 工作距离:8m~10m 锂电池容量:90mAh	待机电流:<0.5mA 休眠电流:<100μA 休眠时间:10分钟	本设备自购买之日起,提供1年保修服务。 键盘保养 1、请勿将设备暴露在液体和潮湿的环境中或使其淋雨,请勿在浴缸、水槽、	保	修卡						
键盘尺寸:291X100X7mm(打开) 键盘重量:141g 工作距离:8m~10m	待机电流:<0.5mA 休眠电流:<100μA	本设备自购买之日起,提供1年保修服务。 键盘保养 1、请勿将设备暴露在液体和潮湿的环境中或使其淋雨,请勿在浴缸、水槽、 桑拿房、游泳池或蒸汽房附近使用。	保	修卡						
键盘尺寸:291X100X7mm(打开) 键盘重量:141g 工作距离:8m~10m 锂电池容量:90mAh 工作电压:3.3~4.2V	待机电流:<0.5mA 休眠电流:<100μA 休眠时间:10分钟	本设备自购买之日起,提供1年保修服务。 键盘保养 1、请勿将设备暴露在液体和潮湿的环境中或使其淋雨,请勿在浴缸、水槽、	保	修卡						
键盘尺寸:291X100X7mm(打开) 键盘重量:141g 工作距离:8m~10m 锂电池容量:90mAh 工作电压:3.3~4.2V 状态显示LED	待机电流:<0.5mA 休眠电流:<100μA 休眠时间:10分钟 唤醒方式:按任意键	本设备自购买之日起,提供1年保修服务。 键盘保养 1、请勿将设备暴露在液体和潮湿的环境中或使其淋雨,请勿在浴缸、水槽、 桑拿房、游泳池或蒸汽房附近使用。 2、请勿将设备暴露于过高或过低的温度下。	保。 用户填写资料 公司或个人全称 通讯地址	修卡 						
键盘尺寸:291X100X7mm(打开) 键盘重量:141g 工作距离:8m~10m 锂电池容量:90mAh 工作电压:3.3~4.2V	待机电流: <0.5mA 休眠电流: <100μA 休眠时间: 10分钟 唤醒方式:按任意键 宅成开机;按压" connect" 3秒 ,	本设备自购买之日起,提供1年保修服务。 键盘保养 1、请勿将设备暴露在液体和潮湿的环境中或使其淋雨,请勿在浴缸、水槽、 桑拿房、游泳池或蒸汽房附近使用。 2、请勿将设备暴露于过高或过低的温度下。 3、请勿长时间放置在阳光直射的地方。	用户填写资料 公司或个人全称	修卡						
键盘尺寸:291X100X7mm(打开) 键盘重量:141g 工作距离:8m~10m 锂电池容量:90mAh 工作电压:3.3~4.2V 状态显示LED •对码:打开键盘,蓝灯亮起后熄灭,5	待机电流: <0.5mA 休眠电流: <100μA 休眠时间: 10分钟 唤醒方式:按任意键 宅成开机;按压" connect" 3秒 ,	本设备自购买之日起,提供1年保修服务。 键盘保养 1、请勿将设备暴露在液体和潮湿的环境中或使其淋雨,请勿在浴缸、水槽、 桑拿房、游泳池或蒸汽房附近使用。 2、请勿将设备暴露于过高或过低的温度下。 3、请勿长时间放置在阳光直射的地方。 4、请勿靠近明火,如烹饪用炉、蜡烛或者壁炉。	保 用户填写资料 公司或个人全称 通讯地址 电话	修卡 						
键盘尺寸:291X100X7mm(打开) 键盘重量:141g 工作距离:8m~10m 锂电池容量:90mAh 工作电压:3.3~4.2V 状态显示LED •对码:打开键盘,蓝灯亮起后炮灭,系 蓝灯闪烁(慢闪)进入对码状态	待机电流: <0.5mA 休眠电流: <100μA 休眠时间: 10分钟 唤醒方式: 按任意键 完成开机; 按压" connect" 3秒 , 5, 对码成功后蓝灯熄灭.	本设备自购买之日起,提供1年保修服务。 键盘保养 1、请勿将设备暴露在液体和潮湿的环境中或使其淋雨,请勿在浴缸、水槽、 桑拿房、游泳池或蒸汽房附近使用。 2、请勿将设备暴露于过高或过低的温度下。 3、请勿长时间放置在阳光直射的地方。 4、请勿靠近明火,如烹饪用炉、蜡烛或者壁炉。	保 用户填写资料 公司或个人全称 通讯地址 电话 所购产品名称及型号	修卡 ^{邮编}						
键盘尺寸:291X100X7mm(打开) 键盘重量:141g 工作距离:8m~10m 锂电池容量:90mAh 工作电压:3.3~4.2V 状态显示LED •对码:打开键盘,蓝灯亮起后熄灭,系 蓝灯闪烁(慢闪)进入对码状态 •充电:指示灯绿色,充满灯灭. •低电压指示:当电压低于3.3V,蓝色	待机电流:<0.5mA 休眠电流:<100μA 休眠时间:10分钟 唤醒方式:按任意键 急成开机;按压"connect"3秒, 急,对码成功后蓝灯熄灭.	本设备自购买之日起,提供1年保修服务。 键盘保养 1、请勿将设备暴露在液体和潮湿的环境中或使其淋雨,请勿在浴缸、水槽、 桑拿房、游泳池或蒸汽房附近使用。 2、请勿将设备暴露于过高或过低的温度下。 3、请勿长时间放置在阳光直射的地方。 4、请勿靠近明火,如烹饪用炉、蜡烛或者壁炉。 5、避免使用锋利器物刮擦产品,及时给产品进行充电以保证正常使用。 常见问题解答 1、平板无法连接蓝牙键盘?	保 用户填写资料 公司或个人全称 通讯地址 电话	修卡 ^{邮编}						
键盘尺寸:291X100X7mm(打开) 键盘重量:141g 工作距离:8m~10m 锂电池容量:90mAh 工作电压:3.3~4.2V 状态显示LED •对码:打开键盘,蓝灯亮起后熄灭,系 	待机电流:<0.5mA 休眠电流:<100μA 休眠时间:10分钟 唤醒方式:按任意键 急成开机;按压"connect"3秒, 急,对码成功后蓝灯熄灭.	本设备自购买之日起,提供1年保修服务。 键盘保养 1、请勿将设备暴露在液体和潮湿的环境中或使其淋雨,请勿在浴缸、水槽、 桑拿房、游泳池或蒸汽房附近使用。 2、请勿将设备暴露于过高或过低的温度下。 3、请勿长时间放置在阳光直射的地方。 4、请勿靠近明火,如烹饪用炉、蜡烛或者壁炉。 5、避免使用锋利器物刮擦产品,及时给产品进行充电以保证正常使用。 常见问题解答	保 用户填写资料 公司或个人全称 通讯地址 电话 所购产品名称及型号	修卡 ^{邮编}						
键盘尺寸:291X100X7mm(打开) 键盘重量:141g 工作距离:8m~10m 锂电池容量:90mAh 工作电压:3.3~4.2V 状态显示LED •对码:打开键盘,蓝灯亮起后熄灭,系 蓝灯闪烁(慢闪)进入对码状态 •充电:指示灯绿色,充满灯灭. •低电压指示:当电压低于3.3V,蓝色	待机电流:<0.5mA 休眠电流:<100μA 休眠时间:10分钟 唤醒方式:按任意键 急成开机;按压"connect"3秒, 急,对码成功后蓝灯熄灭.	本设备自购买之日起,提供1年保修服务。 键盘保养 1、请勿将设备暴露在液体和潮湿的环境中或使其淋雨,请勿在浴缸、水槽、 桑拿房、游泳池或蒸汽房附近使用。 2、请勿将设备暴露于过高或过低的温度下。 3、请勿长时间放置在阳光直射的地方。 4、请勿靠近明火,如烹饪用炉、蜡烛或者壁炉。 5、避免使用锋利器物刮擦产品,及时给产品进行充电以保证正常使用。	保 用户填写资料 公司或个人全称 通讯地址 电话 所购产品名称及型号	修卡 ^{邮编}						
 键盘尺寸:291X100X7mm(打开) 键盘重量:141g 工作距离:8m~10m 锂电池容量:90mAh 工作电压:3.3~4.2V 状态显示LED •对码:打开键盘,蓝灯亮起后熄灭,5 蓝灯闪烁(慢闪)进入对码状态 •充电:指示灯绿色,充满灯灭. •低电压指示:当电压低于3.3V,蓝色 提示:为了延长电池寿命,请您在不使 故障分析 请与售后服务人员联系 	待机电流:<0.5mA 休眠电流:<100μA 休眠时间:10分钟 唤醒方式:按任意键 急成开机;按压"connect"3秒, 急,对码成功后蓝灯熄灭.	本设备自购买之日起,提供1年保修服务。 键盘保养 1、请勿将设备暴露在液体和潮湿的环境中或使其淋雨,请勿在浴缸、水槽、 桑拿房、游泳池或蒸汽房附近使用。 2、请勿将设备暴露于过高或过低的温度下。 3、请勿长时间放置在阳光直射的地方。 4、请勿靠近明火,如烹饪用炉、蜡烛或者壁炉。 5、避免使用锋利器物刮擦产品,及时给产品进行充电以保证正常使用。	保 用户填写资料 公司或个人全称 通讯地址 电话 所购产品名称及型号	修卡 ^{邮编}						
 键盘尺寸:291X100X7mm(打开) 键盘重量:141g 工作距离:8m~10m 锂电池容量:90mAh 工作电压:3.3~4.2V 状态显示LED •对码:打开键盘,蓝灯亮起后熄灭,系 蓝灯闪烁(慢闪)进入对码状态 •充电:指示灯绿色,充满灯灭. •低电压指示:当电压低于3.3V,蓝色 提示:为了延长电池寿命,请您在不使 故障分析 请与售后服务人员联系 知识产权信息 	待机电流:<0.5mA 休眠电流:<100μA 休眠时间:10分钟 唤醒方式:按任意键 急成开机;按压"connect"3秒, 急,对码成功后蓝灯熄灭。	本设备自购买之日起,提供1年保修服务。 键盘保养 1、请勿将设备暴露在液体和潮湿的环境中或使其淋雨,请勿在浴缸、水槽、 桑拿房、游泳池或蒸汽房附近使用。 2、请勿将设备暴露于过高或过低的温度下。 3、请勿长时间放置在阳光直射的地方。 4、请勿靠近明火,如烹饪用炉、蜡烛或者壁炉。 5、避免使用锋利器物刮擦产品,及时给产品进行充电以保证正常使用。	保 / 用户填写资料 公司或个人全称 通讯地址 电话 所购产品名称及型号 购买日期							
 键盘尺寸:291X100X7mm(打开) 键盘重量:141g 工作距离:8m~10m 锂电池容量:90mAh 工作电压:3.3~4.2V 状态显示LED •对码:打开键盘,蓝灯亮起后熄灭,系 蓝灯闪烁(慢闪)进入对码状态 •充电:指示灯绿色,充满灯灭. •低电压指示:当电压低于3.3V,蓝色 提示:为了延长电池寿命,请您在不使 故障分析 请与售后服务人员联系 知识产权信息 未经本司的许可,禁止复制本用户 	待机电流:<0.5mA 休眠电流:<100μA 休眠时间:10分钟 唤醒方式:按任意键 急成开机;按压"connect"3秒, 急,对码成功后蓝灯熄灭。	本设备自购买之日起,提供1年保修服务。 键盘保养 1、请勿将设备暴露在液体和潮湿的环境中或使其淋雨,请勿在浴缸、水槽、 桑拿房、游泳池或蒸汽房附近使用。 2、请勿将设备暴露于过高或过低的温度下。 3、请勿长时间放置在阳光直射的地方。 4、请勿靠近明火,如烹饪用炉、蜡烛或者壁炉。 5、避免使用锋利器物刮擦产品,及时给产品进行充电以保证正常使用。 学见问题解答 1、平板无法连接蓝牙键盘? 1)请先检查蓝牙键盘是否有进入配对状态。然后再打开平板电脑蓝牙 搜索设备进行连接。 2)检查蓝牙键盘电量是否充足,电量不足也会导致无法连接,请将蓝牙 键盘指示灯在使用途中一直闪烁,表示电池即将没电,请尽快将键盘 充电。	保 / 用户填写资料 公司或个人全称 通讯地址 电话 所购产品名称及型号 购买日期	修 卡 						
 键盘尺寸:291X100X7mm(打开) 键盘重量:141g 工作距离:8m~10m 锂电池容量:90mAh 工作电压:3.3~4.2V 状态显示LED •对码:打开键盘,蓝灯亮起后熄灭,系 蓝灯闪烁(慢闪)进入对码状态 •充电:指示灯绿色,充满灯灭. •低电压指示:当电压低于3.3V,蓝色 提示:为了延长电池寿命,请您在不使 故障分析 请与售后服务人员联系 知识产权信息 	待机电流:<0.5mA 休眠电流:<100μA 休眠时间:10分钟 唤醒方式:按任意键 完成开机;按压" connect" 3秒, 完成开机;按压" connect" 3秒, 指示灯闪烁. 电用键盘时,关闭键盘的电源开关.	本设备自购买之日起,提供1年保修服务。 键盘保养 1、请勿将设备暴露在液体和潮湿的环境中或使其淋雨,请勿在浴缸、水槽、 桑拿房、游泳池或蒸汽房附近使用。 2、请勿将设备暴露于过高或过低的温度下。 3、请勿靠近明火,如烹饪用炉、蜡烛或者壁炉。 5、避免使用锋利器物刮擦产品,及时给产品进行充电以保证正常使用。 常见问题解答 1、平板无法连接蓝牙键盘? 1)请先检查蓝牙键盘是否有进入配对状态。然后再打开平板电脑蓝牙 搜索设备进行连接。 2)检查蓝牙键盘电量是否充足,电量不足也会导致无法连接,请将蓝牙 键盘指示灯在使用途中一直闪烁? 键盘指示灯在使用途中一直闪烁,表示电池即将没电,请尽快将键盘	保 / 用户填写资料 公司或个人全称 通讯地址 电话 市购产品名称及型号 购买日期	修 卡						

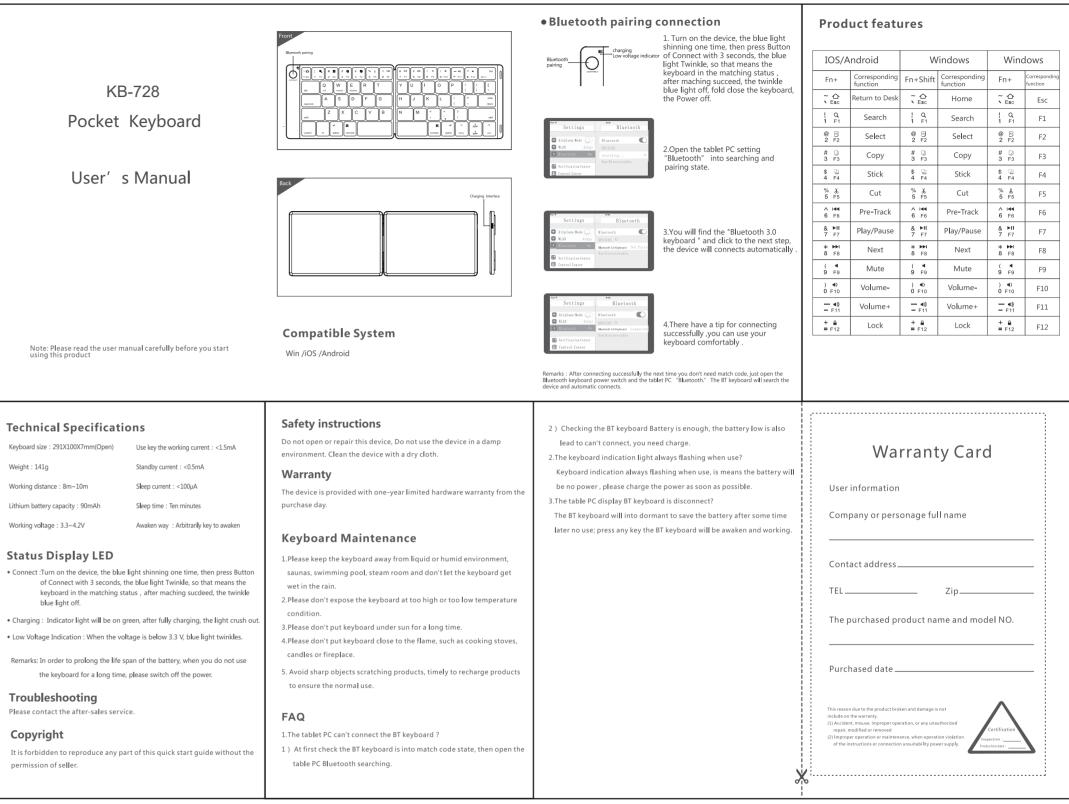

5	Windows				
nding	Fn+	Corresponding function			
e	~ 仚 丶 Esc	Esc			
h	! Q 1 F1	F1			
ct	@ 🛛 2 F2	F2			
у	# 🔉 3 F3	F3			
<	\$ 🛄 4 F4	F4			
	% & 5 F5	F5			
ack	∧ i≪ 6 F6	F6			
iuse	& ▶II 7 F7	F7			
t	* ►►I 8 F8	F8			
e	(◀ 9 F9	F9			
ne-) ∢) O F10	F10			
e+	— 48 - F11	F11			
<	+ ₽ ■ F12	F12			

FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.