



© Anker Technology Co., Limited. All rights reserved.  
ZOLO and the ZOLO logo are trademarks of Anker  
Technology Co., Limited, registered in the United  
States and other countries.


Google, Chromecast built-in, Google Play, Google  
Home and other related marks and logos are  
trademarks of Google Inc.

Model No.: Z6010


51005000685 VOI

# Mojo

## Owner's Manual

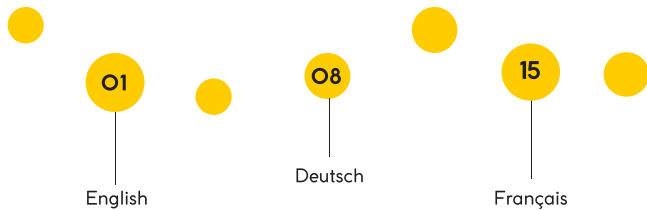

## At a Glance

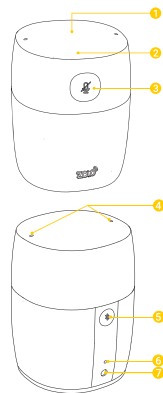

### ① Touch panel

- Swipe right/left to turn volume up/down.
- Tap to pause/resume music.
- Tap to stop alarm/timer ringing.
- Long press for 3 seconds to trigger the Google Assistant.

### ② LED dots

- ○ ○ ○ ○ Google Assistant activated.
- ○ ○ ○ ○ Volume adjusting.
- ● ● ● ● Wi-Fi connection.
- ● ● ● ● Alarm/timer ringing.
- ● ● ● ● Restore factory settings.
- ● ● ● ● Software upgrading.

### ③

- Press to mute/unmute the microphone.
- ● ● ● ● The microphone is muted.
- Long press for 8 seconds to restore factory settings.


### ④ Microphones

### ⑤

- Press to enter Bluetooth pairing mode.

### ⑥ Power LED

### ⑦ Power socket

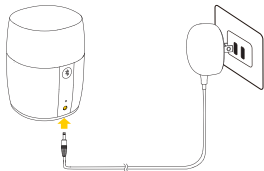

## Connecting to Power Supply

Plug the supplied power adaptor into Zolo Mojo and then into a power outlet.

► Zolo Mojo will automatically turn on and the power LED will light on.

## Downloading Google Home App

### What you need:


- A Wi-Fi router supporting the 2.4 GHz / 5 GHz and 802.11 a/b/g/n bands.
- A smartphone or tablet connected to a Wi-Fi network.
- A smartphone or tablet running iOS 8.0 (or above) or Android 4.3 (or above).

Download the free app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).

## Setting up

- ① Run the Google Home app and follow the instructions to set up Zolo Mojo. Always follow the instructions in the app to complete the Wi-Fi setup.
- ② Sign in with your Google account to enjoy a personalized experience from the Google Assistant. If you do not have, create a new one.

**To get the most out of Google Home, find the Google Home app settings to enjoy a personalized experience from the Google Assistant:**

- ① Run the Google Home app.
- ② In the top left corner of the Home screen, tap  (Menu) > **"More settings"**.
- ③ Verify if the Google Account listed at the top of your screen links to the Google Home. To switch accounts, tap the triangle to the right of the account name and email address.

## Talking to Zolo Mojo

Zolo Mojo comes with the Google Assistant built in. You can play music, get answers, manage everyday tasks, and easily control smart devices around your home by using your voice.

Always say the wake up word **“Ok Google”** first and then your request.

► Zolo Mojo will respond instantly.

### Chromecast built-in

With Chromecast built into Zolo Mojo speakers you can stream music/tunes/podcasts/playlists from 100+ music apps to your speakers by simply tapping the Cast button.

### Multi-room group playback with Zolo Mojo

Group any combination of Zolo Mojo, Chromecast audio devices, or speakers with Chromecast built-in together for synchronous music throughout your home. Your favorite music and audio from Chromecast-enabled apps are instantly available to stream.

\* Multi-room sync with video devices like Chromecast is not currently supported.

Discover more about **Multi-room group playback** on <https://support.google.com/googlehome/answer/7174267?hl=en>


04 English

## Bluetooth Pairing



You can enjoy audio from Bluetooth-enabled devices once you signed in with Google account.

- ① Press  to enter Bluetooth pairing mode.  
► The white Bluetooth indicator flashes quickly.
- ② Enable Bluetooth on your device and select **[Zolo Mojo]** to start pairing and connection.  
► You will hear a pairing chime once connected.

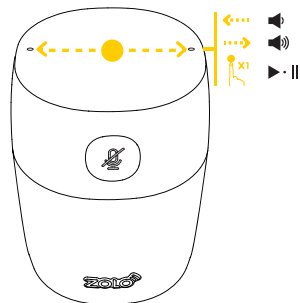

English 05

## Specifications

☰ Specifications are subject to change without notice.

Input: 9 V  $\approx$  1.5 A

Rated power consumption: 5 W

Power adaptor rating: Input: 100-240 V~, 50-60 Hz; Output: 9V  $\approx$  1.5 A

Impedance: 4  $\Omega$

Driver: 1.75"

Frequency response: 60 Hz - 20 KHz

Wi-Fi network compatibility: IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4G/5G

Bluetooth version: V4.2

Bluetooth range: 10 m / 33 ft


Weight: 312 g / 11 oz

## Troubleshooting

- ① Zolo Mojo does not respond.
  - Use the supplied adaptor to connect it to a power supply.
  - Long press the touch panel to activate to see if Zolo Mojo responds to your requests.
- ② Zolo Mojo cannot connect to my Wi-Fi network.
  - Check if your router works.
  - Replug in the adaptor to restart. Follow the instructions in the app to complete Wi-Fi setup.
- ③ There is no response after I give voice commands.
  - Make sure you have set up a Wi-Fi connection between Zolo Mojo and your device.
  - Check whether you use the proper commands. Always say the wake up word "**Ok Google**" first when making any request.
  - Repeat your question. Speak naturally and clearly in English.
  - Make sure Zolo Mojo is at least 8 inches away from walls or other objects that may cause interference (such as microwave ovens).
  - Check whether there are any Internet connection problems.
  - Check whether you have turned off the microphone on Zolo Mojo.

For FAQs and more information, please visit <https://zoloaudio.com>

## Auf einen Blick

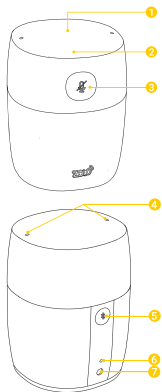

### ① Touchfeld

- Zum Erhöhen/Senken der Lautstärke nach rechts/links wischen.
- Zum Unterbrechen/Fortsetzen der Musik tippen.
- Zum Beenden des Alarm-/Timer-Signals tippen.
- 3 Sekunden lang gedrückt halten, um Google Assistant zu aktivieren.

### ② LED-Pünktchen

- ○ ○ ○ ○ Google Assistant aktiviert.
- ○ ○ ○ ○ Lautstärkeregelung.
- ● ● ● ● WLAN-Verbindung.
- ● ● ● ● Alarm- und Timer-Signal.
- ● ● ● ● Werkseinstellungen wiederherstellen.
- ● ● ● ● Software-Aktualisierung.

### ③

- Drücken, um das Mikrofon stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben.
- ● ● ● ● Das Mikrofon ist stummgeschaltet.
- 8 Sekunden lang gedrückt halten, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.


### ④ Mikrofone

### ⑤

- Zum Aktivieren des Bluetooth-Kopplungsmodus drücken.

### ⑥ Power-LED

### ⑦ Steckdose

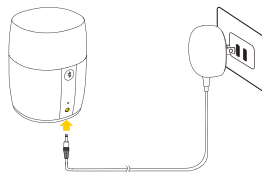

## An die Stromversorgung anschließen

Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an Zolo Halo und dann an eine Steckdose an.

- Zolo Mojo wird automatisch eingeschaltet, und die Power-LED leuchtet.

## Herunterladen der Google Home App

### Was Sie benötigen:

- WLAN-Router, der die 2,4/5-GHz- und 802.11 a/b/g/n-Bänder unterstützt.
- Ein Smartphone oder Tablet mit WLAN-Verbindung.
- Ein Smartphone oder Tablet mit iOS 8.0 (oder höher) oder Android 4.3 (oder höher).

Laden Sie die kostenlose App aus dem App Store (iOS-Geräte) oder bei Google Play (Android) herunter.

## Einrichtung

- ① Führen Sie die Google Home-App aus und befolgen Sie die Anweisungen zum Einrichten von Zolo Mojo. Die App wird von Zeit zu Zeit aktualisiert. Folgen Sie der Anleitung in der App, um die WLAN-Einrichtung abzuschließen.
- ② Melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an, um Ihr individuell angepasstes Google Assistant-Erlebnis zu erhalten. Wenn Sie kein Konto haben, erstellen Sie ein neues.

### Um ein personalisiertes Erlebnis mit Google Home genießen zu können, gehen Sie in die Google Home App Einstellungen:

- ① Starten Sie die Google Home App.
- ② In der oberen rechten Ecke finden Sie den Punkt ☰ (Menü) > **„Mehr Einstellungen“**.
- ③ Bestätigen Sie Ihr Google Konto, das im oberen Bereich Ihres Bildschirms angezeigt wird und mit Google Home verlinkt ist. Um Benutzerkonten zu wechseln, klicken Sie auf das Dreieck oben rechts neben dem Konto Name und der E-Mail-Adresse.

## Mit Zolo Mojo sprechen

Google Assistant ist in Mojo integriert. Sie können Musik hören, sich Fragen beantworten lassen, tägliche Aufgaben planen und kinderleicht Smart Home Geräte in Ihrem Zuhause über Sprachkontrolle steuern.

Sagen Sie immer zunächst das Wort **„Ok, Google“** und nennen Sie dann Ihr Anliegen.  
► Zolo Mojo reagiert sofort.


### Chromecast ist vorinstalliert

Chromecast ist in Zolo Mojo integriert, es erlaubt Ihnen Musik/Tunes/Podcasts/Playlists von über 100 Musik Apps per Knopfdruck auf den Cast Knopf wiederzugeben.

### Multiroom-Gruppenwiedergabe mit Zolo Mojo

Gruppieren Sie jede Kombination von Zolo Mojo, Chromecast Lautsprechern oder Lautsprechern mit Chromecast wie Sie es wünschen, um ein synchrones Musikerlebnis erleben zu können. Ihre Lieblingsmusik und Audiodateien sind umgehend über alle Chromecast Apps für Streams bereit.

\* Multiroom Synchronisation mit Videogeräten wie Chromecast wird derzeit nicht unterstützt. Erfahren Sie mehr über **Multiroom-Gruppenwiedergabe** auf <https://support.google.com/googlehome/answer/7174267?hl=de>

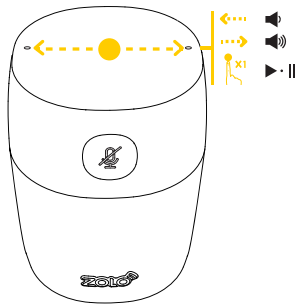

## Bluetooth Koppeln



Sie können Audiodateien von Bluetooth Geräten wiedergeben sobald Sie sich mit Ihrem Google Konto angemeldet haben.

- ① Drücken Sie  um die Bluetooth Kopplung zu aktivieren.
  - Der weisse Bluetooth Indikator blinkt schnell.
- ② Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und wählen Sie **[Zolo Mojo]**, um zu koppeln.
  - Es erklingt ein Signalton, wenn die Verbindung hergestellt wurde.

## Spezifikationen



Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Eingang: 9 V  $\approx$  1,5 A

Nennleistungsaufnahme: 5 W

Netzteilleistung: Eingang: 100-240 V~, 50-60 Hz; Ausgang: 9V  $\approx$  1,5 A

Impedanz: 4  $\Omega$

Treiber: 1.75"

Frequenzgang: 60 Hz - 20 KHz

WLAN-Kompatibilität: IEEE 802.11a/b/g/n, 2.4G/5G

Bluetooth-Version: V4.2

Bluetooth-Reichweite: 10 m / 33 ft

Gewicht: 312 g / 11 oz




## Fehlerbehebung



- ① Zolo Mojo nicht reagiert.
  - Schließen Sie das Gerät über den mitgelieferten Adapter an die Stromversorgung an.
  - Halten Sie das Touchfeld gedrückt, um es zu aktivieren und zu sehen, ob Zolo Mojo auf Ihre Anfragen reagiert.
- ② Zolo Mojo kann keine Verbindung zu meinem WLAN-Netzwerk herstellen.
  - Prüfen Sie, ob Ihr Router funktioniert.
  - Stecken Sie den Adapter erneut ein, um einen Neustart durchzuführen. Folgen Sie der Anleitung in der App, um die WLAN-Einrichtung abzuschließen.
- ③ Nach einem Sprachbefehl erfolgt keine Reaktion.
  - Überprüfen Sie, ob Sie eine WLAN-Verbindung zwischen Zolo Mojo und Ihrem Gerät hergestellt haben.
  - Prüfen Sie, ob Sie die richtigen Befehle verwenden. Sagen Sie immer zunächst das Wort „Ok, Google“, bevor Sie Ihr Anliegen nennen.
  - Wiederholen Sie die Frage. Sprechen Sie natürlich und deutlich.
  - Stellen Sie sicher, dass Zolo Mojo mindestens 8 Zentimeter von Wänden oder anderen Objekten entfernt ist, die zu Interferenzen führen könnten (z. B. Mikrowellengeräte).
  - Überprüfen Sie, ob es Probleme mit der Internetverbindung gibt.
  - Überprüfen Sie, ob Sie das Mikrofon von Zolo Mojo stummgeschaltet haben.

Antworten auf häufig gestellte Fragen und weitere Informationen finden Sie unter <https://zoloaudio.com>.


14 Deutsch
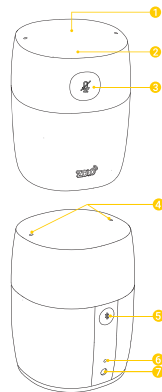
## Aperçu



- ① Panneau tactile
  - Faire glisser vers la gauche/la droite pour augmenter/baisser le volume.
  - Appuyer pour mettre en pause/relancer la musique.
  - Appuyer pour arrêter la sonnerie de l'alarme/du minuteur.
  - Appuyer en continu pendant 3 secondes pour activer Google Assistant.
- ② LED
  - ○ ○ ○ ○ Google Assistant activé.
  - ○ ○ ○ ○ Réglage du volume.
  - ● ● ● ● Connexion Wi-Fi.
  - ● ● ● ● Sonnerie d'alarme et de minuteur.
  - ● ● ● ● Restaurer les réglages d'usine.
  - ● ● ● ● Mise à niveau logicielle.
- ③ 
  - Appuyer pour activer/désactiver le microphone.
  - ● ● ● ● Micro muet.
  - Appuyer en continu pendant 8 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.
- ④ Microphones
- ⑤ 
- Appuyer pour passer en mode de couplage Bluetooth.
- ⑥ Voyant d'alimentation
- ⑦ Prise secteur

Français 15

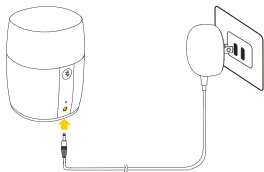

## Branchement au secteur

Branchez l'adaptateur secteur fourni dans Zolo Mojo et dans une prise de courant.

► Zolo Mojo s'active automatiquement et le voyant d'alimentation s'allume.

## Téléchargement de l'application Google Home

### Éléments nécessaires :

- Un routeur Wi-Fi prenant en charge les bandes 2,4 GHz/5 GHz et 802.11 a/b/g/n.
- Un smartphone ou une tablette connecté(e) à un réseau Wi-Fi.
- Un smartphone ou une tablette exécutant iOS 8.0 (ou version ultérieure) ou Android 4.3 (ou version ultérieure).

Téléchargez l'application gratuite sur l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (Android).

## Configuration

- ① Exécutez l'application Google Home et suivez les instructions pour installer Zolo Mojo. L'application sera mise à jour périodiquement. Suivez toujours les instructions de l'application pour terminer la configuration Wi-Fi.
- ② Connectez-vous avec votre compte Google pour bénéficier d'une expérience Google Assistant personnalisée. Si vous ne disposez pas d'un compte Google, créez-en un.

**Pour tirer pleinement avantage de Google Home et profiter d'une expérience personnalisée de Google Assistant, rendez-vous dans les paramètres de l'application Google Home :**

- ① Lancez l'application Google Home.
- ② En haut à gauche de l'écran, cliquez sur ☰ (menu) > **"Plus de paramètres"**.
- ③ Vérifiez que le compte Google connecté est lié avec Google Home. Pour changer de compte, cliquez sur le triangle à droite du nom du compte Google.