
材质: 80g书纸, 单黑双面印刷, 风琴折, 16P 尺寸(Size): 74x104mm

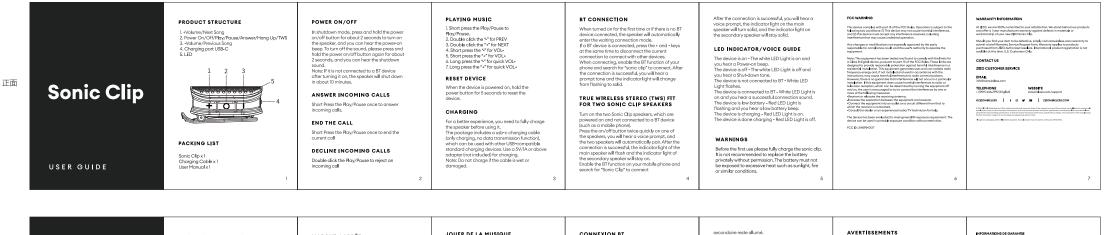

背面

Sonic Clip

MANUEL DE L'UTILISATEUR

LA STRUCTURE DU PRODUJT 1. +Volume/Chanson suivante 2. Marche/Arrêt/Lecture/Pause/Réponse/ Raccrocher/TWS 3. -Volume/Chanson précédente 4. Port de chargement USB-C

+ 0

LISTE DE COLISAGE

Câble de chargement x 1 Manuel d'utilisation x1

Sonic Clip x 1

5. LED

marche/arrêt pendant environ 2 secondes pour diumente baut-parleur, et vous pourrez entendre le bip de mise sous tension. Pou

entendre le bip de mise sous tension. Pour désactiver le son veuillez appuyer à nouveau sur le bouton marche/arrêt et le maintenir enfoncé pendant tenvino. 2 secondes to vous pourrez entendre le son d'arrêt. Remarque : si elle n'est pos connectée à un appareil 81 appeis l'avoir allumée, l'enceinte stéteindra au bout d'environ 10 minutes. RÉPONDRE AUX APPELS ENTRANTS

En mode arrêt, maintenez enfoncé le bouton

Appuyez brièvement une fois sur Play/Pause pour répondre aux appels entrants. METTRE FIN À L'APPEL

Appuvez brièvement une fois sur Play/Pause pour mettre fin à l'annel en cours

REFUSER LES APPELS ENTRANTS Double-cliquez sur Lecture/Pause pour rejeter un appel entrant

MARCHE / ARRÊT

JOUER DE LA MUSIQUE

Loppyez brievement sur Pay/Pouse pour lire/Pause.
Louble-cliquez sur le * - pour PREV
Southe-cliquez sur le * - pour SURVANT
4. Appyez brievement sur le * - pour VOL 5. Appuyez brievement sur le * - pour VOL 6. Appuyez longuement sur le * - pour VOL 6. Appuyez longuement sur le * - pour VOL 7. Appuyez longuement sur le * - pour un VOL rapide

RÉINITIALISER L'APPAREIL

Lorsque l'appareil est allumé, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser l'appareil.

MISE EN CHARGE

Pour une meilleure expérience, vous devez charger complètement l'enceinte avant de l'utiliser. Le paquet comprend un câble de chargement USB-C (charge uniquement, pas de fonction de USB-C (charge ungement, pas de tonctan de transmission de aconnées), qui peut être utilisé avec d'autres appareils de chargement standard compatibles USB. Utilisez un adoptateur 5V/1 A ou supérieur (non inclus) pour le chargement. Remarque: Ne chargez pos si le câble est mouillé ou endommagé. Lorsqu'elle est allumée pour la première fois ou si aucun appareil BT n'est connecté, l'enceinte entrera automatiquement en mode de connexion en attente.

en attents. Si un apparella Ti est connecté, appuyez simultanément sur les touches - et - pour déconnecter la connexion en course travus connecter avec d'autres appareils. Los dels connexion, activez la fonction BT de votre téléphone et rechenches "Sorie Clip" pour vous connecter. Une fois la connexion étable, vous entendrez une tonalité d'inviè et le voyant brainer un reseau du clienant au fuie lumineux passera du clianotant au fixe.

VRAIE STÉRÉO SANS FIL (TWS) ADAPTÉ À DEUX HAUT-PARLEURS SONIC CLIP

Allumez les deux haut-parleurs Sonic Clip, aui sont allumés et non connectés à un appareil BT (tel au'un téléphone portable). Appuyez deux fois rapidement sur le bouton marche/arrêt de l'une des enceintes vous marche/arret de l'une des enceintes, vous entendrez une invite vocale et les deux enceintes s'associeront automatiquement. Une fois la connexion réussie, le voyant du haut-parleur principal clignote et le voyant du haut-parleur

secondaire reste allumé. Activez la fonction BT sur votre téléphone mobile et recherchez "Sonic Clip" pour vous connecter. Une fois la connexion établie, vous entendrez une invite vocale, le voyant du haut-parleur principal deviendra fixe et le vovant du haut-parleur secondaire restera fixé.

INDICATEUR LED/GUIDE VOCAL

blanc clianote.

néussie.

faible

L'appareil est allumé - Le vourant LED blanc est

L'appareil est allumé - Le voyant LED blanc est allumé et vous entendez un bip de mise sous tension. L'appareil est éteint - La lumière LED blanche est éteinte et vous entendez une tonalité d'arrêt. L'appareil n'est pas connecté au BT - Le voyant LED blanc dimensiones.

L'appareil est connecté à BT - Le voyant LED blanc

est allumé et vous entendez un son de connexion

La batterie de l'appareil est faible - Le vovant LED

uge clignote et vous entendez un bip de batterie

taible. L'appareil est en cours de chargement - Le voyant LED rouge est allumé. L'appareil est en train de se charger - Le voyant LED rouge est éteint.

AVERTISSEMENTS

FCC WARNING

5

Avant la première utilisation, veuillez charger

fonctionnement indésirable. Tout changement au modificat expressément approuvé par la partie responsable de la con anuére le doit de l'utilisateur à utiliser l'inducement.

Remarque : Cet équipement a été testé et déalaré confo spareil numérique de alasse B, conformément à la part

Chez 220, nous nous engageons à 100% pour vo produite et offrons une garantée du fabricant d'un de fabrication de votre nouveau 220 Sonic Clip. Avant la premiere utilisation, veuillez charger complètement le clip sonique. Il n'est pas recommandé de remplacer la batterie à titre privé sans autorisation. La batterie ne doit pas étre exposée à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, le feu ou des conditions similaires. Si vous trouvez que votre article est défectueux, visitez simplement zizowintes convivonanty pour soumette en bref formulaire de dema genantie. La generité s'oppleque aux produits achetés auprès des nive gorantie Lerregis

SERVICE CLIENT ZIZ Cet apparei est conforme à la partie 15 des règles PCC. Son fonction est soumis aux deux conditions suivantes : () out apparei ne doit par provaquer a metificances nuisibles, et (2) est apparei doit accepter interférence reque, y compri les interférences succeptibles de provo EMAIL TÉLÉPHONE

NOUS CONTACTER

SITE INTERNET WZEROWIRELESS / 8 y m ZEROWIRELESS

tislaction. Nous soutenons nos

7

8.2011 TEO, has includents, La name compart et som concentration appelarment i have population separation taxingen primerine nor origanette bate for Particular includes instant et al. (2011) and (2011) and (2011) and (2011) and (2011) and (2011) and an instant of a spinor as a based of the population of a spinor instant et al. (2011) and (2011) and (2011) and (2011) and an instant of the primer as a based of the population of a spinor instant et al. (2011) and (2011 nara painti. Intel lage al sine t-tearlins "Limator ----

Remorgia : Les repar-popreils numitique de classe III, conformément à la portie 15 des reg PCC. Cest invites sont conçues pour fournir une protection misionnal las interferences nuibles dans une interd arton nétéroital. Cet de génire de utilisacions et peut émettre de las energis nationalizauros e nest pou intel de utilisacionnement oux interiorien, pout prov des interférences nuisibles oux communications noto. Cepandant : manual provides
m

6

sour répondre que itre utilisé sons rer

FCC D: 2A895-DI27

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

connected Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.