
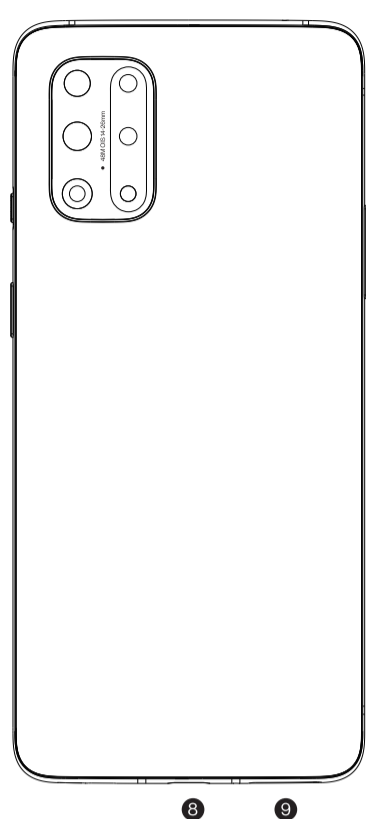


Quick Start Guide

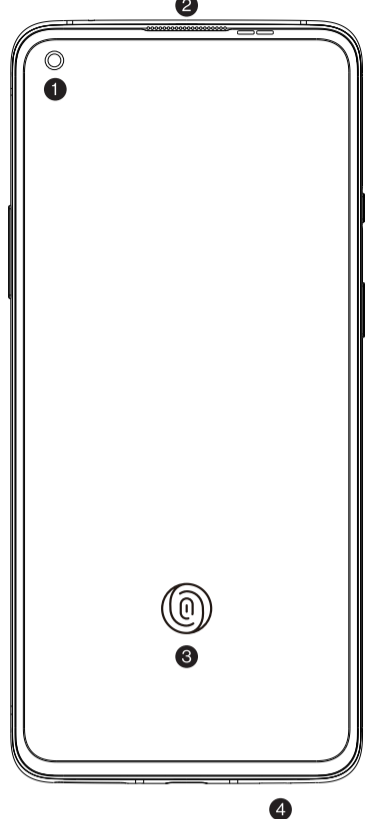

- Must Know
1 CN: 前置摄像头
EN: Front Camera
DE: Kamera auf der Vorderseite
FR: Appareil photo avant
FI: Etukamera
ES: Cámara frontal
IT: Fotocamera anteriore
VN: Camera Trước
AE: الكاميرا الأمامية
2 CN: 听筒
EN: Earpiece Speaker
DE: Ohrer Lautsprecher
FR: Haut-parleur supérieur
FI: Yläpuhutin
ES: Altoparlante superior
IT: Altoparlante superiore
VN: Loa siêu nhỏ
AE: مكبر صوت علوي
3 CN: 指纹识别(屏幕下方)
EN: In-display fingerprint sensor
DE: Fingerabdrucksensor
FR: Capteur d'empreintes digitales
FI: Sormenjälkipöytä
ES: Sensor de huella digital
IT: Sensore di impronta digitale
VN: Cảm biến vân tay
AE: مستشعر بصمات الأصابع
4 CN: 扬声器
EN: Speaker
DE: Interner Lautsprecher
FR: Haut-parleur supérieur
FI: Altopuhutin
ES: Altoparlante interior
IT: Altoparlante inferiore
VN: Loa siêu nhỏ
AE: مكبر صوت سفلي

- 5 CN: 静音/振动/响铃开关
EN: Alert Slider
DE: Alert Slider
FR: Alert Slider
ES: Alert Slider
IT: Alert Slider
VN: Loa siêu nhỏ
AE: مكبر صوت سفلي
6 CN: 拨屏/唤醒开关
EN: Power/Sleep Wake
DE: Ein/Aus, Power/Wach-Modus
FR: Mise en veille/Mise en veille
FI: Virta Lepo/Herätys
ES: Encendido y suspensión/Activación
IT: Sospensione/Risveglio/Attivazione
VN: Chai độ Ngủ / Tỉnh
AE: متحكم تفعيل الشاشة
7 CN: 音量
EN: Volume
DE: Lautstärke-Tasten
FR: Bouton d'ajustement du volume audio
FI: Äänenvoimakäytännäkövet
ES: Botones de volumen
IT: Tasti del volume
VN: Núi âm lượng
AE: أزرار مستوى الصوت
8 CN: USB Type-C接口
EN: USB Type-C port
DE: USB-Port/USB Type-C
FR: Port USB Type-C
FI: USB Type-C -portti
ES: Puerto USB Type-C
IT: Porta USB di tipo C
VN: Cổng USB Loại C
AE: منفذ USB من نوع C
9 CN: SIM卡槽
EN: Dual Nano-SIM Slot
DE: Nano-SIM-Fach
FR: Frotz carte nano-SIM
FI: Nano-SIM-korttialue
ES: Rancho para Nano-SIM
IT: Vassoio Nano-SIM
VN: khe SIM Nano
AE: فتحة SIM

Never Settle



Version 1.0

快速入门指南
欢迎使用
获取帮助
更多信息

Quick Start Guide
Welcome
Get Support
Regulatory Information
Frequency Bands and Power
Learn More

KURZANLEITUNG
Willkommen
Support erhalten
Ausstellen/Neustart des Telefons
Frequenzbänder und Leistung
Weitere Informationen

Guide de démarrage rapide
Bienvenue
Obtenir de l'aide
Comment débloquer / redémarrer le téléphone
Comment débloquer / redémarrer le téléphone
Comment débloquer / redémarrer le téléphone

Pika-aloitusopas
Tervetuloa
Tervetuloa
Tervetuloa
Tervetuloa

Guía de inicio rápido
Bienvenido
Obtener ayuda
Cómo desbloquear / reiniciar el teléfono
Cómo desbloquear / reiniciar el teléfono
Cómo desbloquear / reiniciar el teléfono

support/manuals. Este manual es solo de referencia. El producto real puede diferir de la información mostrada en este manual.
Modèle KB2000/KB2001/KB2003/KB2005
Guida rapida
Benvenuto
Ricevi assistenza
Come spegnere/riavviare il telefono
Bande di frequenza e potenza

Hướng Dẫn Khởi Động Nhanh
Chào Mừng
Chào mừng đến gia đình
Chào mừng đến gia đình
Chào mừng đến gia đình

دليل بدء التشغيل السريع
مرحبا
مرحبا
مرحبا
مرحبا

200MHz Bluetooth
Wi-Fi 2.4G <20dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5250MHz<20dBm, 5250-5350 MHz<20dBm, 5470-5725 MHz<20dBm, 5725-5850 MHz<13.98dBm
Modèle KB2000/KB2001/KB2003/KB2005

Per saperne di più
Per maggiori informazioni, scarica la guida completa da www.oneplus.com/support/manuals. Questo manuale è puramente informativo. La foto del prodotto viene mostrata solo a scopo di riferimento.
Modèle KB2000/KB2001/KB2003/KB2005

Đã biết thêm thông tin, vui lòng tải xuống bản hướng dẫn đầy đủ để chi tiết về sản phẩm của OnePlus.
Modèle KB2000/KB2001/KB2003/KB2005

Created together with Our Community © 2020 OnePlus. All rights reserved.

