

alcatel 1T 7

QUICK START GUIDE


SNELSTARTGIDS | HURTIGSTARTGUIDE | RÖVID HASZNÁLATI UTASÍTÁS | KURZANLEITUNG | HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU | ĽSĀ PAMĀCĪBA | TRUMPASIS VADOVAS | HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI | SNABBSTARTSGUIDE | LYNVEJLEDNING | GHID DE UTILIZARE | UPUTSTVO ZA UPOTREBU | UDHËZUES I SHPEJTË | GUIDA RAPIDA ALL'USO | GUÍA RÁPIDA | GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA | KRATKE KORISNIČKE UPUTE | NAVODILA ZA HITRO UPORABO | STRUČNÁ PRÍRUČKA | STRUČNÁ PRÍRUČKA | LÜHIJUHIS | PEDOMAN MULAI CEPAT | GUIDE D'UTILISATION RAPIDE | ΠΙΚΑ-ΑΛΟΙΤΟΣΟΠΑΣ | ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | ΚΡΑΤΚΟ ΡЪΚΟΒΟДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ | ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ | ПОЧАТОК РОБОТИ | УПАТСТВО ЗА БРЗ ПОЧЕТОК | دليل البدء السريع | دليل البدء السريع | راهنمای شروع به کار سریع | คู่มือการใช้งานด่วน | 快速指南 | 快速入門指南

SAVE
PAPER
SAVE
TREES

PLEASE CONSIDER THE
ENVIRONMENT BEFORE PRINTING



www.alcatelmobile.com

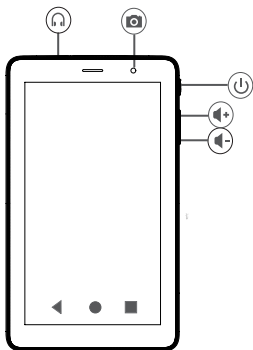

Power key

Aan/uit-toets | Av/på-tast | Be-/kikapcsoló gomb
 | Ein/Aus/Beenden-Taste | Güç tuşu | Ieslēgšanas/
 izslēgšanas taustiņš | Maitinimo klavišas | Φίμ
 nguðn | Przycisk zasilania | Strömknapp | Tænd/sluk-
 tast | Tasta de pornire/oprire | Taster za uključivanje
 | Tasti i ndezjes | Tasto Accensione | Tecla Encendido
 | Botão Ligar | Tipka za uključivanje | Tipka za
 Vklop/Izklop | Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie | Tlačítko
 Zapnutí/Vypnutí | Toitenupp | Tombol Daya |
 Touche Marche-Arrêt | Virtanäppäin | Πλήκτρο
 ενεργοποίησης | Бутон Захранване | Клавиша
 включения | Клавиша ввімкнення | Копче за
 вклучување/исклучување | کلید روشن/خاموش | مفتاح
 الم تشغيل | ነጻ ጠቅ / ጠቅ | 电源键 | 開關機鍵

Back



Terug | Tibake-tast | Vissza | Zurück | Geri | Atpakaļ
taustiņš | Grįžimo klavišas | Quay lại | Wstecz |
Tillbaka-knapp | Tilbage-tast | Ínapoi | Nazad | Prapa
| Indietro | Atrás | Voltar | Natrag | Nazaj | Spät | Zpět
| Tagasiliikumisnupp | Kembali | Retour | Takaisin-
painike | Πίσω | Назад | Клавиша «Назад» | Назад
| Назад | رجوع | برگشت | Back | 返回 | 返回

Home

Start | Hjem-tast | Kezdőképernyő | Startbildschirm |
Ana Menü | Sākumekrāna taustiņš | Pradžios
mygtukas | Màn hình chủ | Ekran główny |
Hemknapp | Starttast | Acasă | Navigacioni | Kryesor
| Home | Inicio | Início | Početna | Domov | Domov |
Domů | Koduklahv | Depan | Accueil | Aloitusnäyttö-
näppäin | Αρχική οθόνη | Начало | Клавиша
«Домой» | Додому | Почеток | | اصلی | الشاشة الرئيسية |
תִּיב | Home | 主屏幕 | 首頁

Recent apps

Recente apps | Nylige apper | Legutóbbi
alkalmazások | Kürzlich verwendete Apps |
Son Kullanan uygulamalar | Pēdējās lietotnes |
Pastarosios programos | Các ứng dụng gần đây |
Ostatnie aplikacje | Senaste appar | Seneste apps
| Aplicații recente | Taster za nedavno korišćene
aplikacije | Aplikacionet e fundit | Applicazioni
recenti | Aplicaciones recientes | Aplicações
recentes | Nedavne aplikacije | Nedavne aplikacije
| Najnovšie aplikácie | Nedávne aplikace | Viimati
kasutatud äpid | Aplikasi terkini | Applications
récentes | Viimeisimmät sovellukset | Πρόσφατες
εφαρμογές | Скорошни приложения | Клавиша
последних открытых приложений | Останні
програми | Неодамнешни апликации | برنامه های
اخیر | أحدث التطبيقات | | แอปล่าสุด | 最近
应用程序 | 最近使用的應用程式

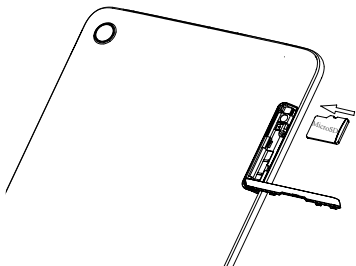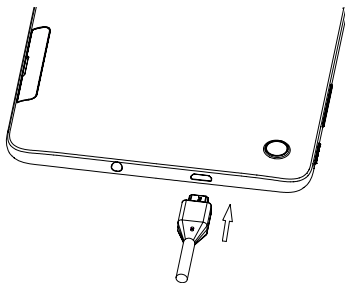

CJB1WW0ALAAA

Printed in China