


SYLVANIA



BLUETOOTH TOWER
MODEL: SP217



INSTRUCTION MANUAL

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE OPERATING THIS EQUIPMENT

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.		



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

FCC NOTICE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC WARNING:

To assure continued compliance, follow the attached installation instructions and use only shielded cables when connecting to other devices. Modifications not authorized by the manufacturer may void user's authority to operate this device.

WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, AND ANNOYING INTERFERENCE, USE THE RECOMMENDED ACCESSORIES ONLY.

WARNING:

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases shall not be placed on apparatus.

Before using the unit, be sure to read all operating instructions carefully. Please note that these are general precautions and may not pertain to your unit.

For example, this unit may not have the capability to be connected to an outdoor antenna.

1) Read these instructions.

All the safety and operating instructions should be read before the product is operated.

2) Keep these instructions.

The safety and operating instructions should be retained for future reference.

3) Heed all warnings.

All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.

4) Follow all instructions.

All operating and use instructions should be followed.

5) Do not use this apparatus near water.

Do not use this product near water and moisture, for example: near a bathtub, washbowl, kitchen sink or laundry tub; in a wet basement; or near a swimming pool.

6) Clean only with dry cloth.

Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a dry cloth for cleaning.

7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.

Slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for ventilation, to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. These openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug or other similar surface. This product should never be placed near or over a radiator or heat source. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.

8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

11) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

An appliance and cart combination should be moved with care.

Quick stop, excessive force and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.



13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

To protect your product from a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the product due to lightning and power-line surges.


14) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture does not operate normally, or has been dropped.

15) Power source

This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label.

If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your appliance dealer or local power company. For products intended to operate from battery power, or other source, refer to the operation instructions.

INSTALLATION

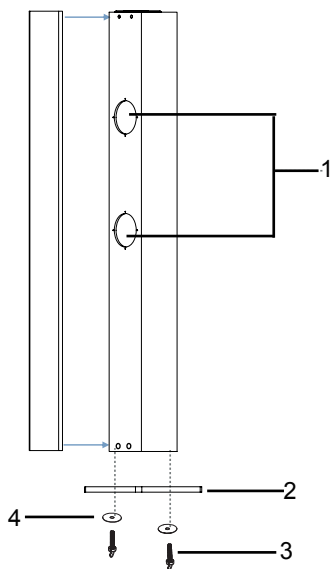

1. Speakers
2. Base
3. Screws
4. Washers


Note:

Assemble the wooden base to the main body by the supplied screws and washers.






LOCATION OF CONTROLS

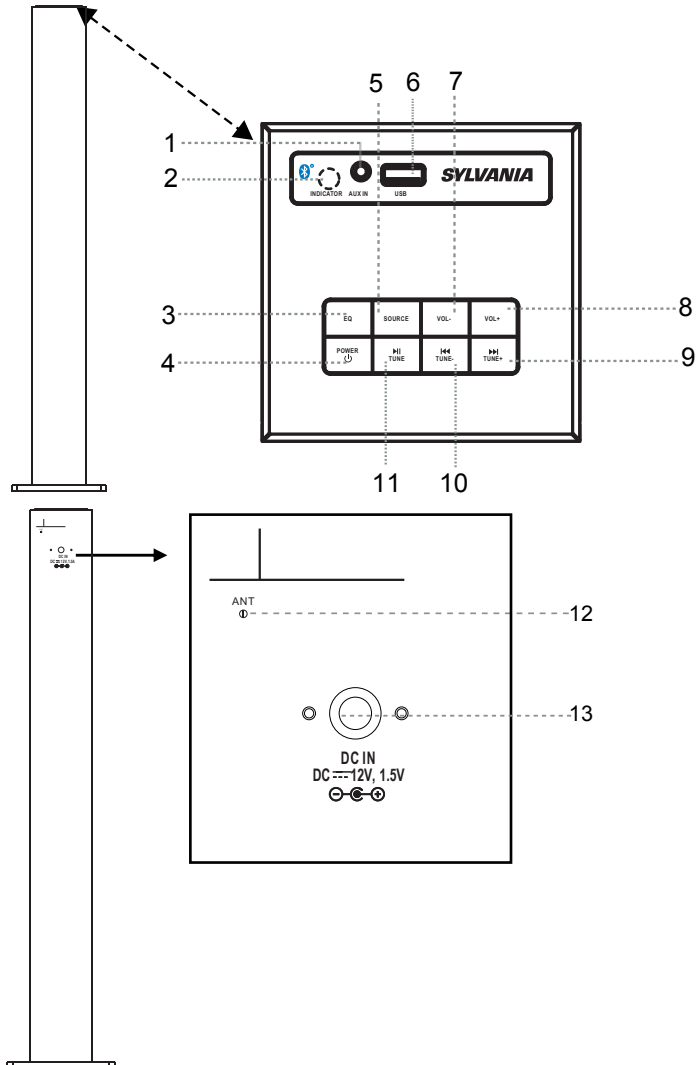MAIN UNIT

1. AUX IN jack
2. Indicator
3. EQ
4. POWER button
5. SOURCE button
6. USB Port
7. VOL- (Volume Down) button
8. VOL+ (Volume Up) button
9. ►► /TUNE+ (Next) button
10. ◀◀ /TUNE- (Previous) button
11. ◼◼ (Play/Pause) button
12. Antenna
13. DC IN Jack



GENERAL OPERATIONS






1. Insert the AC/DC Adapter plug into a conveniently located AC outlet having 100-240V~50/60Hz. The Indicate (Red) will light.
2. Short press the  Power button on the unit to power on the unit.
3. Press the SOURCE button repeatedly to switch to desired mode. The color of Indicator turns to corresponding color as below:
 - ~ Red: Standby
 - ~ Green: Radio
 - ~ Blue: Bluetooth
 - ~ Orange: AUX IN
 - ~ Pink: Play by usb drive
4. During Playback:
 - ~ Press the VOL (Volume) buttons to adjust volume level as desired. (The maximum and minimum volume will have beeps)
 - ~ Press the EQ button repeatedly to select and set equalizer mode as desired.
 - ~ Press the  or  button to skip track.
 - ~ Press the  (Play/Pause) button to pause. Press again to resume normal playback.
5. When finished listening, long press the  Power button to power off the unit. The indicator will turn Red.

NOTE:

Pull out the AC/DC Adapter plug to shut off the unit if no using for long period of time.

FM RADIO

Power on the unit and press the SOURCE button on control plate until the indicator light turns Green.

- . Long press  TUNE to automatically search the station.
- . Long press  /TUNE- or  /TUNE+ to manually search the station.
- . Short press  /TUNE- or  TUNE+ button manually play the searched station.

NOTE: If the reception is not good, please extend the antenna to get better reception.

-During playback

- Press VOLUME +/- buttons to adjust the volume level.

BLUETOOTH PAIRING AND PLAYBACK


1. Power ON the unit.
2. Press the SOURCE button on the unit until the color of Indicator changed to Blue.
3. Turn on the BT function on the external BT device and play the music as usual.
4. During palyback:
 - Press the VOL (Volume) +/- buttons to adjust volume level.
 - Press the ◀◀ or ▶▶ button to skip track.
 - Press the ▶|| (Play/Pause) button to pause. Press again to resume normal playback.

NOTES:

In first time use, pairing the external BT device as below:


- A. Power ON the unit, press the SOURCE button repeatedly until the color of Indicator turned to Blue and blinking.
- B. Power ON the external BT player and enter to searching mode. Start pairing as the on screen instructions on the external BT Player (For details pairing procedures, please refer to the user's manual of your BT device.).
- C. When the external BT player searched the Speaker, our model number "SP217" will appear on the display of external BT device. Select it and make pairing.
- D. After successful connection, play music as usual.

LISTEN TO EXTERNAL AUDIO DEVICES

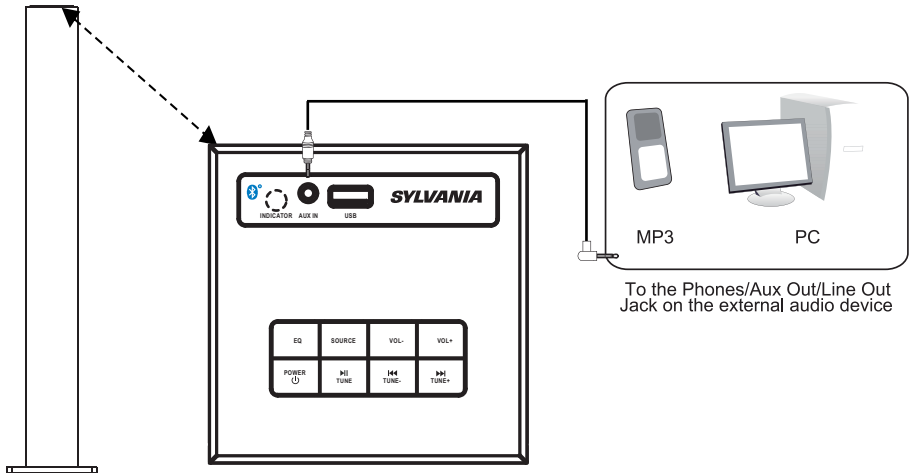

1. Connect one end of supplied audio connection cable to the AUX IN jack on the top of the unit as the figure above.
2. Connect the other end to the Audio out/Line out/Phone jack on the external player (such like iPhone, iPad, MP3 player etc.).
3. Power ON the unit.
4. Press the SOURCE button repeatedly until the color of Indicator turns to Orange.
5. Play the music in the external player as usual.

USB PORT

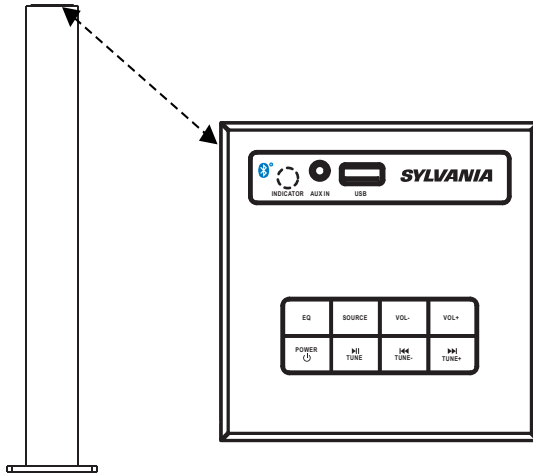

1.USB Charge

Insert one end of the USB charging cable to the USB port, insert the other end to the external device to charge.

NOTE:

The output power is 5V, 0.5A. (Maximum charging Current: 500mAh)

2. Play MP3 music

- Insert USB drive to the USB port.
- Press the SOURCE button repeatedly until the color of the indicator light turns pink.
- Press the ⏮ or ⏭ to skip the track.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Check the followings before requesting service		
SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
No power	AC/DC adapter plug not connected to the wall outlet	Plug to the wall outlet.
No sound	Volume in minimum position	Raise volume level by pressing the VOL (Volume) + button
	The connected device is not in playback mode	Play the music/movie in the connected device as usual and make sure the volume level of it is in high level
	Input source incorrect	Press the SOURCE button repeatedly to set the input source to the desired mode
Sound distortion	Bass level of the connected device too high	Reduce the bass level of the connected device
	Volume level too high	Reduce the volume level by pressing the VOL (Volume) - button
Bluetooth reception failure	The external device is far from the unit	Put the external BT device close to the unit
	Have not paired	Pair both units as BT pairing page

TECHNICAL SPECIFICATIONS

AC/DC Adapter

Input AC 100-240V~50/60Hz

Output DC 12V — 1.5 A 

Speakers 5W x 2

Radio Coverage FM 87.5 -108.0 MHz

Bluetooth Working Distance. Up to 30 feet
(Measured in open area. Wall and structures may affect the effective range.)


Accessories

- 1 x User Manual
- 1 x AC/DC Adapter
- 1 x Product Warranty

SYLVANIA

TOUR BLUETOOTH

MODÈLE : SP217



MODE D'EMPLOI

LISEZ CE MODE D'EMPLOI AVEC ATTENTION AVANT
D'UTILISER CET APPAREIL

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

ATTENTION

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LE CAPOT ARRIÈRE). NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE REMPLAÇABLE PAR L'UTILISATEUR. CONTACTEZ LE PERSONNEL QUALIFIÉ POUR TOUTE OPÉRATION DE MAINTENANCE.

DÉCLARATION DE LA FCC :

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites ont été mises en place pour offrir une protection raisonnable contre les interférences dans un complexe résidentiel. Cet équipement génère et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du mode d'emploi, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Mais il n'existe aucune garantie que des interférences ne seront pas produites dans une installation particulière. Si cet équipement crée des interférences pour la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être constaté en l'allumant et en l'éteignant, alors il vous est conseillé d'y remédier d'une des manières suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise ou à un circuit différent de celui du récepteur.
- Prenez conseil auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT DE LA FCC :

Pour s'assurer la conformité de l'appareil, suivez les instructions de ce manuel et utilisez seulement des câbles blindés pour le raccordement à d'autres appareils. Les modifications non autorisées par le fabricant pourraient annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner cet appareil.



Le symbole représentant un éclair dans un triangle signifie que cet appareil comporte des composants non isolés qui pourraient comporter une intensité suffisante pour causer des chocs électriques si le boîtier est ouvert.



Le point d'exclamation dans un triangle attire votre attention sur des points importants de ce manuel concernant l'utilisation ou l'entretien de l'appareil.

AVERTISSEMENT :

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

AVERTISSEMENT :

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE ET PARASITES, UTILISER UNIQUEMENT LES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS.

AVERTISSEMENT :

Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être mis en contact avec des égouttements ou des éclaboussures, et ne placez jamais de conteneurs de liquides sur le dessus de l'appareil.

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez vous assurer de lire attentivement les instructions. Remarquez que ce sont des précautions générales et pourraient ne pas s'appliquer à votre appareil.

Par exemple, cet appareil pourrait ne pas avoir la capacité d'être branché à une antenne extérieure.

1. LISEZ ces instructions

Toutes les instructions concernant la sécurité et le mode d'emploi doivent être lues avant de faire fonctionner ce produit.

2. Conserver ces instructions

Les instructions concernant la sécurité et le mode d'emploi doivent être conservés pour référence future.

3. Respecter tous les avertissements

Tous les avertissements sur le produit et dans le mode d'emploi doivent être respectés.

4. Suivre toutes les instructions

Toutes les instructions d'utilisation doivent être suivies.

5. Ne pas utiliser cet appareil à proximité de l'eau

Ne pas déposer l'appareil près de l'eau - par exemple à proximité d'un bain, d'un bol de liquide, d'un évier, d'une machine à laver, dans un sous-sol humide, près d'une piscine, etc.

6. Nettoyer avec un chiffon sec

Débranchez cet appareil avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de nettoyant liquide ou en aérosol. Utiliser un chiffon sec pour le nettoyer.

7. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Suivez les instructions d'installation données par le fabricant.

Les fentes et les ouvertures dans le boîtier, sur l'arrière ou dans le fond sont présentes pour la ventilation, afin de s'assurer du fonctionnement continu de

l'appareil et pour le protéger de la surchauffe. Ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ou couvertes. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en positionnant le produit sur un lit, sur un canapé, sur un tapis ou sur toute autre surface similaire. Ce produit ne doit jamais être placé près ou sur un radiateur ou à proximité toute autre source de chaleur. Ce produit ne doit pas être placé dans un meuble comme dans une bibliothèque ou sur une étagère à moins qu'une ventilation adéquate soit présente ou que les instructions du fabricant soient respectées.

8. Ne pas installer près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une cuisinière ou un autre appareil (y compris un amplificateur) qui produit de la chaleur.

9. Ne pas contourner le dispositif de sécurité de la fiche à polarité ou de mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une prise avec mise à la terre possède deux lames et une troisième pince de mise à la terre. La lame large ou troisième broche est présente pour votre sécurité. Si la prise fournie ne peut être insérée dans votre prise murale, contactez un électricien pour faire remplacer la prise obsolète.

10. Ne placez pas le cordon d'alimentation là où il risque d'être écrasé ou plié, principalement près des prises, prises de sécurité ou au point depuis lequel le câble sort de l'appareil.

11. N'utilisez que des accessoires ou des attachements certifiés par le fabricant.



12. N'utiliser que le chariot, le support, le trépied, les attaches murales ou la table certifiés par le fabricant, ou vendus avec l'équipement. Faites particulièrement attention lorsque vous déplacez l'appareil si ce dernier est posé sur un chariot ou autre support. L'appareil pourrait chuter et occasionner des blessures.

Une combinaison de chariot et d'appareil devrait être déplacée avec soin. Les arrêts brusques, force excessive et des surfaces irrégulières peuvent faire basculer la combinaison de chariot et d'appareil.

13. Débranchez l'équipement durant les orages ou lors des périodes d'inutilisation prolongées.


Pour protéger votre produit des orages, ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée, le débrancher de la prise murale et débrancher l'antenne ou le système câble. Cela empêchera tout risque de dommage causé par les éclairs et les surtensions.

14. Faites appel au personnel qualifié pour tout besoin de réparation. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit. Par exemple, le cordon d'alimentation ou la fiche endommagé, du liquide à été renversé sur l'appareil. Contactez un professionnel également si des objets ont chuté sur l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, si vous constatez une défaillance ou si l'appareil a subi une chute.

15. Source d'alimentation

Ce produit devrait être alimenté seulement à partir de la source d'alimentation spécifiée sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas certain de la source d'alimentation, veuillez contacter le vendeur ou la compagnie d'électricité locale. Pour les produits conçus pour fonctionner avec des piles ou d'autres sources, se référer au mode d'emploi.

INSTALLATION

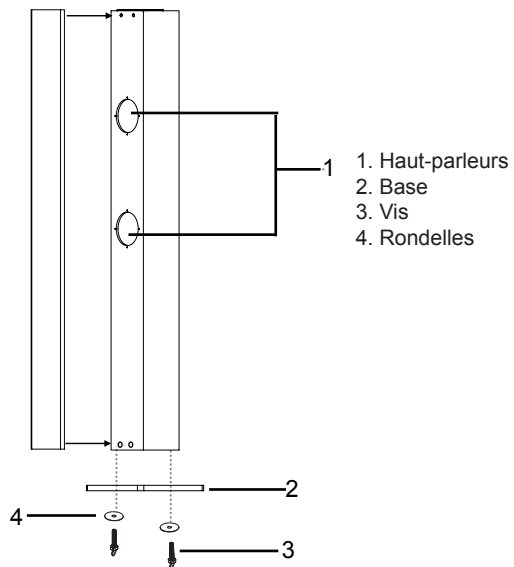






Remarque :

Attachez la base de bois au corps principal à l'aide des vis et des rondelles fournies.





EMPLACEMENT DES CONTRÔLES

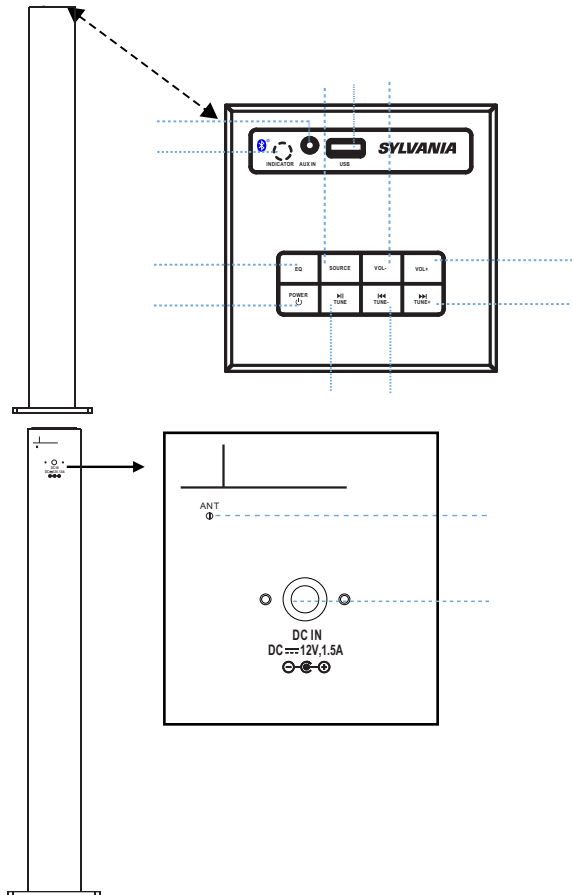UNITÉ PRINCIPALE

1. Prise d'entrée AUX IN
2. Voyant
3. EQ
4.  Bouton ALIMENTATION
5. Bouton SOURCE
6. Port de USB
7. Bouton VOL- (réduction du volume)
8. Bouton VOL+ (augmentation du volume)
9.  / Bouton FRÉQUENCE+(Suivant)
10.  / Bouton FRÉQUENCE-(Précédent)
11.  Bouton (Lecture/Pause)
12. Antenne
13. Prise DC IN



UTILISATION

1. Insérez l'adaptateur CA/CC dans une prise murale aussi proche que possible de l'appareil et offrant un courant des caractéristiques suivantes : 100-240V~, 50/60Hz. Le voyant s'illumine en rouge.
2. Court appuyez sur le bouton Alimentation  de l'unité ou de la télécommande pour allumer l'unité.
3. Appuyez sur SOURCE de manière répétée pour sélectionner le mode désiré. Le voyant change de couleur pour indiquer les sources suivantes :
 - ~ Rouge : Veille
 - ~ Vert : Radio
 - ~ Bleu : Bluetooth
 - ~ Orange : AUX IN
 - ~ Rose : jouer par clé USB
4. Pendant l'écoute :
 - ~ Appuyez sur les boutons VOL (Volume) pour régler le volume comme désiré. (Le volume maximum et minimum aura bips)
 - ~ Appuyez sur le bouton EQ de manière répétée pour sélectionner le mode d'égaliseur désiré.
 - ~ Appuyez sur  ou sur  pour atteindre la piste suivante ou précédente.
 - ~ Appuyez sur le bouton  (Lecture/Pause) pour mettre en pause. Appuyez à nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture normale.
5. Lorsque vous avez terminé d'utiliser le haut-parleur, long appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre cette dernière. Le voyant s'illumine en rouge.

REMARQUE :

Débranchez la prise de l'adaptateur CA/CC pour éteindre l'unité si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Radio FM

Allumez l'unité puis appuyez sur SOURCE situé sur ou sur le panneau de contrôle jusqu'à ce que le voyant s'allume en vert.

- Long appuyez ►► TUNE pour rechercher automatiquement la station.
- Court appuyez ◀◀ /TUNE- ou ►►/TUNE+ rechercher manuellement la station.
- Appuyez sur ◀◀ /FRÉQUENCE- ou ►► FRÉQUENCE+ sur pour diffuser la station recherchée.

REMARQUE : Pour améliorer la qualité de la réception, essayez d'étendre l'antenne.

- **Pendant la lecture**
- Appuyez sur VOLUME+/- pour régler le volume sonore


CONNEXION BLUETOOTH ET ÉCOUTE

1. Allumez l'appareil.
2. Appuyez sur SOURCE sur l'unité de manière répétée jusqu'à ce que le voyant s'allume en bleu.
3. Activez la fonction Bluetooth du dispositif Bluetooth externe, et jouez de la musique comme d'habitude.
4. Pendant l'écoute :
 - Appuyez sur les boutons VOL +/- (Volume) pour régler le volume comme désiré.
 - Appuyez sur ◀◀ ou sur ►► pour atteindre la piste suivante ou précédente.
 - Appuyez sur le bouton ►► (Lecture/Pause) pour mettre en pause. Appuyez de nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture normale.

REMARQUES :

- Lors de l'utilisation initiale, jumelez un dispositif Bluetooth comme suit : A. Allumez l'unité comme indiqué ci-dessus, appuyez sur le bouton SOURCE de manière répétée jusqu'à ce que le voyant s'allume en bleu et clignote.
- B. Allumez le lecteur Bluetooth externe et lancez une recherche. Effectuez le processus de jumelage selon les instructions du lecteur Bluetooth externe (pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi du dispositif en question).
 - C. Une fois la recherche effectuée, le Haut-parleur doit apparaître sous le nom « SP217 » sur l'écran du dispositif Bluetooth externe. Sélectionnez-le puis effectuez le jumelage.
 - D. Une fois la connexion effectuée, vous pouvez écouter la musique comme vous le faites d'habitude.


DIFFUSION DEPUIS DES PÉRIPHÉRIQUES AUDIO EXTERNES

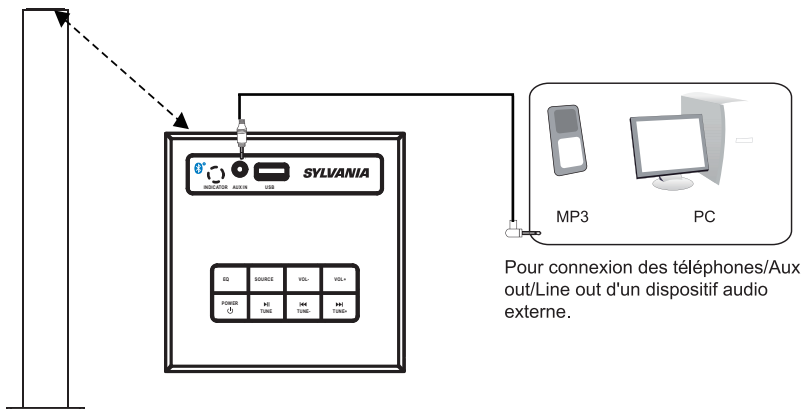

Pour connexion des téléphones/Aux out/Line out d'un dispositif audio externe.

1. Connectez une extrémité du câble de connexion audio fourni à la prise AUX IN située à l'arrière de l'unité comme illustré ci-dessus.
2. Connectez l'autre extrémité de la prise Audio out/Line out/prise d'un téléphone à un lecteur externe (comme un iPhone, un iPad, un lecteur MP3, etc.)
3. Allumez l'appareil.
4. Appuyez sur SOURCE de manière répétée jusqu'à ce que le voyant s'allume en orange.
5. Jouez la musique depuis les haut-parleurs externes comme vous le faites d'habitude

Port USB

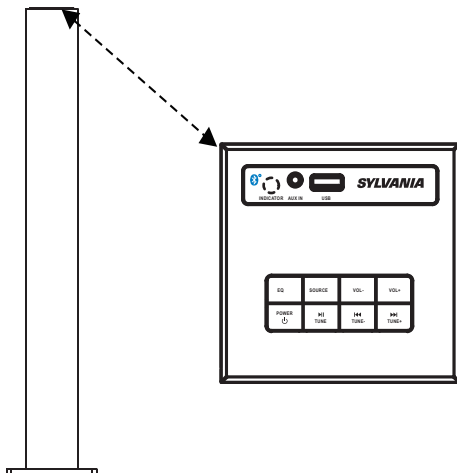



1. Charge via USB

Insérez une extrémité du câble de recharge USB au PORT DE USB, insérez l'autre extrémité au dispositif externe pour recharger.

REMARQUE :

L'alimentaion de sortie est de 5V, 0.5A. (Charge maximale 500mAh courant)

2. Ecouter de la musique MP3


- Insérez le lecteur USB au port USB.
- Appuyez sur SOURCE sur l'unité de manière répétée jusqu'à ce que le voyant s'allume en rose.
- Appuyez sur « ou sur « pour écouter la piste suivante ou précédente.

DÉPANNAGE

Consultez les solutions suivantes avant de faire appel au centre de services		
SYMPTÔME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
Pas d'alimentation	La prise n'est pas branchée correctement dans la prise murale.	Branchez la prise secteur.
Pas de son	Le volume est au minimum	Augmentez le volume en pressant sur le bouton VOL (Volume) +
	Le dispositif connecté n'est pas en mode lecture	Lancez la lecture de la musique ou film sur le dispositif externe comme vous le faites d'habitude et augmentez le volume sonore.
	Source sélectionnée incorrecte	Appuyez sur SOURCE de manière répétée pour sélectionner le mode désiré.
Son distordu	Le niveau de basses du dispositif externe est trop élevé	Réduisez le niveau de basses du dispositif connecté
	Niveau de volume trop élevé	Baissez le volume en appuyant sur le bouton VOL (Volume) -
Échec de la connexion Bluetooth	Le dispositif externe est trop éloigné de l'unité	Rapprochez le dispositif externe de l'unité
	Les deux appareils ne sont pas appariés	Appariez les deux unités selon les instructions de la page concernant la connexion Bluetooth

FICHE TECHNIQUE

Adaptateur CA/CC

EntréeCA.	100-240V~50/60Hz
SortieCC.	12V 1.5 A 
Haut-parleurs	5W x 2
Largeur de bande radioFM.	87,5 -108,0 MHz

Portée de fonctionnement Bluetooth Jusqu'à 9,1 mètres
(Mesuré dans un lieu ouvert. Les murs et structures sont susceptibles d'affecter cette distance.)

Accessoires

- 1 Mode d'emploi
- 1 Adaptateur secteur CA/CC
- 1 x Product garantie