


Getting to know the HM7000-TXS
Connaître le HM7000-TXS

- Your new Bluetooth® Sound Decoder.
Votre nouveau décodeur de son Bluetooth®


*Please Note: Speakers connected to the locomotive board will still function accordingly in parallel.
Veuillez noter: les hauts-parleurs connectés à la carte de la locomotive fonctionneront toujours en parallèle

HM7000-21TXS
R7322

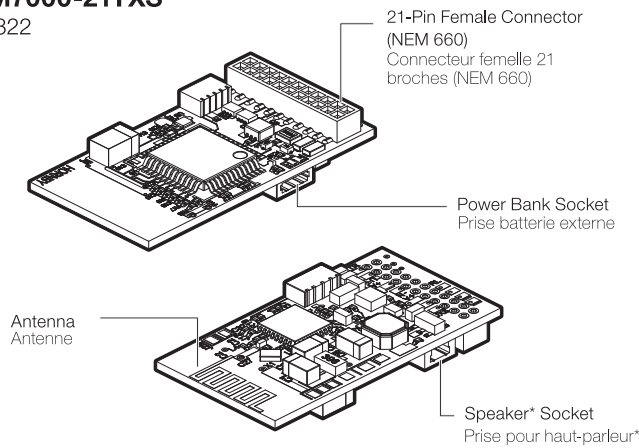


Dimensions / Dimensions:
29.5mm x 15.5mm x 4.7mm

HM7000-N18TXS
R7345

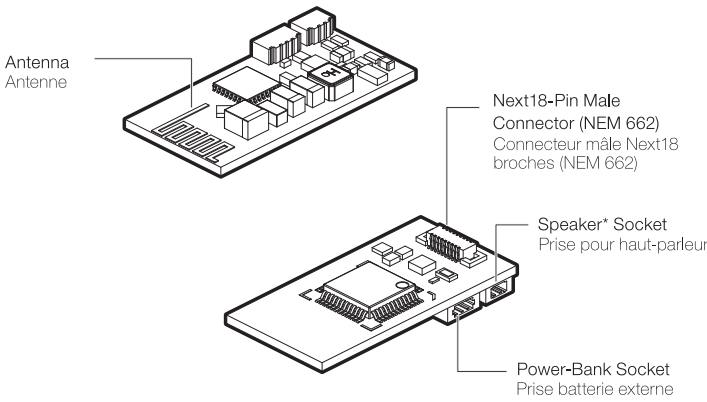

Dimensions / Dimensions:
28.5mm x 14mm x 4.7mm

HM7000-8TXS
R7336

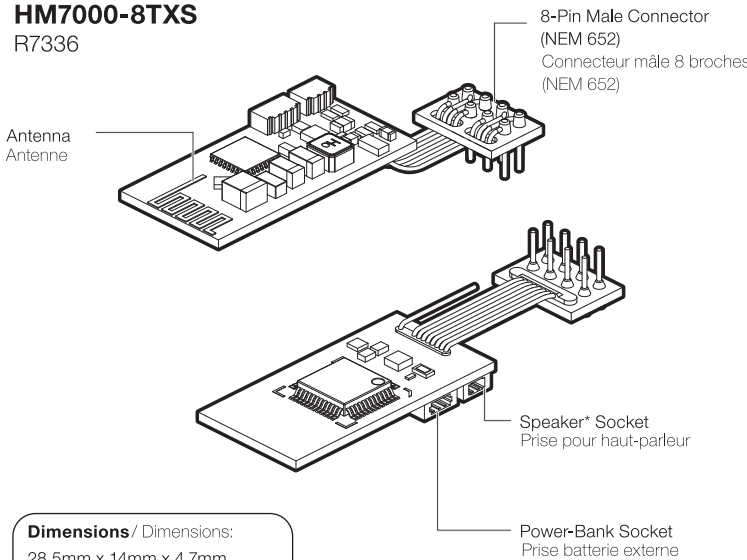

Dimensions / Dimensions:
28.5mm x 14mm x 4.7mm
Lead length / Longueur du polmb:
77mm

Initial setup / Configuration initiale


- 1 Plug your HM7000 decoder into your DCC ready locomotive, please refer to your locomotive's instruction manual for full guidance
Branchez votre décodeur HM7000 dans votre locomotive DCC prête, veuillez consulter le manuel de votre locomotive pour obtenir des conseils complets

Bluetooth® Only / Bluetooth® Seulement

- 2.0 For Bluetooth® only control of your HM7000-TXS, power your track using a compatible power supply* and the HM7020/HM7080 - Power supply adapter. Turn on mains power then proceed to step [3].
Pour un contrôle de votre HM7000-TXS seulement par Bluetooth®, alimentez votre piste à l'aide d'une alimentation compatible et d'un adaptateur d'alimentation HM7020. Allumez l'alimentation secteur puis passez à l'étape 3.


HM7020
* P9100, P9101, P9102, P9103, P9300, P9301, P9302, P9303, P9600, P9601, P9602, P9603
HM7080
* P9000, P9001, P9002, P9003, P9200, P9201, P9202, P9203

Default Address: 3 (CV1: 3)
Bluetooth® mode: (CV12: 2)
Adresse par défaut : 3 (CV1: 3)
Modalité Bluetooth® : (CV12: 2)

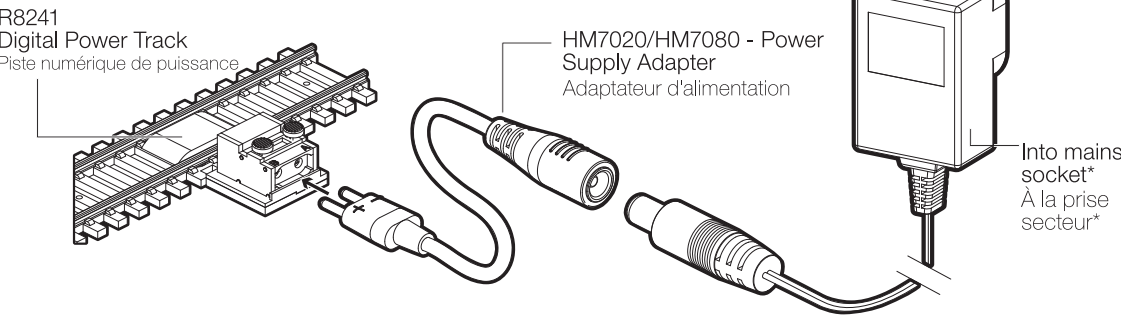

Installing a HM7070 - Power Bank Module (R7377) (Sold Separately)
Installation d'un HM7070 - module d'une batterie externe (R7377) (vendu séparément)

- A HM7070 - Power Bank Module (R7377) can be plugged into the Power Bank Socket as shown below
Un HM7070 - Power Bank Module (R7377) peut être branché à la prise de la batterie externe, comme illustré ci-dessous

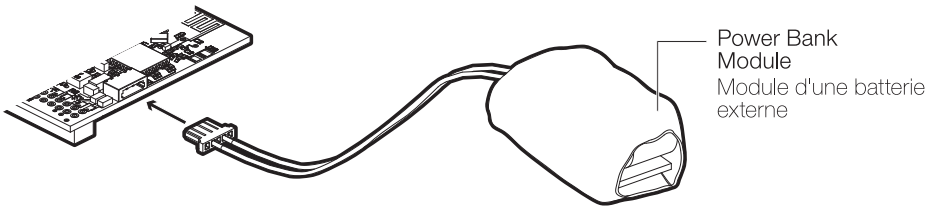

Installing an external speaker (Included in pack)
Installation d'un haut-parleur externe (Inclus dans le pack)

- A Sugarcube Speaker can be plugged into the Speaker Socket shown below **OR** the speaker can be cut/soldered to a locomotive that supports it.
Un haut-parleur sugarcube peut être branché à la prise du haut-parleur illustrée ci-dessous OU le haut-parleur peut être coupé/soudé à une locomotive compatible.




DCC & Bluetooth® / DCC et Bluetooth®

- 2.1 For DCC control of your HM7000-TXS, power your track using a compatible DCC controller** and proceed to step [3]. You can now control your locomotive using your DCC controller. Bluetooth® mode will also work whilst powered through a DCC controller by altering CV12 to a value of '2'. Please alter CV's (Configuration Values) using the HM | DCC app or your DCC controller.

Pour le contrôle DCC de votre HM7000-TXS, alimentez votre piste à l'aide d'un contrôleur DCC compatible** et passez à l'étape [3]. Vous pouvez maintenant contrôler votre locomotive à l'aide de votre contrôleur DCC. Le mode Bluetooth® fonctionne également lorsqu'il est alimenté par un contrôleur DCC en modifiant CV12 à une valeur de '2'. Veuillez modifier les CV (valeurs de configuration) à l'aide de l'application HM | DCC ou de votre contrôleur DCC.

** Hornby Select (R8213)
Hornby Elite (R8214)
Hornby eLink (R8312)

Default Address: 3 (CV1: 3)
Default mode: DCC (CV12: 0)
Adresse par défaut: 3 (CV1: 3)
Modalité par défaut: DCC (CV12:0)

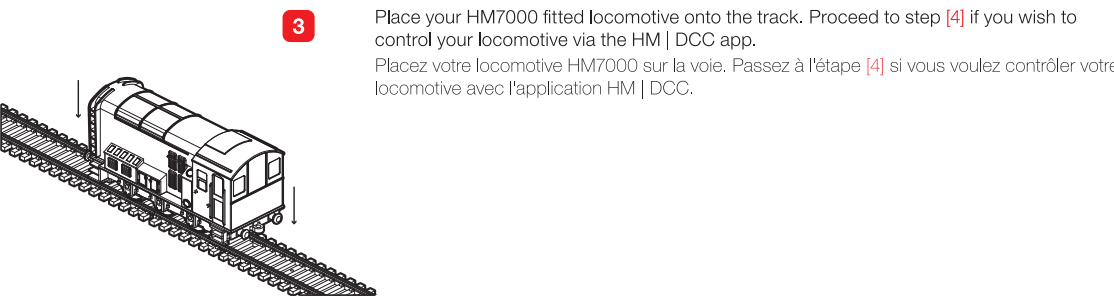

Installing speaker enclosures (Included in pack)
Installation de haut-parleurs (Inclus dans le pack)

- Included is a **sugarcube speaker** and a set of enclosures to fit a locomotive without a speaker pre-installed. It is advised to choose the largest possible enclosure to ensure the highest fidelity of sound.
Lastly, fit your HM7000 decoder and sugarcube speaker assembly into your locomotive where best.

Un haut-parleur Sugarcube et un boîtier sont inclus pour permettre une adaptation à une locomotive sans haut-parleur préinstallé. Il est conseillé de choisir la plus grande enceinte possible afin d'assurer une fidélité sonore optimum.
Enfin, installez votre décodeur HM7000 et haut-parleur sugarcube dans votre locomotive à l'endroit le plus approprié.

