
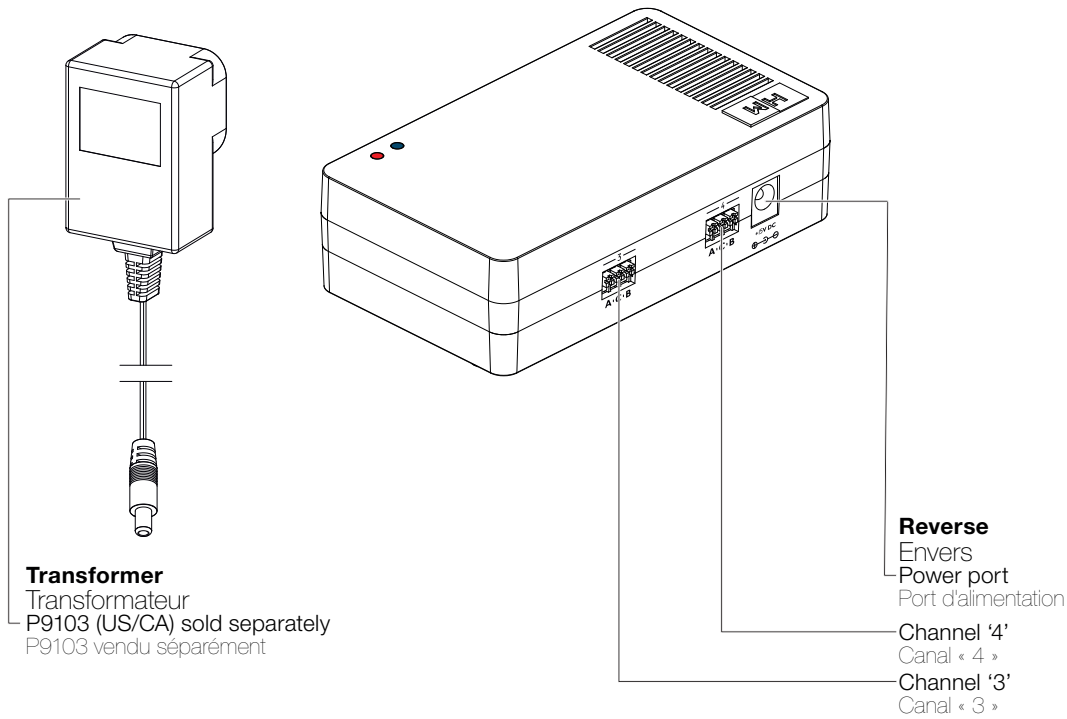




Getting to know the HM6010

Se familiariser avec le HM6010
Your new Bluetooth accessory controller.
Votre nouveau contrôleur d'accessoires Bluetooth.


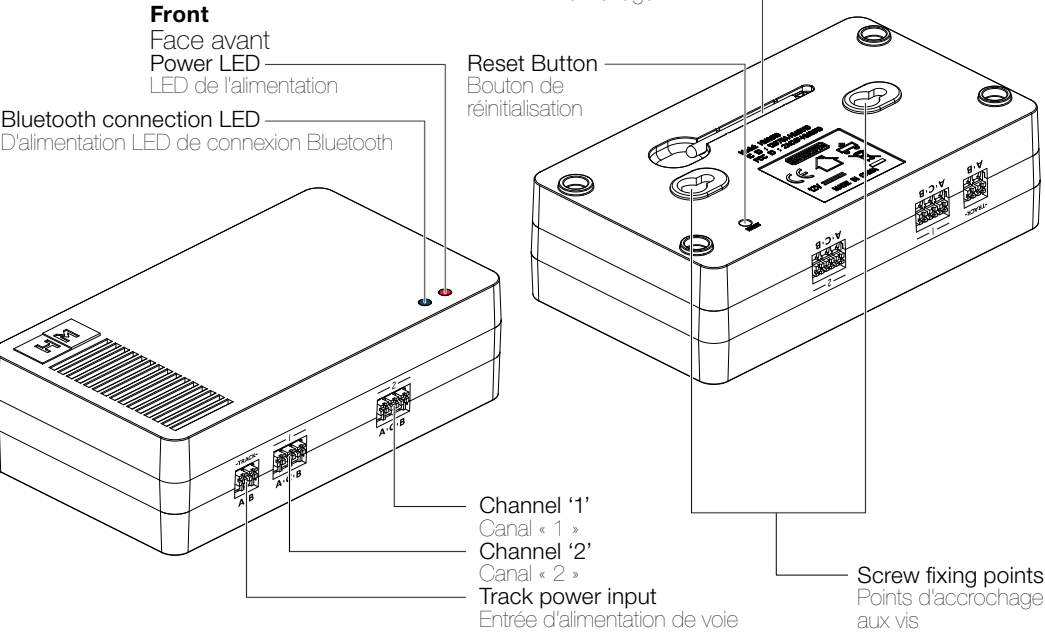


Initial setup
Configuration initiale

Your quick step guide
Guide de prise en main

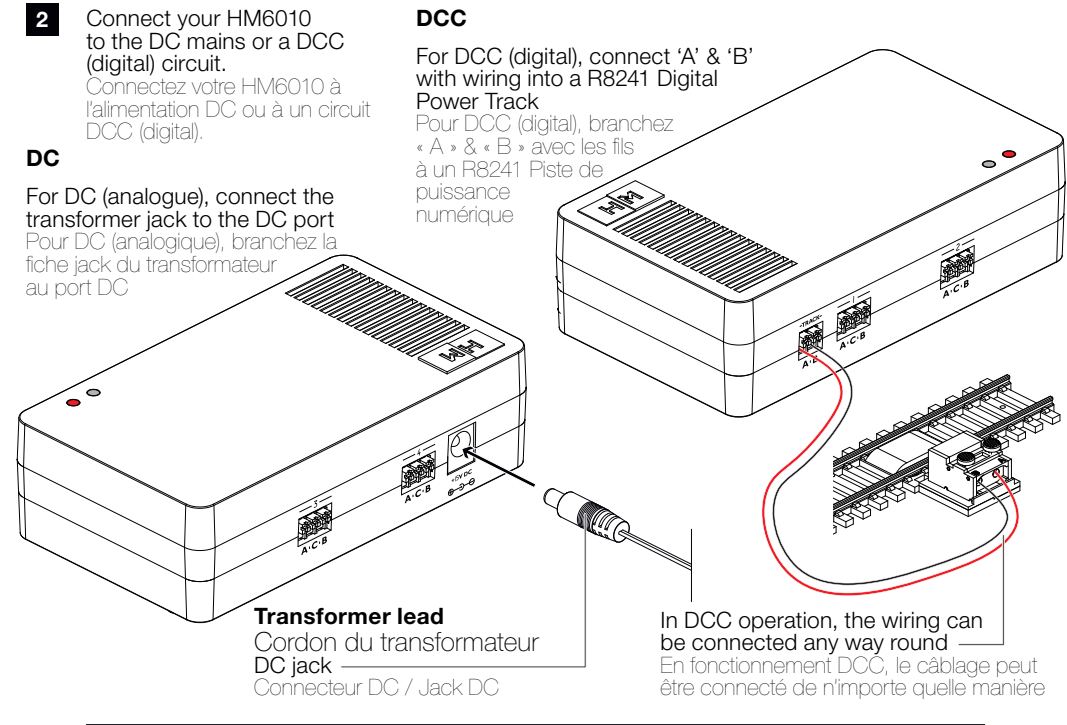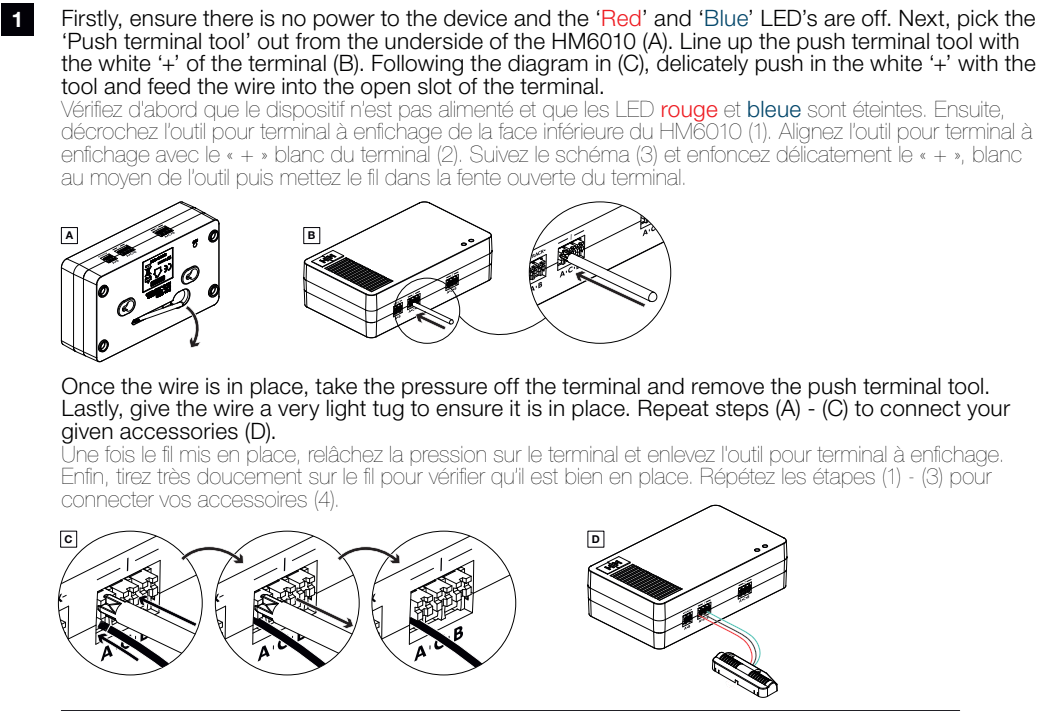

Quick Start Guide
Guide de prise en main

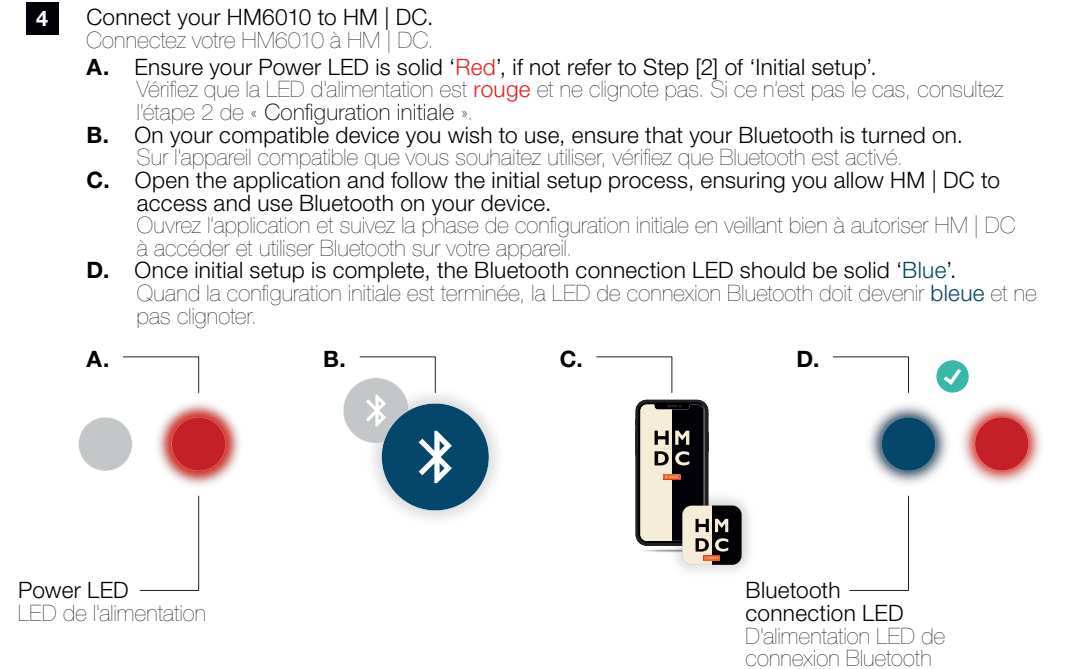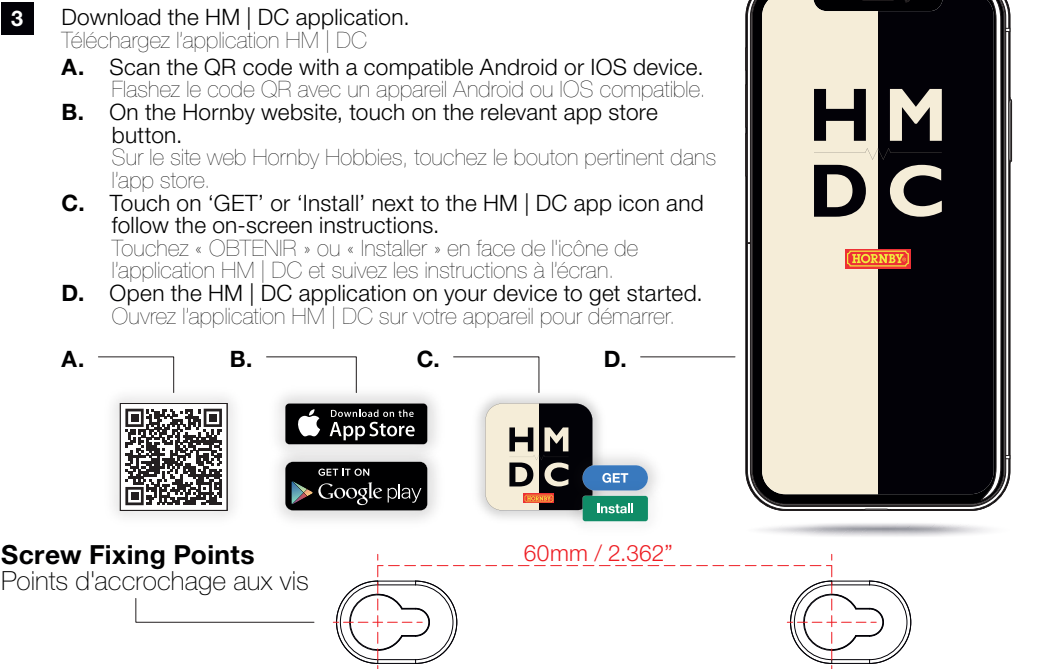

Basic wiring configurations

Configurations de câblage de base

Suggestions for wiring your accessories into HM6010.

Suggestions pour le câblage de vos accessoires au HM6010.

1

Point motors

Moteurs des aiguillages

Wire in the coloured wires from a Hornby point motor (R8243 & R8014) as follows [1]:

'Red' to 'A'(+) , 'Black' to 'C'(common) & 'Green' to 'B'(-).

Branchez les fils colorés d'un moteur d'aiguillage Hornby (R8243 & R8014) de la manière suivante [1] :

« Rouge » vers « A »(+), « Noir » vers « C » (commun) & « Vert » vers « B »(-).

In the HM | DC app device settings, select the 'Point' option for the channel matching the terminal on the HM6010 you have wired your accessory into.

Dans les paramètres du dispositif de l'application HM | DC, sélectionnez l'option « Aiguillage » pour le canal correspondant au terminal du HM6010 où vous avez câblé votre accessoire.

Point motors can be wired into channel/terminal '1', '2', '3' & '4'.

Les moteurs des aiguillages peuvent être câblés dans le canal/terminal « 1 », « 2 », « 3 » et « 4 ».



R8243

Surface mounted point motor

Moteur d'aiguillage monté en applique

2

Signal Lighting

Éclairage des signaux

Wire in the coloured wires from a Hornby signal light (R406) as follows [1]:

'Red' to 'A'(+) , 'Green' to 'C'(common) & 'Black' to 'B'(-).

Branchez les fils colorés d'un éclairage de signal Hornby (R406) de la manière suivante [1] :

« Rouge » vers « A »(+), « Vert » vers « C » (commun) & « Noir » vers « B »(-).

In the HM | DC app device settings, select the 'Signal' option for the channel matching the terminal on the HM6010 you have wired your accessory into.

Dans les paramètres du dispositif de l'application HM | DC, sélectionnez l'option « Signal » pour le canal correspondant au terminal du HM6010 où vous avez câblé votre accessoire.

Signal lighting can be wired into channel/terminal '1', '2', '3' & '4'.

L'éclairage des signaux peut être câblé dans le canal/terminal « 1 », « 2 », « 3 » et « 4 ».



R406

Signal light

Éclairage de signal

3

Street lighting

Éclairage public

Wire in the coloured wires from a street light with a simple on/off function as follows [1]:

'Red' to 'A'(+) & 'Black' to 'C'(common).

Connectez les fils colorés d'un éclairage public avec une fonction marche/arrêt simple de la manière suivante [1] : « Rouge » vers « A »(+), « Noir » vers « C » (commun).

In the HM | DC app device settings, select the 'Lights' option for the channel matching the terminal on the HM6010 you have wired your accessory into.

Dans les paramètres du dispositif de l'application HM | DC, sélectionnez l'option « Éclairage » pour le canal correspondant au terminal du HM6010 où vous avez câblé votre accessoire.

Street lighting can be wired into channel/terminal '1', '2', '3' & '4'.

L'éclairage public peut être câblé dans le canal/terminal « 1 », « 2 », « 3 » et « 4 ».



Street lighting

Éclairage public

Exemple street light

Exemple d'éclairage public

4

Motor driven accessories

Accessoires motorisés

Wire in the coloured wires from a motor driven accessory, for example a Hornby turntable (R070) as follows [1]: 'Red' to 'A'(+) & 'Black' to 'C'(common).


Câblez les fils colorés d'un accessoire motorisé, par exemple une plaque tournante Hornby (R070) de la manière suivante [1] : « Rouge » vers « A »(+), « Noir » vers « C » (commun).

In the HM | DC app device settings, select the 'Turntable' option on Channel '4' Setup.

Dans les paramètres du périphérique de l'application HM | DC, sélectionnez l'option « Plaque tournante » dans le canal « 4 » Configuration.

Motor driven accessories can **only** be wired into channel/terminal '4'.

Les accessoires motorisés peuvent **seulement** être câblés au canal/terminal « 4 ».

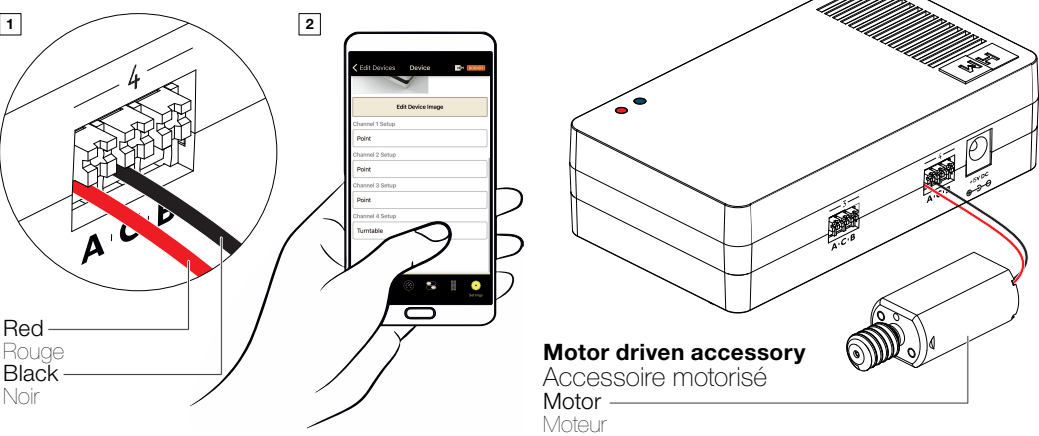

Motor driven accessory

Accessoire motorisé

Motor

Moteur

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter, end-users must be provided with transmitter operation conditions for satisfying RF exposure compliance.

Canada Warning

- English:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter, End-Users must be provided with transmitter operation conditions for satisfying RF exposure compliance.

- French: / Français:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

L'antenne utilisée pour cet émetteur doit être installée de manière à fournir une distance minimale de 20 cm avec toutes les personnes et ne doit pas être placée au même endroit ou fonctionner en même temps qu'une autre antenne ou qu'un autre émetteur. Les utilisateurs finaux doivent être informés des conditions d'utilisation de l'émetteur afin de satisfaire aux exigences de conformité à l'exposition aux RF.