









powerstation wireless XL

QUICK START GUIDE

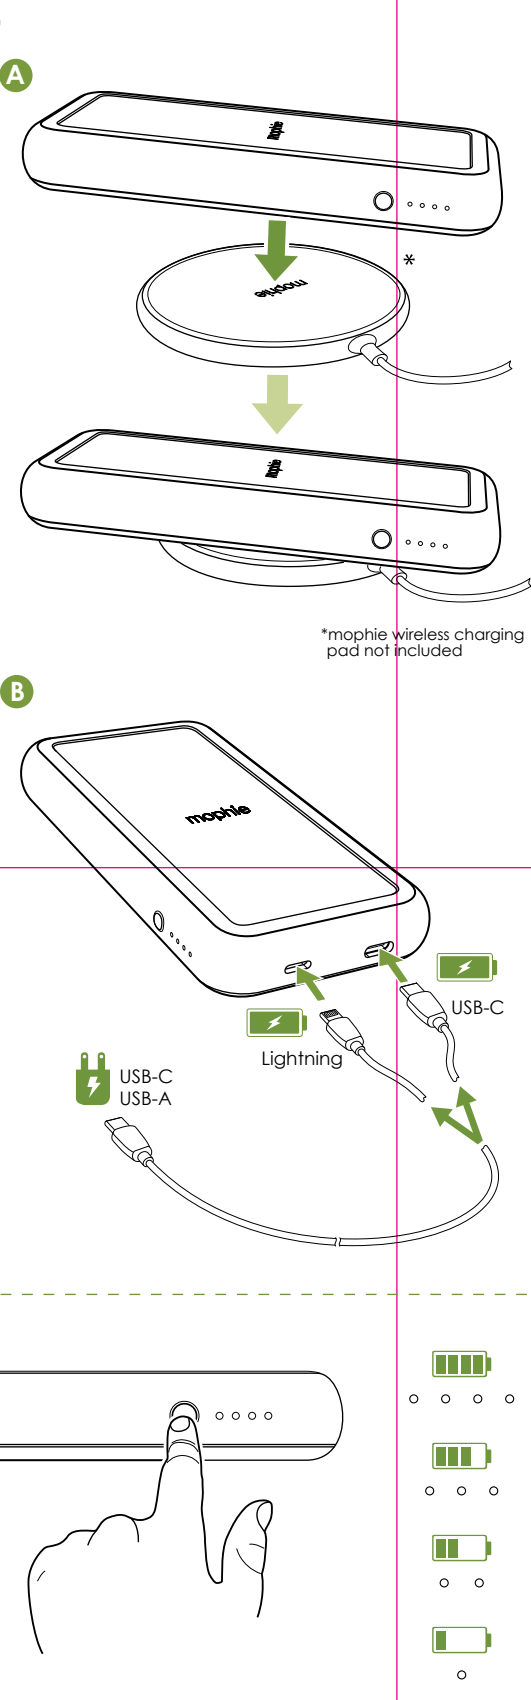

mophie wireless charging pad not included

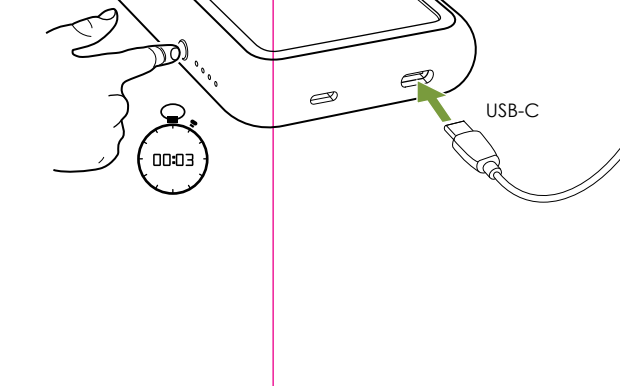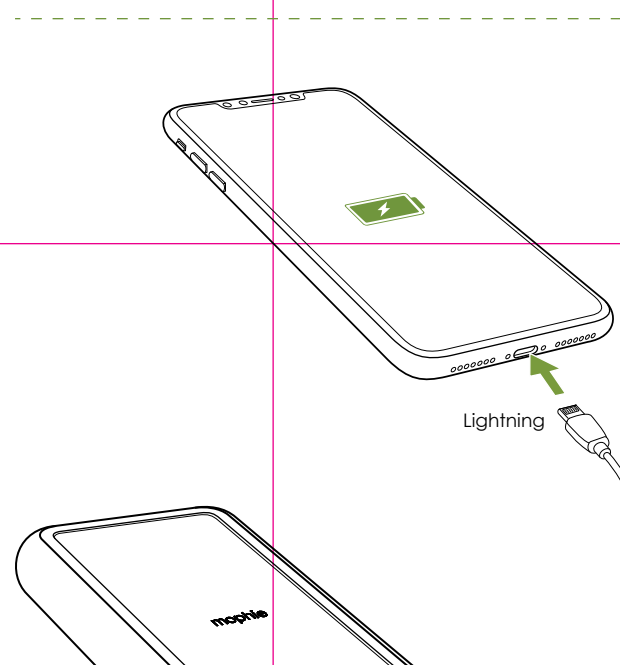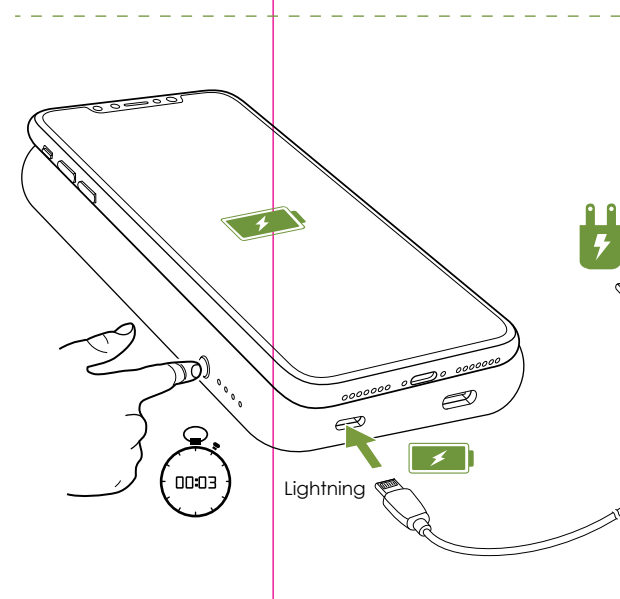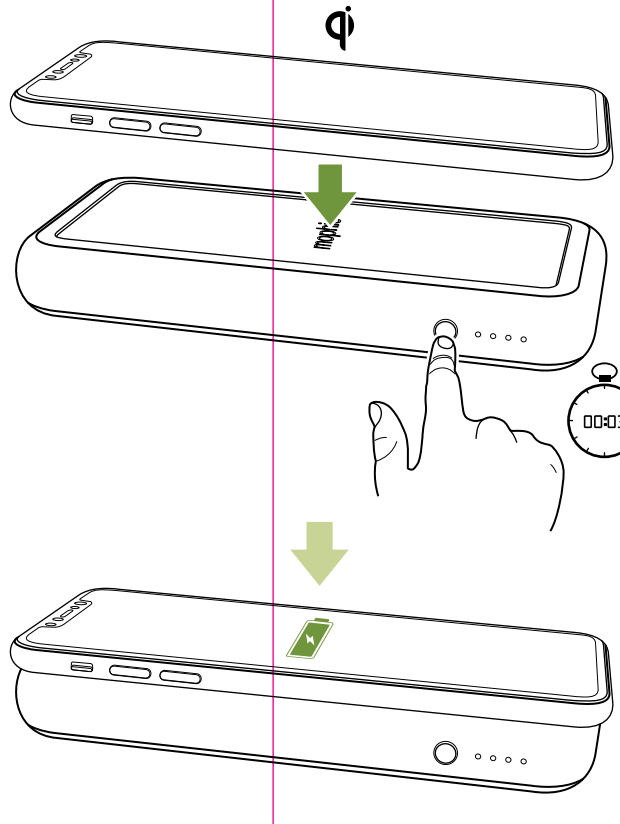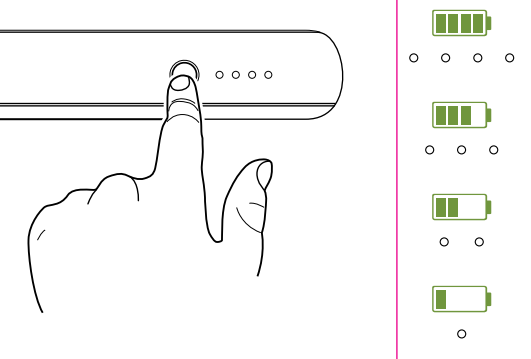

EN

Warranty
At mophie, we are dedicated to making the best quality products. To back this up, this product is warranted for 2 years. For full details regarding warranty terms and exclusions, please visit: mophie.com/warranty. This warranty does not affect any statutory rights that you may be entitled to on a copy of your purchase receipt as proof of purchase. Be sure to register your product at mophie.com.

Exclusions & Limitations
Except for the limited warranty expressly set forth or to the extent restricted or prohibited by applicable law, mophie expressly disclaims any and all warranties expressed or implied, including any warranty of quality, merchantability, or fitness for a particular purpose, and you specifically agree that mophie shall not be liable for any special, incidental, indirect, punitive or consequential damages, or any other damages of any type on any mophie product. In addition to and without limiting the generality of the foregoing disclaimers, the limited warranty does not, under any circumstances, cover the replacement or cost of any electronic device or personal property inside or outside of the mophie product.

You may have additional warranty rights depending on your country, state, or province. Further, some countries, states, and provinces do not allow this exclusion or limitation of incidental or consequential damages or exclusions or limitations on the duration of implied warranties, so the above may not apply to you. If any provision of the warranty is found unfair, void, or unenforceable, that provision shall be deemed severable and shall not affect any remaining provision.

Customer Service
Telephone: 1-888-mophie (1-888-866-7443)
International: +1 (269) 743-1340
Web: www.mophie.com/cs

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1. Do not put fingers or hands into the product.
- 2. Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the device is maintained.
- 3. Before using your powerstation portable battery for the first time, fully charge it (so that pressing the charge status button lights all 4 status LEDs).
- 4. Do not store device in high-temperature environment, including heat caused by intense sunlight or other forms of heat. Do not place device in enclosed or unventilated space such as a carrying bag, pocket, purse or bedding. Failure to follow these instructions may damage the product by overheating.
- 5. Be cautious of drops, bumps, abrasions, or other impacts to this product. If there is any damage to the product such as dents, punctures, tears, deformities, or corrosion due to any cause, discontinue use. Contact Manufacturer or dispose of in an appropriate manner at your local battery-recycling center.
- 6. Do not expose the portable battery to rain or snow.
- 7. Do not use the portable battery in excess of its output rating. Overloading outputs above rating may result in a risk of fire or injury to persons.

- 1. Do not disassemble this product or attempt to re-purpose or modify it in any manner.
- 2. Do not attempt to replace any part of this device.
- 3. For questions or instructions for the recommended way to charge this device, refer to the illustrations in this quick-start guide.
- 4. Use of a power supply or charger not recommended or sold by mophie may result in a risk of fire or injury to persons.
- 5. This device is accessible to or may be used by a minor, purchasing adult agrees to be solely responsible for providing supervision, instruction, and warnings to and defend, indemnify and hold Manufacturer harmless for any claims or damages arising from unintended use or misuse by a minor.
- 6. Please contact your local authority through quality assurance inspection. If you find that your device is excessively hot, is emitting odor, is deformed, abraded, cut, or is experiencing or demonstrating abnormal, arcing, immediately stop use of all product and contact Manufacturer.
- 7. Never dispose of batteries in the garbage. Disposal of batteries in the garbage is illegal in many jurisdictions. Please consult local laws and regulations. Always take used batteries to your local battery-recycling center.
- 8. Switch off the portable battery when not in use. The portable battery will automatically switch off when disconnected from a device.
- 9. This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
- 10. This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This product is meant for use only in conjunction with the appropriate accessories. Please contact your local authority to determine whether this product is compatible with your particular device. Manufacturer is not responsible for any damages to any device incurred through the use of this product.

Manufacturer shall not in any way be liable to you or to any third party for any damages you or any third party may suffer as a result of use, intended or unintended, or misuse of this product in conjunction with any device or accessory other than the appropriate device for which this product is designed. Manufacturer will not be responsible for any damages you or any third party may suffer as a result of misuse of this product as outlined above. If you are responsible for product use with an unintended device and damages result from that use, you will indemnify Manufacturer for any resulting injuries to any third parties).

mophie, powerstation, Stay Powerful, Power for all, the five-circles design, and the mophie logo are trademarks of mophie inc. Apple, iPhone and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from Alphone K.K. Use of the Made for Apple badge means that an accessory is designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance. Qi and the Qi symbol are trademarks of the Wireless Power Consortium. USB-C is a trademark of USB Implementers Forum. All rights reserved. Patents: mophie.com/patents.

This device complies with part 15 of the FCC Rules and RSS-Gen of IC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that into which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced technician for help.

CAUTION: To comply with the limits of the Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, the user must be instructed to use shielded cables and grounded. Operation with non-certified peripherals or non-shielded cables may result in interference to radio or reception.

MODIFICATION: Any changes or modifications of this product could void the warranty.

THIS DEVICE CONFORMS TO LTD. 60950-1, CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 NO. 60950-1, CONFORMS TO IEC 61327-205.

STATEMENT OF COMPLIANCE
Hereby, mophie declares that the radio equipment wireless charging base is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.mophie.com/cert_red

WEEE STATEMENT: All of our products are marked with the WEEE symbol; this indicates that this product must NOT be disposed of with other waste. Instead it is the user's responsibility to dispose of their waste electrical and electronic equipment by handing it to an approved recycling or processing center. For more information about where you can send your waste equipment for recycling, please contact mophie, inc. or one of your local distributors.

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s).

(1) This device meets the following interference and emission limits that may cause undesired operation of the device.

FR
Garantie
mophie s'engage à fabriquer des produits de la meilleure qualité possible. Afin d'étayer cette promesse, ce produit est garanti 2 ans. Pour plus de détails concernant les conditions de la garantie et les exclusions, veuillez visiter : mophie.com/warranty. Cette garantie n'invalide pas les recours légaux auxquels vous pourriez prétendre. Conservez une copie de votre facture comme preuve de votre achat. N'oubliez pas d'enregistrer votre produit sur mophie.com.

Exclusions et limitations

À l'exception de la garantie limitée expressément stipulée ou dans l'exclusion ou la limitation de responsabilité ou consenties, ou le remplacement toute autre garantie explicite ou implicite, y compris toute garantie de qualité, de caractère marchand, ou d'adéquation à un usage particulier et vous acceptez spécifiquement que mophie n'aura pas tenue responsable de tout dommage spécial, circonstanciel, indirect, punitif ou consécutif suite à une violation de quelque garantie de quelque type que ce soit sur quelque produit mophie. Par ailleurs et sans limiter la généralité de ce qui précède, la garantie limitée ne couvre, sous aucune circonstance, le remplacement ou le coût de tout appareil électronique ou de toute propriété personnelle à l'intérieur ou à l'extérieur du produit mophie.

Service client
Téléphone : 1-888-mophie (1-888-866-7443)
International : +1 (269) 743-1340
Site Web : www.mophie.com/cs

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- 1. Ne pas mettre les doigts ou les mains dans le produit.
- 2. Faites effectuer l'entretien par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela garantit que la sécurité du produit est maintenue.
- 3. Avant d'utiliser votre batterie powerstation pour la première fois, rechargez-la entièrement (le feu sorte qu'en appuyant sur le bouton d'état de charge les 4 LED d'état s'allument).
- 4. Ne rangez pas ce produit dans un endroit soumis à des températures élevées, y compris à la chaleur provoquée par un ensoleillement intense ou à toute autre forme de chaleur. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 100°C (212°F) peut provoquer une explosion.
- 5. La batterie powerstation doit être utilisée uniquement dans un environnement aéré. Ne la faites pas fonctionner dans un espace confiné non ventilé, tel qu'une poche, une poche ou un sac à main.
- 6. Le non-respect de ces instructions peut provoquer une surchauffe, ce qui risque d'endommager la batterie powerstation.
- 7. Évitez les chutes, bosses, éraflures ou autres impacts excessifs infligés à cette batterie. Si la batterie subissait des dommages tels que bosses, perforations, déchirures, déformations ou corrosion, quelle que soit la cause, cessez de l'utiliser. Contactez le fabricant ou jetez-la de manière appropriée dans votre centre de recyclage de batteries le plus proche.
- 8. N'exposez pas le chargeur portable à la pluie ou à la neige.
- 9. Ne tentez pas de réparer, modifier ou tenter de débrancher la batterie. Une surcharge supérieure à la valeur nominale peut entraîner un risque d'incendie ou de blessure.
- 10. Ne tentez pas de modifier ou tenter de débrancher la batterie. Une surcharge supérieure à la valeur nominale peut entraîner un risque d'incendie ou de blessure.
- 11. Pour toute question ou instruction relative aux différents modèles de chargeur de produit, reportez-vous aux illustrations du guide de démarrage rapide fourni.
- 12. L'utilisation d'un bloc d'alimentation ou d'un chargeur non recommandé ou vendu par mophie peut entraîner un risque d'incendie ou de blessure.
- 13. Ne démontez pas cette batterie et n'essayez pas de la transformer ou de la modifier d'une quelconque façon.
- 14. Si l'acheteur se procure cette batterie pour la configurer à un mineur, l'adulte procédant à l'achat accepte de fournir des instructions et avertissements détaillés à tout mineur avant utilisation. Tout manquement à cet engagement implique la responsabilité de l'acheteur, qui accepte d'indemniser le fabricant en cas d'utilisation non intentionnelle ou inappropriée par un mineur.
- 15. Toutes les batteries et accessoires doivent être utilisés conformément à leur utilisation prévue. Si votre batterie chauffe excessivement, dégage une odeur, est déformée, rayée, coupée ou si elle subit ou présente un comportement anormal, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez le fabricant.
- 16. Ne jetez jamais de batteries avec les ordures ménagères. Jeter des batteries avec les ordures ménagères est illégal en vertu des lois et règlements fédéraux et fédéraux. Apportez toujours les batteries usagées à votre centre de recyclage des batteries le plus proche.
- 17. Exemple de chargeur portable lorsque l'il n'est pas utilisé. Le chargeur portable s'éteint automatiquement lorsque l'il est déconnecté d'un appareil.
- 18. Pour se conformer aux exigences concernant l'exposition aux ondes électromagnétiques, le produit doit être utilisé à une distance d'au moins 20 cm de distance de tout individu.
- 19. Cet appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

- 1. Questo dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle RF. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.
- 2. Non smontare questo prodotto o tentare di modificarlo o di modificarlo in qualsiasi modo.
- 3. Non tentare di riparare, modificare o tentare di smontare il prodotto. Una sovraccarica superiore al valore nominale può causare un rischio di incendio o di lesioni.
- 4. Non tentare di smontare il dispositivo né di ripararlo o modificarlo in alcun modo.
- 5. Non tentare di sostituire alcuna parte di questo dispositivo.
- 6. Per domande e istruzioni sulle varie modalità di caricamento del dispositivo, fare riferimento alle illustrazioni sul presente manuale.
- 7. La batteria powerstation deve essere utilizzata solo in ambienti aerati. Non utilizzarla in ambienti chiusi o spazi non ventilati come borse, tasche o borselli. Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alla batteria powerstation dovuti al surriscaldamento.
- 8. Evitare di esporre il dispositivo a cadute, urti, graffi o altri tipi di impatto. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il dispositivo dovesse presentarsi danneggiato, ammaccato, forato, lacerato, deformato o con zone corrose, sarà necessario interrompere l'uso. Contattare il Produttore o smaltirlo in maniera adeguata presso un centro di riciclaggio locale.
- 9. Non utilizzare il caricatore portatile al di sopra della sua potenza nominale. Il sovraccarico al di sopra della potenza nominale può comportare il rischio di incendio o lesioni o persone.
- 10. Evitare di esporre il dispositivo a cadute, urti, graffi o altri tipi di impatto. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il dispositivo dovesse presentarsi danneggiato, ammaccato, forato, lacerato, deformato o con zone corrose, sarà necessario interrompere l'uso. Contattare il Produttore o smaltirlo in maniera adeguata presso un centro di riciclaggio locale.
- 11. Non tentare di riparare, modificare o tentare di smontare il prodotto. Una sovraccarica superiore al valore nominale può causare un rischio di incendio o di lesioni.
- 12. Evitare di esporre il dispositivo a cadute, urti, graffi o altri tipi di impatto. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il dispositivo dovesse presentarsi danneggiato, ammaccato, forato, lacerato, deformato o con zone corrose, sarà necessario interrompere l'uso. Contattare il Produttore o smaltirlo in maniera adeguata presso un centro di riciclaggio locale.
- 13. Non tentare di riparare, modificare o tentare di smontare il prodotto. Una sovraccarica superiore al valore nominale può causare un rischio di incendio o di lesioni.
- 14. Evitare di esporre il dispositivo a cadute, urti, graffi o altri tipi di impatto. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il dispositivo dovesse presentarsi danneggiato, ammaccato, forato, lacerato, deformato o con zone corrose, sarà necessario interrompere l'uso. Contattare il Produttore o smaltirlo in maniera adeguata presso un centro di riciclaggio locale.
- 15. Non tentare di riparare, modificare o tentare di smontare il prodotto. Una sovraccarica superiore al valore nominale può causare un rischio di incendio o di lesioni.
- 16. Evitare di esporre il dispositivo a cadute, urti, graffi o altri tipi di impatto. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il dispositivo dovesse presentarsi danneggiato, ammaccato, forato, lacerato, deformato o con zone corrose, sarà necessario interrompere l'uso. Contattare il Produttore o smaltirlo in maniera adeguata presso un centro di riciclaggio locale.
- 17. Non tentare di riparare, modificare o tentare di smontare il prodotto. Una sovraccarica superiore al valore nominale può causare un rischio di incendio o di lesioni.
- 18. Evitare di esporre il dispositivo a cadute, urti, graffi o altri tipi di impatto. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il dispositivo dovesse presentarsi danneggiato, ammaccato, forato, lacerato, deformato o con zone corrose, sarà necessario interrompere l'uso. Contattare il Produttore o smaltirlo in maniera adeguata presso un centro di riciclaggio locale.
- 19. Non tentare di riparare, modificare o tentare di smontare il prodotto. Una sovraccarica superiore al valore nominale può causare un rischio di incendio o di lesioni.
- 20. Evitare di esporre il dispositivo a cadute, urti, graffi o altri tipi di impatto. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il dispositivo dovesse presentarsi danneggiato, ammaccato, forato, lacerato, deformato o con zone corrose, sarà necessario interrompere l'uso. Contattare il Produttore o smaltirlo in maniera adeguata presso un centro di riciclaggio locale.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Note legali
Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso con un appropriato dispositivo. Consultare la confezione del dispositivo per determinare se questo caricabatterie è compatibile con un particolare dispositivo mobile. Il Produttore non è responsabile di eventuali danni causati a qualsiasi dispositivo a seguito dell'uso di questo prodotto.

Il Produttore non è in alcun modo responsabile di qualsivoglia danno subito dall'Acquirente o da terzi a seguito dell'utilizzo, intenzionale o non intenzionale, o dell'utilizzo improprio di questo prodotto con dispositivi o accessori diversi dal dispositivo per cui il prodotto è stato sviluppato. Il Produttore non si assume alcuna responsabilità per qualsivoglia danno causato all'Acquirente o a terzi dall'utilizzo improprio di questo prodotto, come definito sopra. Qualora l'Acquirente utilizzi il prodotto con un dispositivo diverso da quello opportuno e tale utilizzo causi dei danni, l'Acquirente accetta di risarcire il Produttore per eventuali lesioni derivanti cagionate a terzi.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Mentions légales
Cet appareil n'est conçu que pour être utilisé avec l'appareil approprié. Veuillez consulter l'emballage de votre batterie pour déterminer si elle est compatible avec votre appareil particulier. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés à un appareil dû à l'utilisation de ce produit.

Le fabricant ne peut en aucun cas être tenu pour responsable envers vous ou tout tiers des dommages que vous ou ce tiers pourriez subir suite à l'utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne pourra pas être tenu pour responsable des dommages que vous ou tout tiers pourriez subir suite à une utilisation inappropriée de ce produit, tel que décrit ci-dessus. Si vous êtes responsable de l'utilisation du produit avec un appareil inapproprié et que des dommages résultent d'une telle utilisation, vous vous engagez à indemniser le fabricant pour toutes les blessures infligées à des tiers.

mophie, powerstation, Stay Powerful, les cinq cercles et le logo mophie sont des marques de mophie inc. Apple, iPhone, et Lightning sont des marques commerciales d'Apple Inc. « Made for Apple » est une marque utilisée au Japon avec une licence Alphone K.K. L'utilisation du badge Made for Apple signifie qu'un accessoire est conçu pour être utilisé avec un produit Apple. L'utilisation du badge Made for Apple signifie qu'un accessoire est conçu pour être utilisé avec un produit Apple. L'utilisation du badge Made for Apple signifie qu'un accessoire est conçu pour être utilisé avec un produit Apple. L'utilisation du badge Made for Apple signifie qu'un accessoire est conçu pour être utilisé avec un produit Apple.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des directives FCC et aux spécifications RSS-Gen de la réglementation IC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences dangereuses ; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant causer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites établies pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des directives de la FCC. Ces limites ont pour objet d'assurer une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie par radio fréquence et, si n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut engendrer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences néfastes à la réception de la radio ou de la télévision (ce qui se vérifie en allumant et en éteignant l'appareil), l'utilisateur pourra tenter de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté pour obtenir de l'aide.

ATTENTION : Pour respecter les limites de l'appareil numérique de Classe B, et conformément à la partie 15 des directives de la FCC, cet appareil doit être utilisé avec des câbles blindés et des périphériques certifiés. Tous les périphériques doivent être blindés et mis à la terre. L'utilisation de câbles périphériques non agréés ou de câbles non blindés peut entraîner des interférences avec la radio ou au niveau de la réception.

MODIFICATION: Tout changement ou modification de cet appareil peut entraîner l'annulation de la garantie.

DICHIARAZIONE RAE: Tutti i nostri prodotti sono marchiati con il simbolo RAE; ciò indica che questo prodotto NON deve essere smaltito con altri rifiuti. Al contrario, è responsabilità dell'utente smaltire i suoi dispositivi elettrici ed elettronici consegnandoli a un riciclatore autorizzato, o restituendoli a mophie inc., per il riciclaggio. Per ulteriori informazioni riguardo i siti dove inviare i propri dispositivi di rifiuto per lo smaltimento, ti preghiamo di contattare mophie, inc. o uno dei tuoi distributori locali.

o della tua regione. Inoltre, alcuni paesi o regioni non permettono l'esclusione o la limitazione di responsabilità o consentiti, o le esclusioni o limitazioni riguardo la durata delle garanzie sottintese, pertanto quanto enunciato in precedenza potrebbe non applicarsi a te. Se qualsiasi disposizione della garanzia viene definita illegittima, nulla o inapplicabile, quella disposizione dovrà essere considerata separabile e non dovrà condizionare alcuna disposizione rimanente.

Service Client
Téléphone : 1-888-mophie (1-888-866-7443)
International : +1 (269) 743-1340
Site Web : www.mophie.com/cs

NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI

- 1. Prima di utilizzare la batteria powerstation per la prima volta, procedere a una ricarica completa (premeendo il pulsante di stato tutti i 4 LED dovranno essere accesi).
- 2. Non conservare il dispositivo in ambienti molto caldi, né alla luce diretta del sole. Non gettare il dispositivo nel fuoco e non esporlo a temperature eccessivamente elevate. L'esposizione a fiamme o temperature superiori a 100°C (212°F) può causare esplosioni.
- 3. La batteria powerstation deve essere utilizzata solo in ambienti aerati. Non utilizzarla in ambienti chiusi o spazi non ventilati come borse, tasche o borselli. Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alla batteria powerstation dovuti al surriscaldamento.
- 4. Evitare di esporre il dispositivo a cadute, urti, graffi o altri tipi di impatto. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il dispositivo dovesse presentarsi danneggiato, ammaccato, forato, lacerato, deformato o con zone corrose, sarà necessario interrompere l'uso. Contattare il Produttore o smaltirlo in maniera adeguata presso un centro di riciclaggio locale.
- 5. Non utilizzare il caricatore portatile al di sopra della sua potenza nominale. Il sovraccarico al di sopra della potenza nominale può comportare il rischio di incendio o lesioni o persone.
- 6. Evitare di esporre il dispositivo a cadute, urti, graffi o altri tipi di impatto. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il dispositivo dovesse presentarsi danneggiato, ammaccato, forato, lacerato, deformato o con zone corrose, sarà necessario interrompere l'uso. Contattare il Produttore o smaltirlo in maniera adeguata presso un centro di riciclaggio locale.
- 7. Non tentare di riparare, modificare o tentare di smontare il prodotto. Una sovraccarica superiore al valore nominale può causare un rischio di incendio o di lesioni.
- 8. Per domande e istruzioni sulle varie modalità di caricamento del dispositivo, fare riferimento alle illustrazioni sul presente manuale.
- 9. L'uso di un alimentatore o caricatore non raccomandato o venduto da mophie può comportare il rischio di incendi o lesioni alle persone.
- 10. Evitare di esporre il dispositivo a cadute, urti, graffi o altri tipi di impatto. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il dispositivo dovesse presentarsi danneggiato, ammaccato, forato, lacerato, deformato o con zone corrose, sarà necessario interrompere l'uso. Contattare il Produttore o smaltirlo in maniera adeguata presso un centro di riciclaggio locale.
- 11. Non tentare di riparare, modificare o tentare di smontare il prodotto. Una sovraccarica superiore al valore nominale può causare un rischio di incendio o di lesioni.
- 12. Evitare di esporre il dispositivo a cadute, urti, graffi o altri tipi di impatto. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il dispositivo dovesse presentarsi danneggiato, ammaccato, forato, lacerato, deformato o con zone corrose, sarà necessario interrompere l'uso. Contattare il Produttore o smaltirlo in maniera adeguata presso un centro di riciclaggio locale.
- 13. Non tentare di riparare, modificare o tentare di smontare il prodotto. Una sovraccarica superiore al valore nominale può causare un rischio di incendio o di lesioni.
- 14. Evitare di esporre il dispositivo a cadute, urti, graffi o altri tipi di impatto. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il dispositivo dovesse presentarsi danneggiato, ammaccato, forato, lacerato, deformato o con zone corrose, sarà necessario interrompere l'uso. Contattare il Produttore o smaltirlo in maniera adeguata presso un centro di riciclaggio locale.
- 15. Non tentare di riparare, modificare o tentare di smontare il prodotto. Una sovraccarica superiore al valore nominale può causare un rischio di incendio o di lesioni.
- 16. Evitare di esporre il dispositivo a cadute, urti, graffi o altri tipi di impatto. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il dispositivo dovesse presentarsi danneggiato, ammaccato, forato, lacerato, deformato o con zone corrose, sarà necessario interrompere l'uso. Contattare il Produttore o smaltirlo in maniera adeguata presso un centro di riciclaggio locale.
- 17. Non tentare di riparare, modificare o tentare di smontare il prodotto. Una sovraccarica superiore al valore nominale può causare un rischio di incendio o di lesioni.
- 18. Evitare di esporre il dispositivo a cadute, urti, graffi o altri tipi di impatto. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il dispositivo dovesse presentarsi danneggiato, ammaccato, forato, lacerato, deformato o con zone corrose, sarà necessario interrompere l'uso. Contattare il Produttore o smaltirlo in maniera adeguata presso un centro di riciclaggio locale.
- 19. Non tentare di riparare, modificare o tentare di smontare il prodotto. Una sovraccarica superiore al valore nominale può causare un rischio di incendio o di lesioni.
- 20. Evitare di esporre il dispositivo a cadute, urti, graffi o altri tipi di impatto. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il dispositivo dovesse presentarsi danneggiato, ammaccato, forato, lacerato, deformato o con zone corrose, sarà necessario interrompere l'uso. Contattare il Produttore o smaltirlo in maniera adeguata presso un centro di riciclaggio locale.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Note legali
Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso con un appropriato dispositivo. Consultare la confezione del dispositivo per determinare se questo caricabatterie è compatibile con un particolare dispositivo mobile. Il Produttore non è responsabile di eventuali danni causati a qualsiasi dispositivo a seguito dell'uso di questo prodotto.

Il Produttore non è in alcun modo responsabile di qualsivoglia danno subito dall'Acquirente o da terzi a seguito dell'utilizzo, intenzionale o non intenzionale, o dell'utilizzo improprio di questo prodotto con dispositivi o accessori diversi dal dispositivo per cui il prodotto è stato sviluppato. Il Produttore non si assume alcuna responsabilità per qualsivoglia danno causato all'Acquirente o a terzi dall'utilizzo improprio di questo prodotto, come definito sopra. Qualora l'Acquirente utilizzi il prodotto con un dispositivo diverso da quello opportuno e tale utilizzo causi dei danni, l'Acquirente accetta di risarcire il Produttore per eventuali lesioni derivanti cagionate a terzi.

mophie, powerstation, Stay Powerful, Power for all, il design a cinque cerchi e il logo mophie sono marchi registrati di mophie inc. Apple, iPhone, e Lightning sono marchi commerciali di Apple Inc. Il marchio registrato "iPhone" viene utilizzato in Giappone con la licenza Alphone K.K. L'uso del badge Made for Apple significa che un accessorio è stato appositamente progettato per connettersi al prodotto Apple indicato sul badge, e che il prodotto è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazioni di Apple. Apple non è responsabile del corretto funzionamento di questo dispositivo o della sua conformità agli standard normativi e regolamentari residenziali. La presente apparecchiatura genera, utilizza e può emettere frequenze radio e se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite dal produttore, può provocare interferenze dannose per la comunicazione via radio. Non esiste tuttavia garanzia che tali interferenze non possano verificarsi in determinati impianti.

Se tale apparecchiatura provoca interferenze dannose per la ricezione di trasmissioni radio o televisive, che possono essere determinate spegnendo il dispositivo, l'utente può tentare di correggere l'interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possono provocare un funzionamento non desiderato.

NOTA: La presente apparecchiatura è stata sottoposta a test e dichiarata conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono stabiliti per fornire livelli di protezione accettabili contro interferenze nocive in installazioni residenziali. La presente apparecchiatura genera, utilizza e può emettere frequenze radio e se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite dal produttore, può provocare interferenze dannose per la comunicazione via radio. Non esiste tuttavia garanzia che tali interferenze non possano verificarsi in determinati impianti.

Se tale apparecchiatura provoca interferenze dannose per la ricezione di trasmissioni radio o televisive, che possono essere determinate spegnendo il dispositivo, l'utente può tentare di correggere l'interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possono provocare un funzionamento non desiderato.

MODIFICAZIONE: Qualsiasi cambiamento o modifica apportati a questo dispositivo può invalidare la garanzia.

DICHIARAZIONE RAE: Tutti i nostri prodotti sono marchiati con il simbolo RAE; ciò indica che questo prodotto NON deve essere smaltito con altri rifiuti. Al contrario, è responsabilità dell'utente smaltire i suoi dispositivi elettrici ed elettronici consegnandoli a un riciclatore autorizzato, o restituendoli a mophie inc., per il riciclaggio. Per ulteriori informazioni riguardo i siti dove inviare i propri dispositivi di rifiuto per lo smaltimento, ti preghiamo di contattare mophie, inc. o uno dei tuoi distributori locali.

Garantie
Wir bei mophie sind darauf bedacht, Produkte in der bestmöglichen Qualität herzustellen. Daher gilt für dieses Produkt eine Garantie von 2 Jahren. Für die vollständigen Details bezüglich der Garantiebemehrungen und Ausnahmen besuchen Sie bitte: mophie.com/warranty. Diese Garantie beeinträchtigt keine, eventuell bestehenden gesetzlichen Rechte. Bewahren Sie ein Exemplar Ihrer Quittung als Kaufbeleg auf. Achten Sie darauf, Ihr Produkt auf mophie.com zu registrieren.

Ausschlüsse und Einschränkungen
Mit Ausnahme der ausdrücklich angegebenen begrenzten Gewährleistung bzw. soweit nicht durch das anwendbare Recht eingeschränkt und verboten, schließt mophie hiermit jegliche ausdrücklichen und stillschweigenden Gewährleistungen aus, einschließlich zu Qualität, Marktängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Sie stimmen insbesondere zu, dass mophie nicht für etwaige besondere Schäden, Nebenwirkungen, indirekte Schäden, Bußzahlungen oder Folgeschäden haftet, die durch die Verletzung einer Gewährleistung jeglicher Art für ein mophie-Produkt entstehen. Darüber hinaus und ohne Einschränkung der grundsätzlichen Gültigkeit der vorhergehenden Ausschlüsse deckt die beschriebene Garantie unter keinen Umständen die Ersetzung oder die Kosten von elektronischen Geräten oder persönlichem Eigentum innerhalb oder außerhalb des mophie-Produkts ab.

Abhängig von Ihrem Land, Staat oder Provinz können Sie zusätzliche Gewährleistungsansprüche haben. Außerdem können einige Länder, Staaten und Provinzen den Ausschluss oder die Beschränkung von zufälligen oder folgeschädlichen Schäden, Bußzahlungen oder Folgeschäden der Dauer stillschweigender Garantie verbieten, warum oben genanntes eventuell nicht auf Sie zutrifft. Further, some countries, states and provinces do not allow this exclusion or limitation of incidental or consequential damages or exclusions or limitations on the duration of implied warranties, so the above may not apply to you. Sollte irgendeine Bestimmung in dieser Garantie sich als rechtswidrig ungültig oder nicht durchsetzbar erweisen, soll sie als trennbar betrachtet werden ohne die Gültigkeit der verbleibenden Bestimmungen zu beeinträchtigen.

Kundenservice
Telefon: 1-888-mophie (1-888-866-7443)
International: +1 (269) 743-1340
Web: www.mophie.com/cs

WICHTIGE SICHERHEITSWARNUNGEN

WARNUNG
Lesen Sie vor dem Benutzen dieses Produkts alle Anweisungen und Warnhinweise. Unsachgemäße Nutzung dieses Produkts kann zur Beschädigung des Produkts, Überhitzung, glühenden Dämpfen, Feuer und Explosion führen, was zu Verletzungen und Schäden an Personen und Eigentum führen kann.

- 1. Bevor Sie den powerstation-Akku zum ersten Mal verwenden, laden Sie ihn vollständig auf (sobald beim Drücken der Ladestatuatale alle vier LEDs aufleuchten).
- 2. Bewahren Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit hoher Temperatur auf, einschließlich Erwärkung durch intensive Sonneneinstrahlung oder andere Formen von Wärmequellen. Legen Sie das Gerät nicht in Feuer oder in eine übermäßig heiße Umgebung.
- 3. Der powerstation-Akku darf nur mit guter Belüftung betrieben werden. Es sollte nicht in einem geschlossenen, unbelüfteten Raum, beispielsweise in einer Tragetasche, einer Hosentasche oder einer Handtasche, betrieben werden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann durch Überhitzung zu Schäden am powerstation-Akku führen.
- 4. Schützen Sie das Gerät vor Stürzen, Stößen, Abnutzung und sonstigen Schäden. Verwenden Sie das Gerät nicht länger, wenn Sie daran Delen, Einrisse, Risse, Deformationen oder Korrosion während Ursache auch immer feststellen. Kontaktieren Sie den Hersteller oder entsorgen Sie den Akku ordnungsgemäß nach einer öffentlichen Sammelstelle in Ihrer Nähe.
- 5. Setzen Sie das tragbare Ladegerät keinem Regen oder Schnee aus.
- 6. Verwenden Sie das tragbare Ladegerät nicht über die Ausgangsleistung hinaus. Überlastungen über der Nennleistung können zu Feuer- oder Personenschäden führen.
- 7. Versuchen Sie nicht, Teile dieses Geräts zu ersetzen.
- 8. Wenn Sie Fragen zu den verschiedenen Methoden zum Laden des Geräts haben oder ausführliche Anleitungen benötigen, sehen Sie sich bitte die Illustrationen in dieser Bedienungsanleitung an.
- 9. Das Verwenden dieses Ladegeräts, das nicht von mophie empfohlen oder verkauft wird, kann zu Feuer- und Verletzungsgefahr für Personen führen.
- 10. Wenn das Gerät von Käufer zur Nutzung durch einen minderjährigen Benutzer erworben wird, verpflichtet sich der den Kauf tätige Erwachsene dazu, den Minderjährigen vor der Nutzung des Geräts die Anleitungen und die Bedienungsanleitung zu erklären. Geschäfte, die nicht liegt dies vollständig in der Verantwortung des Käufers, der sich dazu verpflichtet, den Hersteller von Ansprüchen aus nicht vorgesehener Nutzung/Ausnutzung durch Minderjährige freizustellen.
- 11. Alle Produkte haben eine umfassende Qualitätsgarantie durchlaufen. Wenn Ihr Gerät übermäßig heiß wird, geschwollen, verformt oder abgenutzt ist, oder Beschädigung, andere Beschädigung oder aufweist, stellen Sie die Nutzung sofort ein und wenden Sie sich an den Hersteller.
- 12. Entsorgen Sie Akkus niemals im Hausmüll. Das Entsorgen von Akkus im Hausmüll verstößt gegen Bundes- und Staatsgesetze und -vorschriften zum Umweltschutz. Bringen Sie abgenutzte Akkus immer zu Ihrem örtlichen Recycling-Zentrum für Akkus.
- 13. Schalten Sie das tragbare Ladegerät aus, wenn es nicht benutzt wird. Das tragbare Ladegerät schaltet sich automatisch aus, wenn es von einem Gerät getrennt wird.
- 14. Zur Erfüllung der FCC/IC-Anforderungen zur Einhaltung der RF-Exposition muss dieses kabellose Gerät mit einem Abstand von mindestens 20 cm von allen Personen verwendet werden.
- 15. Dieses Gerät wurde bewertet, um die allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition zu erfüllen. Das Gerät kann unzureichende Exposition in tragbaren Expositionsumgebungen verwendet werden.

DIESE ANWEISUNG SPEICHERN

Rechtliche Hinweise
Dieses Produkt darf nur in Verbindung mit dem entsprechenden Gerät verwendet werden. Lesen Sie auf der Verpackung nach, ob dieses Produkt für den Einsatz mit dem entsprechenden

