

USER MANUAL



MODEL:BP2211B

USER MANUAL - EN
ユーザーマニュアル - JP
BENUTZERHANDBUCH - DE

MODE D'EMPLOI - FR
MANUALE UTENTE - IT
MANUAL DEL USUARIO - ES

► CONTENTS

Product Features	01
Accessories	01
Buttons Instruction	02
Remote Control	02
Button Operation	03
Basic Operation	04
Bluetooth Mode Instructions	05
USB Mode Instructions	05
AUX Connection	06
FM Mode Instructions	06
BT TX	06
Troubleshooting	07

Product Features

Model	BP2211B
Frequency response	30Hz-20KHz
Power output of earphone	16mW+16mW/16-32Ohm
Impedance of earphone	32Ohm/16mW
Compatible Disc	CD/CDR/HDCD/MP3/WMA
Bluetooth	Bluetooth Speaker, Version: 5.0
HIFI Speaker	Support EQ function 15Wx2
USB	Support MAX 32G/ FAT 32 Format
Battery	Rechargeable battery 3.7V 2000mAh .
Power source	Type-C Standard
Power consumption	about 10W
Dimensions (L*W*H)	135x180x55mm
Weight	502g

Accessories



Remote control



USB to Type-C charging cable



AC adapter




User Manual



3.5mm-3.5mm AUX cable

Buttons Instruction

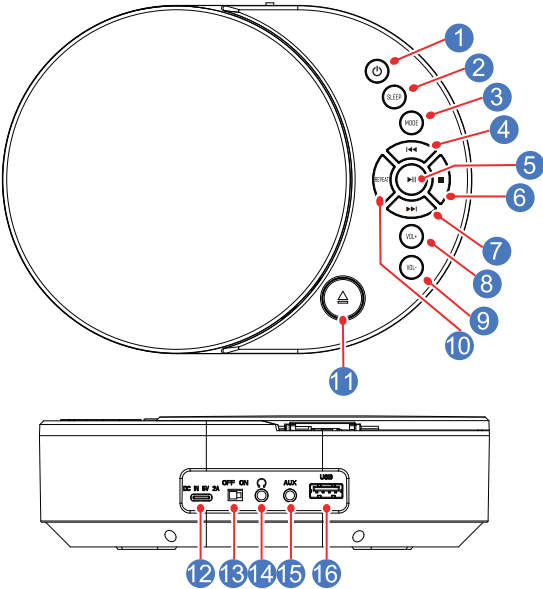

- 1 Standby
- 2 Sleep Timer Setting
- 3 MODE
- 4 Previous
- 5 Pause/Play
- 6 Stop
- 7 Next
- 8 VOL +
- 9 VOL -
- 10 Repeat
- 11 CD Cover Open
- 12 DC Charging Port
- 13 Power on/off
- 14 Earphone /AUX Out Port
- 15 AUX In Port
- 16 USB Port

Remote Control



Item	Function	Item	Function
1	Standby	9	Next
2	Bluetooth	10	Fast Forward
3	A-B	11	MODE
4	Mute	12	VOLUME -
5	Number 10+	13	VOLUME +
6	Previous	14	REPEAT
7	Pause/Play	15	Stop
8	Fast Rewind	16	EQ

Button Operation

1. STANDBY

Please first turn the power switch that next to the charging port to "ON", then click the "standby" button on the remote control or the player to perform standby/open.

2. Number Pad (10+)

Press this button to enter the 10+ songs such as 10, 20, 30, etc.

3. PLAY/PAUSE

Press PAUSE button to pause playback; Press it again to continue playing from where it was paused.

4. STOP

Press STOP button to stop playback.

Press PLAY Button to play from the beginning.

5. MUTE

Press to mute the audio output on the player.

6. VOL+/VOL-

Press to increase or decrease the volume output.

7. MODE

Press to change the playing mode.

8. AUX IN

Connect it with the AUX output device (such as DVD player, CD player or Mobile phone etc) via AUX cable.

9. SLEEP

Press the "SLEEP" button in turn, the screen will display 30-60-90-120-OFF, numbers indicate the player will be on standby after corresponding minutes, and the "OFF" indicates the sleep function is turned off.

You can also long press the "  " button on the remote control to set the sleep time.

Basic Operation


1. How to turn on/turn off the player

- A.The power switch is located on the side. Please toggle it to ON position to play normally.
- B.The power switch is located on the side. Please toggle it to OFF position to turn it off.

2. How to charge for the player

Connect the supplied USB charging cable with the power adapter, then plug it into a power source to charge the player. OR Connect the supplied USB Charging cable to a car charger/ power bank to charge it.

Charging Time: It will take about 3 hours for a full charge. The red light will light up when charging, and it will turn off after charging is complete.

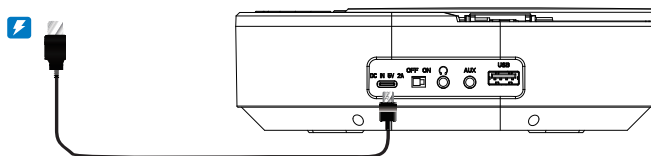

NOTE: When the player is in low battery, the LCD screen will be flashing. Please charge it.

3.How to setup the repeat mode

Each time the REPEAT button on the mote control is pressed, the order of the tracks played will be as follws:Repeat1(REP1),Repeat all(ALL), random play(SHUF),Play first 10s of file(INTRO).




4. How to setup EQ effect

Press the EQ button to changes the different sound effects. There are a total of 5 sound effects: BBS,POP, JAZZ, ROCK, and CLASSIC.




5. A-B Repeat(Press “A-B” button on the remote)

- A. During playback press a first time “A-B” to set the Starting Point A.
- B. Press “A-B” a second time to set the Ending Point B and player will repeatedly play the part between Point A and Point B.
- C. Press “A-B” a third time to cancel “A-B” repeat and resume normal playback.



A-B Repeat Starting Point



A-B Repeat Ending Point



A-B Repeat Cancelled

Bluetooth Mode Instructions

1. Press the "MODE" button to switch to Bluetooth mode, the "bt" will shown on the LED display, then the unit will be ready to pair other Bluetooth devices such as mobile phone, pads etc.
2. Activate the Bluetooth in your mobile phone and it will automatically search nearby Bluetooth device to pair.
3. Choose the name " BP2211 " device in your mobile phone Bluetooth device list to pair.
4. Your mobile phone will be paired/connected to the CD player in a few seconds.
5. Playing music on your mobile phone and the audio will be transmitted to the CD player speaker through bluetooth.

Note:

This Player doesn't compatible with Bluetooth headsets, Bluetooth speakers and Car's Bluetooth.

USB Mode Instructions

1. Plug in a USB flash drives to the CD player USB port.
2. Press the "MODE" button to switch to USB mode.
3. The CD player will read and play the music in the USB flash drives automatically.

Note:

1. Supports a maximum 32GB USB flash drive, which must be FAT32 format.
2. If can't read the USB flash drives, please check the format and capacity.
If not FAT32 format, please format it to FAT32.

AUX Connection

1. Press the "MODE" button to select the AUX mode.
2. Use the AUX cord to connect to other devices which have the AUX OUT function.

FM Mode Instructions

1. Press the "MODE" button to switch to FM radio mode.
2. Press the "▶||" button to go to auto searching, the channels will be automatically stored when searching channels.
3. After auto searching finished, press "◀" or "▶" button to adjust channels.
(Note : the channels storage capacity is 40 channels. P1-P40)

BT TX

The Bluetooth transmitter function is used to connect devices such as Bluetooth stereo and Bluetooth headset, please make sure they are in pairing status before connecting, otherwise they will not be connected.

1. Press the BT TX button of the remote control, the Bluetooth icon of the player will flash and enter the auto search state.
2. After successfully connecting the Bluetooth device, the Bluetooth icon will become always on, and the player's speaker will be turned off at this time.
3. When there are several Bluetooth devices waiting to be connected nearby, the player will automatically select the one with the best signal to connect, if you need to connect to a specific device, you can turn off the other devices that do not need to be connected.
4. Bluetooth transmitter function is supported in CD, USB, FM mode, but not in AUX and Bluetooth audio mode.

Troubleshooting

Problems	Reasons	Solutions
Cannot be turned on.	Power Switch is not turned on.	Please turn the OFF/ON button on the side to ON.
	The battery is exhausted.	Charge the player.
	The player is damaged.	Please contact us or ask a professional for repairs.
Cannot read discs.	The disc is installed incorrectly.	1. Make sure the label side of the disc is facing up; 2. Ensure the disc is inserted fully into the place.
	The disc cannot be recognized.	The player is only compatible with CD, CDR, MP3, HDCD formats.
	The disc is dirty or damaged.	1. Make sure the disc is not heavily scratched or damaged; 2. Wipe the disc gently from the center radially out to the edge with a clean & soft cloth; 3. Try another new disc to check if the disc is faulty.
	The loader is dirty.	Wipe the lens gently with a degreasing cotton swab. NOTE: DO NOT TOUCH THE LENS WITH YOUR HANDS.
Cannot charge battery.	There is no current at power outlet.	Make sure the power outlet is working.
	The plug is not plugged in correctly.	Make sure that the two plugs of the power cords are connected properly.
	The charger is damaged.	Replace the charger with another one matching the specification (DC 5V/2A).
	The player is damaged.	Please contact us or ask a professional for repairs. NOTE: While charging, please make sure that the Power source and the Charging voltage are DC 5V/2A. Excessive voltage input may cause machine overload damage.
Automatically skips part of the contents of disc.	The player has MODE function (Repeat, Repeat all, Random play, Preview play), Preview play means that only 10 s per track will be played.	Please ensure the Preview play MODE is off
Noisy and screaming when it plays.	Usage time of the disk may be too long, so the disk is not smooth.	1. Make sure the disc is not heavily scratched or damaged; 2. Wipe the disc gently from the center radially out to the edge with a clean & soft cloth; 3. Try another new disc to check if the disc is faulty.
	If there is a "Jiji" sound inside the earphone, it may be caused by scratching of the disc.	Please change to another disc, and do not use the old one again to prevent the player from damage.

If you have any questions about the products you received, please feel free to contact us via email.

E-Mail : customerservice_f@163.com

▶ 取り扱い説明書について

商品仕様	01
付属品	01
ボタン説明	02
リモコンボタン説明	02
ボタンの説明	03
基本操作	04
Bluetoothモード	05
USB モード	06
FMモード	06
AUXモード	06
BT TX	06
トラブルシューティング	07

商品仕様

型番	BP2211B
周波数応答	30Hz-20KHz
イヤホンの電力出力	16mW+16mW/16-320hm
イヤホンのインピーダンス	320hm / 16mW
幅広い互換性	CD / CDR / HDCD / MP3 / WMA
Bluetooth	Bluetoothスピーカー、バージョン:5.0
HIFiスピーカー	15Wx2
USB	MAX32G / FAT32形式
バッテリー容量	3.7V 2000mAh
充電ケーブル	Type-C
消費電力	約10W
サイズ (L * W * H)	135x180x55mm
重量	502g

付属品



リモコン



Type-Cケーブル



充電器




取扱説明書




3.5mm-3.5mm
AUX ケーブル

ボタン説明

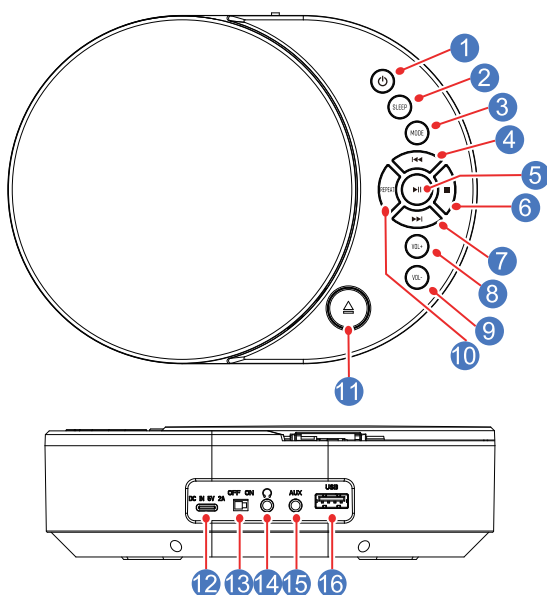

- ①. スタンバイ/オンモード
- ②. スリープ機能
- ③. モードスイッチ
- ④. 曲戻り
- ⑤. 再生/一時停止
- ⑥. ストップ
- ⑦. 曲送り
- ⑧. 音量アップ
- ⑨. 音量ダウン
- ⑩. リPEAT
- ⑪. CDカバーオープンボタン
- ⑫. DC-5V IN
- ⑬. 電源スイッチ ON / OFF
- ⑭. イヤホンジャック
- ⑮. AUXポート
- ⑯. USBポート

リモコンボタン説明

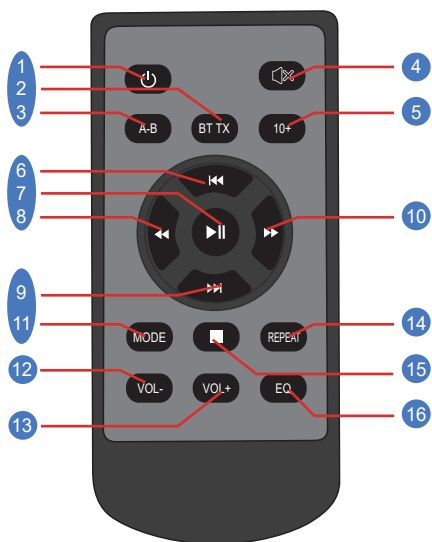

- ①. 電源スイッチ
- ②. Bluetooth
- ③. A-Bリピート
- ④. ミュート
- ⑤. 10+早送り
- ⑥. 曲戻り
- ⑦. 再生/一時停止
- ⑧. 巻き戻し
- ⑨. 曲送り
- ⑩. 早送り
- ⑪. モードスイッチ
- ⑫. 音量ダウン
- ⑬. 音量アップ
- ⑭. リPEAT
- ⑮. ストップ
- ⑯. EQ

ボタンの説明

1.スタンバイ/オンモード

リモコンやプレーヤー本体のスタンバイボタンを使用してスタンバイ／オンモードを行うには、充電コネクター横の電源スイッチをONにする必要があります。

2.10+

ボタンを押して、10.20.30などの10の倍数の曲を早送りします。

例：トラック1再生中、ボタンを1回押すとトラック10が再生されます

3.再生/一時停止

再生中にボタンを1回押すと、再生中の曲を一時停止します。もう一度押すと、一時停止を解除し、再生します。

4.ストップ

ボタンを押すと、再生を停止します。

【再生/一時停止】を押すと、最初から再生できます。

5.ミュートボタン

ボタンを押すと、音量を消音にします。

6.VOL+/VOL-

VOL +またはVOL -を押して、音量を調節します。

7.MODE

各モードに切り替えます。

8.AUXポート(入力端子)

AUX入力端子経由でAUX出力デバイス(DVDプレーヤー、CDプレーヤー、電話など)に接続します。

9.SLEEP

【SLEEP】 ボタンを順番に押すと、画面に「30-60-90-120-OFF」と表示されます。数字は対応する時刻分数を示して待機モードになり、【OFF】 ボタンがスリープ機能をオフにします。

【】 ボタンを長押すると、スリープ時間も設定することができます。

基本操作

1. プレーヤーの電源をオン/オフにする方法

A.ON: 電源スイッチは裏面にあります。正常に再生するには、電源スイッチをONの位置に切り替えてください。

B.OFF: 電源スイッチはOFFの位置に切り替えてください。


2. 充電方法

付属のUSB充電ケーブルを電源アダプターに接続し、電源を入れます。

付属のUSB充電ケーブルを利用車用のUSB充電器に接続して充電できます。

フル充電：約3時間のフル充電で赤色に点灯します。

充電が完了すると赤いランプが消灯します。

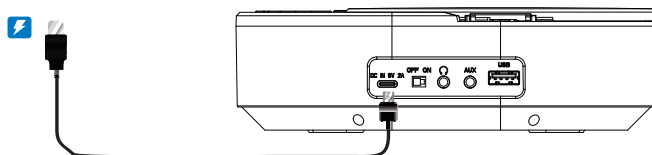

ご注意: プレーヤーの電池残量が少なくなると、LEDディスプレイが点滅してお知らせします。プレーヤーを充電してください。

3. サークルモードの設定方法

リモコンのREPEATボタンを押すたびにリピート再生モードが以下の順:

1曲リピート (REP1)、全曲リピート (ALL)、シャッフル再生 (SHUF)、

(このモードで、曲を10秒しか再生しない)という順番で切り替えます (INTRO)。



4. EQエフェクトの設定方法

EQボタンを押して、さまざまな効果音を変更できます。合計5つの効果音があります。BBS、POP、JAZZ、ROCK、およびCLASSIC。




5.A-Bリピート


A.再生中にA-B (A-Bリピート) ボタンを押して、A点を指定する。

B.もう一度 A-Bボタンを押して、B点を指定する。指定したA点とB点の区間を繰り返し再生することができます。

C.設定後A-Bボタンを押すと、A-Bリピート設定が解除されます。



A-Bリピートの開始点



A-Bリピートの終点



A-Bリピートを解除

Bluetoothモード

1.「MODE」ボタンを押してBluetoothモードに切り替えます。

LEDディスプレイでBluetoothマークに表示されます。

その時スマートフォンなどのBluetooth デバイスとペアリングできます。

2. ホーム画面またはアプリケーション一覧より「(設定)」をタップして、「Bluetooth」をタップします。

3.(OFF)をタップし(ON)に切り替えて、一覧から接続(ペアリング)をするBluetooth機器「BP2211」を選択します。

4. 画面に沿って端末を認証し「ペアリングされた機器」欄に、接続するBluetooth機器「BP2211」が表示されたら設定完了します。

5.ペアリングが完了した後、Bluetoothを通してスマホの音楽がCDプレーヤーで再生されます。

USBモード

1.USBフラッシュドライブをCDプレーヤーのUSBポートに挿し込みます。

2.「MODE」ボタンを押してUSBモードに切り替えます。

3.CDプレーヤーがUSBフラッシュドライブの音楽を読み込んで再生し、LEDディスプレイに"MP3""USB"のアイコンが表示されます。

1.最大32GBのUSBフラッシュドライブを対応できます。FAT32形式である必要があります。

2.USBフラッシュドライブが読めない場合は、フォーマットと容量をご確認してください。

FMモード

- 1.「MODE」ボタンを押してFMラジオモードに切り替えます。
- 2.「▶||」ボタンを押して次のラジオ局を検索して自動的に保存されます。
- 3.自動検索が終了したら、「◀◀」または「▶▶」ボタンを押してラジオ局を選択します。(備考:チャンネルのストレージ容量は40チャンネルです.P1-P40)

AUXモード

- 1.「MODE」ボタンを押して、AUXモードに切り替えてください。
- 2.本体はAUX IN付きなので、AUX OUTが付く端末との接続をサポートできます。

BT TX

Bluetooth送信機能はBluetooth対応イヤホンやスピーカーとのペアリングが可能。接続する前に、それらがペアリングステータスにあることを確認してください、そうでなければ、接続されません。

- 1.リモコンの「BT TX」ボタンを押すと、CDプレーヤーのBluetoothアイコンが点滅し、自動的にBluetooth検索状態に入ります。
- 2.Bluetoothデバイスの接続に成功した後、Bluetoothアイコンは常にオンになり、この時プレーヤーのスピーカーはオフになります。
- 3.近くに接続待ちのBluetoothデバイスが複数ある場合、プレーヤーは自動的に最も信号良いデバイス接続を選択します。特定のデバイスに接続する必要がある場合は、接続不要な他のデバイスをオフにすることができます。
- 4.CD、USB、FMモードではBluetooth送信機能をサポートし、AUXとBluetooth受信モードではサポートしていません。

トラブルシューティング

トラブル	原因	解決方法
CDを入れて本体の再生ボタンを押しても反応がありません。	電源スイッチがオンになっていない可能性があります。	電源スイッチは側面にあります。正常に再生するには、電源スイッチをONの位置に切り替えてください。
	電池が切れました。	プレイヤーを充電してください。
	プレイヤーが破損しています。	販売元のサポート窓口までご連絡下さいますようお願い致します。
CDが再生できません。	CDの向き(表裏)を間違っている可能性があります。	1.ラベルを上に向けてディスクが挿入されていることを確認します。 2.ディスクが正しく挿入されていることを確認します。
	ディスクが認識されない。	対応しているCDなのかを確認してください。本機が対応しているのは「CD」、「CDR」、「MP3」もしくは「HDCD」です。
	傷、指紋、その他の物理的損傷がないか確認します。	1.ディスクは両面ともに、指紋・汚れ・キズ等を付けないように扱ってください。 2.汚れている場合は、ディスクの中心部から外側に向かって、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。 3.別の新しいディスクを試して、ディスクに障害がないかどうかを確認します。
	ムーブメントが汚れています。	脱脂綿などでレンズをそっと拭いてください。 ご注意: レンズを手で触れないでください。
ディスクの内容の一部を自動的にスキップします。	MODE機能がシャッフル再生に設定した可能性があります。	プレイヤーにはMODE機能(1曲リピート(REP1)、全曲リピート(ALL)、シャッフル再生(SHUF))があります。シャッフル再生に設定してるかご確認ください。
充電ができません。	コンセントが電気が通っていない可能性があります。	コンセントが通電しているかご確認ください。
	電源プラグがコンセントに差し込まれていない可能性があります。	電源プラグは確実にコンセントに差し込んでください。
	充電器が破損しています。	仕様にあった別の充電器(DC 5V / 2A)を変更してください。
	プレイヤーが破損しています。	保証期間内で商品に不具合があった場合は当店にご連絡ください。お客様ご自身の使用による破損や故障は保証対象外となりますので、ご了承ください。 ご注意: 充電中には電源と充電電圧がDC 5V / 2Aであることを確認してください。過度の電圧入力、機械の過負荷による損傷を引き起こす可能性があります。
CDを再生するとノイズ(雑音)が入ります。	商品の使用期間が長くなると、部品などの劣化によりノイズ(雑音)が入る場合がございます。	1.ディスクは両面ともに、指紋・汚れ・キズ等を付けないように扱ってください。 2.汚れている場合は、ディスクの中心部から外側に向かって、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。 3.別の新しいディスクを試して、ディスクに障害がないかどうかを確認します。
	イヤホンの中に「ジジ」という音がする場合は、CDの盤面が汚れていたり、傷が付いている可能性があります。	プレイヤーの損傷を防ぐために、別のディスクに交換し、古いディスクを再度使用しないでください。

お届けした商品について、気になることやご不明な点がございましたら、いつでもなんでもメールまでお問い合わせください。

E-Mail : customerservice_f@163.com

► INHALTSVERZEICHNIS

Produktmerkmale	01
Zubehör	01
Tastenanweisung	02
Fernbedienung	02
Tastenbedienung	03
Grundbetrieb	04
Anweisungen zum Bluetooth-Modus	05
Anweisungen zum USB-Modus	05
AUX-Anschluss	06
Anweisungen zum FM-Modus	06
BT TX	06
Fehlerbehebung	07

Produktmerkmale

Modell	BP2211B
Frequenzgang	30Hz-20KHz
Ausgangsleistung des Kopfhörers	16mW+16mW/16-32Ohm
Impedanz des Kopfhörers	32Ohm/16mW
Kompatible Disc	CD/CDR/HDCCD/MP3/WMA
Bluetooth	Bluetooth-Lautsprecher, Version: 5.0
HiFi-Lautsprecher	Unterstützt EQ Funktion 15Wx2
USB	Unterstützt das MAX 32G/FAT 32-Format
Batterie	Wiederaufladbarer Akku 3,7 V 2000 mAh.
Energiequelle	Type-C Standard
Energieverbrauch	ca. 10W
Abmessungen (L*B*H)	135x180x55mm
Gewicht	502g

Zubehör



Fernbedien
ung



USB-auf-Typ-C
Ladekabel



Wechsel-
strom
Adapter




Benutzer
Handbuch




3,5 mm-3,5
mm AUX-
Kabel

Tastenanweisung

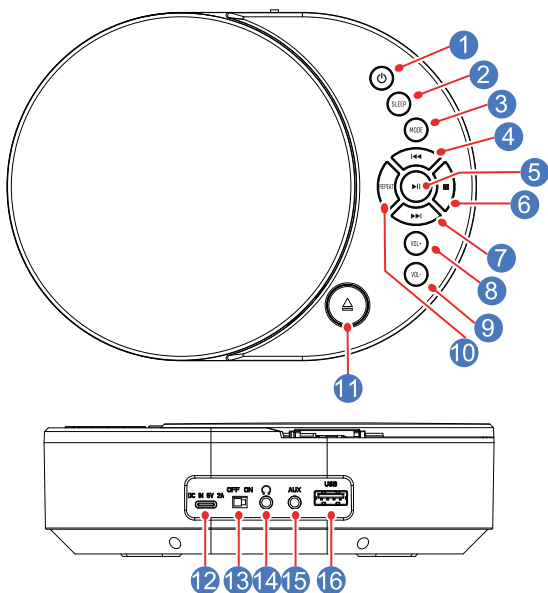

- 1 Stehen zu
- 2 Sleep-Timers
- 3 MODUS
- 4 Vorherige
- 5 Pause/Wiedergabe
- 6 Stoppen
- 7 Nächste
- 8 VOL +
- 9 VOL -
- 10 Wiederholen
- 11 CD-Abdeckung offen
- 12 DC-Ladeanschluss
- 13 Einschalten /Ausschalten
- 14 Kopfhörer-/AUX-Ausgangsanschluss
- 15 AUX-Eingangsanschluss
- 16 USB-Anschluss

Fernbedienung

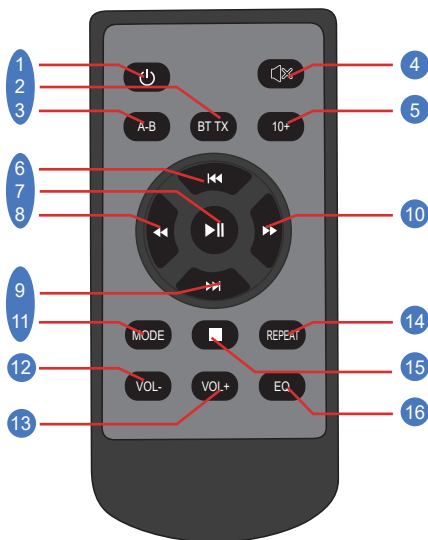

Artikel	Funktion	Artikelv	Funktion
1	Stehen zu	9	Nächste
2	Bluetooth	10	Schneller Vorlauf
3	A-B	11	Modus
4	Stumm	12	VOLUMEN -
5	Number 10+	13	VOLUMEN +
6	Vorherige	14	WIEDERHOLEN
7	Pause/Wiedergabe	15	Stoppen
8	Schneller Rücklauf	16	EQ

Tastenbedienung

1. STEHEN ZU

Bitte schalten Sie zunächst den Netzschalter neben dem Ladeanschluss auf "ON" .Klicken Sie dann auf die "Standby"-Taste auf der Fernbedienung oder dem Player, um den Standby-/Öffnungsvorgang durchzuführen.

2. Nummernblock (10+)

Drücken Sie diese Taste, um mehr als 10 Songs einzugeben, z. B. 10, 20, 30 usw.

3. WIEDERGABE/PAUSE

Drücken Sie die PAUSE-Taste, um die Wiedergabe anzuhalten. Drücken Sie sie erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen wo es pausiert wurde.

4. STOP

Drücken Sie die STOP-Taste, um die Wiedergabe zu stoppen. Drücken Sie die PLAY-Taste, um von Anfang an abzuspielen.

5. STUMM

Drücken Sie diese Taste, um die Audioausgabe am Player stummzuschalten.

6. VOL+/VOL-

Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

7. MODE

Drücken Sie diese Taste, um den Wiedergabemodus zu ändern.

8. AUX IN

Verbinden Sie es über ein AUX-Kabel mit dem AUX-Ausgabegerät (z. B. DVD- Player, CD-Player oder Mobiltelefon usw.).

9. SCHLAFEN

Drücken Sie nacheinander die "SLEEP "-Taste. Auf dem Bildschirm wird 30-60-90- 120-OFF angezeigt . Die Zahlen zeigen an, dass sich der Player nach den entsprechenden Minuten im Standby-Modus befindet, und "OFF" zeigt an, dass die Schlaffunktion ausgeschaltet ist.Sie können zum Einstellen auch die Taste "🔊" auf der Fernbedienung lange drücken Schlafenszeit.

Grundbetrieb

1. So schalten Sie den Player ein/aus


A. Der Netzschalter befindet sich an der Seite. Bitte schalten Sie es auf die Position EIN, um normal zu spielen.

B. Der Netzschalter befindet sich an der Seite. Bitte schalten Sie es in die Position OFF, um es auszuschalten.

2. So berechnen Sie den Player

Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel mit dem Netzteil und schließen Sie es dann an eine Stromquelle an, um den Player aufzuladen. ODER Schließen Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel an ein Autoladegerät/eine Powerbank an, um es aufzuladen.

Ladezeit: Das vollständige Aufladen dauert etwa 3 Stunden. Das rote Licht leuchtet während des Ladevorgangs auf und erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

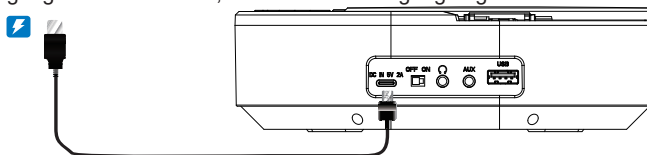

HINWEIS: Wenn der Akku des Players schwach ist, blinkt der LCD-Bildschirm. Bitte laden Sie es auf.

3. So richten Sie den Wiederholungsmodus ein

Jedes Mal, wenn die REPEAT-Taste auf der Fernbedienung gedrückt wird, wird die Reihenfolge der abgespielten Titel wie folgt sein:

Wiederholen Sie 1 (REP1), Wiederholen Sie alle (ALLE), Zufallswiedergabe (SHUF), Wiedergabe der ersten 10 Sekunden der Datei (INTRO).



4. So richten Sie den EQ-Effekt ein

Drücken Sie die EQ-Taste, um die verschiedenen Soundeffekte zu ändern. Es gibt insgesamt 5 Soundeffekte: BBS, POP, JAZZ, ROCK und CLASSIC.



5. A-B-Wiederholung (Drücken Sie die Taste „A-B“ auf der Fernbedienung)


A. Drücken Sie während der Wiedergabe ein erstes Mal "A-B", um den Startpunkt A festzulegen.

B. Drücken Sie "A-B" ein zweites Mal, um den Endpunkt B festzulegen, und der Spieler spielt wiederholt den Teil zwischen Punkt A und Punkt B.

C. Drücken Sie "A-B" ein drittes Mal, um die "A-B"-Wiederholung abzubrechen und zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.



A-B-Wiederholungsstartpunkt



Endpunkt der
A-B-Wiederholung



A-B-Wiederholung
abgesagt

Anweisungen zum Bluetooth-Modus

1. Drücken Sie die "MODE"-Taste, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln . Auf dem LED-Display wird "bt" angezeigt. Das Gerät ist dann bereit, andere Bluetooth-Geräte wie Mobiltelefone, Pads usw. zu koppeln.
2. Aktivieren Sie Bluetooth in Ihrem Mobiltelefon und es sucht automatisch nach einem Bluetooth-Gerät in der Nähe, das gekoppelt werden soll.
3. Wählen Sie im Bluetooth Ihres Mobiltelefons den Gerätenamen "BP2211" Geräteliste zum Koppeln.
4. Ihr Mobiltelefon wird in wenigen Sekunden mit dem CD-Player gekoppelt/ verbunden.
5. Spielen Sie Musik auf Ihrem Mobiltelefon ab und der Ton wird über Bluetooth an den Lautsprecher des CD-Players übertragen.

Notiz:

Dieser Player ist nicht mit Bluetooth-Headsets, Bluetooth-Lautsprechern und Bluetooth im Auto kompatibel.

Anweisungen zum USB-Modus

1. Schließen Sie ein USB-Flash-Laufwerk an den USB-Anschluss des CD-Players an.
2. Drücken Sie die Taste "MODE " , um in den USB-Modus zu wechseln .
3. Der CD-Player liest und spielt die Musik auf den USB-Sticks automatisch ab.

Hinweis:

1. Unterstützt ein USB-Flash-Laufwerk mit maximal 32 GB, das im FAT32-Format sein muss.
2. Wenn die USB-Flash-Laufwerke nicht gelesen werden können, überprüfen Sie bitte das Format und die Kapazität .

Wenn es kein FAT32-Format ist, formatieren Sie es bitte auf FAT32.

AUX-Anschluss

1. Drücken Sie die Taste "MODE", um den AUX-Modus auszuwählen.
2. Verwenden Sie das AUX-Kabel, um andere Geräte anzuschließen, die über die AUX OUT-Funktion verfügen.

Anweisungen zum FM-Modus

1. Drücken Sie die Taste "MODE", um in den UKW-Radiomodus zu wechseln
2. Drücken Sie die Taste "►||", um zur automatischen Suche zu wechseln. Die Kanäle werden angezeigt, wenn beim Sendersuchlauf automatisch gespeichert
3. Nachdem die automatische Suche abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste "◀" oder "►", um die Kanäle anzupassen. (Hinweis: Die Speicherkapazität der Kanäle beträgt 40 Kanäle. P1-P40)

BT TX

Die Bluetooth-Senderfunktion wird verwendet, um Geräte wie Bluetooth-Stereoanlagen und Bluetooth-Kopfhörer zu verbinden. Stellen Sie sicher, dass sie sich im Pairing-Status befinden, bevor Sie eine Verbindung herstellen, da sie sonst nicht verbunden werden können.

1. Drücken Sie die Taste BT TX auf der Fernbedienung, das Bluetooth-Symbol des Players blinkt und schaltet in den automatischen Suchmodus.
2. Nach erfolgreicher Verbindung mit dem Bluetooth-Gerät leuchtet das Bluetooth-Symbol ständig, und der Lautsprecher des Players wird zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet.
3. Wenn sich mehrere Bluetooth-Geräte in der Nähe befinden, die auf eine Verbindung warten, wählt der Player automatisch das Gerät mit dem besten Signal für die Verbindung aus.
4. Die Bluetooth-Senderfunktion wird im CD-, USB- und FM-Modus unterstützt, aber nicht im AUX- und Bluetooth-Audio-Modus.

Fehlerbehebung

Problems	Reasons	Solutions
Kann nicht sein eingeschaltet.	Der Netzschalter ist nicht eingeschaltet.	Bitte schalten Sie den OFF/ON-Knopf an der Seite auf ON.
	Der Akku ist erschöpft.	Laden Sie den Player auf.
	Der Player ist beschädigt.	Bitte kontaktieren Sie uns oder bitten Sie einen Fachmann um Reparaturen
Discs können nicht gelesen werden.	Die Disc ist falsch eingelegt.	1. Stellen Sie sicher, dass die Etikettenseite der Disc nach oben zeigt. 2. Stellen Sie sicher, dass die Disc vollständig eingeschoben ist.
	Die Disc kann nicht erkannt werden.	Der Player ist nur mit den Formaten CD, CDR und MP3 HDCD kompatibel.
	Die Disc ist verschmutzt oder beschädigt.	1. Stellen Sie sicher, dass die Disc nicht stark zerkratzt oder beschädigt ist. 2. Wischen Sie die Disc mit einem sauberen und weichen Tuch vorsichtig von der Mitte radial nach außen zum Rand ab; 3. Probieren Sie eine andere neue Disc aus, um zu prüfen, ob die Disc fehlerhaft ist.
	Der Lader ist schmutzig.	Wischen Sie die Linse vorsichtig mit einem entfettenden Wattestäbchen ab. HINWEIS: Berühren Sie die Linse nicht mit Ihren Händen
Der Akku kann nicht geladen werden.	An der Steckdose liegt kein Strom an.	Stellen Sie sicher, dass die Steckdose funktioniert.
	Der Stecker ist nicht richtig eingesteckt	Stellen Sie sicher, dass die beiden Stecker der Netzkabel richtig angeschlossen sind.
	Das Ladegerät ist beschädigt.	Ersetzen Sie das Ladegerät durch ein anderes, das der Spezifikation entspricht (DC 5V/2A).
	Der Player ist beschädigt.	Bitte kontaktieren Sie uns oder bitten Sie einen Fachmann um Reparaturen. HINWEIS: Stellen Sie während des Ladevorgangs sicher, dass die Stromquelle und die Ladespannung 5 V/2 A Gleichstrom betragen. Eine zu hohe Eingangsspannung kann zu Maschinenüberlastungsschäden führen.
überspringt automatisch einen Teil des Disc-Inhalts.	Der Player verfügt über eine MODE-Funktion (Wiederholen, Alle wiederholen, Zufallswiedergabe, Vorschauwiedergabe). Vorschauwiedergabe bedeutet, dass nur 10 Sekunden pro Titel abgespielt werden.	Bitte stellen Sie sicher, dass der Vorschau-Wiedergabemodus ausgeschaltet ist.
Beim Abspielen ist es laut und schreiend.	Die Nutzungsdauer der Festplatte ist möglicherweise zu lang, sodass die Festplatte nicht reibungslos läuft.	1. Stellen Sie sicher, dass die Disc nicht stark zerkratzt oder beschädigt ist. 2. Wischen Sie die Disc mit einem sauberen und weichen Tuch vorsichtig von der Mitte nach außen hin gründlich ab. 3. Probieren Sie eine andere neue Disc aus, um zu prüfen, ob die Disc fehlerhaft ist.
	Wenn im Ohrhörer ein „Jiji“-Geräusch zu hören ist, liegt das möglicherweise daran verursacht durch Kratzer auf der Disc	Bitte wechseln Sie zu einer anderen Disc und verwenden Sie die alte nicht erneut, um Schäden am Player zu vermeiden.

Wenn Sie Fragen zu den Produkten haben, die Sie erhalten haben, können Sie uns gerne per E-Mail kontaktieren.

E-Mail : customerservice_f@163.com

►► SOMMAIRE

caractéristiques du produit	01
Accessoires	01
Instruction des boutons	02
Télécommande	02
opération de bouton	03
Opération de base	04
Mode d'emploi Bluetooth	05
Mode d'emploi USB	05
Connexion AUX	06
Mode d'emploi FM	06
BT TX	06
Dépannage	07

caractéristiques du produit

Modèle	BP2211B
Fréquence de réponse	30Hz-20KHz
Puissance de sortie du casque	16mW+16mW/16-32Ohm
Impédance de l'écouteur	32Ohm/16mW
Disque compatible	CD/CDR/HD CD/MP3/WMA
Bluetooth	Haut-parleur Bluetooth, Version : 5.0
Haut-parleur HIFI	Prise en charge de la fonction EQ 15Wx2
USB	Prise en charge du format MAX 32G/FAT 32
Batterie	Batterie rechargeable 3.7V 2000mAh .
Source d'énergie	Norme de type C
Consommation d'énergie	about 10W
Dimensions (L*W*H)	135x180x55mm
Lester	502g

Accessoires



Télécom
mande



Câble de
charge USB
vers Type-C



AC
adaptateur




Utilisateur
Manuel




3.5mm-3.5mm
Câble AUX

Instruction des boutons

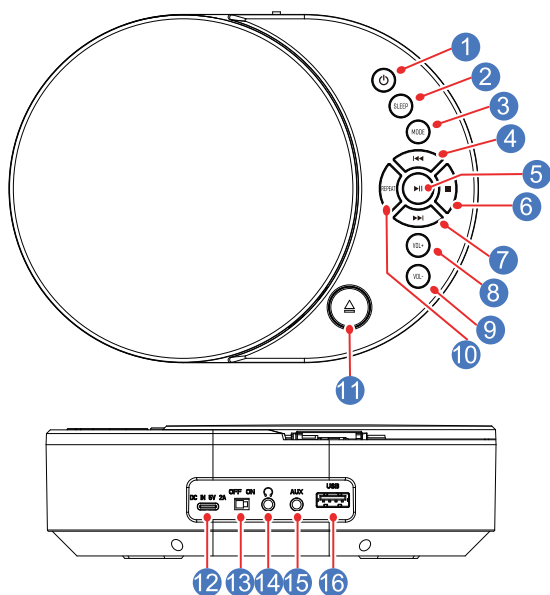

- 1 Etre prêt
- 2 Réglage de la minuterie
- 3 MODE
- 4 Précédent
- 5 Pause/Lecture
- 6 Arrêt
- 7 Suivant
- 8 VOL +
- 9 VOL -
- 10 Répéter
- 11 Couvercle du CD ouvert
- 12 Port de charge CC Marche / arrêt
- 13 Écouteur/Port de sortie
- 14 AUX
- 15 Port d'entrée AUX
- 16 Port USB

Télécommande

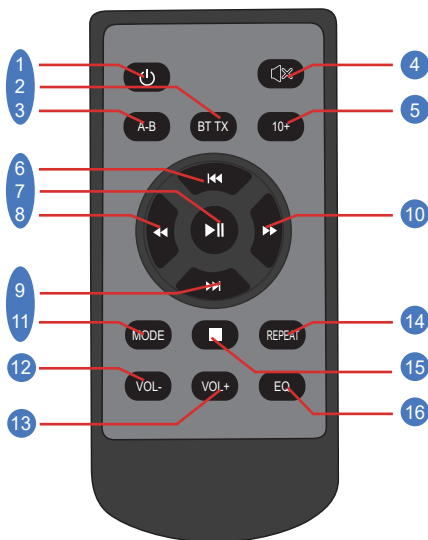

Artikel	Fonction	Item	Function
1	Etre prêt	9	Suivant
2	Bluetooth	10	Avance rapide
3	A-B	11	MODE
4	Muet	12	VOLUME -
5	Nombre 10+	13	VOLUME +
6	Précédent	14	RÉPÉTER
7	Pause/Lecture	15	Arrêt
8	Retour rapide	16	égaliseur

opération de bouton

1. ETRE PRÊT

Veuillez d'abord mettre l'interrupteur d'alimentation situé à côté du port de charge sur "ON", puis cliquez sur le bouton "veille" de la télécommande ou du lecteur pour effectuer la veille/l'ouverture.

2. Pavé numérique (10+)

Appuyez sur ce bouton pour entrer les 10+ chansons telles que 10, 20, 30,

3. LECTURE/PAUSE

Appuyez sur le bouton PAUSE pour mettre la lecture en pause; appuyez à nouveau dessus pour reprendre la lecture à partir de l'endroit où elle a été interrompue.

4. ARRÊT

Appuyez sur le bouton STOP pour arrêter la lecture.

Appuyez sur le bouton PLAY pour jouer depuis le débu.

5. MUET

Appuyez pour couper la sortie audio du lecteur.

6. VOL+/VOL-

Appuyez pour augmenter ou diminuer le volume de sortie.

7. MODE

Appuyez pour changer le mode de lecture.

8. ENTRÉE AUXILIAIRE

Connectez-le au périphérique de sortie AUX (tel qu'un lecteur DVD, un lecteur CD ou un téléphone portable, etc.) via un câble AUX.

9. D O R M I R

Appuyez successivement sur le bouton "SLEEP", l'écran affichera 30-60-90-120-OFF, les chiffres indiquent que le lecteur sera en veille après les minutes correspondantes et le "OFF" indique que la fonction de veille est désactivée. Vous pouvez appuyer également longuement sur le bouton "⏻" de la télécommande pour régler le temps de veille.

Opération de base

1. Comment allumer/éteindre le lecteur


A. L'interrupteur d'alimentation est situé sur le côté . Veuillez le basculer sur la position ON pour jouer normalement.

B. L'interrupteur d'alimentation est situé sur le côté . Veuillez le basculer en position OFF pour l'éteindre .

2. Comment facturer le joueur

Connectez le câble de charge USB fourni avec l'adaptateur secteur, puis branchez-le sur une source d'alimentation pour charger le lecteur. OU Connectez le câble de chargement USB fourni à un chargeur de voiture/une banque d'alimentation pour le charger.

Temps de charge : Il faudra environ 3 heures pour une charge complète. Le voyant rouge s'allume lors de la charge et s'éteint une fois la charge terminée.

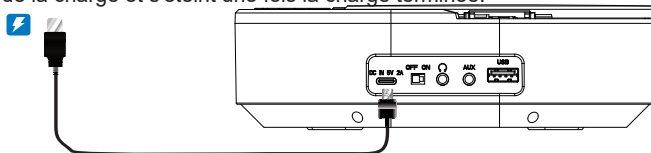

REMARQUE: lorsque la batterie du lecteur est faible, l'écran LCD clignote. Veuillez le charger.

3. Comment configurer le mode de répétition

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton REPEAT de la télécommande, l'ordre des pistes lues sera le suivant : Répéter 1 (REP1), Répéter tout (ALL), lecture aléatoire (SHUF), lecture des 10 premières secondes du fichier (INTRO).



4. Comment configurer l'effet EQ

Appuyez sur le bouton EQ pour changer les différents effets sonores.

Il y a un total de 5 effets sonores : BBS, POP, JAZZ, ROCK et CLASSIC.




5. Répétition A-B (appuyez sur le bouton "A-B" de la télécommande)


A. Pendant la lecture, appuyez une première fois sur "A-B" pour régler le point de départ A.

B. Appuyez une seconde fois sur "A-B" pour définir le point de fin B et le lecteur jouera à plusieurs reprises la partie entre le point A et le point B.

C. Appuyez sur "A-B" une troisième fois pour annuler la répétition "A-B" et reprendre la lecture normale.



Point de départ de la
répétition A-B



Point de fin de répétition
A-B



Répétition A-B
annulée

Mode d'emploi Bluetooth

1. Appuyez sur le bouton "MODE" pour passer en mode Bluetooth, le "bt" s' affichera sur l'écran LED, puis l'appareil sera prêt à coupler d'autres appareils Bluetooth tels qu'un téléphone portable, des pads, etc.
2. Activez le Bluetooth sur votre téléphone portable et il recherchera automatiquement l'appareil Bluetooth à proximité pour le jumeler.
3. Choisissez le nom de l'appareil " BP2211 " dans votre téléphone portable Bluetooth liste des appareils à coupler.
4. Votre téléphone portable sera couplé/connecté au lecteur de CD en quelques secondes.
5. Écoutez de la musique sur votre téléphone portable et l'audio sera transmis au haut-parleur du lecteur CD via Bluetooth.

Note:

Ce lecteur n'est pas compatible avec les casques Bluetooth, les haut-parleurs Bluetooth et le Bluetooth de voiture.

Mode d'emploi USB

1. Branchez une clé USB sur le port USB du lecteur de CD.
2. Appuyez sur le bouton "MODE" pour passer en mode USB .
3. Le lecteur de CD lira et jouera automatiquement la musique des clés USB.

Remarque :

1. Prend en charge une clé USB de 32 Go maximum, qui doit être au format FAT32.
2. Si vous ne parvenez pas à lire les clés USB, veuillez vérifier le format et la capacité .
Si ce n'est pas le format FAT32, veuillez le formater en FAT32.

Connexion AUX

1. Appuyez sur le bouton "MODE" pour sélectionner le mode AUX.
2. Utilisez le cordon AUX pour vous connecter à d'autres appareils correspondant à la fonction AUX OUT.

Mode d'emploi FM

1. Appuyez sur le bouton "MODE" pour passer en mode radio FM.
2. Appuyez sur le bouton "►||" pour passer à la recherche automatique, les chaînes seront automatiquement mémorisées lors de la recherche de chaînes .
3. Une fois la recherche automatique terminée, appuyez sur le bouton "◀◀" ou "▶▶" pour régler les canaux. (Remarque: la capacité de stockage des chaînes est de 40 chaînes. P1-P40)

BT TX

La fonction de transmission Bluetooth est utilisée pour connecter des appareils tels que la stéréo Bluetooth et le casque Bluetooth. Veuillez vous assurer qu'ils sont en état de couplage avant de les connecter, sinon ils ne seront pas connectés.

1. Appuyez sur le bouton BT TX de la télécommande, l'icône Bluetooth du lecteur clignotera et entrera dans l'état de recherche automatique.
2. Après avoir réussi à connecter l'appareil Bluetooth, l'icône Bluetooth s'allume en permanence et le haut-parleur du lecteur s'éteint à ce moment-là.
3. Lorsque plusieurs appareils Bluetooth attendent d'être connectés à proximité, le lecteur sélectionnera automatiquement celui qui a le meilleur signal pour se connecter. Si vous avez besoin de vous connecter à un appareil spécifique, vous pouvez éteindre les autres appareils qui n'ont pas besoin d'être connectés.
4. La fonction de transmetteur Bluetooth est prise en charge en mode CD, USB, FM, mais pas en mode AUX et Bluetooth audio.

Dépannage

Problèmes	Les raisons	Solutions
C'est pas possible allumé.	L'interrupteur d'alimentation n'est pas allumé	Veuillez tourner le bouton OFF/ON sur le côté sur ON.
	La batterie est épuisée.	Chargez le lecteur.
	Le joueur est endommagé	Veuillez nous contacter ou demander à un professionnel pour les réparations
Ne peut pas lire disques.	Le disque est installé incorrectement	1. Assurez-vous que le côté étiquette du disque est orienté vers le haut 2. Assurez-vous que le disque est inséré à fond dans l'emplacement.
	Le disque ne peut pas être reconnu.	Le lecteur est uniquement compatible avec les formats CD, CDR, MP3 HDCD.
	Le disque est sale ou endommagé.	1. Assurez-vous que le disque n'est pas fortement rayé ou endommagé. 2. Essayez doucement le disque du centre radialement vers l'extérieur jusqu'au bord avec un chiffon propre et doux ; 3. Essayez un autre nouveau disque pour vérifier si le disque est défectueux
	Le chargeur est sale.	Essuyez délicatement la lentille avec un coton-tige dégraissant. REMARQUE : NE TOUCHEZ PAS L'OBJECTIF AVEC VOS MAINS
Impossible de charger batterie.	Il n'y a pas de courant à prise de courant	Assurez-vous que la prise de courant fonctionne.
	La prise n'est pas branchée dans correctement.	Assurez-vous que les deux fiches des cordons d'alimentation sont correctement connectées.
	Le chargeur est endommagé.	Remplacez le chargeur par un autre correspondant aux spécifications (DC 5V/2A)
	Le joueur est endommagé.	Veuillez nous contacter ou demander à un professionnel pour les réparations. REMARQUE : Pendant la charge, assurez-vous que la source d'alimentation et la tension de charge sont de 5 V CC/2 A. Une entrée de tension excessive peut causer des dommages de surcharge de la machinezu Maschinenüberlastungsschäden führen.
Automatique-ment saute une partie du contenu du disque.	Le lecteur a la fonction MODE (répéter, répéter tout, lecture aléatoire, lecture de prévisualisation), prévisualisation play signifie que seulement 10 s par piste seront jouées.	Veuillez vous assurer que le MODE de lecture de prévisualisation est désactivé
Bruyant et en hurlant quand ça joue.	Le temps d'utilisation du disque peut être trop long, de sorte que le disque n'est pas lisse.	1. Assurez-vous que le disque n'est pas fortement rayé ou endommagé 2. Essayez doucement le disque du centre jusqu'au bord avec un chiffon propre et doux. 3. Essayez un autre disque neuf pour vérifier si le disque est défectueux.
	S'il y a un son "Jiji" à l'intérieur de l'écouteur, cela peut être causé par le grattage du disque	S'il y a un son "Jiji" à l'intérieur de l'écouteur, cela peut être causé par le grattage du disque.

Si vous avez des questions sur les produits que vous avez reçus, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail.

E-Mail : customerservice_f@163.com

►► CONTENUTI

caratteristiche del prodotto -----	01
Accessori -----	01
Istruzioni per i pulsanti -----	02
Telecomando -----	02
Operazione base -----	03
Operazione base -----	04
Istruzioni per la modalità Bluetooth -----	05
Istruzioni per la modalità USB -----	05
Connessione ausiliaria -----	06
Istruzioni per la modalità FM -----	06
BT TX -----	06
Risoluzione problemi -----	07

caratteristiche del prodotto

Modello	BP2211B
Risposta in frequenza	30Hz-20KHz
Uscita di alimentazione dell'auricolare	16mW+16mW/16-32Ohm
Impedenza dell'auricolare	32Ohm/16mW
Disco compatibile	CD/CDR/HDCD/MP3/WMA
Bluetooth	Altoparlante Bluetooth, versione: 5.0
Altoparlante HIFI	Supporta la funzione EQ 15Wx2
USB	Supporta il formato MAX 32G/FAT 32
Batterie	Rechargeable battery 3.7V 2000mAh .
Fonte di potere	Standard di tipo C
Consumo di energia	circa 10W
Dimensions (L*W*H)	135x180x55mm
Dimensioni	502g

Accessori



Teleco
mando



Cavo di ricarica da
USB a tipo C



AC
adattatore




Utente
Manuale




3.5mm-3.5mm
Cavo ausiliario

Istruzioni per i pulsanti

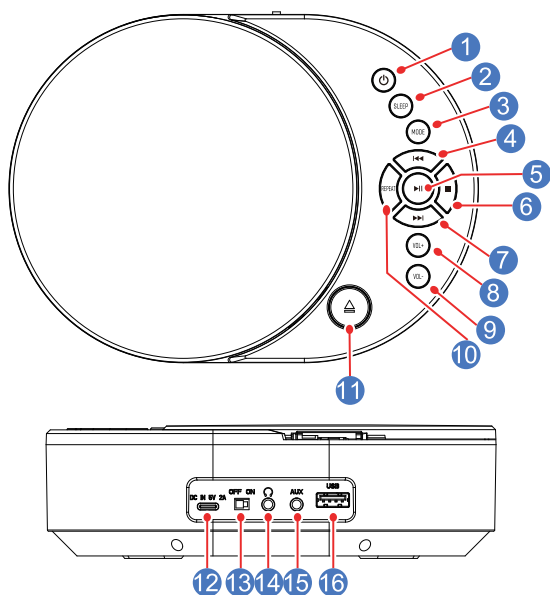

- 1 Stand-by
- 2 Impostazione del timer di spegnimento
- 3 MODALITÀ
- 4 Precedente
- 5 Metti in pausa/Riproduci
- 6 Fermare
- 7 Prossimo
- 8 VOL+
- 9 VOL -
- 10 Ripetere
- 11 Copertina CD aperta
- 12 Porta di ricarica CC
- 13 Accensione/spegnimento
- 14 Auricolare/porta di uscita AUX
- 15 Porta di ingresso AUX
- 16 Porta USB

Telecomando

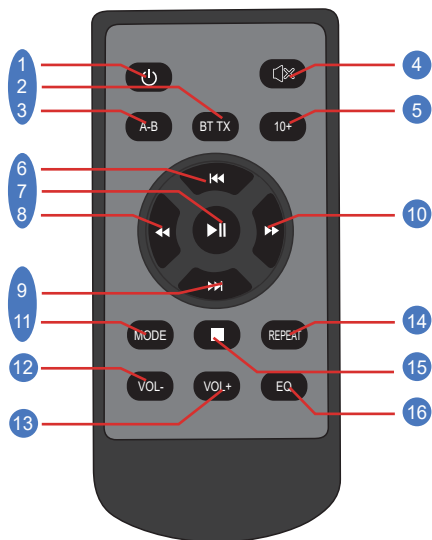

Articolo	Funzione	Articolo	Funzione
1	Stand-by	9	Prossimo
2	Bluetooth	10	Avanti veloce
3	AB	11	MODALITÀ
4	Muto	12	VOLUME -
5	Numero 10+	13	VOLUME +
6	Precedente	14	RIPETERE
7	Pausa/Riproduzione	15	Fermare
8	Ritorno veloce	16	EQ

Operazione base

1. STAND-BY

Si prega di accendere prima l'interruttore di alimentazione che accanto alla porta di ricarica su "ON", quindi fare clic sul pulsante "standby" sul telecomando o sul lettore per eseguire lo standby/apertura.

2. Blocco numeri (10+)

Premi questo pulsante per inserire più di 10 brani come 10, 20, 30, ecc.

3. RIPRODUCI/PAUSA

Premere il pulsante PAUSA per mettere in pausa la riproduzione; premerlo di nuovo per continuare la riproduzione dal punto in cui era stata messa in pausa.

4. FERMARE

Premere il pulsante STOP per interrompere la riproduzione.

Premere il pulsante PLAY per riprodurre dall'inizio.

5. MUTO

Premere per silenziare l'uscita audio sul lettore.

6. VOL+/VOL-

Premere per aumentare o diminuire l'uscita del volume.

7. MODE

Premere per cambiare la modalità di riproduzione.

8. INGRESSO AUX

Collegalo con il dispositivo di uscita AUX (come lettore DVD, lettore CD o telefono cellulare ecc.) tramite cavo AUX.

9. DORMIRE

Premere a turno il pulsante "SLEEP", lo schermo visualizzerà 30-60-90- 120-

OFF, i numeri indicano che il lettore sarà in standby dopo i minuti

corrispondenti e "OFF" indica che la funzione di sospensione è disattivata. È inoltre possibile premere a lungo il tasto "⏻" sul telecomando per impostare il ora di dormire.

Basic Operation

1. Come accendere/spegnere il lettore


A. L'interruttore di alimentazione si trova sul lato. Si prega di portarlo in posizione ON per giocare normalmente.

B. L'interruttore di alimentazione si trova sul lato. Si prega di portarlo in posizione OFF per spegnerlo.

2. Come addebitare il giocatore

Collegare il cavo di ricarica USB in dotazione con l'alimentatore, quindi collegarlo a una fonte di alimentazione per caricare il lettore. OPPURE Collegare il cavo di ricarica USB in dotazione a un caricabatteria per auto/power bank per caricarlo.

Tempo di ricarica: ci vorranno circa 3 ore per una ricarica completa. La luce rossa si accenderà durante la ricarica e si spegnerà al termine della ricarica.

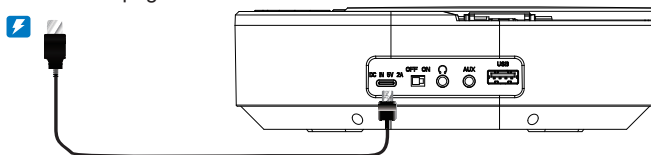

NOTA: Quando la batteria del lettore è scarica, lo schermo LCD lampeggerà. Si prega di caricarlo.

3. Come impostare la modalità di ripetizione

Ogni volta che si preme il pulsante REPEAT sul telecomando, l'ordine dei brani riprodotti sarà il seguente: Ripeti 1 (REP1), Ripeti tutto (ALL), riproduzione casuale (SHUF), Riproduci i primi 10 secondi del file (INTRO)



4. Come impostare l'effetto EQ


Premere il pulsante EQ per cambiare i diversi effetti sonori. Ci sono un totale di 5 effetti sonori: BBS, POP, JAZZ, ROCK e CLASSIC.




5. Ripetizione A-B (premere il pulsante "A-B" sul telecomando)

A. Durante la riproduzione premere una prima volta "A-B" per impostare il punto di partenza A. B. Premere "A-B" una seconda volta per impostare il punto finale B e il giocatore suonerà ripetutamente la parte tra il punto A e il punto B.

C. Premere "A-B" una terza volta per annullare la ripetizione "A-B" e riprendere la riproduzione normale.



A-B Ripeti punto di partenza



A-B Repeat Ending Point



Ripetizione A-B annullata

Istruzioni per la modalità Bluetooth

1. Premere il pulsante "MODE" per passare in modalità Bluetooth, il "bt" viene visualizzato sullo schermo LED, quindi l'apparecchiatura sarà pronta per accoppiare altre apparecchiature Bluetooth per telefoni portatili o pad , eccetera.
2. Attivare il Bluetooth sul proprio telefono portatile e ricercare automaticamente l'apparecchio Bluetooth in prossimità dei giovani.
3. Scegliere il nome dell'apparecchio « BP2211 » nell'elenco degli apparecchi Bluetooth del proprio telefono cellulare con accoppiatore.
4. Votre téléphone portable sera couplé/connecté au lecteur de CD en quelques secondes.
5. Ascolta la musica sul tuo telefono portatile e trasmette l'audio della sera all'alto lettore CD tramite Bluetooth.

Nota:

Questo lettore non è compatibile con auricolari Bluetooth, altoparlanti Bluetooth e Bluetooth per auto.

Istruzioni per la modalità USB

1. Collegare un'unità flash USB alla porta USB del lettore CD.
2. Premere il pulsante "MODE" per passare alla modalità USB.
3. Il lettore CD leggerà e riprodurrà automaticamente la musica nelle unità flash USB.

Nota:

1. Supporta un'unità flash USB da massimo 32 GB, che deve essere in formato FAT32.
2. Se non riesci a leggere le unità flash USB, controlla il formato e la capacità . Se non è in formato FAT32, formattalo in FAT32.

Connessione ausiliaria

1. Premere il pulsante "MODE" per selezionare la modalità AUX.
2. Utilizzare il cavo AUX per connettersi ad altri dispositivi dotati della funzione AUX OUT.

Istruzioni per la modalità FM

1. Premere il pulsante "MODE" per passare alla modalità radio FM.
2. Premere il tasto "►||" per andare alla ricerca automatica, i canali saranno memorizzati automaticamente durante la ricerca dei canali.
3. Al termine della ricerca automatica, premere il tasto "◀◀" o "▶▶" per regolare i canali. (Nota: la capacità di memorizzazione dei canali è di 40 canali. P1- P40)

BT TX

La funzione di trasmettitore Bluetooth viene utilizzata per collegare dispositivi quali stereo Bluetooth e auricolari Bluetooth; prima di effettuare il collegamento, accertarsi che siano in stato di accoppiamento, altrimenti non verranno collegati.

1. Premere il tasto BT TX del telecomando, l'icona Bluetooth del lettore lampeggerà ed entrerà nello stato di ricerca automatica.
2. Dopo aver collegato con successo il dispositivo Bluetooth, l'icona Bluetooth diventa sempre accesa e l'altoparlante del lettore si spegne.
3. Quando ci sono diversi dispositivi Bluetooth in attesa di essere collegati nelle vicinanze, il lettore selezionerà automaticamente quello con il segnale migliore per connettersi; se è necessario connettersi a un dispositivo specifico, è possibile spegnere gli altri dispositivi che non devono essere collegati.
4. La funzione di trasmettitore Bluetooth è supportata in modalità CD, USB, FM, ma non in modalità AUX e Bluetooth audio.

Risoluzione problemi

I problemi	Motivi	Soluzioni
Non può essere acceso.	L'interruttore di alimentazione non è acceso.	Si prega di attivare il pulsante OFF/ON sul lato su ON.
	La batteria è scarica.	Carica il giocatore.
	Il giocatore è danneggiato.	Si prega di contattarci o chiedere a un professionista per le riparazioni.
Non posso leggere dischi.	Il disco è installato in modo errato.	1. Assicurarsi che il lato con l'etichetta del disco sia rivolto verso l'alto 2. Assicurarsi che il disco sia inserito completamente nella posizione
	Il disco non può essere riconosciuto.	Il lettore è compatibile solo con i formati CD, CDR, MP3 HDCD.
	Il disco è sporco o danneggiato.	1. Assicurarsi che il disco non sia molto graffiato o danneggiato; 2. Pulire delicatamente il disco dal centro radialmente verso l'esterno con un panno morbido e pulito; 3. Provare un altro nuovo disco per verificare se il disco è difettoso
	Il caricatore è sporco	Pulire delicatamente la lente con un batuffolo di cotone sgrassante NOTA: NON TOCCARE LALENTE CON LE MANI
Impossibile caricare la batteria.	Non c'è corrente a presa di corrente.	Assicurarsi che la presa di corrente funzioni.
	La spina non è inserita correttamente.	Assicurarsi che le due spine dei cavi di alimentazione siano collegate correttamente.
	Il caricabatterie è danneggiato.	Sostituire il caricabatterie con un altro corrispondente alle specifiche (DC 5V/2A)
	Il giocatore è danneggiato.	Si prega di contattarci o chiedere a un professionista per le riparazioni NOTA: Durante la ricarica, assicurarsi che la fonte di alimentazione e la tensione di carica siano DC 5V/2A. Un'eccessiva tensione in ingresso può causare danni da sovraccarico alla macchina.
Automaticamente salta parte del contenuto del disco.	Il lettore ha la funzione MODE (Ripeti, Ripeti tutto, Riproduzione casuale, Riproduzione in anteprima, Anteprima play significa che verranno riprodotti solo 10 s per traccia.	Assicuratevi che la modalità di riproduzione in anteprima sia disattivata
Rumoroso e urlando quando suona.	Il tempo di utilizzo del disco può essere troppo lungo, quindi il disco non è liscio.	1. Assicurarsi che il disco non sia molto graffiato o danneggiato; 2. Pulire delicatamente il disco dal centro radicalmente verso l'esterno con un panno pulito e morbido; 3. Provare un altro nuovo disco per verificare se il disco è difettoso.
	Se c'è un suono "Jiji" all'interno dell'auricolare, potrebbe esserlo causato dal graffio del disco	Passare a un altro disco e non riutilizzare quello vecchio per evitare danni al lettore.

In caso di domande sui prodotti ricevuti, non esitate a contattarci via e-mail.

E-Mail : customerservice_f@163.com

►► CONTENIDO

caratteristiche del prodotto	01
Accesorios	01
Instrucción de botones	02
Control remoto	02
Operación de botón	03
Operación básica	04
Instrucciones del modo Bluetooth	05
Instrucciones del modo USB	05
Conexión auxiliar	06
Instrucciones del modo FM	06
BT TX	06
solución de problemas	07

caratteristiche del prodotto

Modelo	BP2211B
Respuesta frecuente	30Hz-20KHz
Potencia de salida del auricular	16mW+16mW/16-32Ohm
Impedancia de auricular	32Ohm/16mW
Disco compatible	CD/CDR/HDCD/MP3/WMA
Bluetooth	Altavoz Bluetooth, Versión: 5.0
Altavoz de alta fidelidad	Admite la función EQ 15Wx2
USB	Admite formato MAX 32G/ FAT 32
Batería	Batería recargable 3.7V 2000mAh .
Fuente de alimentación	Estándar tipo C
El consumo de energía	acerca de10W
Dimensiones (L*W*H)	135x180x55mm
Peso	502g

Accesorios



Control remoto



Cable de carga USB a tipo C



adaptador de CA




Usuario Manual




3.5mm-3.5mm AUX cable

Instruction des boutons

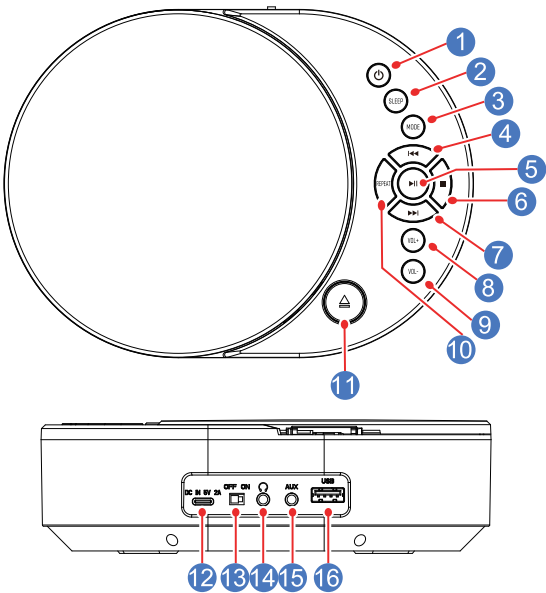

- 1 Apoyar
- 2 Configuración del temporizador de
- 3 MODO
- 4 Anterior
- 5 Pausa/Reproducir Detener
- 6 Próximo
- 7 VOL +
- 8 VOL-
- 9 Repetir
- 11 Cubierta de CD abierta
- 12 Puerto de carga de CC
- 13 Encendido / apagado
- 14 Puerto de salida de auriculares/AUX
- 15 Puerto de entrada auxiliar
- 16 Puerto USB

Control remoto

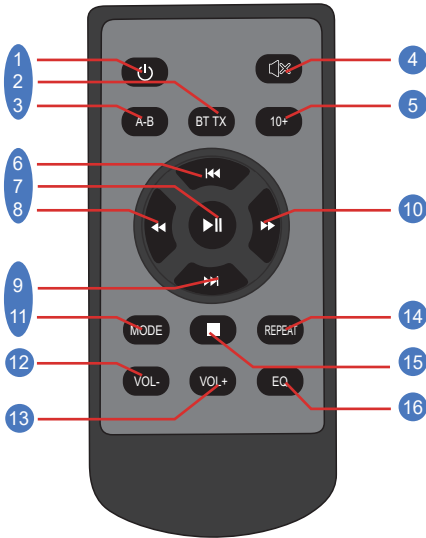

Artículo	Función	Artículo	Función
1	Apoyar	9	Próximo
2	Bluetooth	10	Avance rápido
3	AB	11	MODO
4	Silenciar	12	VOLUMEN -
5	Número 10+	13	VOLUMEN +
6	Anterior	14	REPETIR
7	Pausa/Reproducir	15	Detener
8	Rebobinado rápido	16	ecualizador

Operación de botón

1. EN ESPERA

Primero gire el interruptor de encendido que está al lado del puerto de carga a "ON", luego haga clic en el botón "en espera" en el control remoto o en el reproductor para realizar el modo de espera/abrir.

2. Teclado numérico (10+)

Presione este botón para ingresar más de 10 canciones, como 10, 20, 30, etc.

3. REPRODUCIR PAUSAR

Presione el botón PAUSE para pausar la reproducción; presiónelo nuevamente para continuar la reproducción desde donde se detuvo.

4. DETENER

Pulse el botón DETENER para detener la reproducción.

Pulse el botón PLAY para reproducir desde el principio.

5. SILENCIAR

Presione para silenciar la salida de audio en el reproductor.

6. VOL+/VOL-

Presione para aumentar o disminuir la salida de volumen.

7. MODE

Pulse para cambiar el modo de reproducción.

8. EN EL

Conéctelo con el dispositivo de salida AUX (como reproductor de DVD, reproductor de CD o teléfono móvil, etc.) a través del cable AUX.

9. DORMIRE

Presione el botón "SLEEP" a su vez, la pantalla mostrará 30-60-90- 120-OFF, los números indican que el jugador estará en espera después de correspondiente.

minutos, y "OFF" indica que la función de suspensión está desactivada. También puede mantener presionado el botón "⏻" en el control remoto para configurar el tiempo de suspensión.

Operación básica

1. Cómo encender / apagar el reproductor


A.El interruptor de encendido está ubicado en el lateral. Cambie a la posición ON para jugar normalmente.

B.El interruptor de encendido está ubicado en el lateral. Cambie a la posición APAGADO para apagarlo.

2. Cómo cobrar por el jugador

Conecte el cable de carga USB suministrado con el adaptador de corriente, luego conéctelo a una fuente de alimentación para cargar el reproductor. O Conecte el cable de carga USB suministrado a un cargador de coche/banco de energía para cargarlo .

Tiempo de carga: tomará alrededor de 3 horas para una carga completa. La luz roja se encenderá durante la carga y se apagará una vez que se complete la carga.

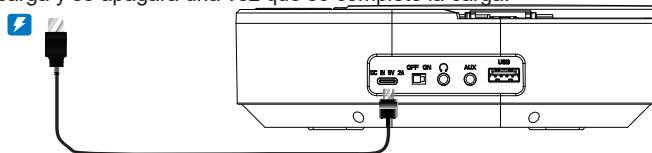

NOTA: Cuando el reproductor tiene poca batería, la pantalla LCD parpadeará . Por favor, cárguelo.

3. Cómo configurar el modo de repetición

Cada vez que se presiona el botón REPETIR en el control remoto, el orden de reproducción de las pistas será el siguiente: Repetir 1 (REP1), Repetir todo (TODO), reproducción aleatoria (SHUF), reproducción de los primeros 10 del archivo (INTRO).



4. Cómo configurar el efecto EQ

Presione el botón EQ para cambiar los diferentes efectos de sonido.

Hay un total de 5 efectos de sonido: BBS, POP, JAZZ, ROCK y CLASSIC.




5. Repetir A-B (presione el botón "A-B" en el control remoto)


A. Durante la reproducción, presione por primera vez "A-B" para establecer el punto de inicio A.

B. Presione "A-B" una segunda vez para establecer el punto final B y el reproductor reproducirá repetidamente la parte entre el punto A y el punto B.

C. Presione "A-B" una tercera vez para cancelar la repetición "A-B" y reanudar la reproducción normal.



Punto de inicio de
repetición A-B



Punto final de repetición A-B



Repetición A-B
cancelada

Instrucciones del modo Bluetooth

1. Presione el botón "MODE" para cambiar al modo Bluetooth, "bt" se mostrará en la pantalla LED, luego la unidad estará lista para emparejar otros dispositivos Bluetooth como teléfonos móviles, almohadillas, etc.
2. Active el Bluetooth en su teléfono móvil y buscará automáticamente el dispositivo Bluetooth cercano para emparejar.
3. Elija el nombre del dispositivo "BP2211" en su teléfono móvil Bluetooth lista de dispositivos para emparejar.
4. Su teléfono móvil se emparejará/conectará al reproductor de CD en unos segundos. 5. Reproduzca música en su teléfono móvil y el audio se transmitirá al altavoz del reproductor de CD a través de bluetooth

Nota:

Este reproductor no es compatible con auriculares Bluetooth, altavoces Bluetooth y Bluetooth del coche.

Instrucciones del modo USB

1. Conecte una unidad flash USB al puerto USB del reproductor de CD.
2. Pulse el botón "MODE" para cambiar al modo USB .
3. El reproductor de CD leerá y reproducirá la música en las unidades flash USB automáticamente.

Nota:

1. Admite una unidad flash USB de 32 GB como máximo, que debe tener formato FAT32.
2. Si no puede leer las unidades flash USB, verifique el formato y la capacidad. Si no está en formato FAT32, formateéelo en FAT32.

Conexión auxiliar

1. Presione el botón "MODE" para seleccionar el modo AUX.
2. Utilice el cable AUX para conectarse a otros dispositivos que tengan la función AUX OUT.

Instrucciones del modo FM

1. Pulse el botón "MODE" para cambiar al modo de radio FM.
2. Presione el botón "►||" para ir a la búsqueda automática, los canales serán almacenados automáticamente al buscar canales.
3. Una vez finalizada la búsqueda automática, presione el botón "◀◀" o "▶▶" para ajustar los canales.
(Nota: la capacidad de almacenamiento de canales es de 40 canales. P1-P40)

BT TX

La función de transmisor Bluetooth se utiliza para conectar dispositivos como estéreo Bluetooth y auriculares Bluetooth, por favor asegúrese de que están en estado de emparejamiento antes de conectarlos, de lo contrario no se conectarán.

1. Pulse el botón BT TX del mando a distancia, el icono Bluetooth del reproductor parpadeará y entrará en estado de búsqueda automática.
2. Después de conectar con éxito el dispositivo Bluetooth, el icono Bluetooth se volverá siempre encendido, y el altavoz del reproductor se apagará en este momento.
3. Cuando haya varios dispositivos Bluetooth esperando a ser conectados cerca, el reproductor seleccionará automáticamente el que tenga la mejor señal para conectarse, si necesita conectarse a un dispositivo específico, puede apagar los otros dispositivos que no necesiten conectarse.
4. La función de transmisor Bluetooth es compatible con los modos CD, USB y FM, pero no con los modos AUX y Bluetooth audio.

Troubleshooting

Problemas	Razones	Soluciones
No puede ser encendido	El interruptor de encendido no está encendido.	Por favor, gire el botón de apagado/encendido en el lateral a la posición de encendido.
	La batería está agotada.	Carga al jugador.
	El jugador está dañado.	Póngase en contacto con nosotros o pida a un profesional que lo repare.
No puedo leer discos	El disco está instalado incorrectamente.	1. Asegúrese de que el lado de la etiqueta del disco esté hacia arriba. 2. Asegúrese de que el disco esté completamente insertado en el lugar.
	El disco no puede ser Reconocido.	El reproductor solo es compatible con los formatos CD, CDR, MP3 HDCD.
	el disco esta sucio o dañado. o danneggiato.	1. Asegúrese de que el disco no esté muy rayado o dañado; 2. Limpie el disco suavemente desde el centro radialmente hacia el borde con un paño limpio y suave; 3. Pruebe con otro disco nuevo para comprobar si el disco está defectuoso
	El cargador está sucio.	Limpie la lente suavemente con un hisopo de algodón desengrasante NOTA: NO TOQUE LA LENTE CON LAS MANOS
No se puede cargar la batería.	No hay corriente en Toma de corriente.	Asegúrese de que la toma de corriente esté funcionando.
	El enchufe no está enchufado correctamente.	Asegúrese de que los dos enchufes de los cables de alimentación estén conectados correctamente.
	El cargador está dañado.	Reemplace el cargador con otro que coincida con la especificación (DC 5V/2A)
	El reproductor está dañado.	Comuníquese con nosotros o pídale a un profesional que lo repare. NOTA: Durante la carga, asegúrese de que la fuente de alimentación y el voltaje de carga sean de CC 5 V/2 A. La entrada de voltaje excesivo puede causar daños por sobrecarga en la máquina.
Automáticamente salta parte del contenido del disco.	El reproductor tiene función de MODO (repetir, repetir todo, reproducción aleatoria, reproducción de vista previa), vista previa play significa* que solo se reproducirán 10 s por pista.	Asegúrese de que el MODO de reproducción de vista previa esté desactivado
ruidoso y gritando cuando juega.	El tiempo de uso del disco puede ser demasiado largo, por lo que el disco no es suave.	1. Asegúrese de que el disco no esté muy rayado o dañado; 2. Limpie el disco suavemente desde el centro hasta el borde con un paño limpio y suave; 3. Pruebe con otro disco nuevo para comprobar si el disco está defectuoso.
	Si hay un sonido "Jiji" dentro del auricular, puede ser causado por rayar el disco	Cambie a otro disco y no vuelva a utilizar el anterior para evitar daños en el reproductor.

Si tiene alguna pregunta sobre los productos que recibió, no dude en contactarnos por correo electrónico.

E-Mail : customerservice_f@163.com

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following

measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with the FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and any part of your body.

