

 Cutting

 Folding

SPÉCIFICATIONS:

Model:	SKI1M
Protocole Bluetooth:	Bluetooth version 5.1
Multipairages:	• 8 téléphones pairés au maximum • 1 téléphone connecté à la fois
Portée Bluetooth:	10 mètres (standard Bluetooth)
Fréquence:	2.402 - 2.480 GHz
Puissance:	-2.4 dBm EIRP
Type de batterie:	200 mAh Li-Po
Autonomie en écoute de musique:	15 heures
Temps de charge:	2 heures (dépend du chargeur)
Température d'utilisation:	0 à 45°C
Température de charge:	10 à 40°C
Alimentation:	5VDC 0.1A
Température de stockage:	-10 à 60°C
Fourni avec:	• 1 câble USB • Notice FR V1.7

AVERTISSEMENT:



Afin de ne pas subir de dommages d'audition, n'écoutez pas à volume maximum pendant de longues périodes.

MISE EN GARDE:

- Déposer une batterie dans le feu ou dans un four chaud, écraser ou découper une batterie est susceptible de provoquer une explosion.
- L'exposition à une température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- L'exposition à une pression atmosphérique extrêmement basse peut entraîner une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Comment éliminer ce produit (Équipement électrique et électronique usagé)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans les autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective).



Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux. Ce produit contient une batterie non remplaçable. N'essayez pas d'ouvrir le produit ou d'enlever la batterie car cela endommagerait le produit. Veuillez contacter le centre de recyclage le plus proche pour collecter la batterie. La batterie non-remplaçable est conçue pour durer autant que le produit.

Commission Fédérale des Communications (FCC) Déclaration Industrie Canada (IC)

15,21

Vous êtes averti que les changements modications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur d'exploiter cet équipement.

15,105 (b)

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC / IC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que ces interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une sortie sur un circuit différents-de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV qualifié.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC et aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'opération est soumise aux deux conditions suivantes:

- 1) Cet appareil ne peut causer d'interférences et
- 2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

FCC / IC Déclaration d'exposition aux radiations RF:

Cet équipement est conforme aux normes FCC / IC limites d'exposition aux radiations dans un environnement non contrôlé. Les utilisateurs doivent suivre les instructions de fonctionnement spécifiques de la conformité d'exposition aux RF. Cet émetteur ne doit pas être co-localisés ou fonctionnant en conjonction avec une autre antenne ou transmetteur.



Le soussigné, EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS, déclare que l'équipement radioélectrique du type SKI1M est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:


<http://www.SuperTooth.net/download>

Euro Communication Equipements sas
Route de Foix D117
11 500 NEBIAS
FRANCE



Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, U.S.A. et mise à la disposition d'Euro-CB sous licence. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés sont des marques déposées ou des noms commerciaux appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Skitooth Mode d'emploi

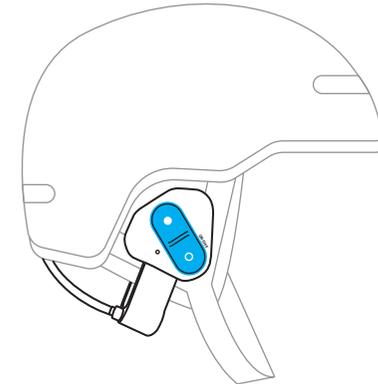

Skitooth est un système d'écouteurs stéréo avec micro intégré.

Ses deux écouteurs reliés entre-eux se positionnent en quelques secondes sur n'importe quel casque de ski.


Avec ses deux haut-parleurs haute performance, vous profitez de vos musiques et podcasts avec une qualité audio exceptionnelle. Le rendement de ses haut-parleurs haut de gamme autorise une richesse de son et une restitution des basses incroyables.

Grace au positionnement des haut-parleurs sur vos oreilles, vous avez un confort absolu et vous n'êtes pas coupé des bruits environnants pour une meilleure sécurité.

Le Skitooth est aussi équipé d'un micro intégré pour vos communications téléphoniques. Vous pouvez accepter vos appels très facilement en appuyant sur n'importe lequel des deux boutons. La grande taille de ces boutons vous permet de décrocher sans avoir à retirer ses gants. Pour votre sécurité, nous vous conseillons de téléphoner à vitesse très réduite où à l'arrêt.

 Cutting

 Folding

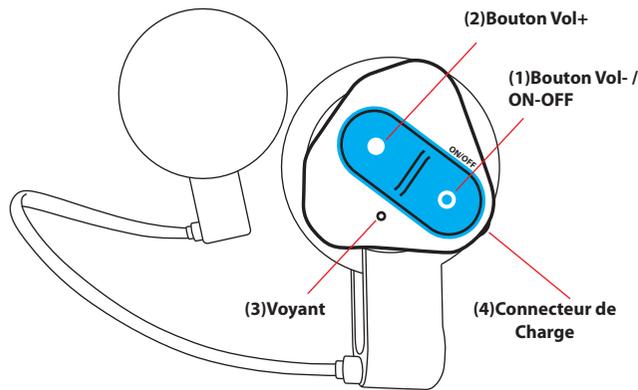

ALLUMER:

Maintenez appuyé (1,5sec) sur le **(1) Bouton Vol- / ON-OFF** jusqu'à ce que le **(3) Voyant** s'éclaire en **bleu**.

Note: Si le téléphone précédemment païré n'est pas présent, le Skitooth va passer automatiquement en mode païrage (clignotement **rouge / bleu**).

ETEINDRE:

Maintenez appuyé longuement (5sec) sur le **(1) Bouton Vol- / ON-OFF** jusqu'à ce que le **(3) Voyant** s'éclaire en **rouge**.

PAIRER LE SKITOOTH A UN TELEPHONE BLUETOOTH:

1ere option:

- Skitooth éteint, maintenez appuyé longuement (7sec) sur le **(1) Bouton Vol- / ON-OFF** jusqu'à ce que le **(3) Voyant** clignote en **rouge / bleu**.

2eme option:

- Allumez uniquement le Skitooth en s'assurant que le dernier téléphone connecté ait son Bluetooth éteint.
- Accédez au menu Bluetooth de votre téléphone et effectuez une recherche. Sélectionnez "SKITOOTH"
- Lorsque le païrage est réussi, le **(3) Voyant** clignote en **bleu**. Le Skitooth est prêt à être utilisé.

FONCTIONS TELEPHONE:

Répondre à un appel: Appui court sur n'importe quel bouton pour accepter un appel entrant.

Terminer un appel: Maintenez appuyé pendant 1,5 sec sur n'importe quel bouton jusqu'au 1er bip.

Rejeter un appel: Maintenez appuyé pendant 1,5 sec sur n'importe quel bouton jusqu'au 1er bip.

Numérotation vocale (si supportée par téléphone): Appui court sur n'importe quel bouton.

Rappeler le dernier numéro composé: Maintenez appuyé pendant 1,5 sec sur n'importe quel bouton jusqu'au 1er bip.

FONCTION MUSIQUE:


Play/Pause: Maintenez appuyé pendant 3 sec sur n'importe quel bouton jusqu'au 2eme bip.

Sélection chanson suivante / précédente: Maintenez appuyé pendant 1,5 sec sur **Vol+/Vol-** jusqu'au 1er bip.

CHARGER LE SKITOOTH:

Connectez le câble USB de charge fourni à un chargeur secteur USB 5V ou sur votre ordinateur. Connecter le câble au **(4) Connecteur de Charge** de votre Skitooth.

Le **(3) Voyant** s'éclaire en **rouge** pendant la charge. Lorsque la charge est terminée, le **(3) Voyant** s'éclaire en **vert**.

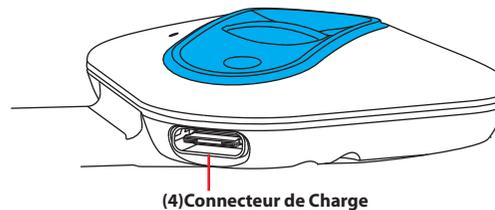

EFFACER LES PAIRAGES:

- Skitooth éteint, maintenez appuyé pendant 7 sec sur le **(1) Bouton ON-OFF / Volume -** jusqu'à ce que le **(3) Voyant** clignote **rouge / bleu**.

- Maintenez appuyé sur le **(2) Bouton Volume +** jusqu'à ce que le **(3) Voyant** s'éclaire en **rouge** et que le Skitooth s'éteigne automatiquement.

FONCTIONS RECONNECTION ET EXTINCTION AUTOMATIQUE:

- Si la connexion Bluetooth est perdue avec le téléphone, le Skitooth va essayer de se reconnecter automatiquement pendant 10 minutes (le Skitooth émet des bips toutes les 15 secondes).

- En mode païrage (clignotement **rouge / bleu**), si le païrage n'est pas effectué au bout de 5 minutes, le Skitooth s'éteint seul automatiquement.

MISE EN PLACE DU SKITOOTH SUR LE CASQUE:

Positionnez l'écouteur avec les boutons du Skitooth sur le côté droit de votre casque de ski. Positionnez l'autre côté du Skitooth sur le côté gauche de votre casque de ski.

Vous pouvez ajuster manuellement les 2 cotés du Skitooth afin d'obtenir un confort maximal.

Le Skitooth est prêt à être utilisé.

