

# AOC

## Manual De Usuario

Model: A724G



# 1. Introducción

## 1.1 Agradecimientos

Muchas gracias por elegir este producto. El producto es un dispositivo de Internet móvil, delicado, pequeño y también portátil. También está equipado con una pantalla táctil de alta definición, que se puede utilizar para ver videos e imágenes de alta definición. Es compatible con la instalación de varios programas de aplicación de oficina y el entretenimiento. La interfaz de operación le dará al usuario una experiencia completamente nueva.

Este manual presenta diversas funciones, con habilidades y temas que necesitan la atención de este dispositivo, por favor, lea atentamente este manual antes de usarlo.

## 1.2 Aviso de Seguridad

Antes de utilizar este dispositivo, por favor lea la información de esta sección, y hacer que sus niños aprendan acerca de la información. Acerca de la información más detallada, por favor, consulte las instrucciones de seguridad y los temas que necesitan de su atención.

- Por favor, no use dispositivo cuando usted está manejando, por temor a que dificulta la conducción segura.
- En lugares médicas, por favor observe las estipulaciones y reglamentos pertinentes. Y en las regiones cercanas a los aparatos medicos, por favor apague su dispositivo.
- Por favor, apague su dispositivo o activar el modo avión al abordar el avión, por lo que las señales inalámbricas no interferirán con la señal de control del avión.
- Por favor, apague su dispositivo cuando esta cerca de equipos electrónicos de alta precisión, de lo contrario, un mal funcionamiento puede ocurrir.
- Por favor, no trate de reparar su dispositivo y/o sus accesorios por si mismo, sólo personal autorizado puede darle mantenimiento.
- Por favor, mantenga su dispositivo lejos de equipos magnéticos, la radiación del dispositivo puede provocar la perdida de información almacenada.

- Por favor, no use el dispositivo en lugares con alta temperaturas y gases inflamables (como las estaciones de gasolina).
- Por favor, coloque su dispositivo y sus accesorios en lugares más allá del alcance de los niños, por favor no deje que los niños usen el dispositivo sin supervisión.
- Durante el uso de este dispositivo, se deben observar las leyes y reglamentos relacionados, respete la privacidad y los derechos legítimos de los demás.
- Por favor, acatar estrictamente las explicaciones pertinentes en este manual cuando se utiliza la línea de datos del USB, de lo contrario, el dispositivo o un ordenador personal se pueden dañar.
- Por favor, no utilice el dispositivo en ambiente húmedo, como el baño, etc.


### 1.3 Abreviatura / terminos

<b>Abreviatura / termino</b>	<b>Nombre completo</b>	<b>Explicaciones</b>
MID	Dispositivo de Internet móvil	Dispositivo de internet móvil
WIFI	Wireless Fidelity	Red de área local basada en el estándar IEEE 802.11b
TF	Tarjeta Memoria Flash	Nombre alternativo Micro SD, tarjeta de almacenamiento
SIM	Módulo de Identidad del Suscriptor	Tarjeta SIM para acceso a red celulares


## **2. Breve introducción al producto MID**

### **(Dispositivo de Internet Móvil)**

#### **2.1.1 Estructura externa del dispositivo (frente)**

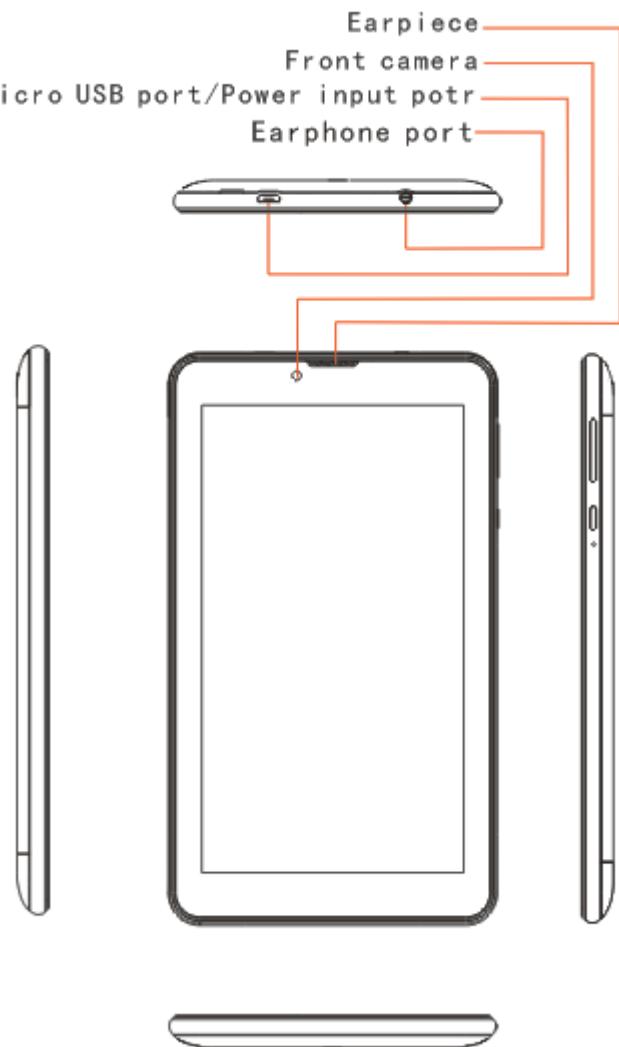

### 2.1.2 Estructura externa del dispositivo (parte posterior)

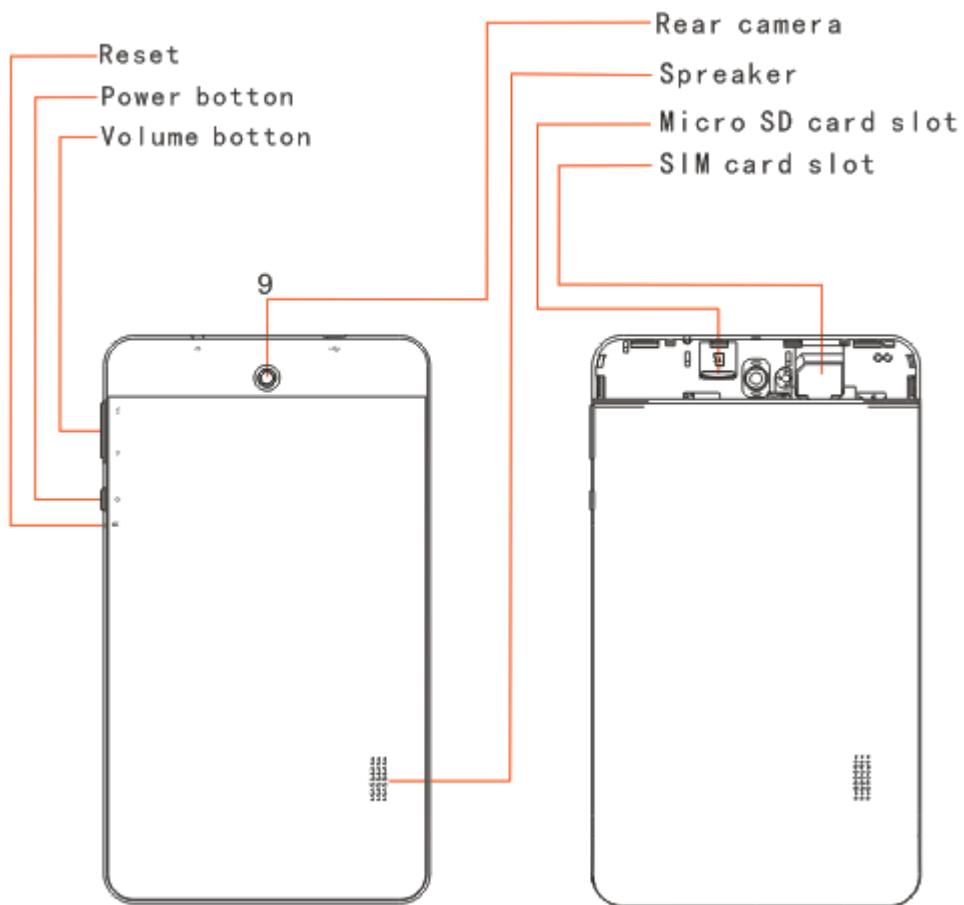

### 2.1.3 Estructura externa del dispositivo (Etiquetas)

Micro USB Port / Power Input Port = Puerto de entrada / alimentación micro USB

Earphone Port = Puerto del auricular

Earpiece = Auricular

Front camera = Cámara frontal

Micro SD Card Slot = Ranura para tarjeta Micro SD

SIM Card Slot = Ranura para tarjeta SIM

Power Button = Botón de encendido / potencia  
 Volume - Button = Botón para bajar volumen  
 Volume + Button = Botón para subir volumen  
 Rear Camera = Cámara trasera

## 2.2 MID state and notice

### Iconograph for notification

When a prompt message shows on your notice panel, please click the column box and slide on the screen with your finger to open the notice list. Click options needing to check to see detailed information. Then you may click the message box and slide upwards to close the message window. The following are iconography for icons in status bar:

	Notificación de correo		Silencio
	Aviso Gmail		Sin tarjeta SD
	Informática y MID están conectados a través de la línea del USB		Transmitir / Descargar
	Eventos de espera por hacer		Descarga Terminado
	Abrir Despertador		Aviso general (por ejemplo: error síncrono)
	Reproducción de música		Sincronizando datos
	Espacio insuficiente de la tarjeta SD		Más
	Servicio WIFI está conectado, RED está disponible		Símbolo de batería
	Modo avión		Cargando

	Bluetooth ya está conectado		GPS
---	-----------------------------	---	-----

### 3. Inicio rápido

#### 3.1 Función de las teclas

**Las descripciones de las funciones clave:**

Tecla de encendido	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse esta tecla durante unos segundos para encender</li> <li>● Pulse esta tecla durante unos segundos para que aparezca la opción de apagado</li> <li>● Presione esta tecla de un solo toque para apagar la pantalla</li> <li>● Para forzar el apagado, presione tecla de encendido durante 7 segundos</li> </ul>
Tecla Menú	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse esta tecla para abrir el menú de la interfaz</li> </ul>
Tecla Retorno	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse esta tecla para volver al último paso operativo o la interfaz operativo anterior</li> </ul>
Página de inicio clave	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulse esta tecla para volver de nuevo interfaz de la función principal de cualquier interfaz</li> </ul>

#### 3.2 Puesta en marcha y apagado

##### Puesta en marcha

Pulse la tecla de encendido durante 3 segundos, se puede ver la imagen del arranque el dispositivo. Una vez iniciado el sistema, la máquina entra en estado de bloqueo de pantalla, por favor desbloquear según indicación de la dirección del icono de deslizamiento en la interfaz.

##### Apagar

1. Después de pulsar el **tecla de encendido** durante unos segundos, la opción de apagado aparecerá.
2. Haga clic en **OK**.

### 3.3 Desbloqueo y cierre de la pantalla


#### **La máquina se cerrará automáticamente cuando la pantalla esté en desuso**

1. Después de que el dispositivo se deja sin usar durante un período de tiempo, la pantalla se apaga de forma automática, a fin de ahorrar energía de la batería.

2. Bajo la pantalla de estado, presione la tecla de encendido, la pantalla se cerrará inmediatamente.

#### **Encendiendo la pantalla cuando esta en modo hibernación.**

Si la pantalla está apagado, se puede desbloquear la pantalla pulsando la tecla de encendido durante un corto tiempo o la tecla de retorno por un largo tiempo. Después la pantalla entrará en estado de bloqueo, pulse "candado" con el dedo y deslice hacia la derecha para desbloquear, pulse "candado" y deslice hacia la izquierda, para entrar a la función de cámara.

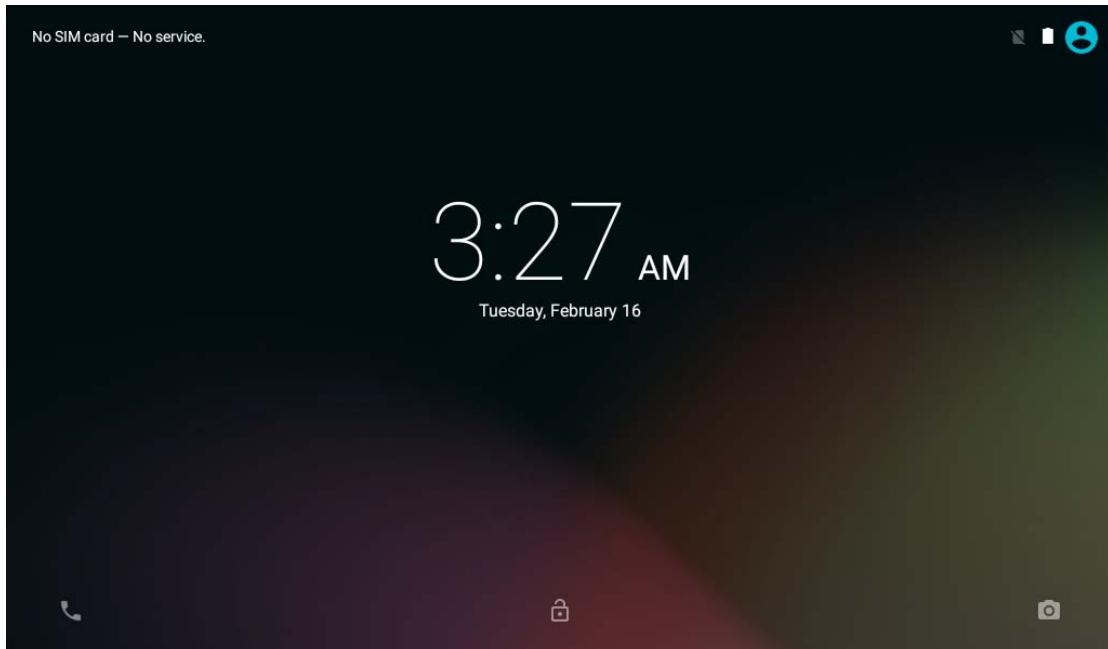

**Figure 3-1**

### 3.4 El uso de la pantalla táctil

#### **Modo de funcionamiento**

Hay varias maneras de operar la pantalla de su dispositivo, el menú y la aplicación principal, etc.

#### **Haga clic para seleccionar**

Cuando desee utilizar la entrada de teclado de la pantalla, y desea seleccionar los elementos

de la interfaz de la página principal como el programa de aplicación, sólo utilice el dedo para hacer clic.

#### **Pulse sobre**

Si desea desbloquear la opción disponible de un determinado tema (como cuadro de texto o interrelación en la página web, o mover acceso directo en la interfaz de la página principal y el menú del programa principal, sólo presiona sobre el elemento.

#### **Deslice rápidamente o deslizar**

Deslizar rápido o Deslizar es hacer un movimiento de arrastre vertical u horizontal mediante el uso de un dedo.

#### **Arrastrar**

Antes de empezar a arrastrar, debe pulsar con el dedo e imponer una cierta presión, y no aflojar el dedo antes de arrastrarlo a la posición deseada.


#### **Girar**

Para la mayoría de las imágenes, sólo gire el MID en dirección lateral, la dirección de la pantalla se cambiara de dirección transversal a la dirección vertical. Por ejemplo, cuando se introducen caracteres, ver cine, etc.

### **3.5 Página de interfaz**

Todos los programas de aplicación en el dispositivo se mostrarán en la pantalla del menú principal. Usted puede utilizar el programa de aplicación, el acceso directo y el modo definido por el usuario para establecer la pantalla de su interfaz

Wallpaper

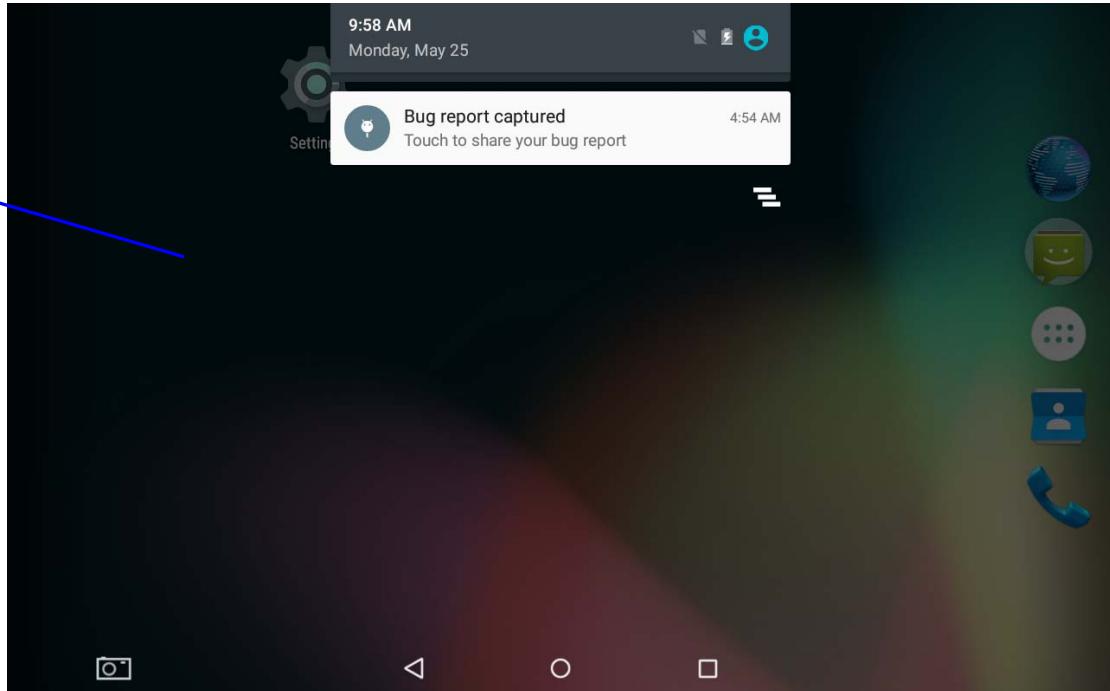


**Habilidad: en los programas de aplicación, puede presionar la tecla página de inicio para volver a la interfaz principal.**


## **Interfaz Principal personalizada**

### **Cambiar Fondo de pantalla**

1. Pulse en la interfaz de la página principal para que aparezca el menú.
2. Cuando el menú a aparezca, seleccione las fuentes de los contenidos.
3. Después de hacer clic fuente de fondos de pantalla, haga clic en la imagen que desea y, a continuación, seleccione "Configuración de fondo de pantalla".

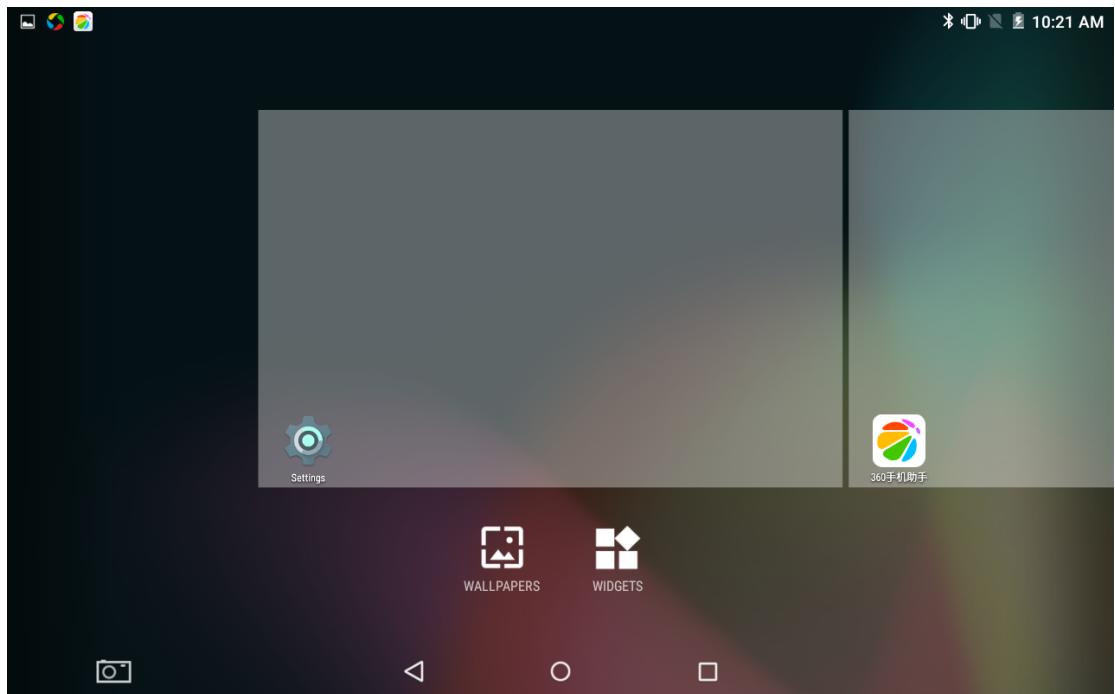

**Figura 3-3**

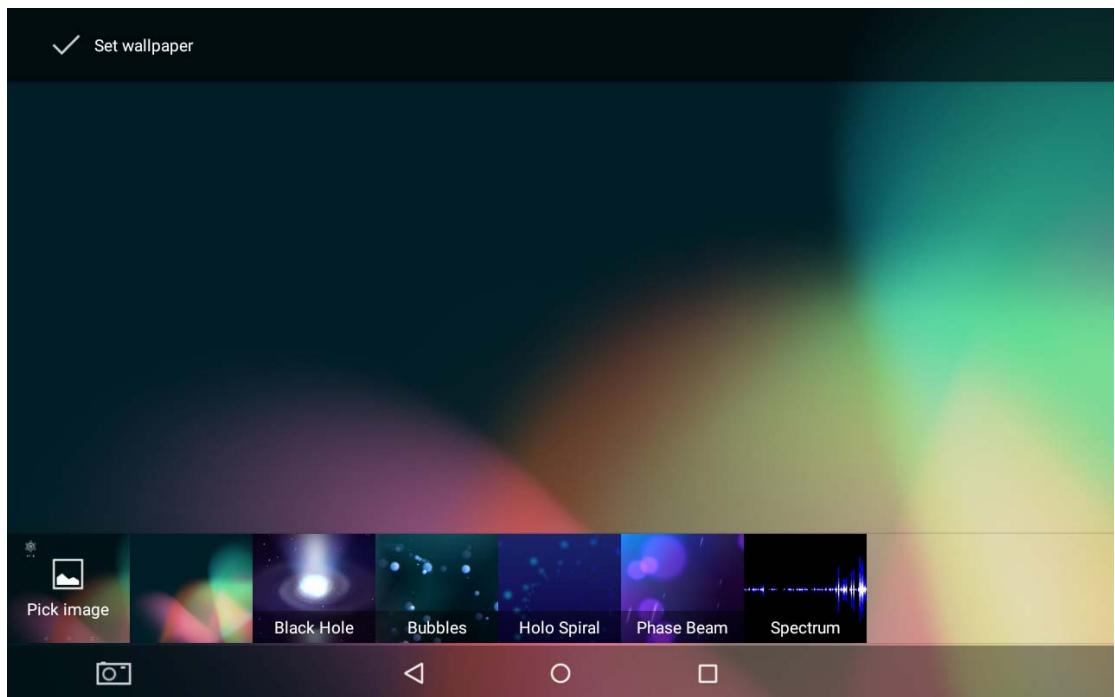

**Figura 3-4**


## 3.6 Conexión USB

### Almacenamiento de ajuste

Antes de transmitir el documento, debe establecer el modo de almacenamiento para su MID

en primer lugar:

1. Conecte su MID con el ordenador mediante el uso de la línea de transmisión USB.
2. Haga clic en la barra de estado.
3. Entre a las opciones de estado, haga clic para elegir **USB conectado**, A continuación, haga clic para **abrir el dispositivo de almacenamiento USB**.
4. En este momento, USB ya ha sido conectado.

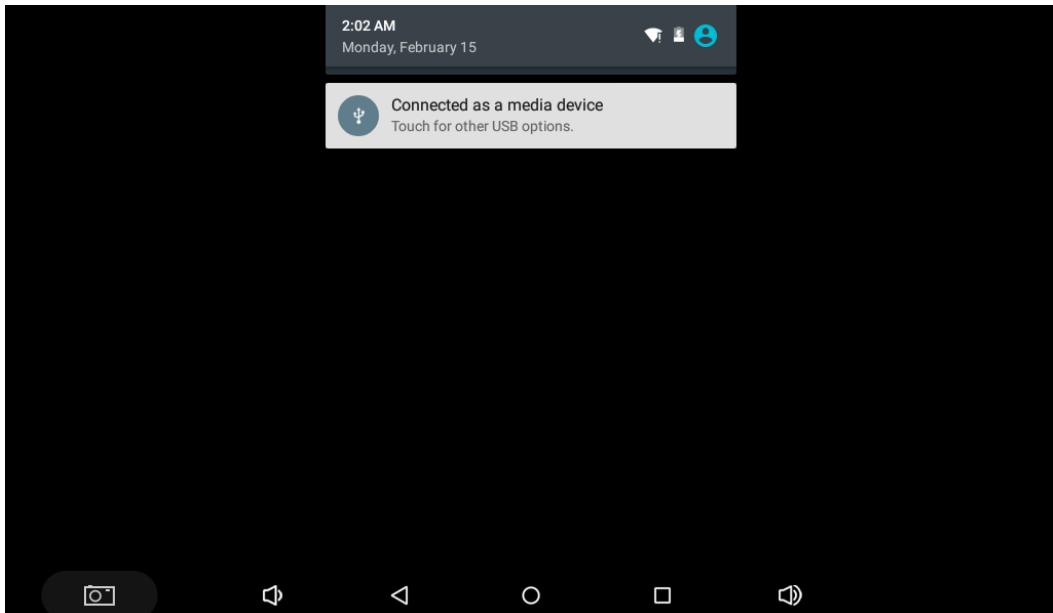

**Figura 3-5**

### Copiar el documento a la tarjeta de almacenamiento

1. Conecte MID y el ordenador con un cable USB.
2. Despu s seleccionar el **almacenamiento de MID**, Conecte con el ordenador correctamente.
3. Abra el ordenador en **mi pc**, para ver el contenido del "disco extra ble (x)".
4. Encuentra el documento que desea copiar, y copiarlo en "disco extra ble (x)".
5. Tras la finalizaci n de la copia, haga clic en "Quitar hardware con seguridad" en la barra de tareas de su ordenador para descargar.

### Tipos de almacenamiento en MID

1. Dispositivo de almacenamiento NAND FLASH, espacio para almacenar los archivos.
2. TF tarjeta de memoria extra ble.
3. Los dos dispositivos de almacenamiento antes mencionados, se pueden accesar a trav s de la conexi n con el ordenador con USB.

**Atenci n: cuando el MID esta conectado con cable USB al ordenador, usted no ver **

**el dispositivo de almacenamiento USB. Si quieres accesar la tarjeta de memoria en el MID, debe desconectarse el cable USB.**

## 3.7 Tarjeta de memoria

### **Copiar un documento a la tarjeta de almacenamiento**

Puede transmitir documentos entre MID y el ordenador, como la música y la imagen, etc. Si usted quiere ver los documentos de la MID, sólo haga clic en el explorador de archivos para buscar a través de contenidos en la tarjeta SD.

### **Eliminar documentos en la tarjeta de almacenamiento del MID**

1. Encontrar el documento que desea eliminar.
2. Pulse sobre el nombre del documento que necesita borrar, un menú archivo aparecerá.
3. Haga clic en **borrar**.

### **Extracción de la tarjeta de almacenamiento cuando el MID está encendido.**

Si desea quitar la tarjeta de almacenamiento con el MID encendido, usted debe seguir el procedimiento indicado para evitar daños a la tarjeta de almacenamiento.


1. En la interfaz de la página principal, pulse la tecla Mennu, a continuación, haga clic en **ajuste**.
2. Deslice el menú de ajustes hacia abajo, luego haga clic en **almacenamiento**.
3. Haga clic en **Ajuste de tarjeta SD**.
4. Haga clic para **desinstalar la tarjeta SD**.

## 4. Estableciendo conexión

### 4.1 Conexión WIFI

Para conectar su MID a la red Wi-Fi :

1. En la interfaz de la página principal, haga clic en y seleccione la clave menu y aparecerá el menu de ajuste;
2. Haga clic en y seleccione **Configuración del sistema**;
3. Haga clic en Wi-Fi y encienda el interruptor de conexión wi-fi;
4. Después de abrir el Wi-Fi, se mostrara todas las conexiones disponibles en la ventana de la derecha.
5. Seleccione la red Wi-Fi a la que se desea conectarse, si requiere contraseña, siga las instrucciones del sistema.
6. Haga clic en la **Conexión**

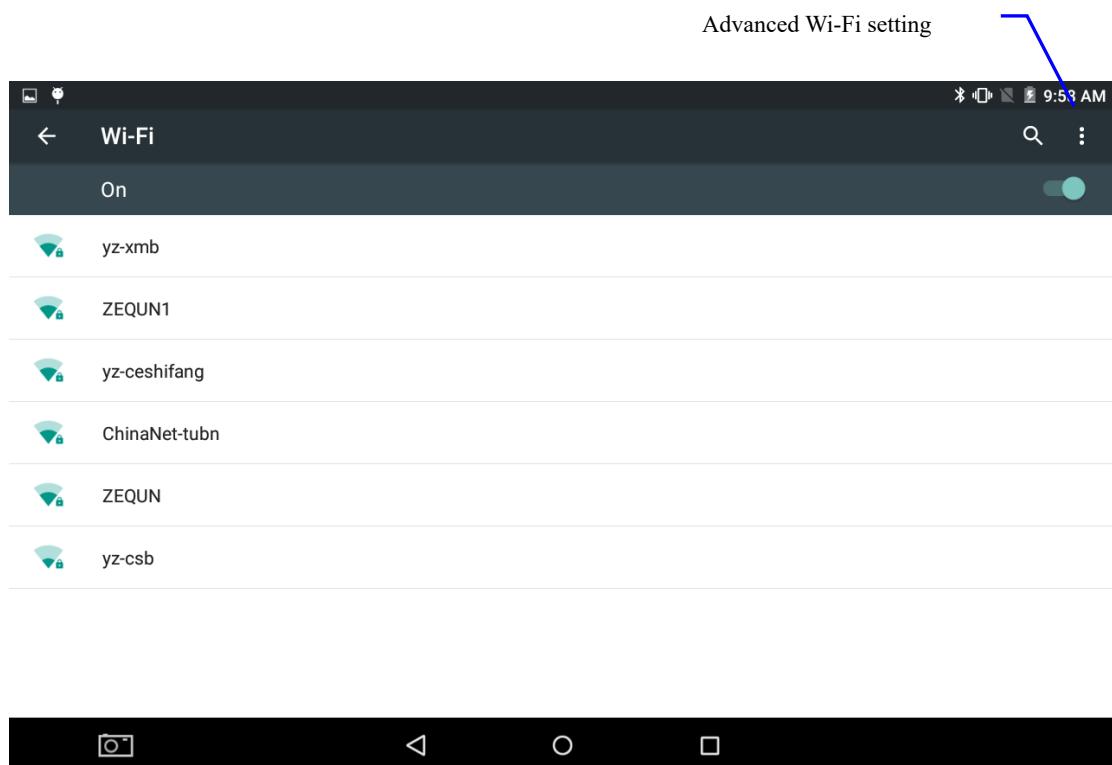

**Figura 4-1**

## 4.2 Conexión Bluetooth

### Funciones del bluetooth:


1. Puede intercambiar los archivos entre dos dispositivos con Bluetooth. Puede intercambiar los archivos con otros ordenadores, teléfonos móviles y PDA.
2. Puede sincrónicamente intercambiar datos PIMS con los teléfonos móviles, pda y un ordenador portátil que soporte bluetooth (datos de Outlook de correo electrónico).
3. Puede Usted puede intercambiar la tarjeta de presentación electrónica con los teléfonos

móviles, pda y un ordenador portátil que soporte bluetooth.

Puede conectar el teclado, el ratón y el joystick que sea compatible con bluetooth.

#### **Aplicación de bluetooth (Figura 4-3)**

1. Procedimiento para activar el bluetooth: - Ajustes> bluetooth, encienda el interruptor del bluetooth
2. Nombre del equipo: se puede cambiar el nombre del dispositivo Bluetooth, pulsando **La Tecla Menú.,**
3. Detectabilidad: Haga click en el dispositivo del bluetooth, para permitir que otros equipos bluetooch puedan conectarse. Esta opción queda abierta por 120 segundos.
4. Escanear y buscar equipos: se puede detectar el equipo deseado para ser conectado mediante la utilización de esta función.
5. Bluetooth: después de emplear la exploración para buscar el equipo, todos los equipos del bluetooth buscadas por su MID pueden mostrar en esta función.

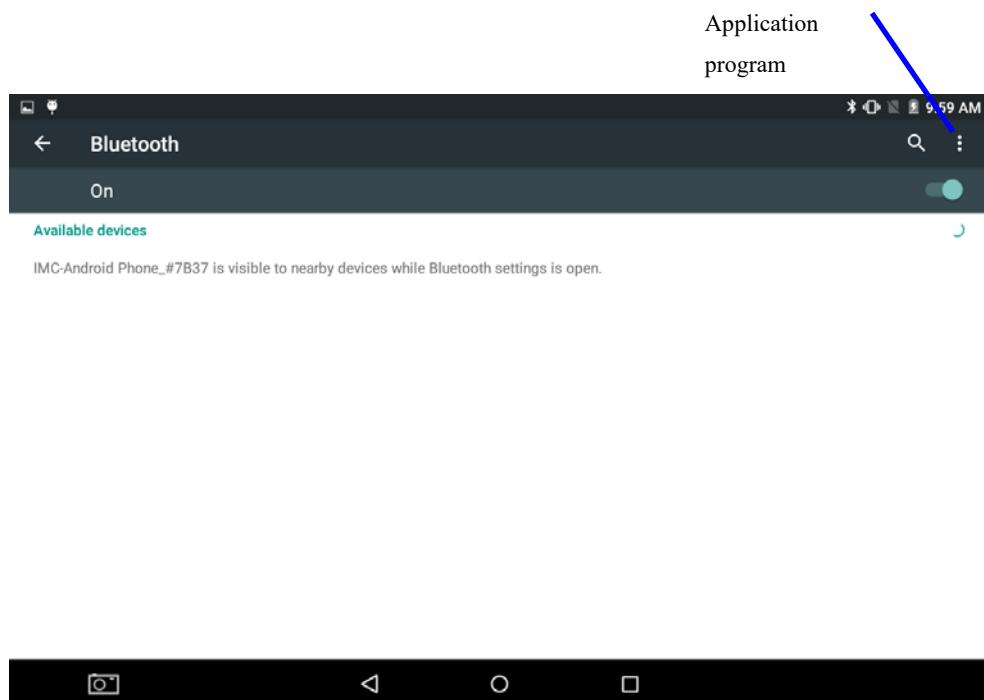


**Figura 4-3**

## **5. Cámara**

#### **Funciones de la cámara**

1. Haga clic en y seleccione la **cámara**;
2. El sistema entra en la interfaz de la cámara;

3. Haga clic en y seleccione el botón de fotos y para tomar fácilmente las fotos;
4. Establecer funciones tales como foto, lugar de almacenamiento, balance de blancos y de regulación de distancia focal;

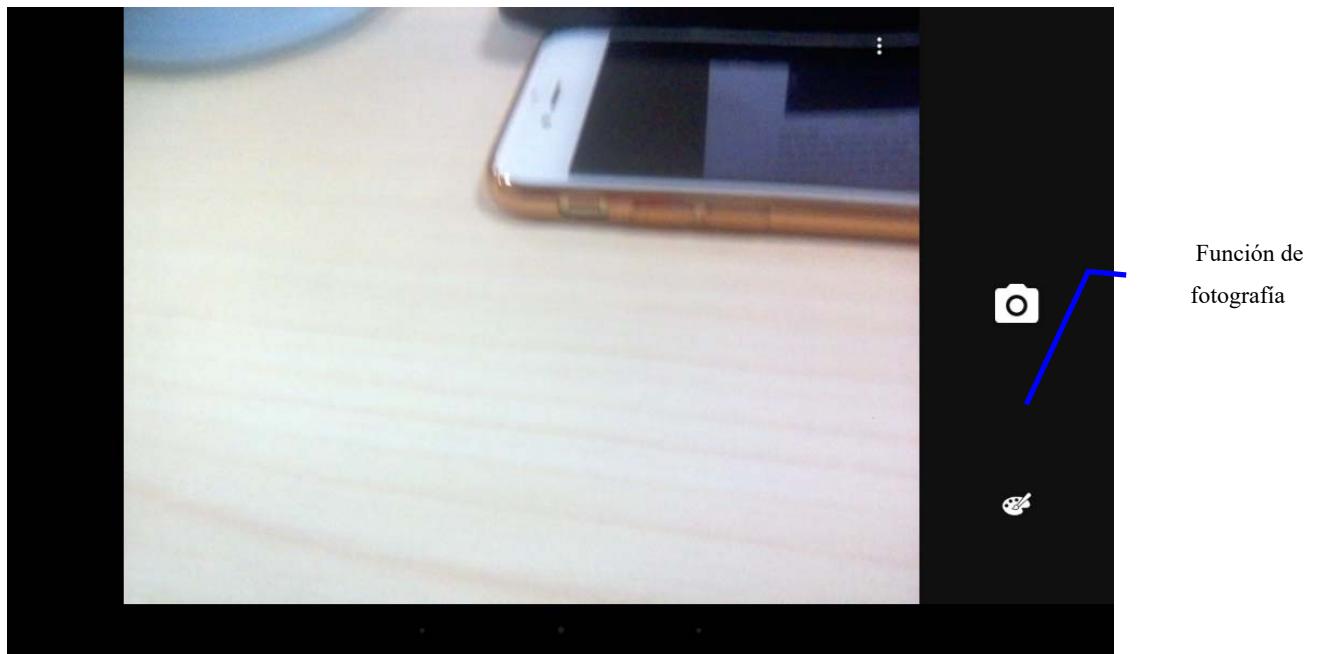

**Figura 5-1**

#### **Función Video Grabación**

1. Haga clic en el icono de la cinta de vídeo para cambiar a modo de grabación de vídeo;
2. Haga clic en y seleccione el botón rojo para grabar video;
3. Haga clic en icono de engranaje para ajustes de resolucion y de calidad de vídeo;
4. Puede grabar a 720P o 480P de alta definición .
5. Haga clic en y seleccione el botón de grabación en video, para finalizar la grabación.

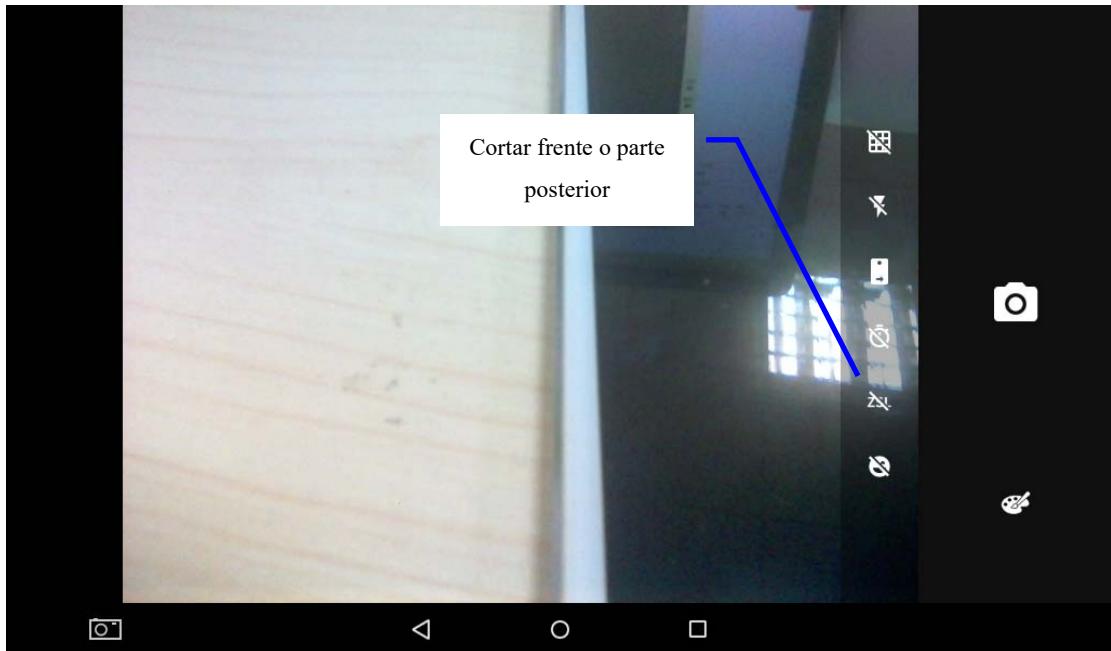


Figura 5-2

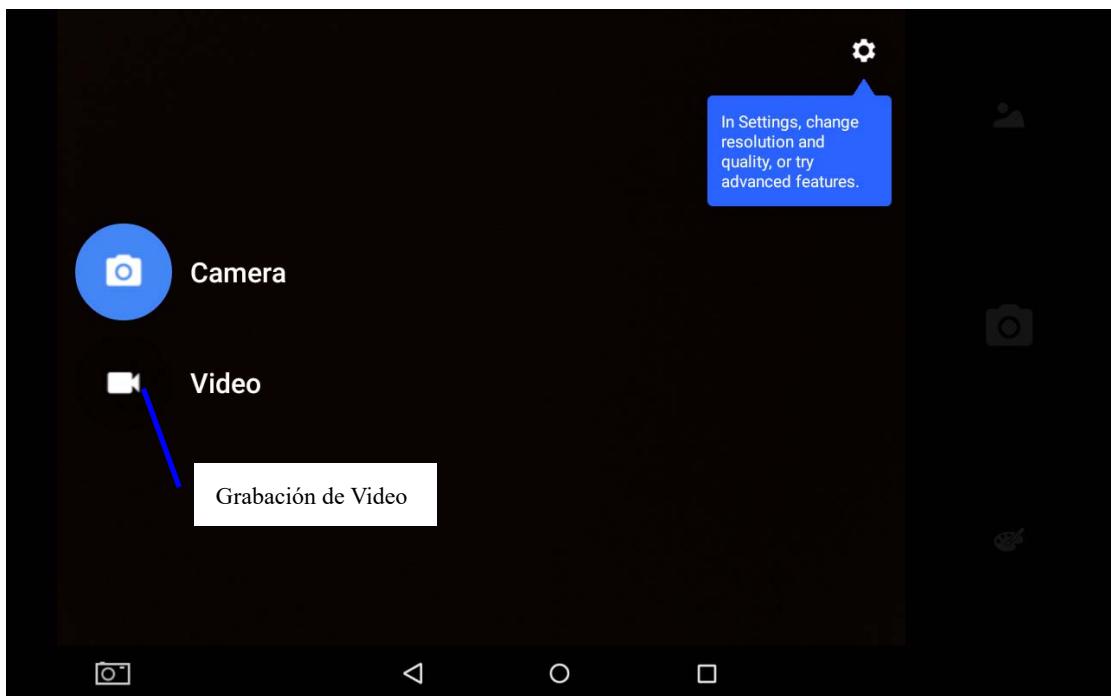


Figura 5-3

## 5.2 Teléfono móvil / Datos

### Teléfono móvil

- 1、 Presionar la tecla de encendido para apagar el MID;
- 2、 Insertar la tarjeta SIM;

- 3、 Presionar la tecla de encendido durante un largo tiempo para poner en marcha;
- 4、 Detectar el servicio de red de comunicación inalámbrica;
- 5、 Haga clic en el ícono de teléfono, marcar números de teléfono.

#### **Función SMS**

- 1、 Presionar la tecla de encendido para apagar el MID;
- 2、 Insertar la tarjeta SIM;
- 3、 Presionar la tecla de encendido durante un largo tiempo para poner en marcha;
- 4、 Detectar el servicio de red de comunicación inalámbrica / celular;
- 5、 Haga clic en Icono SMS ;
- 6、 Editar mensajes de texto;
- 7、 Enviar mensajes de texto.

**Nota:** Su proveedor de la tarjeta SIM puede ofrecer planes de datos para la conexión a Internet Wi-Fi cuando el acceso no está disponible.


## **6. Otras aplicaciones**

### **6.1 Gestión de archivos**

#### **Buscar Archivos**

Deslice el escritorio para localizar el **Explorador de archivos**. (Ficheros)

Usted puede utilizar el explorador de archivos para administrar, editar y eliminar los archivos y carpetas, o para crear compartir y servidor FTP para lograr el intercambio de recursos.

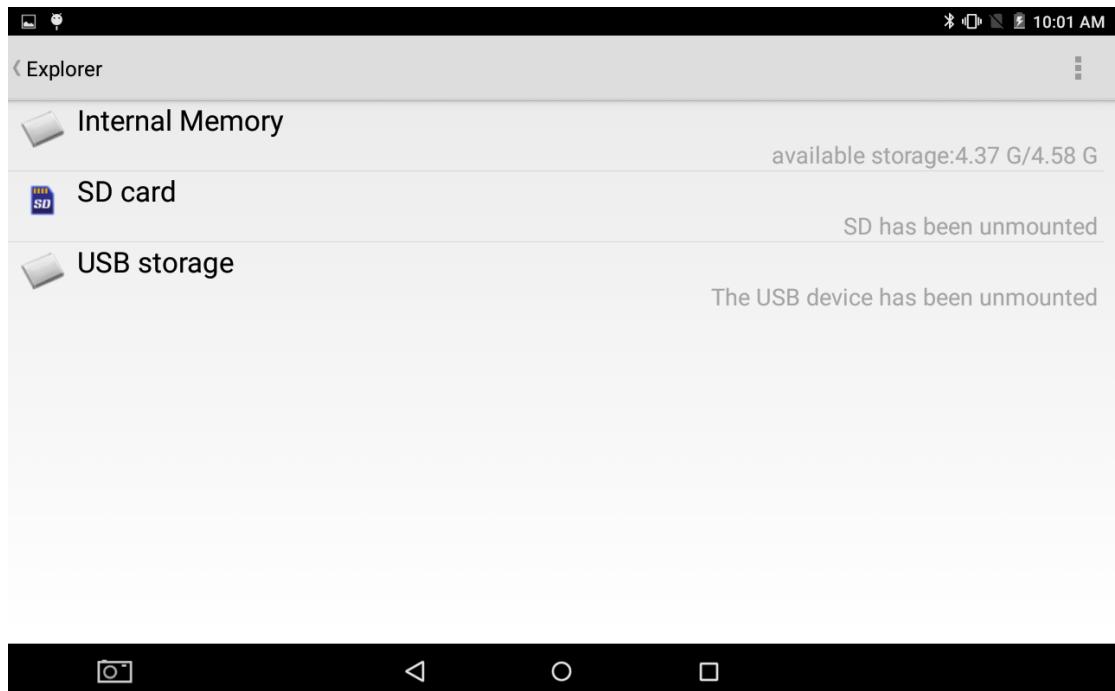

**Figura 6-1**

### **Cortar y copiar archivos**

1. En el explorador de archivos, pulse y seleccione el archivo que desea administrar.
2. Abra el menú, incluyendo **Cortar**, **Copiar**, **Borrar**, **Renombrar**, **Mover a**, **Copiar**, **reproducir música**, **Seleccionar todo**, **directorio** y **atributos casa Set**, Etc.
3. Haga clic en **Cortar** o **Copiar** archivo o carpeta.
4. Haga clic en la carpeta que desea pegar, y aparecerá el menú pulsando la tecla Menú.
5. Haga clic en **Operar** y luego haga clic en **Copiar**.

### **Borre los archivos**

1. En el explorador de archivos, pulse el archivo que desea eliminar.
2. Haga clic en **Borrar**.
3. Haga clic en **OK para** eliminar el archivo.

### **Configuración de carpetas**

1. En el explorador de archivos, aparecerá el menú pulsando la tecla Menú.
2. Haga clic en **Crear**.
3. Haga clic en **Carpeta**.
4. Haga clic en la ventana emergente e introduzca el nombre de la nueva carpeta en el cuadro de texto.
5. Haga clic en **OK para** crear la carpeta.


### **Búsqueda rápida**

1. En la barra de herramientas del navegador de archivos

2. Haga clic en **Buscar icono**.
3. Abra el panel de búsqueda y escriba las palabras clave que usted necesita para encontrar.
4. Haga clic en **OK** y la barra de progreso de la búsqueda aparecerá en la barra de notificaciones.
5. Cuando se haya completado la búsqueda, aparecerá el cuadro de diálogo para confirmar si desea mostrar los resultados.
6. Haga clic en **OK** para mostrar los resultados de búsqueda.

#### **Crear - compartir**

1. Abrir explorador de archivos . (Fig. 6-2)
2. Haga clic en '**Local**' en la esquina superior izquierda y seleccione '**Compartir**' en la ventana emergente.
3. Haga clic en la barra de menú "Crear", y seleccione '**Buscar**' en la ventana emergente.
4. El sistema buscará automáticamente todos los ordenadores dentro de la LAN, y cada unidad de su computadora puede ser visto haciendo clic en Aceptar.
6. Usted puede **Copiar, Borrar, Renombrar** aquí.

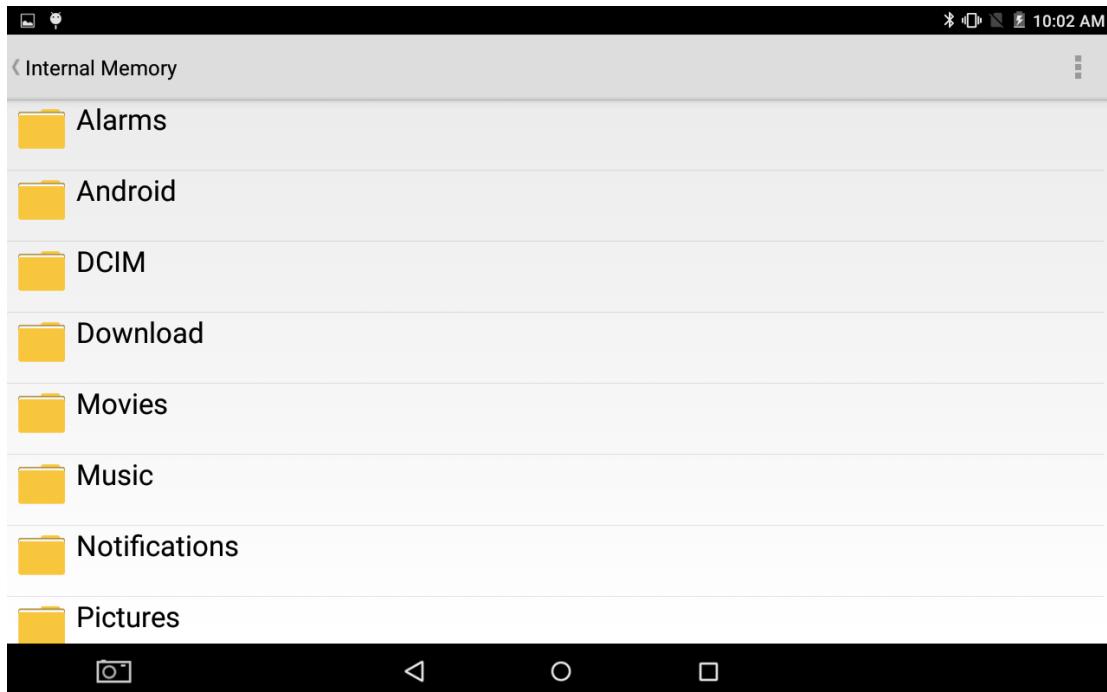

**Figura 6-2**

## 7. Especificaciones

Pantalla LCD	Tamaño	7 pulgadas IPS pantalla táctil capacitiva de la pantalla
	Resolución	1024*600 píxeles
OS	Android 5.1	
CPU	INTEL® ATOM™ x3-C3230RK Quad-Core 1.2GHz	
RAM	1GB	
WiFi	802.11b/g/n	
Cámara	Frontal 0.3M, Trasera 2.0M	
Flash incorporado (ROM)	8GB	
3G	Incorporado	
Ampliación de la Capacidad	Ranura micro del SD (máx. 32 GB)	
Fuente De Alimentación	Incorporada 2400mAH batería de litio recargable, 5V@1.5A	
Temperatura de trabajo	4 ~ 40 °C	
Idiomas	Múltiples idiomas	
Dimensiones	188.3*108.3*10.5mm	
Accesorios (Opcional)	Manual, adaptador, Auricular, cable USB, etc.	

## 8. Troubleshooting

Problema	Solución
El dispositivo se apagará automáticamente después de unos segundos	Compruebe que la batería está cargada.
No se escucha sonido	Ajuste el nivel de volumen Compruebe si el archivo de audio esta corrompido
La pantalla es difícil de ver en la luz del día.	Ajuste el brillo de la pantalla en el menú del sistema. Evite usar el dispositivo a la luz solar directa.
Los datos sobre la pantalla se corrompan o un programa no responde adecuadamente	Mantener el botón de encendido durante mucho tiempo para reiniciar su Tablet PC
No se puede copiar archivos en el dispositivo	Compruebe si el dispositivo está conectado al ordenador correctamente. Compruebe si el espacio de memoria está llena. Compruebe si el cable USB está roto

## **DECLARACIÓN DE LA FCC**

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / televisión para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad para operar el equipo.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento anularán la autorización para utilizar el equipo.

# AOC Tablet User Manual

Model: A724G



# **1. Introduction**

## **1.1 Acknowledgements**

Many thanks for you choosing this product. The product belongs to MID (Mobile Internet Device), which is a kind of mobile internet device, small and exquisite, and also portable. It is also equipped with a piece of touch LCD of high definition, which can be used to watch videos and pictures of high definition. It supports installation of multiple application programs on office and entertainment. The fantastic operation interface will give you a brand-new user experience.

This manual systematically introduces diversified functions, using skills and matters needing attention of this MID, please read this manual carefully before using it.

## **1.2 Safety Notice**

Before using MID, please read information in this section, and make your children learn about the information. About more detailed information, please refer to safety instructions and matters needing attention.

- Please don't use MID when you are driving.
- In medical places, please observe relevant stipulations and regulations. And in regions near the medical devices, please shut down MID.
- Please shut down MID or enable the airplane mode when boarding, so that the wireless signals will not interfere control signal of the airplane.
- Please shut down MID neighboring electronic equipments with high accuracy, otherwise, breakdown of electronic equipments may be brought about.
- Please don't dismantle the MID and its accessories on yourself, and only the authorized agency can maintain this MID.
- Please keep MID far away from magnetic equipment, radiation from MID will erase information stored on the magnetic equipment.


- Please don't use MID in places with high temperature and inflammable gas (such as nearby gas station).
- Please put MID and its accessories in places beyond children's touch, please don't let children use MID without supervision.
- During using of this MID, please observe related laws and regulations, respect privacy and legitimate rights of others.
- Please strictly follow up by relevant explanations in this manual when using USB data line, otherwise, MID or personal computer may be damaged.
- Please don't use the MID in humid environment such as bathroom, etc., and the MID being soaked or rinsed by liquid must be avoided.

### 1.3 Abbreviation/term


<b>Abbreviation/term</b>	<b>Full name</b>	<b>Explanations</b>
MID	Mobile Internet Device	Mobile internet terminal
WIFI	Wireless Fidelity	Wireless Local Area Network based on IEEE 802.11b standard
TF	Trans Flash	Alternate name Micro SD, super miniature storage card
SIM	Subscriber Identity Module	Subscriber Identity Module

## 2. Brief introduction for MID product

### 2.1.1 Wireframe for MID complete machine (front)

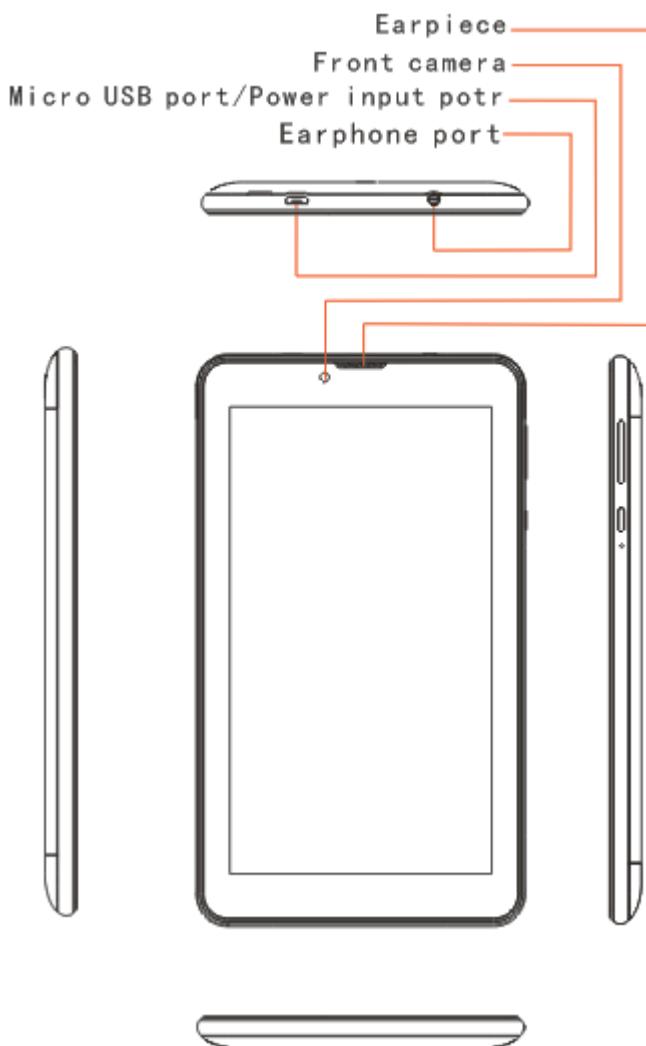

### 2.1.2 Wireframe for MID complete machine (back)

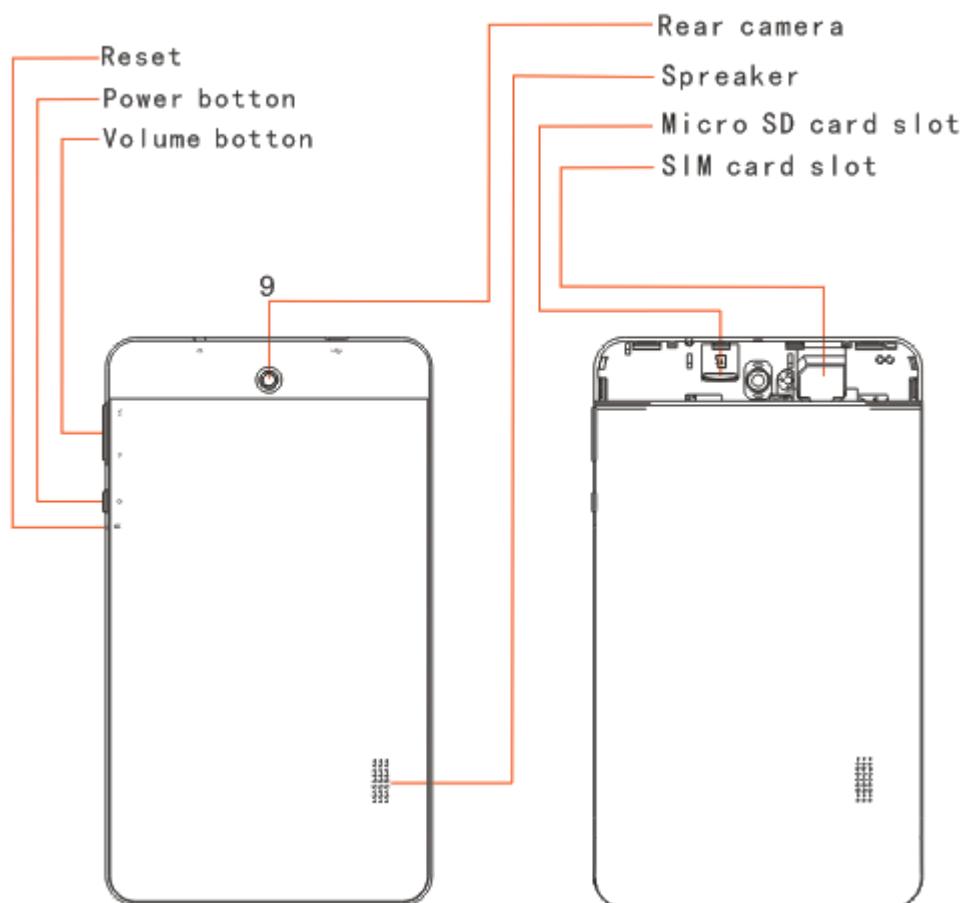

### 2.2 MID state and notice

#### **Iconograph for notification**

When a prompt message shows on your notice panel, please click the column box and slide on the screen with your finger to open the notice list. Click options needing to check to see

detailed information. Then you may click the message box and slide upwards to close the message window. The following are iconography for icons in status bar:

	Mail notice		Mute
	Gmail notice		Without SD card
	Computer and MID are connected through USB line		Uploading/Downloading
	Events waiting to be done		Downloading finished
	Alarm clock opening		General notice (for example: synchronous error)
	Playing music		In data synchronism
	Insufficient space of SD card		More
	WIFI service is connected, network is available		Battery symbol
	Airplane mode		Charging
	Bluetooth is already connected		GPS

### 3. Quick start

#### 3.1 Key function

##### **Descriptions for key function:**

Power key	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Press this key for a long time to start up</li> <li>● Under starting up state, press this key for a long time to pop up shutdown option</li> <li>● Under starting up state, press this key to close the screen</li> <li>● Under starting up state or when breakdown appears, press the power key for 7 seconds to make your device enter into shutdown state</li> </ul>
Multitask key	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Press this key to open the list of the recently opened apk</li> </ul>
Return key	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Press this key to return the last operating step or the previous operating interface</li> </ul>
Homepage key	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Press this key to return back main function interface from any interface</li> </ul>

## 3.2 Starting up and turning off

### Starting up

Press the power key for 3 seconds, you can see the starting up picture. After the system is started, the machine enters into screen lock state, please unlock according to direction indication of sliding icon on the interface.

### Turning off

3. After pressing the **power key** for a long time, the shutdown option will pop up.
4. Click **Power off**.

## 3.3 Unlocking and closing of the screen

### The machine will close automatically when the screen is left unused

1. After the screen being left unused for a period of time, the machine will close screen automatically, so as to save battery power.
2. Under screen on state, press the power key, the screen will close immediately.

### Turning on under screen off state

If the screen is in off state, you can unlock the screen by pressing power key for a short time . After opening, the screen will enter lock state, swipe up the screen by your finger , the screen

will be unlocked. Press  icon and slide leftwards, you can enter the camera function.



**Figure 3-1**

## 3.4 Use of touch screen

### **Operating mode in MID**

There are various ways to skim the main screen, menu and application program, etc. on your MID.

#### **Click to select**

When you want to use screen keyboard entry, and you want to select items on the homepage interface such as application program, you only use your finger to click.

#### **Press on**

If you want to unlock the available option of a certain item (such as textbox or link in the webpage), or move shortcut on the homepage interface and menu of main program, only press the item.

#### **Slide quickly or slide**

Quick sliding or sliding means doing rapid vertical or horizontal drag movement by using finger on the picture.

#### **Drag**

Before you starting to drag, you must press it with your finger and impose a certain pressure, and don't loosen the finger before dragging to the wanted position.


#### **Rotate**

Aiming at most of pictures, only turn the MID in side direction, the screen direction can be shifted from cross direction to vertical direction. For example, when you input characters, watch cinema, etc.

### 3.5 Homepage interface

All application programs on the machine will be displayed on the main menu screen. You may use application program, shortcut and user-defined mode to set wallpaper of your homepage interface

Wallpaper

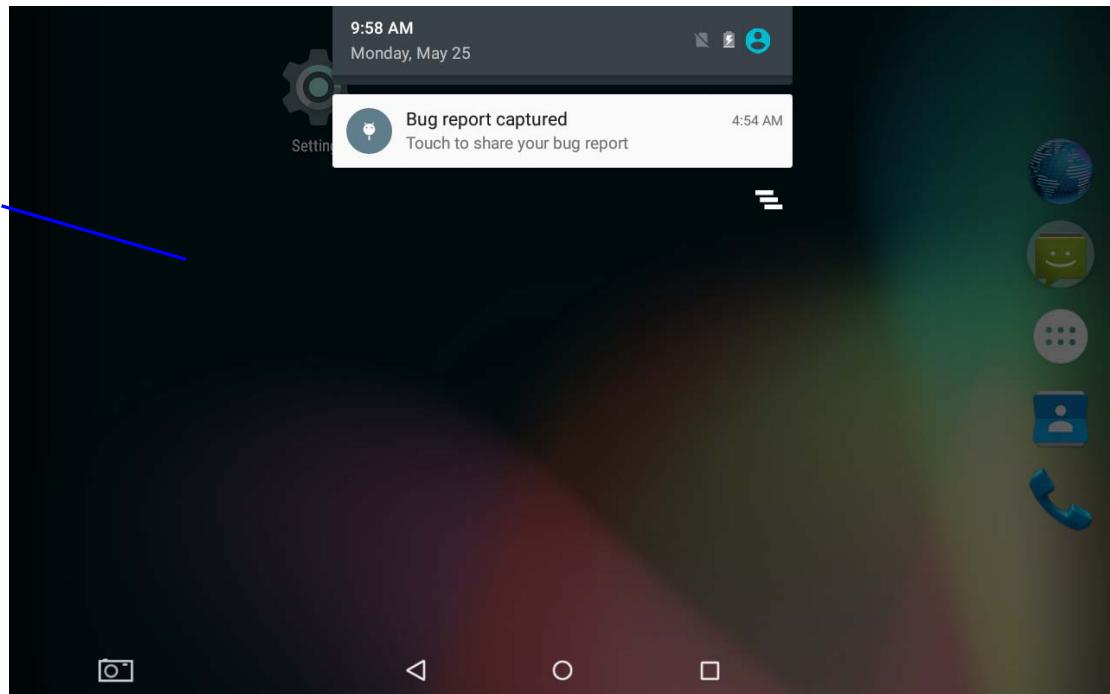


**Skill:** in any application programs, you can press homepage key to return homepage interface.

#### Custom homepage interface


##### Change desktop wallpaper

4. Press blank region on the homepage interface to pop up the menu.
5. When the menu popping up, choose source of homepage interface wallpaper you want to change.
6. After clicking source of wallpaper, click picture you want, and then select "set"

wallpaper”.

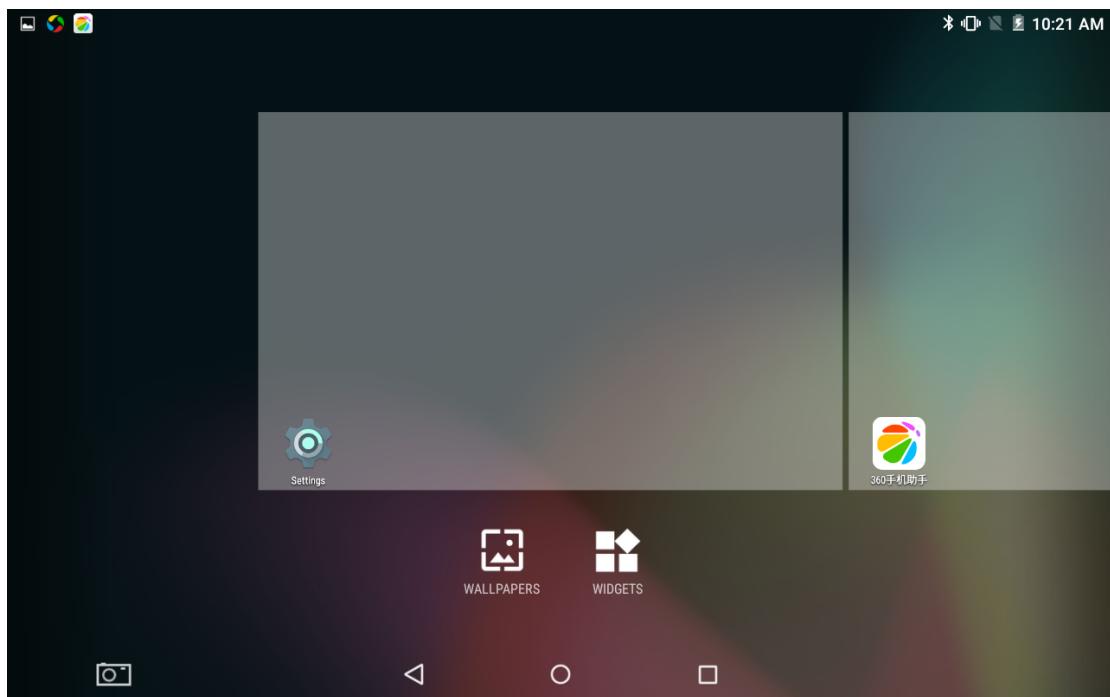

**Figure 3-3**

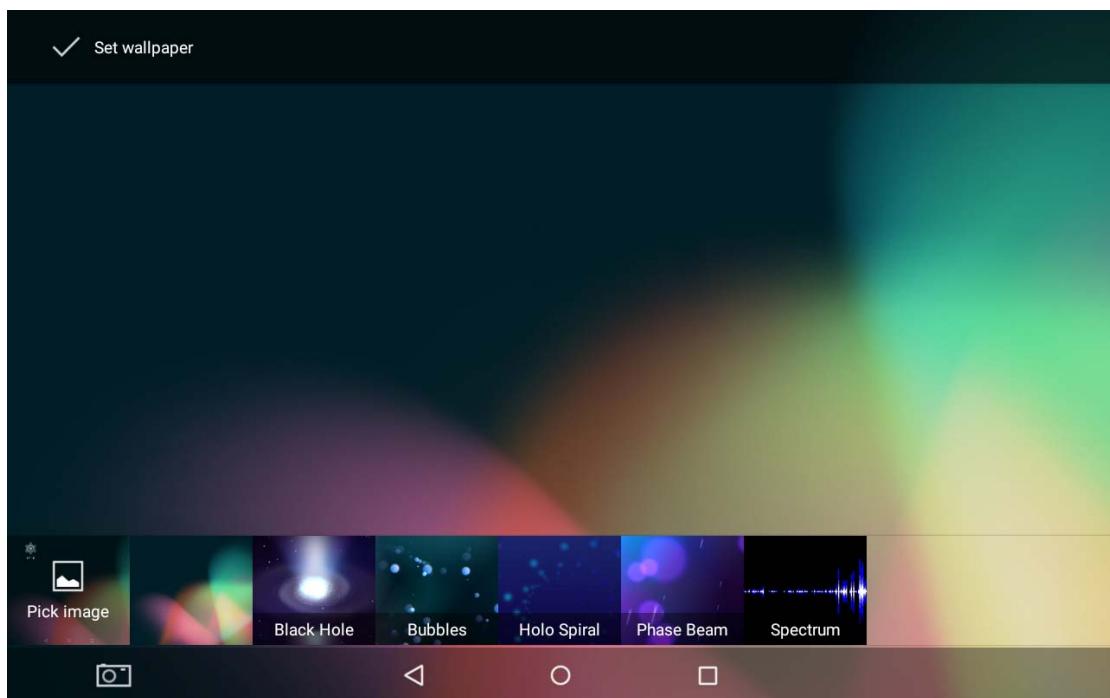


**Figure 3-4**

### 3.6 USB connection

#### Storage setting of MID

Please follow the below steps before uploading/ downloading files:

5. Connect the tablet with the computer via USB cable. The Notice bar will prompt the notice information.
6. The computer will install the MTP drive automatically (for win7 and above version. Drive need been download from the Internet for Windows XP system.).
7. After the MTP drive is installed, the USB is connected then.

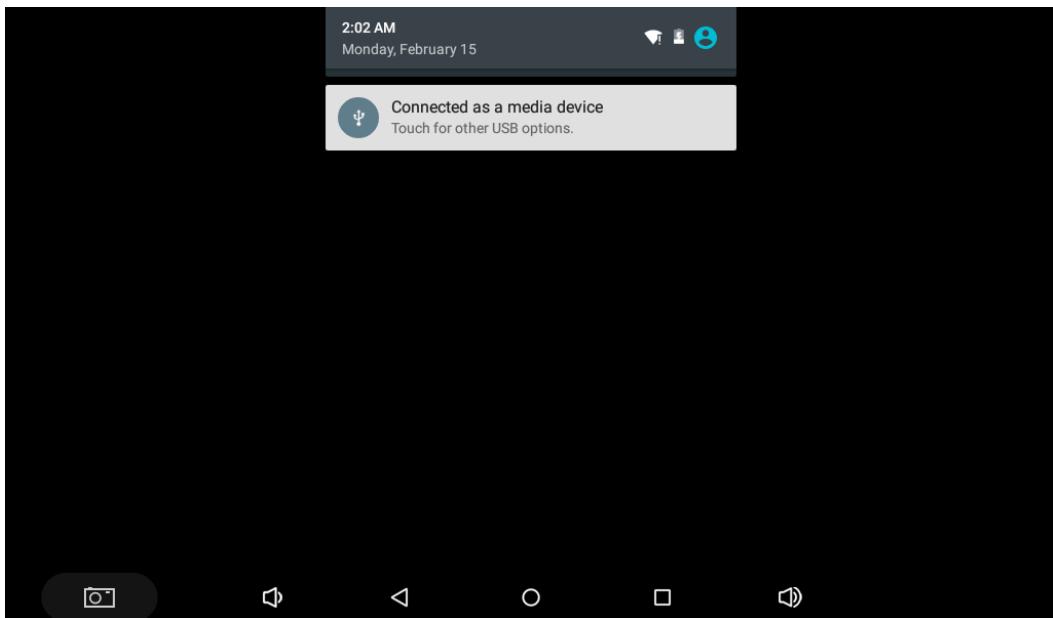

**Figure 3-5**

### **Copy the document to storage card**

6. Connect MID and computer together with USB cable.
7. After the MTP drive installed automatically, it connects with the computer successfully.
8. Open your computer, in **my computer**, examine content in “removable disk (x)”.
9. Find the document you want to copy, copy it to “removable disk(x)”.
10. After completion of copying, click “safely remove hardware” in taskbar of your computer to unload.

### **Content of MID storage device**

3. NAND FLASH storage device, space for MID to store document itself.
4. TF removable memory card.
3. The two above-mentioned storage devices both can be visible through connection with your computer with USB.

**Attention: when your MID is connected with USB cable, if you start up USB storage**

**device, you will not visit the memory card through MID, if you want to view memory card in MID, only disconnect USB cable.**

## 3.7 Memory card

### **Copy the document to storage card**

You can transmit document between MID and computer, such as music and picture, etc. If you want to see documents in MID, only click the file browser to look through content in the SD card.

### **Delete documents on the storage card of MID**

4. Find document you want to delete.
5. Press the document name you need to delete, a file menu will pop up.
6. Click **delete**.

### **Removing storage card when the MID is in starting up state**

If need to remove storage card under starting up state of MID, you must unload the storage card firstly, to avoid failure or damage of the storage card.

5. In the homepage interface, press the menu key, then click **setting**.
6. Pull the setting menu downwards, then click **storage**.
7. Click **SD card setting**.
8. Click to **uninstall the SD card**.


## 4. Connection Establishment

### 4.1 WIFI Connection

Your MID can be connected onto Wi-Fi network:

7. On the homepage interface, click and select the menu key and pop up the menu setting;
8. Click and select the **System Setting**;

9. Click Wi-Fi and open wi-fi switch;
10. After opening Wi-Fi, the Wi-Fi network can be scanned automatically from the equipment in the windows on the right.
11. Select the Wi-Fi network required to be connected, if the password is added, pop up the password input windows and input the corresponding password.
12. Click the **Connection**

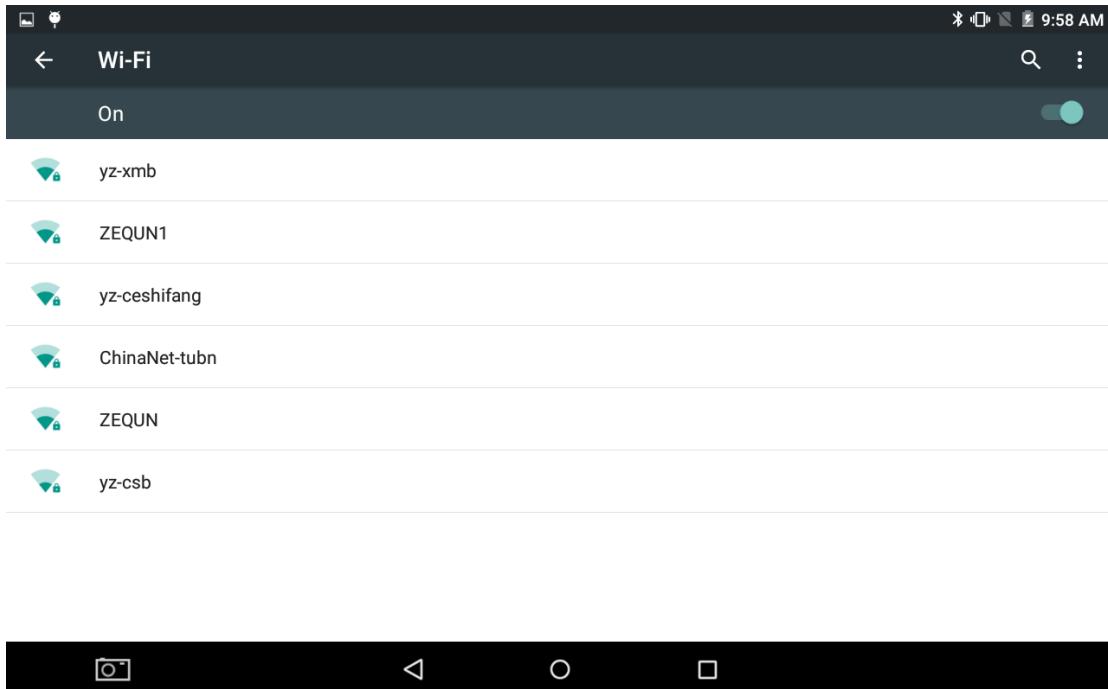

**Figure 4-1**

## 4.2 Bluetooth Connection


### Function of Bluetooth:

4. You can exchange the files between two Bluetooth ready devices. You can exchange the files with other computers, mobile phones and pda.
5. You can synchronously exchange pims data with mobile phones, pda and laptop to support the bluetooth ( data of outlook E-mail address).
6. You can exchange the electronic name card with mobile phones, pda and laptop to support the bluetooth.
7. You can connect the keyboard, mouse and joystick to support the bluetooth.

### Application of bluetooth (Figure 4-3)

6. Setting procedure of entering into bluetooth: set -> bluetooth, open the bluetooth equipment

7. Name of equipment: you can randomly change the name of bluetooth for your MID by pressing **Menu key**.
8. Detectability: open this function by clicking the place for name of bluetooth, which indicates that your MID bluetooth can be searched by other bluetooth equipments, this default time for this opening is of 120 seconds.
9. Scan and look for equipment: you can detect the equipment desired to be connected by utilizing this function.
10. Bluetooth: after employing the scan to look for the equipment, all bluetooth equipments searched by your MID can display under this function.

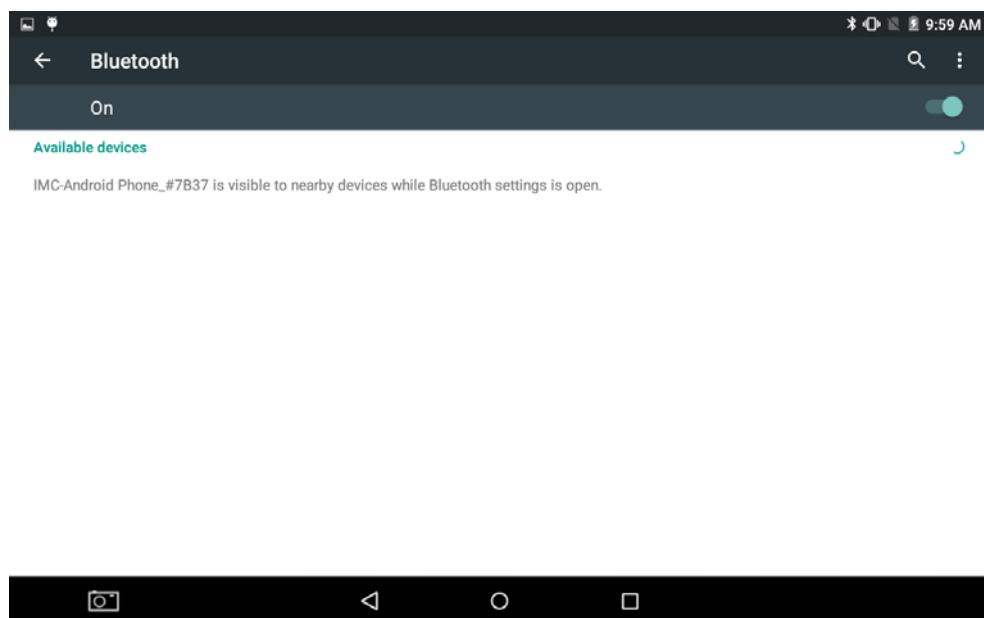


**Figure 4-3**

## 5. Communication

### 5.1 Camera

#### Camera functions


5. Click and select the **camera**;
6. The system enters into the camera interface;
7. Click and select the Photo button and easily take the photos;
8. Set such functions as photo, storage location, white balance and focal length regulating;

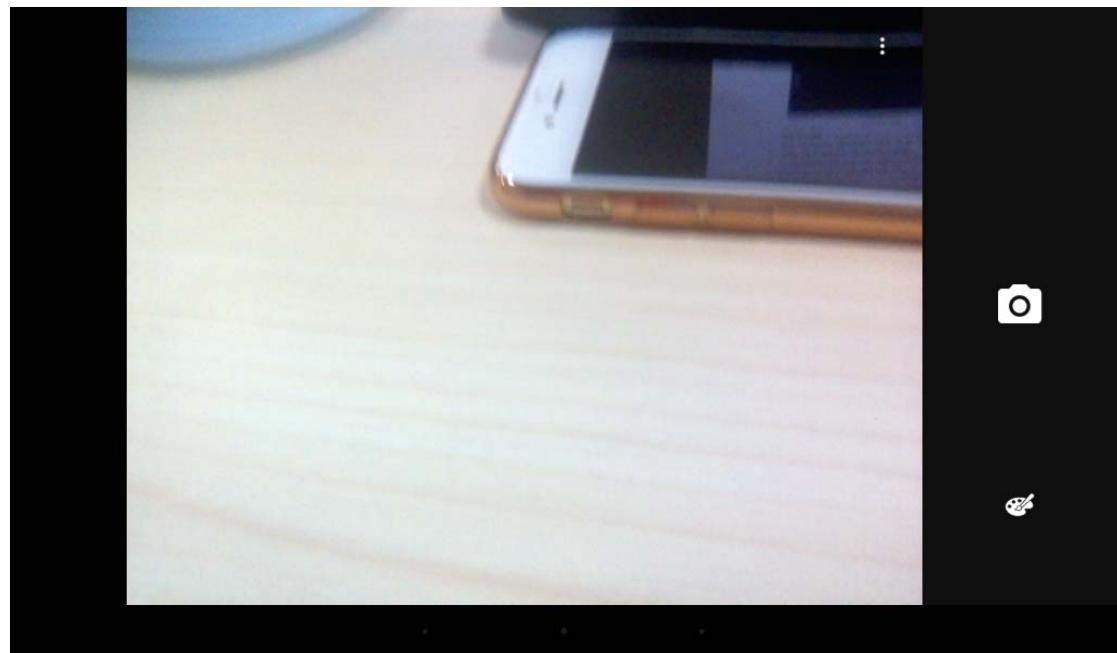

**Figure 5-1**

### Videotape function

6. Click the videotape icon and turn it as video recorder mode;
7. Click and select the camera button to take video;
8. Click on gear icon to set setting functions - resolution and video quality;
9. Switch 720P and 480P high-definition video recording.
10. Click and select the video recording button, end the video recording, and observe the previewed video.

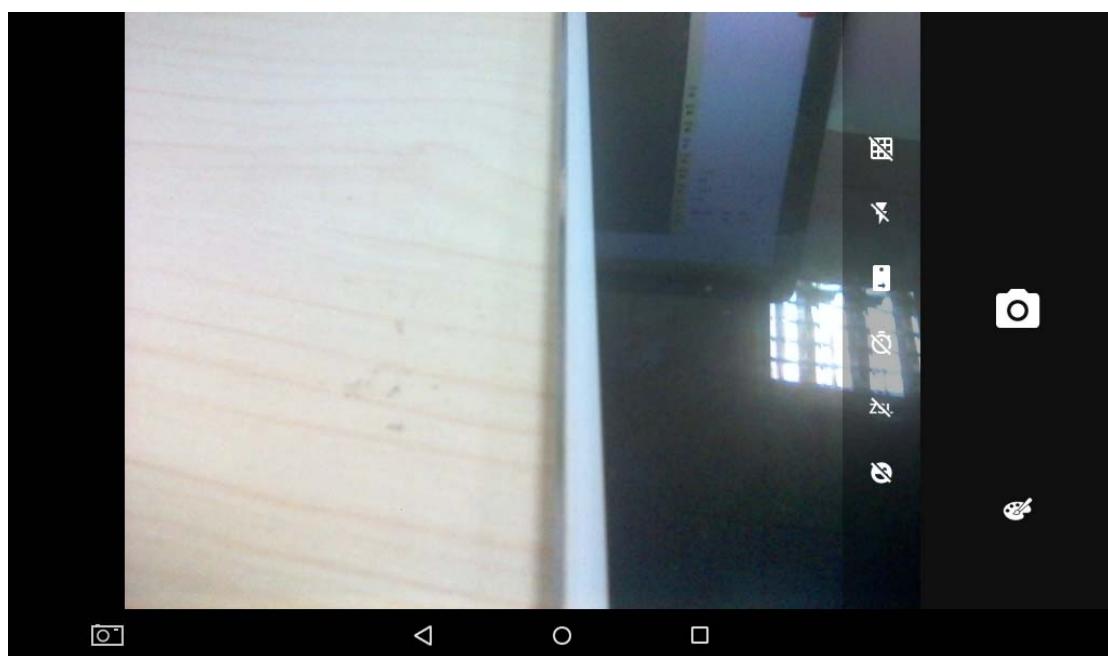

**Figure 5-2**

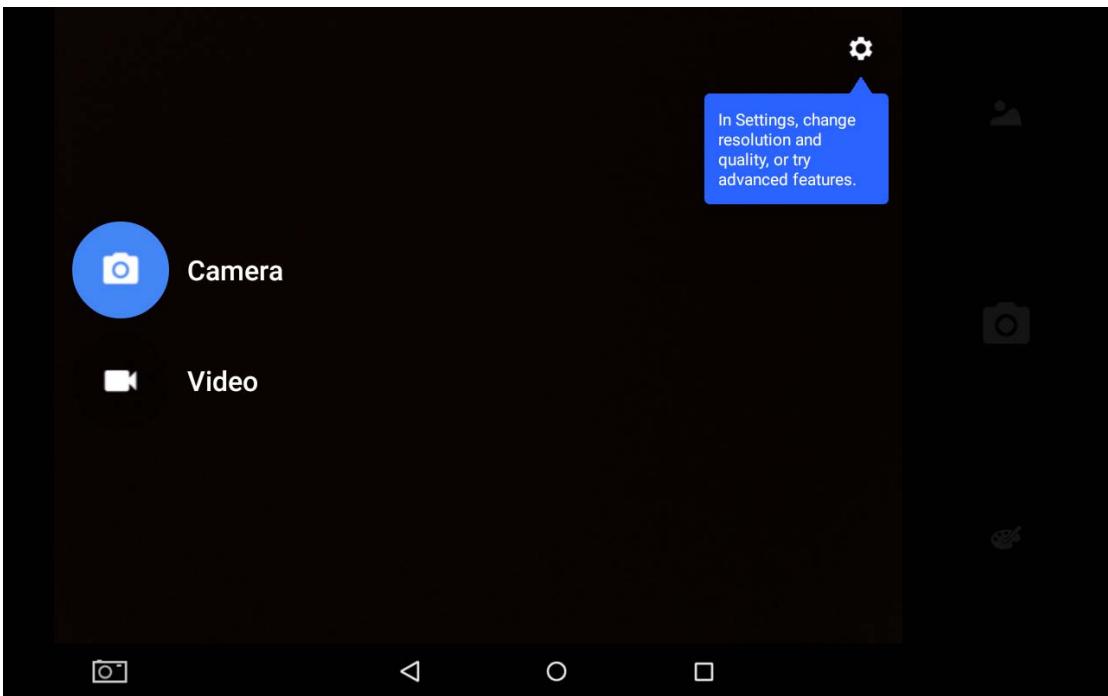


Figure 5-3

## 5.2 Mobile phone / Data

### Mobile phone

- 6、Press power key to turn off the MID;
- 7、Insert the SIM card;
- 8、Press power key for a long time to start up;
- 9、Detect the Wireless communication network service;
- 10、Click on the phone icon, dial telephone numbers.

### SMS function

- 1、Press power key to turn off the MID;
- 2、Insert the SIM card;
- 3、Press power key for a long time to start up;
- 4、Detect the Wireless communication network service;
- 5、Click SMS Icon;
- 6、Edit text messages;
- 7、Send text messages.

**Note:** Your SIM card provider may offer data plans for connecting to Intenet when WiFi access is not available.

## 6. Other Applications

### 6.1 File Management

#### Browse files

Slide the desktop to locate the **File browser** (Explorer).

You can use the file browser to manage, edit and delete the files and folders, or to create sharing and FTP server to achieve resource sharing.

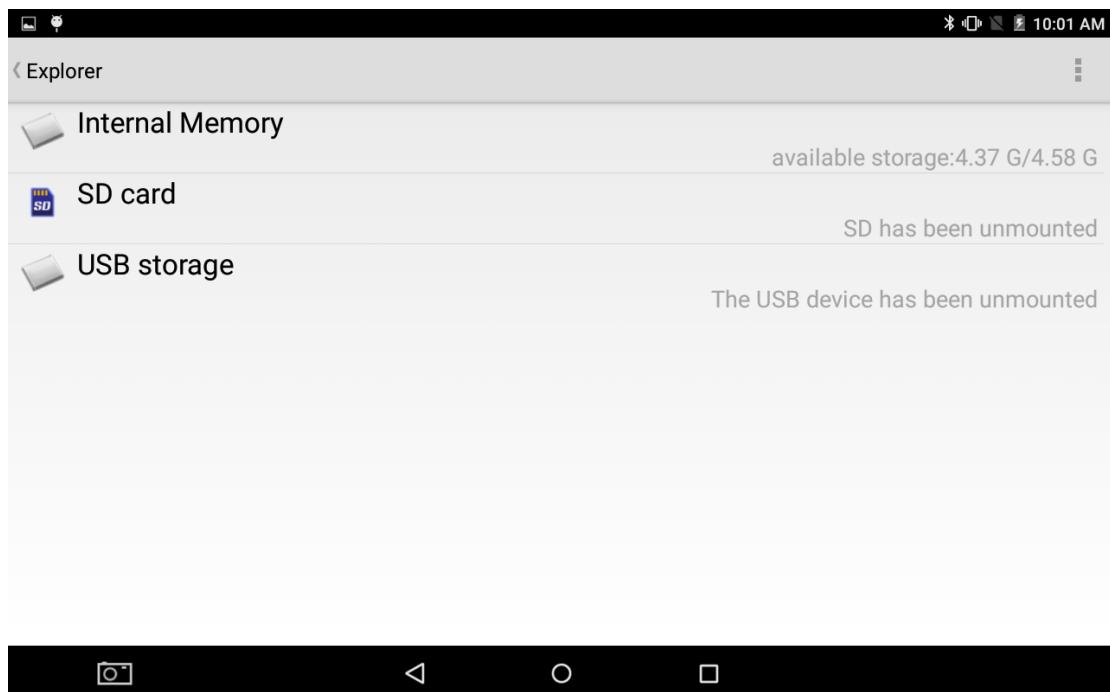


Figure 6-1

#### Copy files

6. In the file browser, press and select the file you want to operate.
7. Pop up operating menus, including **Copy**, **Delete**, **Move**, **Paste**, **Rename**, **Send** and **Create shortcut** etc.
8. Click **Copy** file or folder.
9. Click into the folder you want to paste, and pop up menu by pressing the Menu key.
10. Click **Operate** and then click **Paste**.

### Delete files

4. In the file browser, press the file you want to delete.
5. Click **Delete**.
6. Click **OK** to delete file.

### Folder setup

7. In the file browser, pop up menu by pressing the Menu key.
8. Click **Create**.
9. Click **Folder**.
10. Click pop-up window and input the name of the new folder in the text box.
11. Click **OK** to create the folder.

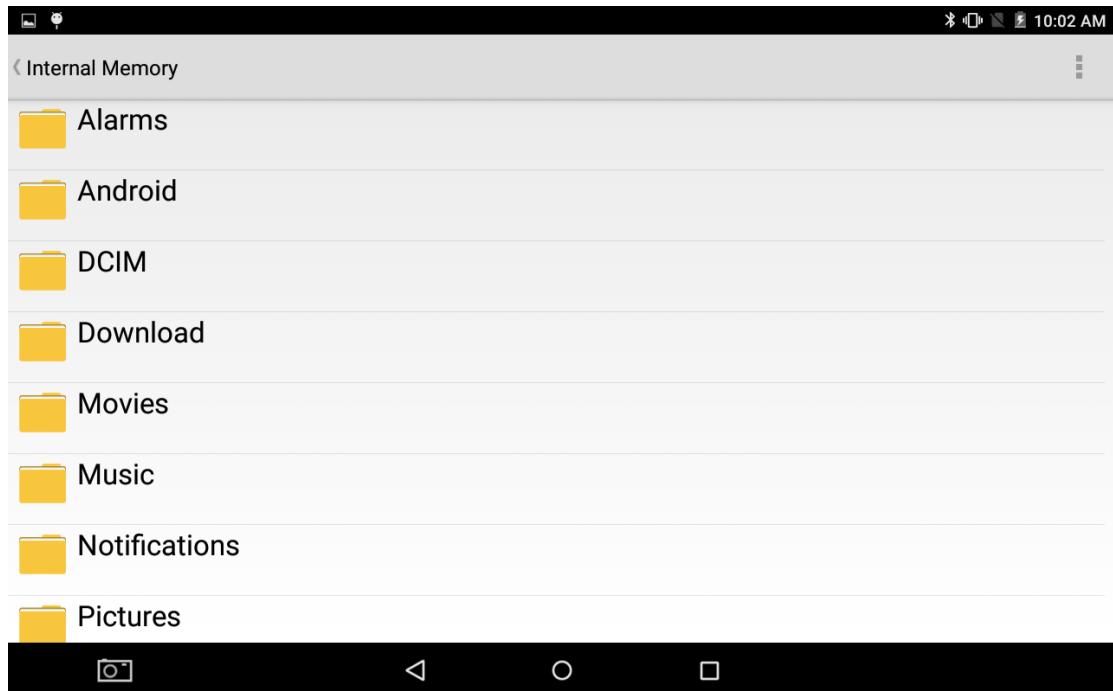


Figure 6-2

## 7. Specifications

LCD Display	Size	7 Inch IPS Screen Capacitive Touch Screen
	Resolution	1024*600 pixels
OS	Android 5.1	
CPU	INTEL® ATOM™ x3-C3230RK Quad-Core 1.2GHz	
RAM	1GB	
WiFi	802.11b/g/n	
Camera	Front 0.3M,Back 2.0M	
3G	Built-in	
Built-in Flash	8GB	
Capacity Expansion	Support Micro SD Slot (Max. 32GB)	
Power Supply	Built-in 2400mAH Lithium rechargeable battery, 5V@1.5A	
Working temperature	-4 ~ 40 °C	
Languages	Multiple languages	
Dimensions	188.3*108.3*10.5mm	
Accessories (Optional)	Adapter, USB cable, Earphone, Gift box etc.	

## 8. Troubleshooting

Problem	Solution
The device will turn itself off after a few seconds	Check that the battery is charged.
No sound is heard	Adjust the volume level Check if audio file is broken
Screen is hard to see in bright light.	Adjust the screen brightness in the system menu. Avoid using the reader in direct sunlight.
Data on the screen is corrupted or a program is not responding properly	keep power button for long time to restart your Tablet PC
Can't copy file into the device	Check if the device is connected to the computer correctly. Check if the memory space is full. Check if the USB cable is broken

## **FCC STATEMENT**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

This Tablet PC meets the government's requirements for exposure to radio waves.

This phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. The exposure standard for Tablet PC employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.

The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg. \*Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

The highest SAR (1g) values for the Tablet PC as reported to the FCC when tested for use at the head and on the body are:

Head: 0.208W/kg

Body: 0.795W/kg

(Measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements.)

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) after searching on

FCC ID: 2AEB5-A724

For body worn operation, this Tablet PC has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines for use with an accessory that contains no metal and the handset a minimum of 1.0 cm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines. If you do not use a body-worn accessory and are not holding the phone at the ear, position the handset a minimum of 1.0 cm from your body when the phone is switched on.