

7.5 Sprache:

Wählen Sie aus 8 Sprachen: Englisch / Französisch / Spanisch / Portugiesisch / Italienisch / Deutsch / Türkçe / Russisch.

7.6 Systeminformationen:

Systeminfo: Hardware- und Softwareversionen anzeigen.

MEHRKAMERABETRIEB

1. Kamera hinzufügen/löschen:

- ⌘ Drücken Sie Menü / OK, um die Registrierungsoberfläche aufzurufen. Wählen Sie [Kamera->Hinzufügen Kamera->Kamera 2] und drücken Sie dann Menü / OK, um die Registrierung zu bestätigen.
- ⌘ Drücken Sie zum Abschluss innerhalb von 15 Sekunden die Pair-Taste auf der Rückseite der Kamera Anmeldung.
- ⌘ Der gleiche Vorgang gilt für die Registrierung weiterer Kameras.
- ⌘ Um eine Kamera zu trennen, wählen Sie [Kamera löschen], wählen Sie die zugehörige Kamera aus und Drücken Sie Menü/OK, um die Registrierung abzubrechen.

Hinweis: Ein Monitor kann mit bis zu vier festgelegten Kameras gleichzeitig gekoppelt werden, einschließlich Kameras mit fester Sicht und Schwenk-/Neigefunktion.

2. Kamerakanäle ändern:

- ⌘ Wählen Sie [Kamera anzeigen] und drücken Sie dann Menü / OK auf dem gewünschten Kamerakanal (Camera1 / Kamera 2 / Kamera 3 / Kamera 4).
- ⌘ Für automatische Kanalwechsel wählen Sie [Scannen] und drücken Sie Menü / OK. Dann auswählen [ScanVerzögerung], um die Intervalle für Ansichtsänderungen festzulegen (10 / 15 / 20 / 30 Sekunden).
- ⌘ Halten Sie auf der Überwachungsoberfläche die linke oder rechte Taste gedrückt, um zu wechseln durch Kanäle schnell.

3. Ändern Sie die Einstellungen verschiedener Kameras:

Wenn Sie die Einstellungen einer Kamera auf dem Monitor anpassen, werden die Einstellungen aller angeschlossenen Kameras aktualisiert Kameras, einschließlich eingeschaltetem VOX-Modus / aus, Lautstärke des Kameralautsprechers und Kamera-LED Auto / An / Aus. Der Digitalzoom und die selektive Ansichtsfunktion sind die einzigen Einstellungen, bei denen dies nicht möglich ist gleichzeitig geändert werden.


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- ⌘ Se requiere montaje de adultos. Mantenga las piezas pequeñas alejadas de los niños durante el montaje.
- ⌘ Evite colocar la unidad o los cables en la cuna o dentro de la habitación del bebé. alcantar. Manténgase al menos a 1 metro de distancia.
- ⌘ No toque los contactos del enchufe con objetos afilados o metálicos.
- ⌘ Mantenga el producto alejado del agua o fuentes de calor.
- ⌘ Utilice SÓLO los adaptadores de corriente proporcionados.

PRECAUCIÓN



- ⌘ Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.
- ⌘ Este vigilabebés no sustituye la supervisión de un adulto responsable.
- ⌘ **Acerca del eco** : si el monitor está demasiado cerca de la cámara, puede producirse un eco. Manténgalos separados o baje el volumen para eliminar el ruido.
- ⌘ La cámara no tiene batería incorporada; DEBE estar conectado con un adaptador de corriente mientras trabaja.
- ⌘ Se recomienda cargar el monitor completamente antes de usarlo; Funciona con batería durante cortes de energía.
- ⌘ Desenchufe el producto cuando no lo utilice durante períodos prolongados o durante tormentas eléctricas.
- ⌘ Limpie la cámara con un paño suave y SECO.
- ⌘ Sólo para uso en interiores.

BARRA DE ESTADO

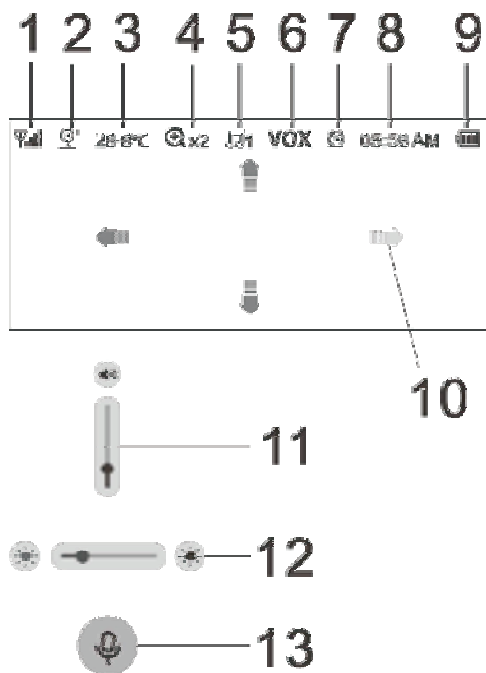

1. Indicador de intensidad de la señal
2. Canal seleccionado
3. Temperatura de la habitación del bebé
4. Nivel de zoom
5. Reproducciones de canciones de cuna
6. Función VOX activada
7. Alarma activada
8. Tiempo
9. Potencia de la batería
10. Vista selectiva activada
11. Barra de volumen
12. Barra de brillo
13. Función PTT activada


DIAGRAMA DEL PRODUCTO

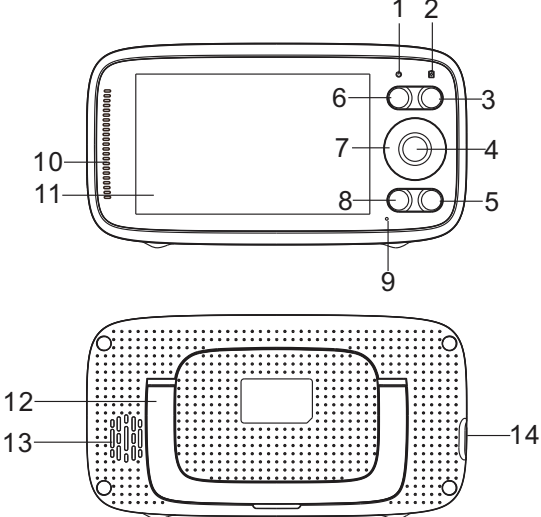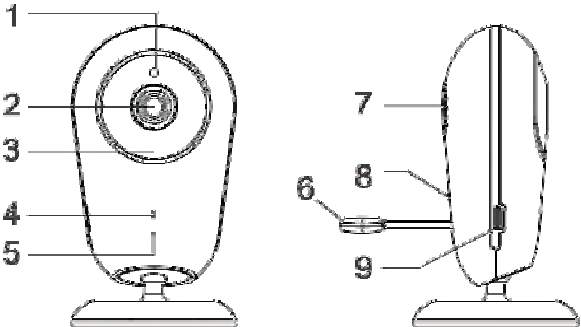Monitor / Unidad para padres	Cámara / Unidad de bebé
 <ol style="list-style-type: none"> 1. Indicador LED de señal 2. Indicador LED de carga 3. Botón de encendido/apagado/suspensión 4. Botón Menú/Aceptar 5. Botón de modo VOX 6. Botón AMPLIAR 7. Botones de navegacion 8. Control de canción de cuna/botón PTT 9. Micrófono 10. LED de nivel de volumen 11. Pantalla LCD 12. Pata de cabra 13. Vocero 14. Puerto del adaptador de corriente 	 <ol style="list-style-type: none"> 1. Sensor de luz 2. Lente de la cámara 3. LED infrarrojo 4. Indicador de energía 5. Micrófono 6. Sensor de temperatura 7. Vocero 8. Tecla de par 9. Puerto del adaptador de corriente

EMPEZANDO


Paso 1. Encender la cámara / Unidad de bebé

1. Conecte el adaptador de corriente a una toma de corriente y conéctelo al puerto tipo C de la cámara.
2. Un indicador AZUL se iluminará cuando la cámara esté corriendo (opcional).

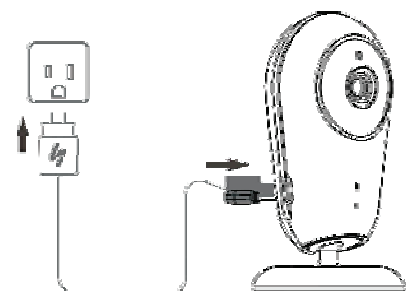


Paso 2. Cargar el monitor / Unidad para padres

1. Conecte el adaptador de corriente a una toma de corriente y conéctelo al puerto tipo C del monitor.
2. Se encenderá un indicador AZUL, indicando que la batería se está cargando.
3. Mantenga presionado el botón de Encendido durante al menos 3 segundos para encender el monitor.

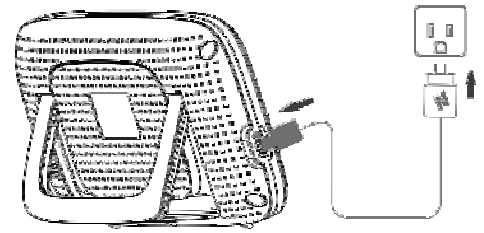

Paso 3. Registro de la cámara


1. Presione Menú / Aceptar para ingresar a la interfaz de registro. Elija [Cámara->Agregar cámara->Cámara 1], luego presione Menú / OK para confirmar el registro.
2. Presione el botón Emparejar en la parte posterior de la cámara dentro de 15 segundos para completar el registro.

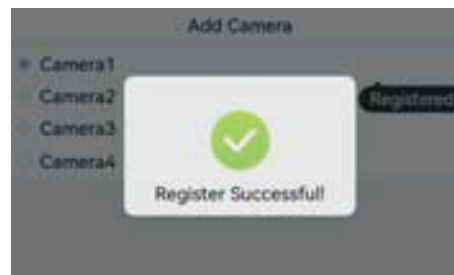

Nota: La cámara está preregistrada de forma predeterminada. Solo necesita volver a registrarse si la cámara pierde la conexión con el monitor. Para obtener detalles adicionales sobre cómo administrar múltiples cámaras, consulte las instrucciones de OPERACIÓN DE MÚLTIPLES CÁMARAS.

Paso 4. Colocando la cámara

1. Coloque la cámara en un lugar conveniente, como sobre una mesa y apunte la lente de la cámara hacia la posición deseada. área de monitoreo.
2. Ajuste el ángulo de la cámara hasta que esté satisfecho con el imagen en el monitor.

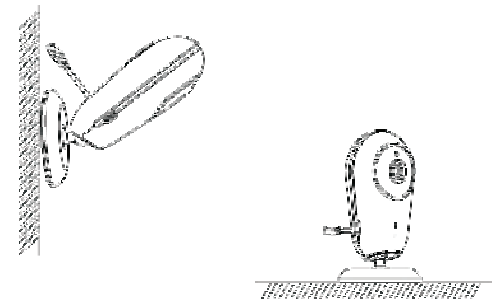

Nota: NO coloque la cámara al alcance del bebé . Si hay alguna interferencia con la imagen o el sonido, intente reubicar las unidades en diferentes lugares, asegurándose de que no estén demasiado cerca de otros equipos eléctricos.

FUNCIONES Y OPERACIONES

1. Ajustar el volumen del monitor

Usa el ARRIBA / Botón ABAJO para ajustar el volumen. El ícono de volumen actual permanecerá en la pantalla durante 3 segundos.

2. Ajustar el brillo de la pantalla

Presione la derecha / Botones izquierdos para ajustar el brillo de la pantalla.

3. Función de intercomunicación

Mantenga presionado el botón PTT en el monitor para hablar con su bebé a través del altavoz de la cámara. Aparecerá un ícono de micrófono en la pantalla.

4. Zoom digital y vista selectiva

Presione el botón Zoom para acercar la imagen de la pantalla. Elija entre tres niveles de aumento (1X / 2X / Conmutación 3X en ciclo). Presione los botones de navegación correspondientes para mover la imagen a la vista deseada.

5. Vision nocturna

Cuando la luz ambiental es insuficiente, la cámara ingresa automáticamente al modo de visión nocturna y la imagen cambia a blanco y negro.

6. Modo de audio

Presione rápidamente el botón de encendido para activar el modo de audio, no disponible si VOX está activado. En el modo de audio, la pantalla se apaga, lo que ahorra energía mientras continúa la transmisión de audio. Presione cualquier botón para salir del modo de audio.

7. Menú principal

Presione Menú/Aceptar en la interfaz de monitoreo para ingresar al menú principal, que contiene 6 elementos.



Utilice los botones de navegación para mover el cursor, seleccione un elemento y presione Menú / Aceptar para ingresar al submenú.

Presione el botón Atrás para regresar a la interfaz de monitoreo.

7.1 Cámara :

7.1.1 Agregar cámara: consulte PRIMEROS PASOS: Paso 3 para obtener instrucciones.

7.1.2 Luz de encendido de la cámara: configure el indicador de encendido de la cámara en Automático / Siempre encendido / Siempre apagado en el monitor.

7.1.3 Volumen del intercomunicador: ajuste el volumen del intercomunicador que se escucha en la cámara a Bajo / Medio / Nivel alto.


7.2 Alarma :

Presione Menú / OK para ingresar al modo de edición o confirmar el elemento actual.

Pulse arriba / Abajo para pasar al siguiente elemento

Presione hacia la izquierda / Derecho a cambiar el valor.

Presione Atrás para regresar al menú anterior.

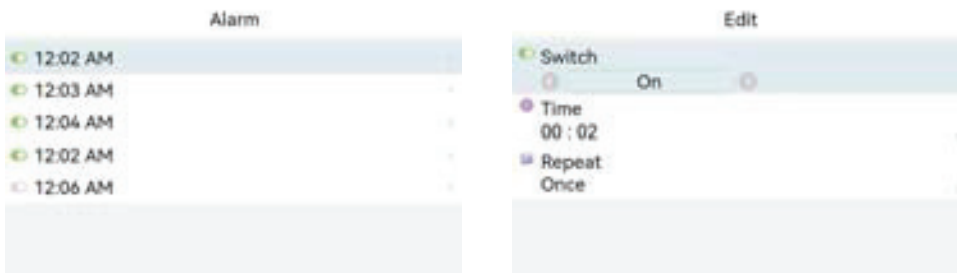

7.3 Configuración:

7.3.1 Hora: Puede cambiar el formato de hora a un reloj de 24 horas o 12 horas. Para ajustar la hora, utilice el botón Arriba / Botones hacia abajo para cambiar el valor y hacia la derecha / Botones izquierdos para mover el cursor.

7.3.2 Unidad de temperatura: elija entre Celsius o Fahrenheit.

7.3.3 Antiparpadeo: seleccione opciones de 50/60 Hz para que coincidan con su frecuencia eléctrica local para evitar el parpadeo.

7.3.4 Tono de alerta: alterna el tono de alerta de batería baja y conexión interrumpida. Elige entre tres tonos.

7.3.5 Luz LED del monitor: alterna el estado del indicador LED en la unidad para padres : APAGADO / Bajo / Medio / Alto

7.3.6 Retroiluminación LCD: ajusta el brillo y el tiempo de actividad de la pantalla.

7.4 VOX (Activación por voz):

En el modo VOX, la pantalla duerme para ahorrar energía y se activa cuando el micrófono de la cámara escucha un sonido. Presione el botón de modo VOX o use el submenú VOX para habilitar / desactivar este modo.

7.4.1 Sistema Modo: cambia entre el modo normal y el modo VOX.

7.4.2 Sensibilidad VOX: Ajuste la sensibilidad a Baja / Medio / Alto .



7.5 Idioma:

Elija entre 8 idiomas: inglés / Francés / Español / Português / Italiano / Alemán / turco / Русский.

7.6 Información del sistema:

Información del sistema: vea las versiones de hardware y software.

FUNCIONAMIENTO DE MÚLTIPLES CÁMARAS

1. Agregar/eliminar cámara:

- ⌘ Presione Menú / Aceptar para ingresar a la interfaz de registro. Seleccione [Cámara-> Agregar Cámara->Cámara 2], luego presione Menú / OK para confirmar el registro.
- ⌘ Presione el botón Emparejar en la parte posterior de la cámara dentro de 15 segundos para completar registro.
- ⌘ El mismo proceso se aplica al registrar más cámaras.
- ⌘ Para desconectar una cámara, seleccione [Eliminar cámara], elija la cámara asociada y presione Menú/OK para cancelar el registro.

Nota: Un monitor puede emparejarse con hasta cuatro cámaras designadas simultáneamente, incluidas cámaras de vista fija y de giro e inclinación.

2. Cambiar canales de cámara:

- ⌘ Seleccione [Ver cámara] y luego presione Menú / OK en el canal de cámara deseado (Cámara1 / Cámara 2 / Cámara 3 / Cámara 4).
- ⌘ Para cambios automáticos de canal, elija [Escanear] y presione Menú / DE ACUERDO. Luego seleccione [Escanear Retraso] para establecer los intervalos para los cambios de vista (10 / 15 / 20 / 30 segundos).
- ⌘ En la interfaz de monitoreo, presione y mantenga presionado el botón izquierdo o derecho para realizar un ciclo. a través de canales rápidamente.

3. Cambie la configuración en diferentes cámaras:

Al ajustar la configuración de una cámara en el monitor se actualizarán las configuraciones de todas las cámaras conectadas. cámaras, incluido el modo VOX activado / apagado, volumen del altavoz de la cámara y LED de la cámara Auto / En / Apagado. La función de zoom digital y vista selectiva es la única configuración que no puede ser cambiados simultáneamente.


ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- ⌘ È richiesto il montaggio da parte di un adulto. Tenere le parti piccole lontano dalla portata dei bambini durante il montaggio.
- ⌘ Evitare di posizionare l'unità o i cavi nel lettino o nella culla del bambino portata. Mantenere almeno 1 metro di distanza.
- ⌘ Non toccare i contatti della spina con oggetti appuntiti o metallici.
- ⌘ Tenere il prodotto lontano da acqua o fonti di calore.
- ⌘ Utilizzare SOLO gli adattatori di alimentazione forniti.

ATTENZIONE



- ⌘ Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci.
- ⌘ Questo baby monitor non sostituisce la supervisione responsabile di un adulto.
- ⌘ **Informazioni sull'eco** : se il monitor è troppo vicino alla fotocamera, potrebbe verificarsi un'eco. Tenerli separati o abbassare il volume per eliminare il rumore.
- ⌘ La fotocamera non ha batteria integrata; DEVE essere collegato a un adattatore di alimentazione durante il lavoro.
- ⌘ Si consiglia di caricare completamente il monitor prima dell'uso; funziona a batteria durante le interruzioni di corrente.
- ⌘ Scollegare il prodotto quando non viene utilizzato per periodi prolungati o durante i temporali.
- ⌘ Pulisci la fotocamera con un tessuto morbido e ASCIUTTO.
- ⌘ Solo per uso interno.

BARRA DI STATO

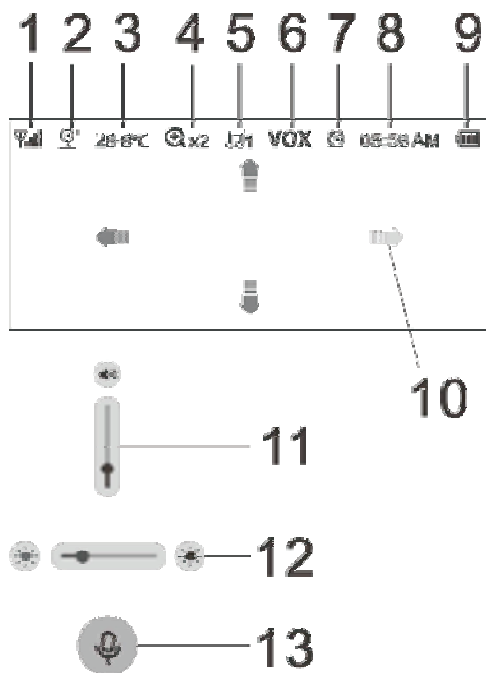


1. Indicatore della potenza del segnale
2. Canale selezionato
3. Temperatura Della Stanza Del Bambino
4. Livello di zoom
5. Riproduzione di ninne nanne
6. Funzione VOX attivata
7. Allarme attivato
8. Tempo
9. Carica batteria
10. Visualizzazione selettiva attivata
11. Barra del volume
12. Barra della luminosità
13. Funzione PTT attivata

SCHEMA PRODOTTO

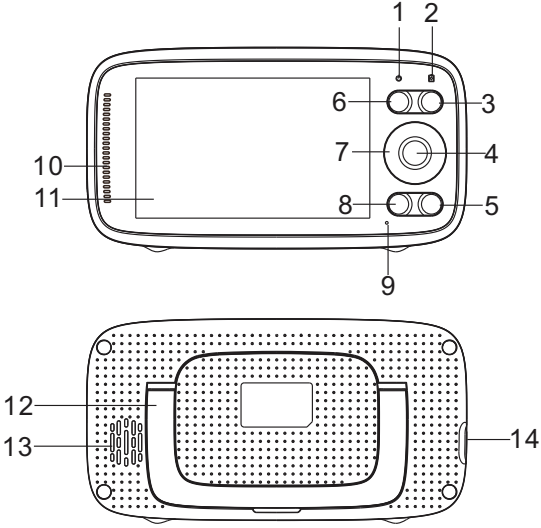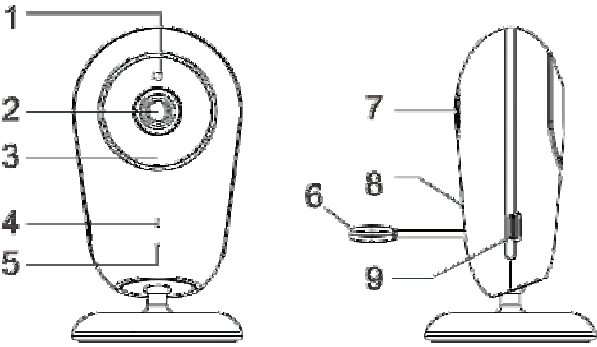Tenere sotto controllo / Unità Genitori	Telecamera / Unità Bambino
 <ol style="list-style-type: none"> 1. Indicatore LED di segnale 2. Indicatore LED di carica 3. Pulsante di accensione/spegnimento/sospensione 4. Pulsante Menu/OK 5. Pulsante modalità VOX 6. Pulsante ZOOM 7. Pulsanti di navigazione 8. Controllo della ninna nanna/pulsante PTT 9. Microfono 10. LED del livello del volume 11. Schermo a cristalli liquidi 12. Cavalletto 13. Altoparlante 14. Porta dell'adattatore di alimentazione 	 <ol style="list-style-type: none"> 1. Sensore di luce 2. Lenti della macchina fotografica 3. LED a infrarossi 4. Indicatore di potenza 5. Microfono 6. Termometro 7. Altoparlante 8. Associa la chiave 9. Porta dell'adattatore di alimentazione

INIZIARE

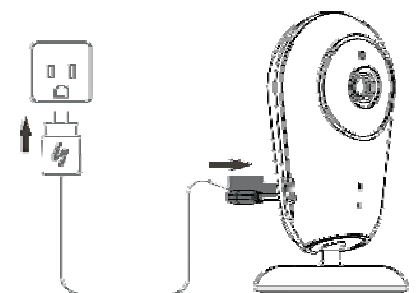


Passaggio 1. Accensione della fotocamera / Unità Bambino

1. Collegare l'alimentatore a una presa elettrica e collegarlo alla porta Type-C della fotocamera.
2. Un indicatore BLU si accenderà quando la fotocamera è accesa (facoltativo).

IT


Passaggio 2. Ricarica del monitor / Unità Genitori

1. Collegare l'alimentatore a una presa elettrica e collegarlo alla porta Type-C sul monitor.
2. Un indicatore BLU si accenderà, indicando che la batteria si sta caricando.
3. Tieni premuto il pulsante di accensione per almeno 3 secondi per accendere il monitor.

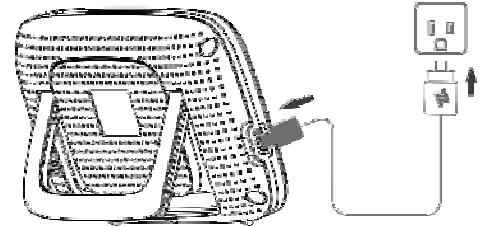

Passaggio 3. Registrazione della telecamera


1. Premere Menù / OK per accedere all'interfaccia di registrazione. Scegli [Fotocamera->Aggiungi fotocamera->Fotocamera 1], quindi premere Menu / OK per confermare la registrazione.
2. Premere il pulsante Associa sul retro della fotocamera entro 15 secondi per completare l'operazione registrazione.

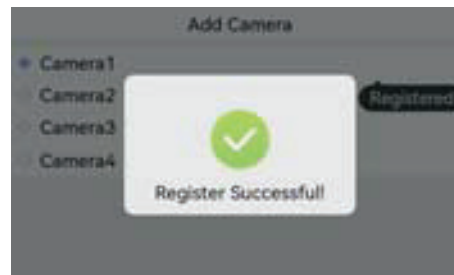

Nota: la telecamera è preregistrata per impostazione predefinita. È necessario effettuare nuovamente la registrazione solo se la telecamera perde la connessione con il monitor. Per ulteriori dettagli sulla gestione di più telecamere, fare riferimento alle istruzioni sul **FUNZIONAMENTO DI PIÙ TELECAMERE**.

Passaggio 4. Posizionamento della fotocamera

1. Posizionare la fotocamera in una posizione comoda, ad esempio su un tavolo e puntare l'obiettivo della fotocamera nella direzione desiderata zona di monitoraggio.
2. Regola l'angolazione della fotocamera finché non sei soddisfatto immagine nel monitor.

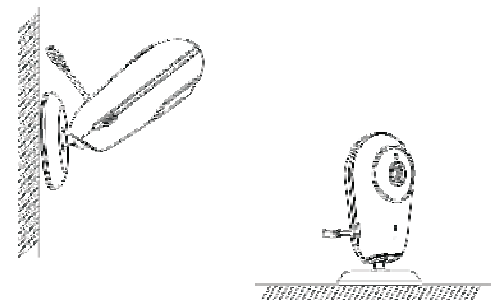

Nota: NON posizionare la fotocamera alla portata del bambino. Se si verificano interferenze con l'immagine o il suono, provare a spostare le unità in punti diversi, assicurandosi che non siano troppo vicine ad altre apparecchiature elettriche.

FUNZIONI E OPERAZIONI

1. Regolazione del volume del monitor

Usa l'UP / Tasto GIÙ per regolare il volume. L'icona del volume corrente rimarrà sullo schermo per 3 secondi.

2. Regolazione della luminosità dello schermo

Premi il tasto destro / Pulsanti sinistro per regolare la luminosità dello schermo.

3. Funzione interfono

Tieni premuto il pulsante PTT sul monitor per parlare al tuo bambino attraverso l'altoparlante della videocamera. Sullo schermo apparirà l'icona di un microfono.

4. Zoom digitale e visualizzazione selettiva

Premere il pulsante Zoom per ingrandire l'immagine sullo schermo. Scegli tra tre livelli di ingrandimento (1X / 2X / ciclo di commutazione 3X). Premere i pulsanti di navigazione corrispondenti per spostare l'immagine nella visualizzazione desiderata.

5. Visione notturna

Quando la luce ambientale è insufficiente, la fotocamera entra automaticamente in modalità visione notturna e l'immagine diventa in bianco e nero.

6. Modalità audio

Premi rapidamente il pulsante di accensione per attivare la modalità audio, non disponibile se VOX è attivo. In modalità audio, lo schermo si spegne, risparmiando energia mentre la trasmissione audio continua. Premere qualsiasi pulsante per uscire dalla modalità audio.

7. Menu principale

Premere Menu/OK nell'interfaccia di monitoraggio per accedere al menu principale, contenente 6 voci.



Utilizzare i pulsanti di navigazione per spostare il cursore, selezionare un elemento e premere Menu / OK per accedere al sottomenu. Premere il pulsante Indietro per tornare all'interfaccia di monitoraggio.

7.1 Fotocamera :

7.1.1 Aggiungi videocamera: per istruzioni, fare riferimento a PER INIZIARE, passaggio 3.

7.5 Lingua:

Scegli tra 8 lingue: inglese / Francese / Español /Português /Italiano / Tedesco / Türkçe / Russo.

7.6 Informazioni sul sistema:

Informazioni di sistema: visualizza le versioni hardware e software.

FUNZIONAMENTO CON PIÙ TELECAMERE

1. Aggiungi/Elimina telecamera:

⌘ Premere Menù / OK per accedere all'interfaccia di registrazione. Selezionare [Fotocamera-> Aggiungi Fotocamera->Fotocamera 2], quindi premere Menu / OK per confermare la registrazione.

⌘ Per completare, premere il pulsante Associa sul retro della fotocamera entro 15 secondi registrazione.

⌘ Lo stesso processo si applica alla registrazione di più telecamere.

⌘ Per disconnettere una telecamera, selezionare [Elimina telecamera], scegliere la telecamera associata e premere Menu/OK per annullare la registrazione.

Nota: un monitor può essere accoppiato contemporaneamente con un massimo di quattro telecamere designate, incluse sia le telecamere a visione fissa che quelle pan-tilt.

2. Cambia i canali della telecamera:

⌘ Selezionare [Visualizza fotocamera] quindi premere Menu / OK sul canale della telecamera desiderato (Camera1 / Fotocamera 2 / Fotocamera 3 / Fotocamera 4).

⌘ Per il cambio automatico dei canali, scegliere [Scansione] e premere Menu / OK. Quindi seleziona [Scansione Ritardo] per impostare gli intervalli per i cambiamenti di visualizzazione (10 / 15 / 20 / 30 secondi).

⌘ Sull'interfaccia di monitoraggio, tenere premuto il pulsante sinistro o destro per eseguire il ciclo Attraverso canali rapidamente.

3. Modifica le impostazioni su diverse fotocamere:

La regolazione delle impostazioni su una telecamera sul monitor aggiornerà le impostazioni per tutte quelle connesse telecamere, inclusa la modalità VOX attiva / spento, volume dell'altoparlante della fotocamera e LED della fotocamera Auto / SU / Spento. La funzione di zoom digitale e visualizzazione selettiva è l'unica impostazione che non è possibile essere modificati contemporaneamente.

7.1.2 Indicatore di alimentazione della fotocamera: imposta l'indicatore di alimentazione della fotocamera su Auto / Sempre acceso / Sempre spento sul monitor.

7.1.3 Volume interfono: regola il volume dell'interfono sentito dalla fotocamera su Basso / Medio / Alto livello.


7.2 Allarme :

Premere Menù / OK per accedere alla modalità di modifica o confermare l'elemento corrente.

Ammassare / Giù per passare all'elemento successivo

Premi Sinistra / Diritto di modificare il valore.

Premere Indietro per tornare al menu precedente.

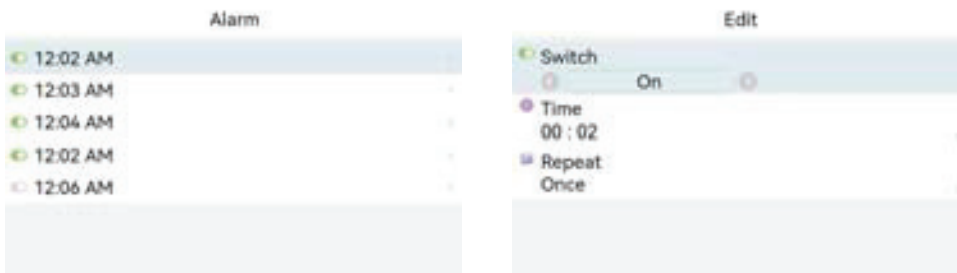

7.3 Impostazioni:

7.3.1 Ora: è possibile modificare il formato dell'ora su 24 ore o 12 ore. Per regolare l'ora, utilizzare il pulsante Su / Pulsanti Giù per modificare il valore e Destra / Pulsanti di sinistra per spostare il cursore.

7.3.2 Unità di temperatura: scegli tra Celsius o Fahrenheit.

7.3.3 Anti-sfarfallio: seleziona le opzioni 50/60 Hz in modo che corrispondano alla frequenza di alimentazione locale per l'anti-sfarfallio.

7.3.4 Tono avvisi: attiva/disattiva il tono di avviso di batteria scarica e connessione interrotta. Scegli tra tre toni.

7.3.5 Luce LED del monitor: cambia lo stato dell'indicatore LED sull'unità genitore : OFF / Basso / medio / Alto.

7.3.6 Retroilluminazione LCD: regola la luminosità e il tempo di attività dello schermo.

7.4 VOX (attivazione vocale):

In modalità VOX, lo schermo dorme per risparmiare energia e si riattiva quando il microfono della fotocamera sente un suono. Premere il pulsante Modalità VOX o utilizzare il sottomenu VOX per abilitare /disabilita questa modalità.

7.4.1 Sistema Modalità: passa dalla modalità normale alla modalità VOX.

7.4.2 Sensibilità VOX: regola la sensibilità su Basso / medio / Alto .




ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- ⌘ Требуется сборка взрослых. При сборке держите мелкие детали в недоступном для детей месте.
- ⌘ Не кладите устройство или шнуры в кроватку или в комнату ребенка. достигать. Держитесь на расстоянии не менее 1 метра.
- ⌘ Не прикасайтесь к контактам штекера острыми или металлическими предметами.
- ⌘ Храните продукт вдали от источников воды и тепла.
- ⌘ Используйте ТОЛЬКО входящие в комплект адаптеры питания.

ОСТОРОЖНОСТЬ



- ⌘ Этот продукт не является игрушкой. Не позволяйте детям играть с ним.
- ⌘ Эта радионяня не заменяет ответственного присмотра взрослых.
- ⌘ **Об эхе** : Если монитор расположен слишком близко к камере, может возникнуть эхо. Держите их отдельно или уменьшите громкость, чтобы устранить шум.
- ⌘ В камере нет встроенного аккумулятора; Во время работы он ДОЛЖЕН быть подключен к адаптеру питания.
- ⌘ Перед использованием рекомендуется полностью зарядить монитор; он работает от батареи во время сбоев в подаче электроэнергии.
- ⌘ Отключайте изделие, если оно не используется в течение длительного времени или во время грозы.
- ⌘ Очищайте камеру мягкой СУХОЙ тканью.
- ⌘ Только для внутреннего использования.

СТАТУС БАР

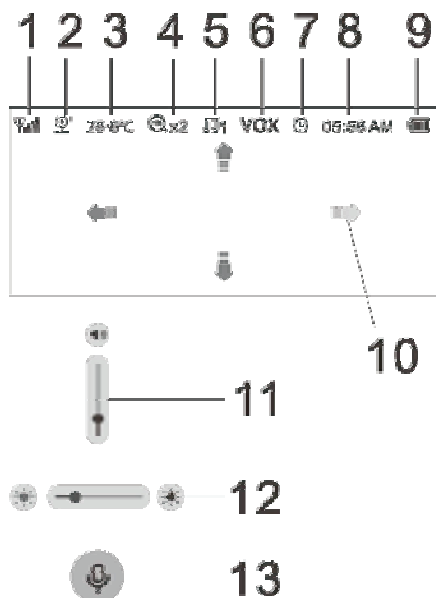

1. Индикатор уровня сигнала
2. Канал выбран
3. Температура в детской комнате
4. Уровень масштабирования
5. Колыбельные пьесы
6. Функция VOX активирована
7. Тревога активирована
8. Время
9. Заряд батареи
10. Выборочный просмотр активирован
11. Полоса громкости
12. Панель яркости
13. Функция РТТ активирована


СХЕМА ИЗДЕЛИЯ

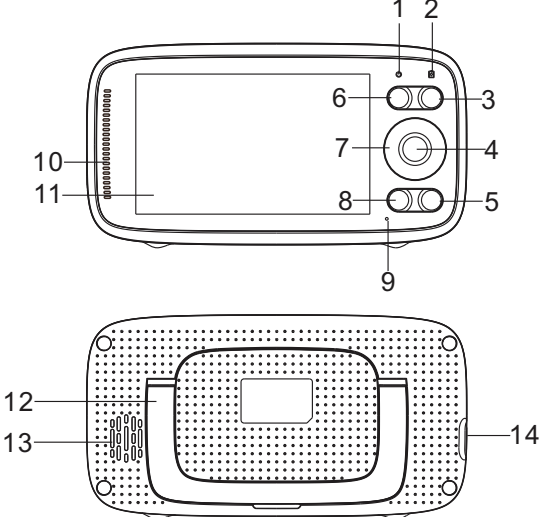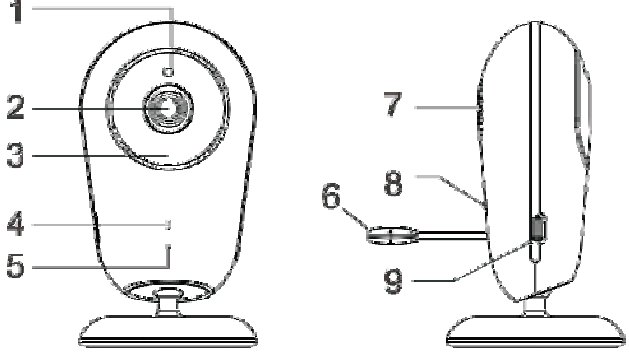Монитор / Родительский блок	Камера / Детский блок
 <ol style="list-style-type: none"> 1. Светодиодный индикатор сигнала 2. Светодиодный индикатор зарядки 3. Кнопка включения/выключения питания/сна 4. Меню / Кнопка ОК 5. Кнопка режима VOX 6. Кнопка ЗУМ 7. Кнопки навигации 8. Управление колыбельной / кнопка РТТ 9. Микрофон 10. Индикатор уровня громкости 11. ЖК-экран 12. Подставка 13. Оратор 14. Порт адаптера питания 	 <ol style="list-style-type: none"> 1. Световой датчик 2. Объектив 3. Инфракрасный светодиод 4. Индикатор питания 5. Микрофон 6. Датчик температуры 7. Оратор 8. Пара ключей 9. Порт адаптера питания

НАЧИНАЯ

Шаг 1. Включение камеры / Детский блок


1. Подключите адаптер питания к электрической розетке и подключите его к порту Type-C на камере.
2. СИНИЙ индикатор загорится, когда камера будет

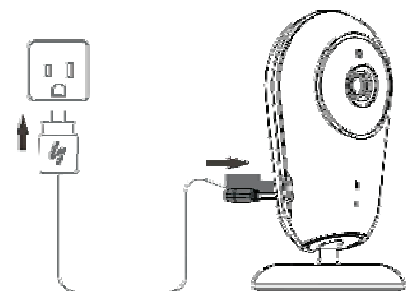

бег (по желанию).


Шаг 2. Зарядка монитора / Родительский блок

1. Подключите адаптер питания к электрической розетке и подключите его к порту Type-C на мониторе.
2. Загорится СИНИЙ индикатор, указывая на то, что аккумулятор заряжается.
3. Нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 3 секунд, чтобы включить монитор.

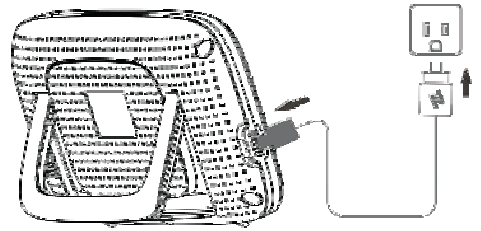

Шаг 3. Регистрация камеры


1. Нажмите Меню / ОК, чтобы войти в интерфейс регистрации. Выберите [Камера->Добавить камеру->Камера 1], затем нажмите «Меню». / ОК, чтобы подтвердить регистрацию.
2. Нажмите кнопку сопряжения на задней панели камеры в течение 15 секунд, чтобы завершить подключение.Регистрация.

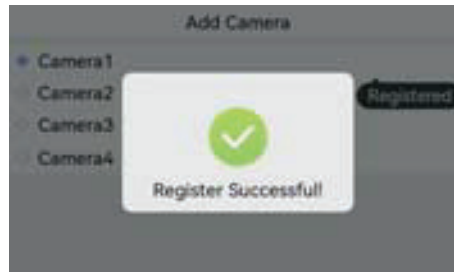

Примечание. По умолчанию камера предварительно зарегистрирована. Перерегистрацию потребует только в том случае, если камера потеряет соединение с монитором. Дополнительные сведения об управлении несколькими камерами см. в инструкции по РАБОТЕ С НЕСКОЛЬКИМИ КАМЕРАМИ.

Шаг 4. Размещение камеры

1. Расположите камеру в удобном месте, например на столе и наведите объектив камеры на нужную зону наблюдения.
2. Отрегулируйте угол камеры, пока вы не будете удовлетворены изображением на мониторе.

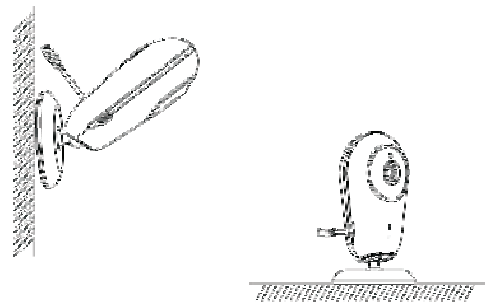

Примечание. НЕ размещайте камеру в пределах досягаемости ребенка. Если есть какие-либо помехи изображению или звуку, попробуйте переместить устройства в другое место, следя за тем, чтобы они не находились слишком близко к другому электрическому оборудованию.

ФУНКЦИИ И ОПЕРАЦИИ

1. Регулировка громкости монитора

Используйте УП / Кнопка ВНИЗ для регулировки громкости. Значок текущей громкости будет оставаться на экране в течение 3 секунд.

2. Регулировка яркости экрана

Нажмите вправо / Левые кнопки для регулировки яркости экрана.

3. Функция внутренней связи

Удерживайте кнопку РТТ на мониторе, чтобы поговорить с ребенком через динамик камеры. На экране появится значок микрофона.

4. Цифровой зум и выборочный просмотр

Нажмите кнопку масштабирования, чтобы увеличить изображение на экране. Выберите один из трех уровней увеличения (1X). / 2X / 3-кратное переключение в цикле). Нажмите соответствующие кнопки навигации, чтобы переместить изображение в нужный вид.

5. Ночное видение

Когда окружающего освещения недостаточно, камера автоматически переходит в режим ночного видения, изображение становится черно-белым.

6. Аудио режим

Быстро нажмите кнопку питания, чтобы активировать аудиорежим, недоступен, если VOX включен. В режиме аудио экран выключается, что позволяет экономить энергию, пока передача звука продолжается. Нажмите любую кнопку, чтобы выйти из режима аудио.

7. Главное меню

Нажмите Меню/ОК в интерфейсе мониторинга, чтобы войти в главное меню, содержащее 6 пунктов.



С помощью кнопок навигации переместите курсор, выберите элемент и нажмите «Меню». / ОК, чтобы войти в подменю. Нажмите кнопку «Назад», чтобы вернуться в интерфейс мониторинга.

7.1 Камера :

7.1.1 Добавить камеру: инструкции см. в разделе «НАЧАЛО РАБОТЫ» — шаг 3.

7.1.2 Индикатор питания камеры: установите для индикатора питания камеры значение

«Авто». / Всегда включен / Всегда выключено на мониторе.

7.1.3 Громкость внутренней связи: установите низкую громкость внутренней связи, слышимую на камере. / Середина / Высокий уровень.


7.2 Сигнализация :

Нажмите Меню / ОК, чтобы войти в режим редактирования или подтвердить текущий элемент.

Нажмите на / Вниз, чтобы перейти к следующему элементу

Нажмите влево / Право на изменение значения.

Нажмите Назад, чтобы вернуться в предыдущее меню.

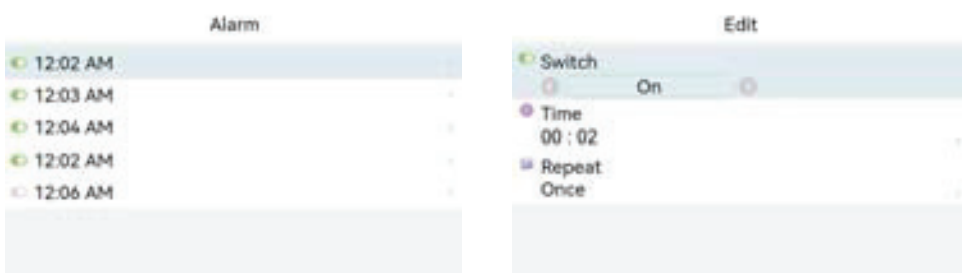

7.3 Настройки:

7.3.1 Время: вы можете переключить формат времени на 24-часовой или 12-часовой формат. Чтобы настроить время, используйте кнопку «Вверх». / Кнопки «Вниз» для изменения значения и «Вправо». / Левые кнопки для перемещения курсора.

7.3.2 Единица измерения температуры: выберите градусы Цельсия или Фаренгейта.

7.3.3 Анти-мерцание: выберите параметры 50/60 Гц в соответствии с частотой местной сети для подавления мерцания.

7.3.4 Звук оповещения: переключение звукового оповещения о низком заряде батареи и прерванном соединении. Выбирайте один из трех тонов.

7.3.5 Светодиодный индикатор монитора: переключение состояния светодиодного индикатора на родительском блоке : ВЫКЛ. / Низкий / Середина / Высокий

7.3.6 Подсветка ЖК-дисплея: регулировка яркости и времени активности экрана.

7.4 VOX (голосовая активация):

В режиме VOX экран переходит в режим сна для экономии энергии и просыпается, когда микрофон камеры слышит звук. Нажмите кнопку режима VOX или воспользуйтесь подменю VOX, чтобы включить / отключить этот режим.

7.4.1 Система Режим: переключение между обычным режимом и режимом VOX.

7.4.2 Чувствительность VOX: установите низкую чувствительность. / Середина / Высокий.



7.5 Язык:

Выберите один из 8 языков: английский / французский / Испанский / Португалия / Итальяно / немецкий / Тюркче / Русский.

7.6 Информация о системе:

Информация о системе: просмотр версий оборудования и программного обеспечения.

РАБОТА С НЕСКОЛЬКИМИ КАМЕРАМИ

1. Добавить/удалить камеру:

⌘ Нажмите Меню / ОК, чтобы войти в интерфейс регистрации. Выберите [Камера->Добавить Камера->Камера 2], затем нажмите Меню. / ОК, чтобы подтвердить регистрацию.

⌘ Нажмите кнопку сопряжения на задней панели камеры в течение 15 секунд для завершения. Регистрация.

⌘ Тот же процесс применим и к регистрации большего количества камер.

⌘ Чтобы отключить камеру, выберите [Удалить камеру], выберите связанную камеру и нажмите Меню/ОК, чтобы отменить регистрацию.

Примечание. Один монитор может одновременно подключаться к четырем назначенным камерам, включая камеры с фиксированным обзором и камеры с поворотным механизмом.

2. Измените каналы камеры:

⌘ Выберите [Просмотр камеры], затем нажмите «Меню». / ОК на нужном канале камеры (Камера 1 / Камера 2 / Камера 3 / Камера 4).

⌘ Для автоматической смены каналов выберите [Сканировать] и нажмите «Меню». / ХОРОШО. Затем выберите [Сканировать Задержка] для установки интервалов изменения вида (10 / 15 / 20 / 30 секунд).

⌘ В интерфейсе мониторинга нажмите и удерживайте левую или правую кнопку для циклического переключения. Через каналы быстро.

3. Измените настройки на разных камерах:

Изменение настроек одной камеры на мониторе обновит настройки всех подключенных камеры, включив режим VOX / выключено, громкость динамика камеры и светодиод камеры Авто / На / Выключенный. Функция цифрового масштабирования и выборочного просмотра — единственная настройка, которую нельзя быть изменены одновременно.

SPECIFICATIONS

General:	
RF Frequency:	2400 MHz – 2483 MHz
Modulation Mode:	GFSK
Spread Spectrum:	FHSS
Operating Temperature:	-10 to +45°C
Operating Humidity:	<85%
Transmission Range:	Up to 1000 feet in open field
Monitor:	
LCD Display:	4" IPS LCD
Resolution:	800 X 480 pixel
Battery:	1760mAh Li-ion 3.7V rechargeable
Duration(Screen ON):	6.5Hours (3 Level LCD backlight)
Duration(Audio-only mode):	11 Hours (3 Level volume)
Time To Full Charge:	4.5Hours
Power Adapter:	Input: 100-240VAC,50-60Hz; Output: 5V / 1.0A ,Type C
Dimensions (W x H x D):	140 X 75 X 19.3 mm
Camera:	
Sensor:	CMOS 1280 X 720 pixel
Night Vision Control:	Auto
Night Vison Range:	15ft (5m)
Temperature sensor:	Support
Power Adapter:	Input: 100-240VAC,50-60Hz; Output: 5V / 1.0A,Type C
Dimensions (W x H x D):	62.5 X 115 X 62.5 mm