



USER GUIDE

English	2
Deutsch.	24
Español.	46
Français.	68
Nederlands	90
Italiano	112
Русский	134

OVERVIEW

b-Vibe™ products are made with silky smooth, body-safe silicone. Our products are phthalate-free and latex-free.

The easy to use interface allows users to easily reach their desired stimulation and intensity level. Get ready for sensual satisfaction and exploration that will have you craving for more.




ENGLISH



b-VibeTM Novice Plug

NOVICE PLUG

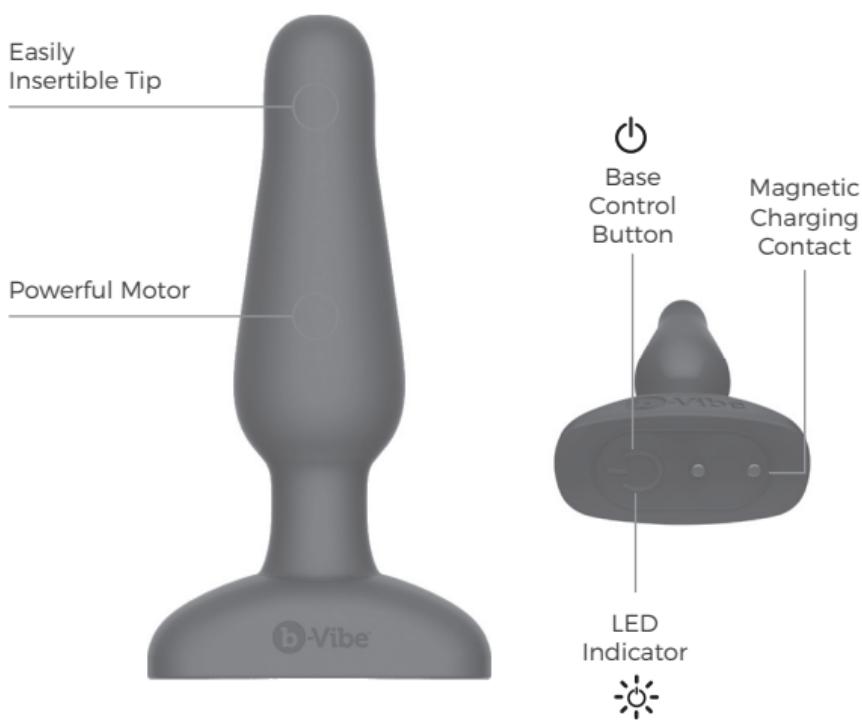

WIRELESS REMOTE CONTROL




GETTING STARTED

1. Before first use, charge your plug for approximately 1 ½ hours. The USB charging cable can be plugged into any USB port or USB/AC power adapter (not included).

- Flashing Light = Charging
- Solid Light = Fully charged
- Rapid Flashing Light = Low battery. Charge is needed

2. Wash your plug with soap and water or toy cleaner suitable for use with silicone items.

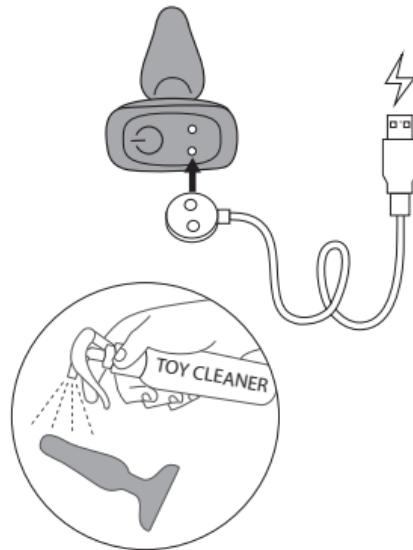

FAQs can be found at
www.bvibe.com

Email us at
customerservice@bvibe.com
for any unanswered questions


3. Lubricate your plug with a water based, silicone compatible lubricant.




4. Turn ON your plug by pressing  quickly at the bottom of your plug.

The light will flash, indicating the power is on and in standby mode.

Push  again to use the manual mode, or push  on the remote to pair the remote & plug.

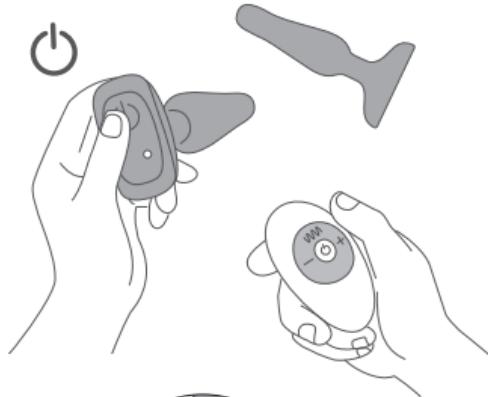


Once in use, the base light will change from flashing to solid.

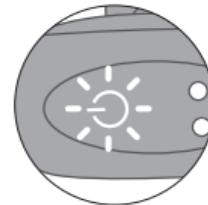


5. To change the vibration pattern via the base control, press the \textcircled{O} . There are a total of 15 modes when using manual control. Vibration intensity can only be increased via use of the remote control.

6. To change the vibration intensity via the remote control, press and release $+$ (Increase Intensity) and $-$ (Decrease Intensity). Press and release $\wedge\vee$ to change the vibration pattern.

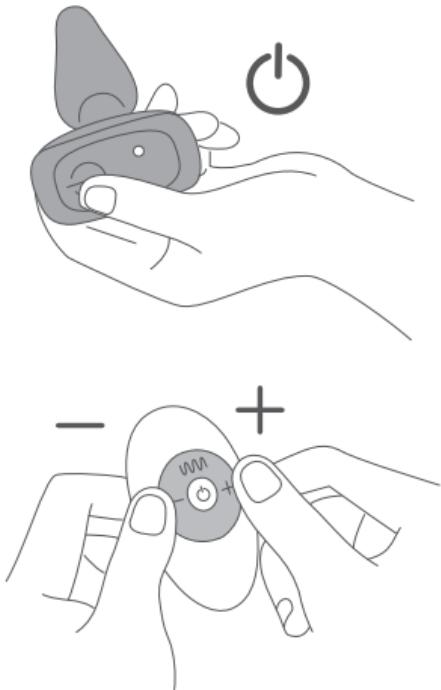


MANUAL CONTROL

1. To turn the item ON quickly press $\textcircled{\text{P}}$. The  will flash to indicate the power is on. Push again to change the vibration pattern. There are a total of 15 modes using the manual control. Vibration intensity can only be increased via use of the remote control.

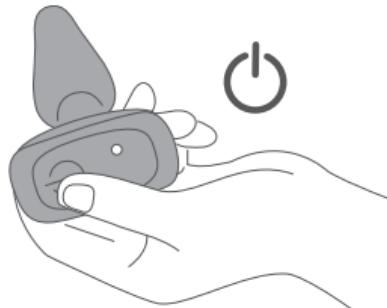

2. To power OFF your plug press and hold $\textcircled{\text{P}}$ for 2 seconds. LED will turn off to indicate the power is OFF.

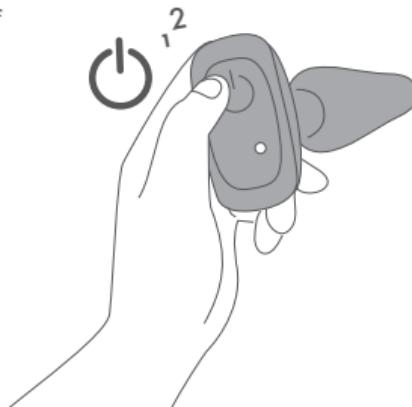

REMOTE CONTROL



1. First turn your plug on in standby mode by quickly pressing  on your plug.

2. While the baselight is flashing, power on your remote to pair the remote & plug.

3. Once the item is paired the base light will become solid and you can control your plug by remote.

4. Press and release + to increase vibration intensity.

5. Press and release — to decrease vibration intensity. There are a total of 6 vibration intensity levels.

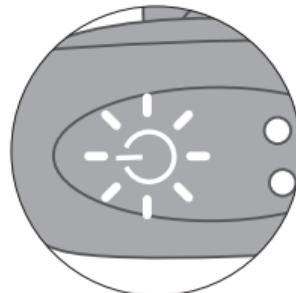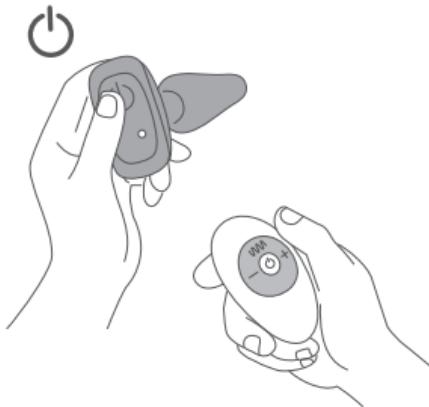


6. The vibration modes can be changed by pressing and releasing VV .

7. Holding VV or for 3 seconds will pause the motor.

8. Fast pressing VV for 1 second will turn the motor back on.


9. To turn the item ON/OFF press and release @ on the remote.

10. To completely turn off your plug, you must press and hold @ on your plug.

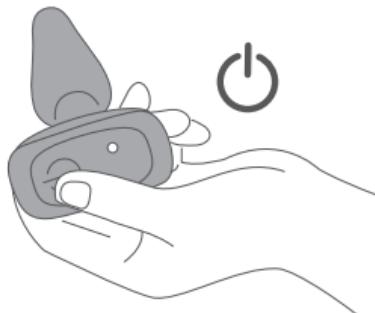

CHARGING YOUR PLUG

- Attach the magnetic charging plug to the designated charging area on the base of the product
- Flashing light indicates item is charging
- Solid light indicates item is fully charged
- Rapid flashing indicates charging is required
- Plugs require approximately 1 ½ hours for full charge

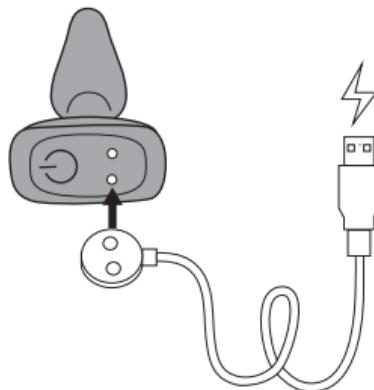

Flashing light = Charging




Solid light = Fully Charged



CHANGING YOUR REMOTE CONTROL BATTERY

- Slide open the remote control battery compartment as shown.
- Button cell CR 2032 has been preinstalled into the remote control.
- Remove the paper slip inside the battery compartment to activate the power in the remote control.
- Store the remote control and the battery separately to prolong the battery life.

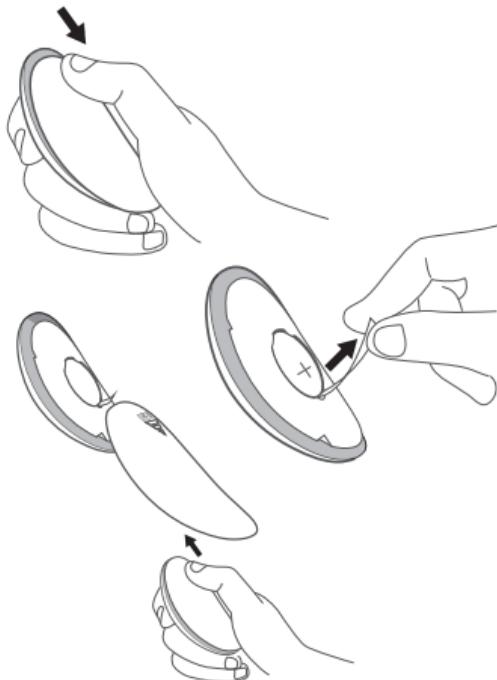

TRAVEL LOCK

- All b-Vibe items include travel lock for safe and convenient travel


Via the remote:

Simultaneously press and hold the + and - buttons for 3 seconds. Flashing light on the remote will indicate the item is locked.

To unlock simply press and hold + and - again for 3 seconds. Flashing light will indicate lock is disabled.

Via the plug:

Hold Ø for 5 seconds, flashing light on the base of the plug will indicate the item is locked. For unlocking, hold Ø again for 5 seconds, flashing light will indicate the item is unlocked.

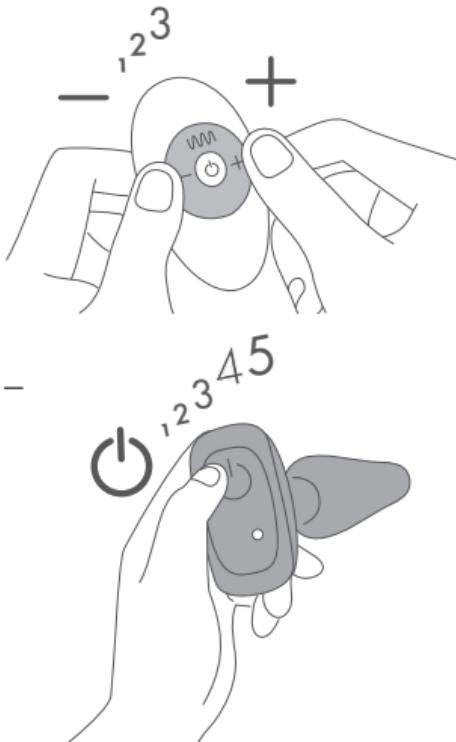

VIBRATING MODES

- There are 6 vibration intensities.
- There are 15 vibration modes, explained below:

Vibration Intensity	Vibration Pattern
1. Low	Vibration Pattern 1
2. Speed II	Vibration Pattern 2
3. Speed III	Vibration Pattern 3
4. Speed IV	Vibration Pattern 4
5. Speed V	Vibration Pattern 5
6. Maximum	Vibration Pattern 6
	Vibration Pattern 7
	Vibration Pattern 8


VIBRATING MODES

Vibration Intensity	Vibration Pattern
1. Low	Vibration Pattern 9
2. Speed II	Vibration Pattern 10
3. Speed III	Vibration Pattern 11
4. Speed IV	Vibration Pattern 12
5. Speed V	Vibration Pattern 13
6. Maximum	Vibration Pattern 14
	Vibration Pattern 15

b-Vibe CARE

Cleaning, Storage & Safety


1. Always clean your plug thoroughly before and after each use.
2. We recommend premium water-based lubricant. Silicone-based lubricants are not recommended and can cause damage to the product.
3. To properly clean your plug, wash with luke-warm water and a respected antibacterial soap. Rinse clean and pat dry using a lint-free cloth or towel. Do not use cleaners containing alcohol, petrol or acetone.
4. Avoid leaving your plug in direct sunlight and never expose it to extreme heat.

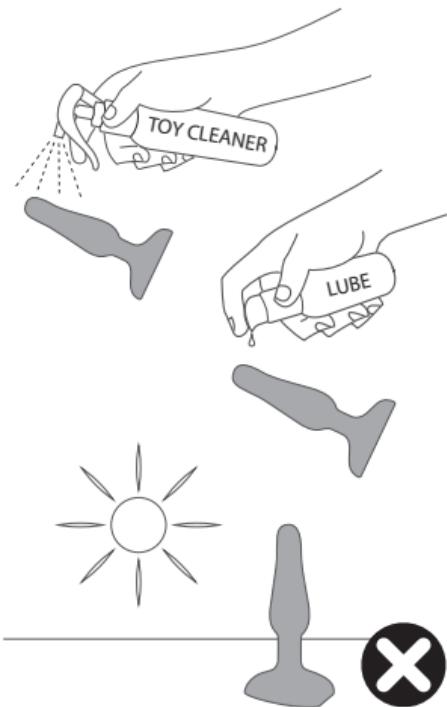

5. Our products are designed to be splash-proof. This means that a session in the shower or washing in running water will not cause damage, but prolonged exposure – such as using in the bath – would be harmful. **Do not fully submerge your plug in water.**



6. **Never charge your plug while it is wet.** Ensure that the charging pins on the base of the plug are completely dry before connecting to the charging cord.

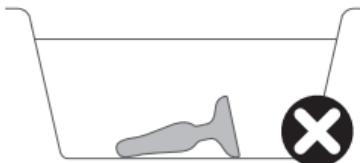

If your plug appears to function abnormally, turn OFF and consult our customer care section on bvibe.com, where you will find help tips. Should you require further assistance please contact: customerservice@bvibe.com



**Never charge
your plug while
it is wet.**

SPECIFICATIONS

Materials	Body Safe Silicone/ ABS	Use Time	1 hour
Size	102 x 52.5 x 27.5 mm	Max Noise Level	< 68 dB
Weight	49.3 g	Interface	Single Button Manual Control
Battery	Battery li-ion 150m-Ah		4 Button Remote Control
Charging	1½ hours		

DISPOSAL INFORMATION

Disposal of old electronic equipment (applicable in the EU and other European countries with separate waste collection systems):



RoHS
2002/95/EC



The crossed-out dustbin symbol indicates that these items should not be treated as household waste, but rather brought to the appropriate collection point for recycling electrical and electronic equipment.

RADIO AND TELECOMMUNICATION TERMINAL EQUIPMENT (R&TTE)

Declaration of Conformity

Hereby, b-Vibe declares that this Novice Plug product is in compliance with essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the Declaration of Conformity can be found at www.bvibe.com.

R&TTE STATEMENT:

Declaration of Conformity

Hereby, b-Vibe declares that this Rimming Plug product is in compliance with essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the Declaration of conformity can be found at www.bvibe.com

FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

Declaration of Conformity

We declare on our sole responsibility that this equipment complies with the essential requirements of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive, 1999/5/EC, and that any applicable Essential Test Suite measurements have been performed.

CE versions of the Wireless remote control vibrator (Model No: BV-004 BLK, BV-004 FUS) which display the CE symbol on the product label, comply with the essential requirements of the European Radio and Telecommunication Terminal Directive 1999/5/CE.

Complete user instructions in additional
languages and FAQ can be found at:
www.bvibe.com

Email us at
customerservice@bvibe.com
for any unanswered questions

Designed and Developed by
b-Vibe™

Made in China
© 2016 b-Vibe™

ÜBERBLICK

b-Vibe™ Produkte werden aus seidenweichem und körpersicherem Silikon hergestellt. Unsere Produkte sind phtalat- und latexfrei.

Die einfach zu bedienende Benutzeroberfläche ermöglicht den Benutzern, die gewünschte Stimulation und Intensität zu erreichen. Machen Sie sich bereit für eine sinnliche Befriedigung, die nicht zu übertreffen ist und Ihnen Lust auf mehr macht.




b-Vibe™ Novice Plug

NOVICE PLUG

Einfach einzuführende Spitze

Kraftvoller Motor

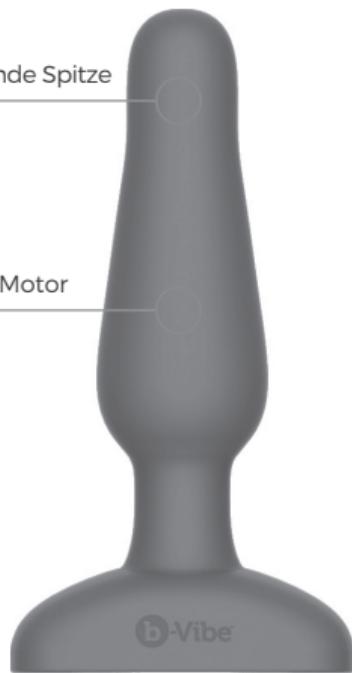


⊕ Basissteuerung

Magnet-Ladeanschluss



LED-Anzeige

KABELLOSE FERNBEDIENUNG

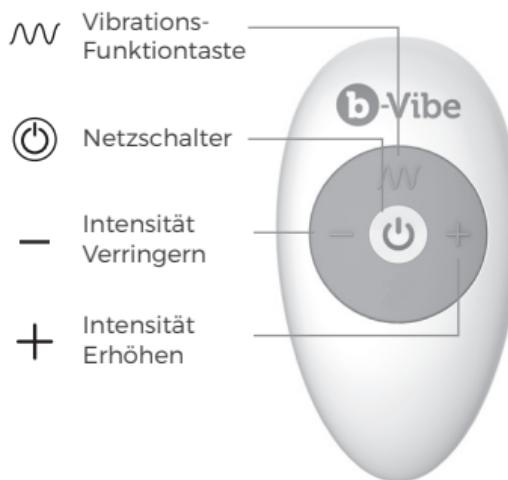


ERSTE SCHRITTE

1. Laden Sie Ihren Plug vor dem ersten Gebrauch für ungefähr 1½ Stunden auf. Das USB-Ladekabel kann mit jedem USB-Port oder USB/Netzadapter verwendet werden (nicht enthalten).

- Blinkendes Licht = Gerät lädt auf
- Dauerhaftes Licht = Voll aufgeladen
- Schnell blinkendes Licht = Batterie leer. Bitte aufladen

2. Waschen Sie den Plug mit Seife und Wasser, oder alternativ mit für Silikonteile geeignetem Spielzeugreiniger.

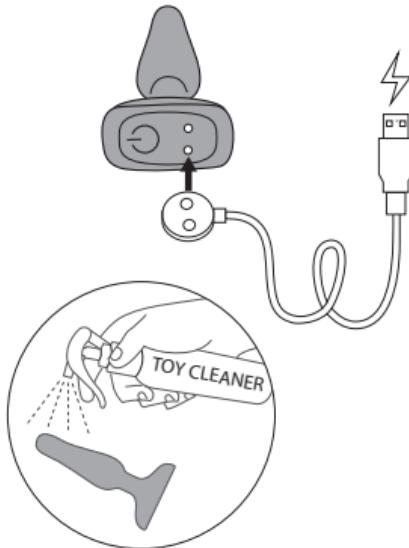

FAQs können auf
www.bvibe.com gefunden
werden

Schreiben Sie uns eine E-Mail an
customerservice@bvibe.com für
unbeantwortete Fragen


3. Ölen Sie ihren Plug mit wasserbasiertem, silikonkompatiblem Gleitgel ein.




4. Drücken Sie auf \textcircled{O} um Ihren Plug einzuschalten.

Wenn das Licht blinkt ist das Gerät eingeschaltet und im Standby Modus.


Drücken Sie den \textcircled{O} -Knopf erneut, um den manuellen Modus zu verwenden oder drücken Sie den \textcircled{O} auf der Fernbedienung, um diese mit dem Plug zu verbinden.

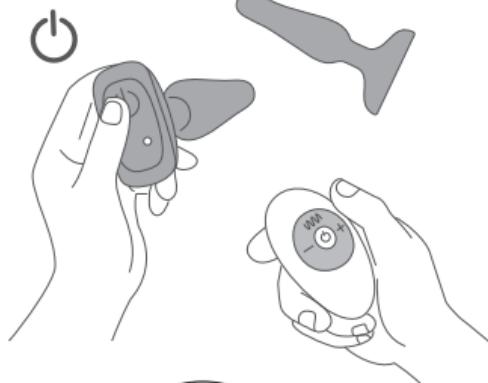


Während der Benutzung wird das Licht dauerhaft aufleuchten, anstatt zu blinken.

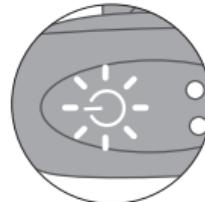

5. Drücken Sie kurz Φ auf der Basissteuerung, um die Vibrationsmodi/muster zu verändern. Insgesamt gibt es 15 Vibrationsmodi bei der manuellen Bedienung. Die Vibrationsintensität kann nur mit der Fernbedienung erhöht werden.

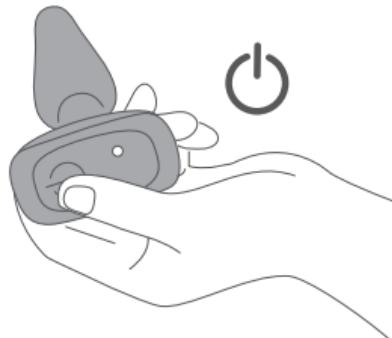


6. Drücken Sie kurz + (Intensität Erhöhen) und – (Intensität Verringern), um die Vibrationsintensität und/ oder Modus/Muster mit der Fernbedienung zu verändern. Drücken Sie kurz $\wedge\vee$, um den Vibrationsmodus zu wechseln.

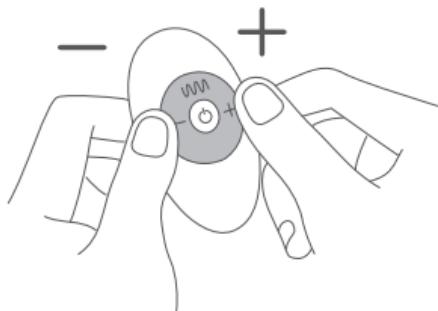


MANUELLE BEDIENUNG

1. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie . Die -Leuchte wird blinken sobald das Gerät eingeschaltet ist. Drücken Sie erneut auf , um das Vibrationsmuster zu ändern. Insgesamt gibt es 15 Modi bei der manuellen Bedienung.


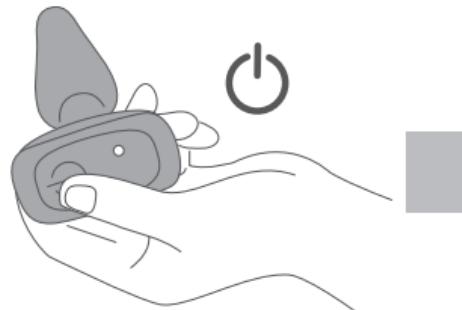


2. Um Ihren Plug wieder auszuschalten, drücken und halten Sie  für zwei Sekunden. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, wird die LED-Leuchte wieder erlischen.

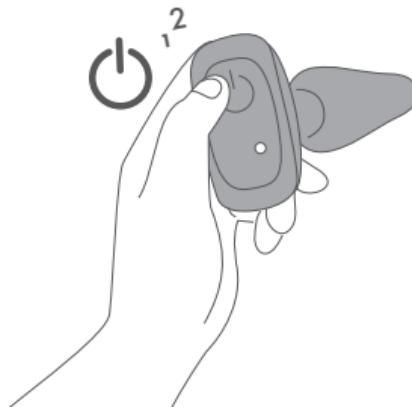

FERNBEDIENUNG

- 1.** Um das Gerät ein- oder auszuschalten, drücken Sie auf 
- 2.** Wenn das Licht blinkt können Sie die Fernbedienung mit dem Gerät verbinden, indem Sie die Fernbedienung einschalten.
- 3.** Sobald die Fernbedienung verbunden ist wird das Licht dauerhaft aufleuchten und Sie können die Fernbedienung jetzt verwenden.
- 4.** Drücken Sie kurz + um die Vibrationsintensität zu erhöhen.
- 5.** Drücken Sie kurz – um die Vibrationsintensität zu verringern. Insgesamt gibt es 6 Vibrationsintensitäten.
- 6.** Durch kurzes drücken der $\wedge\vee$ -Taste können die Vibrationsmodi gewechselt werden.

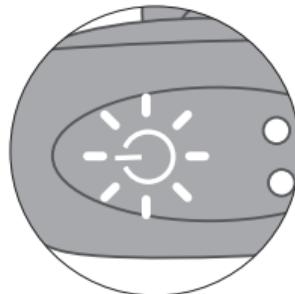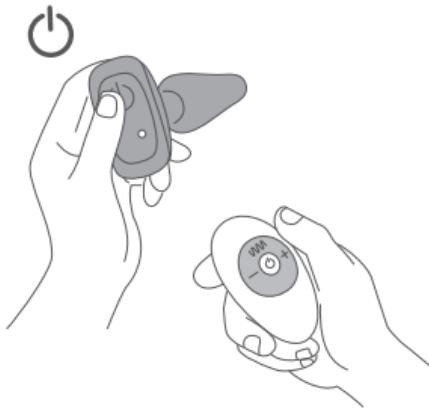


7. Drücken und halten Sie die $\wedge\vee$ -Taste für 3 Sekunden, um alle 3 Motoren zu pausieren.

8. Drücken Sie die $\wedge\vee$ -Taste schnell hintereinander, um die 3 Motoren wieder einzuschalten.


9. Um das Gerät ein- oder auszuschalten, drücken Sie kurz auf die \odot -Taste der Fernbedienung.

10. Um Ihr Gerät vollständig auszuschalten, drücken und halten Sie die \odot -Taste auf Ihrem Gerät.

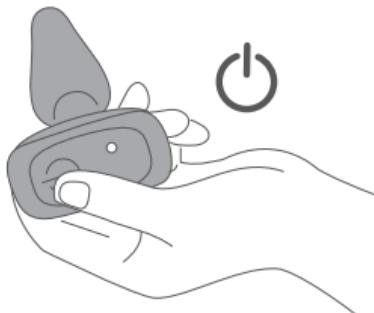

AUFLADEN

- Befestigen Sie den Magnetladestecker am angegebenen Ladebereich am Schaft des Produkts.
- Das Blinklicht zeigt an, wenn das Gerät aufgeladen wird.
- Das Gerät ist vollständig aufgeladen, wenn das Licht dauerhaft leuchtet.
- Schnelles blinken bedeutet dass Ihr Gerät aufgeladen werden muss.
- Volles aufladen benötigt ca. 1 ½ Stunden.

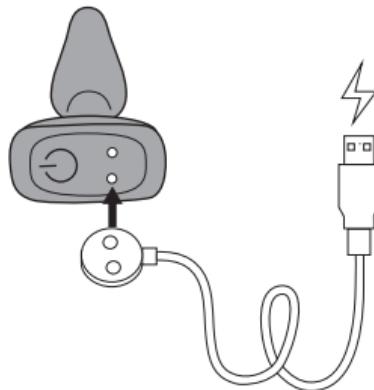

Blinklicht = Aufladen




Dauerlicht = Voll aufgeladen



WECHSELN DER FERNBEDIENUNGSBATTERIE

- Schieben Sie das Batteriefach wie abgebildet auf.
- Eine Lithiumbatterie ist in der Fernbedienung enthalten.
- Entfernen Sie den Papierschein im Batteriefach, um die Fernbedienung zu benutzen.
- Bewahren Sie Fernbedienung und Batterie separat auf, um die Batterielaufzeit zu verlängern.

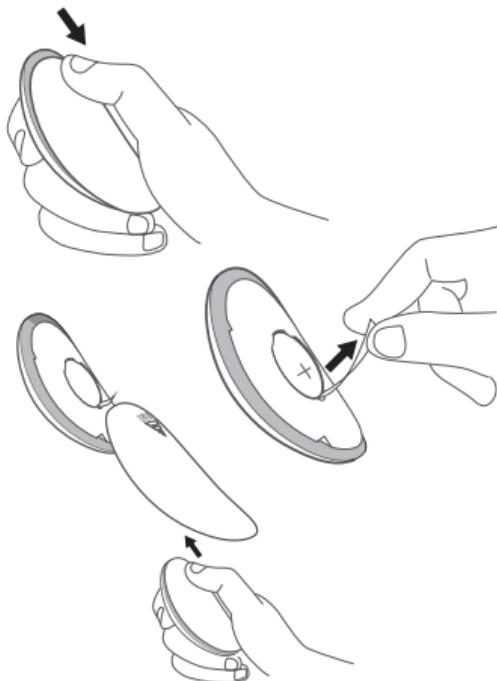


REISESICHERUNG

- Alle b-Vibe Geräte enthalten eine Reisesicherung für sicheres und bequemes Reisen.

Fernbedienung:


Drücken Sie die + und – Knöpfe gleichzeitig für 3 Sekunden. Das blinkende Licht zeigt, dass das Gerät gesichert ist.

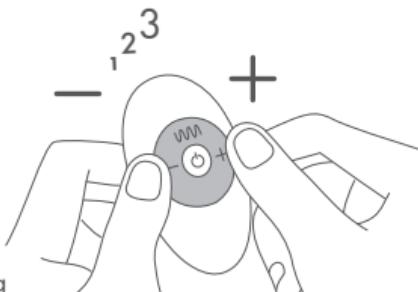

Um das Gerät zu entsichern, drücken Sie die + und – Knöpfe erneut für 3 Sekunden. Das blinkende Licht zeigt, dass das Gerät entsichert ist.

Plug:

Drücken und halten Sie die Ø-Taste für 5 Sekunden. Das blinkende Licht an Ihrem Plug bedeutet, dass das Gerät gesperrt ist. Um das Gerät wieder zu entsperren, drücken und halten Sie Ø erneut. Das blinkende Licht bedeutet, dass das Gerät entsperrt ist.

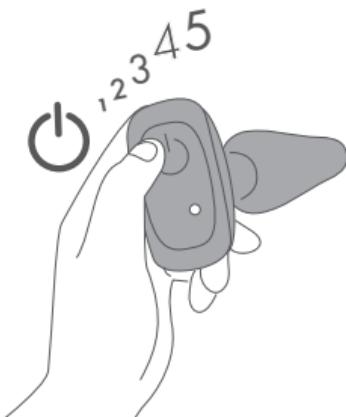

VIBRATIONSMODI

- Insgesamt gibt es 6 Vibrationsintensitäten.
- Insgesamt gibt es 15 Vibrationsmodi, wie im Folgenden erklärt:

Vibrationintensität	Vibrationmuster
1. Langsam	Vibrationsmuster 1
2. Geschwindigkeit II	Vibrationsmuster 2
3. Geschwindigkeit III	Vibrationsmuster 3
4. Geschwindigkeit IV	Vibrationsmuster 4
5. Geschwindigkeit V	Vibrationsmuster 5
6. Maximum	Vibrationsmuster 6
	Vibrationsmuster 7
	Vibrationsmuster 8


VIBRATIONSMODI

Vibrationintensität	Vibrationmuster
1. Langsam	Vibrationsmuster 9
2. Geschwindigkeit II	Vibrationsmuster 10
3. Geschwindigkeit III	Vibrationsmuster 11
4. Geschwindigkeit IV	Vibrationsmuster 12
5. Geschwindigkeit V	Vibrationsmuster 13
6. Maximum	Vibrationsmuster 14
	Vibrationsmuster 15

b-Vibe PFLEGE

Reinigung, Lagerung & Sicherheit

1. Reinigen Sie das Gerät gründlich vor und nach jedem Gebrauch.
2. Wir empfehlen Premium-Gleitmittel auf Wasserbasis. Gleitmittel auf Silikonbasis sind nicht empfehlenswert und können Schäden am Gerät verursachen.
3. Um Ihr Gerät richtig zu reinigen, empfehlen wir es mit lauwarmem Wasser und antibakterieller Seife zu waschen. Spülen Sie das Gerät sauber und tupfen Sie es mit einem fusselfreien Tuch trocken. Verwenden Sie keine Reiniger die Alkohol, Benzin oder Azeton enthalten.
4. Bewahren Sie das Gerät niemals in direktem Sonnenlicht oder extremer Hitze auf.

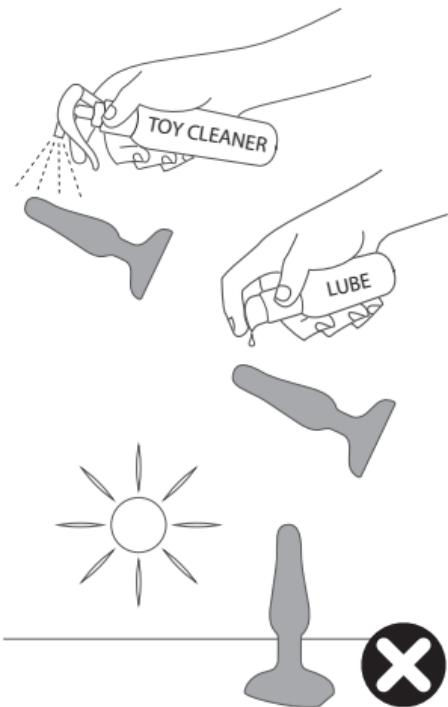


5. Unsere Produkte sind spritzwassergeschützt. Dies bedeutet, dass Sie Ihr Produkt in der Dusche verwenden oder waschen können, aber auch dass längere Belastungen durch Wasser - wie z.B. beim Baden - Schäden verursachen können. **Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.**



6. **Laden Sie Ihr Gerät niemals auf wenn es nass ist.** Stellen Sie sicher dass die Ladestifte an der Basis Ihres Plugs vollständig trocken sind, bevor Sie das Ladekabel anschließen.

Wenn Ihr Gerät nicht einwandfrei funktionieren sollte, schalten Sie es aus und wenden Sie sich an unsere Kundenbetreuung auf bvibe.com. Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an: customerservice@bvibe.com

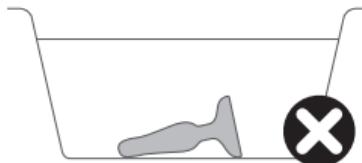

TECHNISCHE DATEN

Materialien	Körpersicherer Silikon / ABS	Max. Geräuschpegel	< 68 dB
Größe	102 x 52.5 x 27.5 mm	Oberfläche	Manuelle 1-Knopf
Gewicht	49.3 g		Steuerung
Batterie	Li-Ion 150m-Ah Batterie		4-Knopf Fernbedienung
Ladezeit	1 ½ Stunden		
Nutzungszeit	1 Stunde		

ENTSORGUNG

Entsorgung von elektronischen Geräten (anwendbar in der EU und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem):



RoHS
2002/95/EC



Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass diese Geräte nicht als Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern an einem gesonderten Sammelpunkt abgegeben werden müssen.

FUNK- UND TELEKOMMUNIKATIONSENDEINRICHTUNGEN (R&TTE)

Declaration of Conformity

Hiermit erklärt b-Vibe, dass dieses Gerät die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Vorgaben der Richtlinie 1999/5/EC erfüllt. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter www.bvibe.com

FCC EINHALTUNGSERKLÄRUNG

1. Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC Regeln.

Für den Betrieb gelten folgende Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
 - (2) Dieses Gerät muss empfangene Interferenzen aufnehmen können, auch Interferenzen, die eventuell einen unerwünschten Betrieb verursachen.
2. Änderungen und Umbauten die von den für die Konformität verantwortlichen Parteien nicht ausdrücklich genehmigt wurden, können die Befugnis des Benutzers, das Gerät zu betreiben, aufheben.

Eine komplette Bedienungsanleitung
finden Sie auf **www.bvibe.com**

FAQs können auf **www.bvibe.com**
gefunden werden

Schreiben Sie uns eine E-Mail an
customerservice@bvibe.com für
unbeantwortete Fragen

Entworfen und Hergestellt von
b-Vibe™

Hergestellt in China
© 2016 b-Vibe™

DESCRIPCIÓN

Los productos b-Vibe están hechos con silicona suave, segura para el cuerpo. Nuestros productos son sin phthalatos y sin látex.

La interfaz fácil de usar permite al usuario alcanzar fácilmente el nivel de intensidad y la estimulación deseados. Preparate para una satisfacción sensual que no puede ser igualada que te dará una ansia irresistible de repetir.




ESPAÑOL



b-Vibe™ Novice Plug

NOVICE PLUG

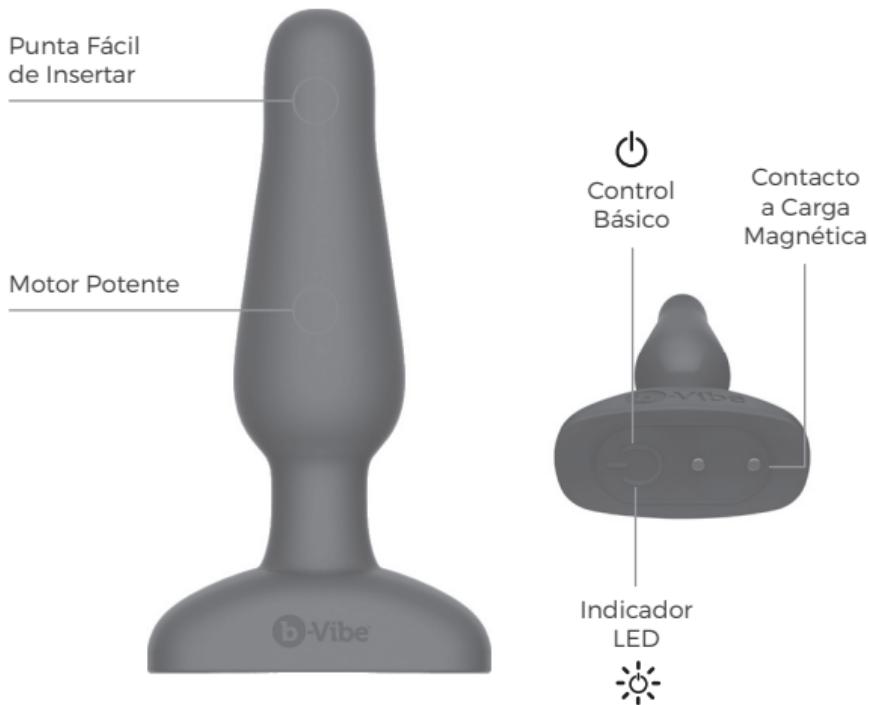

CONTROL REMOTO INALÁMBRICO




PRIMEROS PASOS

1. Antes del primer uso, cargue su consolador alrededor de 1 ½ horas. El cable de carga USB puede ser conectado a todo puerto USB o adaptador de corriente USB/AC (no incluido)

- Luz intermitente = Cargando
- Luz fija = Plena carga
- Luz intermitente rápida = Batería baja. Necesita ser cargada

2. Limpie su consolador con agua y jabón, o un limpiador para juguetes compatible con los artículos en silicona.

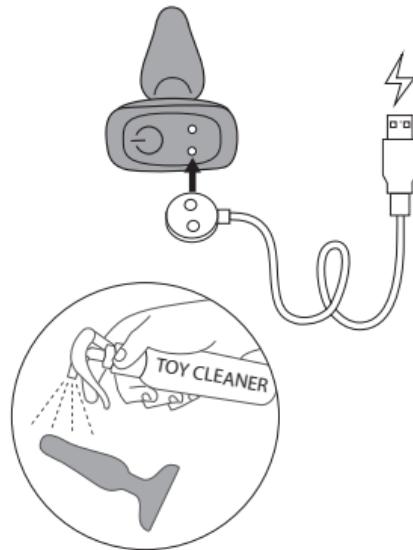

La sección de preguntas más frecuentes puede consultarse en www.bvibe.com

Escribanos a customerservice@bvibe.com para toda pregunta sin respuesta


3. Lubrique su consolador con un lubricante compatible con la silicona, a base de agua.

4. Encienda su consolador pulsando el  rápidamente en la parte inferior del dispositivo.


La luz empezara a parpadear, indicando que el consolador esta encendido y en modo standby.

Pulse de nuevo el  para usar el modo manual, o pulse el  del control remoto para emparejar el control remoto y el consolador.


Una vez en uso, la luz cambiara de parpadeante a fija.

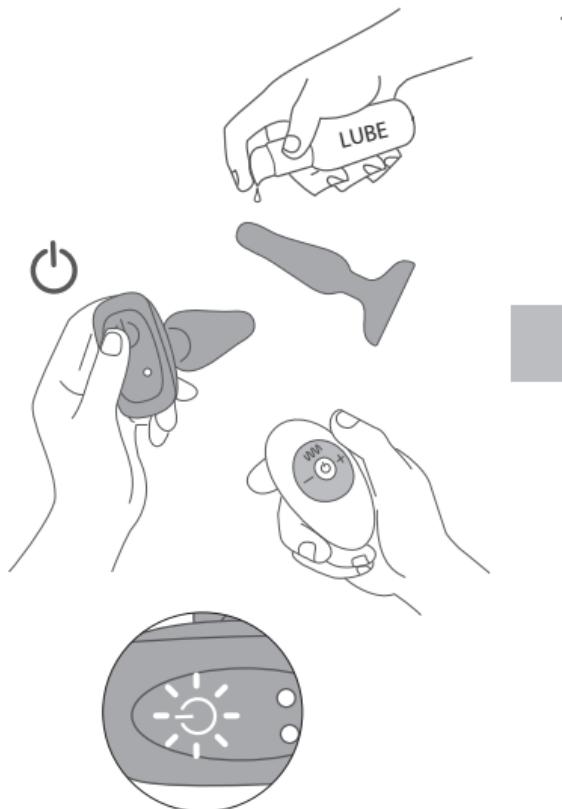

5. Para cambiar el modo/patrón de vibración y la intensidad con el control del dispositivo, pulse . Hay un total de 15 modos cuando se utiliza el control manual. La intensidad vibratoria solo puede aumentarse por medio del control remoto

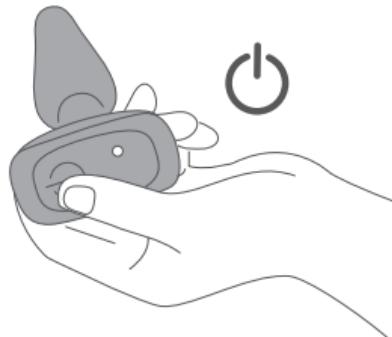


6. Para cambiar la intensidad de vibración y/o el modo/patrón con el control remoto, presione y suelte + (Aumentar Intensidad) y - (Disminuir Intensidad). Presione y suelte  para cambiar el modo/patrón de vibración.

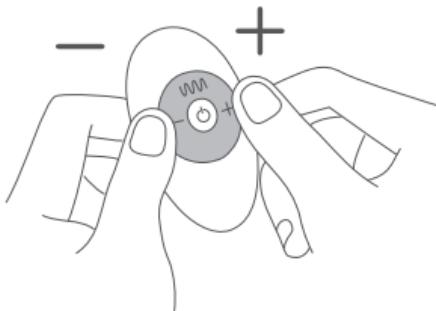


CONTROL MANUAL

1. Para encender el dispositivo pulse con rapidez el . El  parpadeará para indicar que el dispositivo está encendido. Vuelva a pulsar el  para cambiar la configuración vibratoria. Hay un total de 15 modos utilizando el control manual.

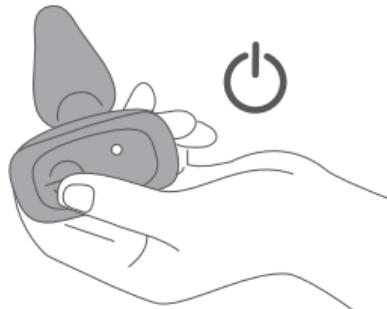

2. Para apagar su consolador pulse y guarde el  durante 2 segundos. El LED se apagará para indicar que el dispositivo está apagado.

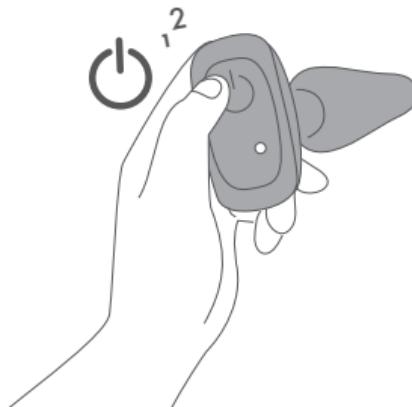

CONTROL REMOTO



1. En primer lugar, ponga su consolador en modo Standby pulsando con rapidez el Ø de su consolador.

2. Mientras la luz del soporte parpadea, encienda su control remoto para conectarlo al consolador.

3. Una vez que el articulo esta emparejado la luz del soporte pasara a ser fija y podrá controlar su consolador a distancia.

4. Presione y suelte + para aumentar la intensidad de vibración.

5. Presione y suelte – para disminuir la intensidad de vibración. Hay un total de 6 niveles de intensidad de vibración.

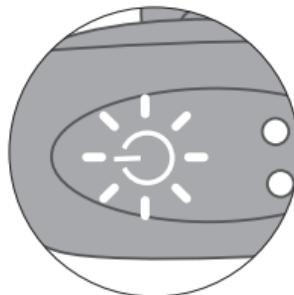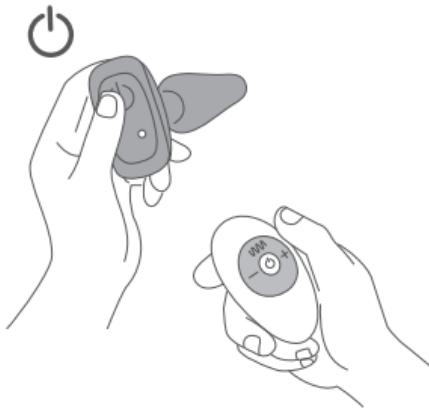


6. Los modos de vibración pueden cambiarse presionando y soltando $\wedge\vee$.

7. Presionar $\wedge\vee$ durante 3 segundos pondrá en pausa los 3 botones.

8. Presionar $\wedge\vee$ rápidamente durante 1 segundo volverá a encender los 3 motores, de la cabeza, cuerpo y cuello del consolador.


9. Para poner el articulo en posicion ON/OFF hay que presionar y soltar la tecla \odot en el control remoto.

10. Para apagar completamente el consolador, debe presionar y soltar \odot en el consolador.

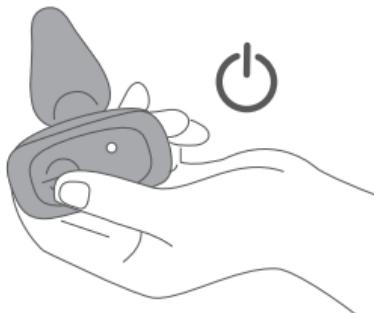

CARGAR EL CONSOLADOR

- Conecte el enchufe de carga magnética a la área de carga determinada en el soporte del producto
- La luz parpadeante indica que el articulo esta cargando.
- La luz fija indica que el articulo esta completamente cargado.
- Un Parpadeo rápido indica que la carga es requerida
- El consolador requiere aproximadamente 1 ½ horas para estar totalmente cargado.

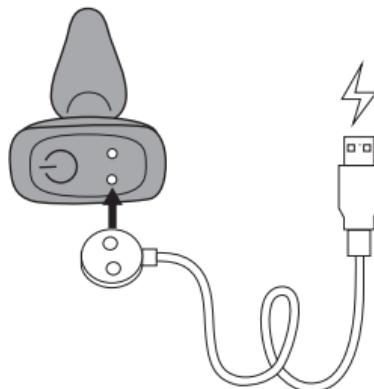

Flashing light = Charging




Solid light = Fully Charged



CAMBIAR LA BATERÍA DE SU CONTROL REMOTO

- Abra el compartimento de la batería de su control remoto como indicado.
- La pila de botón CR 2032 ha sido preinstalada en el control remoto.
- Retire la hoja de papel en el compartimento de la batería para activar la alimentación en el control remoto.
- Guarde el control remoto y la batería separados a fin de alargar la vida de la batería.

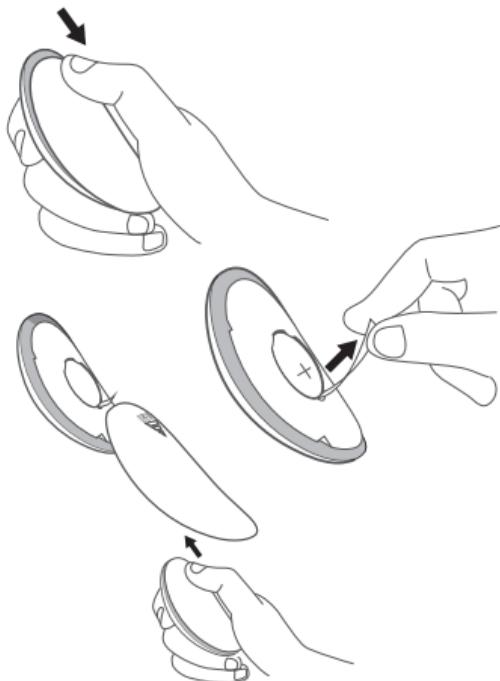

BLOQUEO DE VIAJE

- Todos los artículos b-Vibe incluyen un bloqueo de viaje para un transporte seguro y conveniente.

Con el control remoto:



Pulsar simultáneamente los botones + y - durante 3 segundos, la luz parpadeante indica que el articulo esta bloqueado.

Para desbloquear pulse simplemente los botones + y - de nuevo durante 3 segundos. La luz parpadeante indicara que el bloqueo esta desactivado.

Con el consolador:

Presione  durante 5 segundos, la luz parpadeante en la base del consolador indica que el articulo esta bloqueado.

Para desbloquearlo, presione nuevamente  durante 5 segundos, la luz parpadeante indicara que el articulo esta desbloqueado.

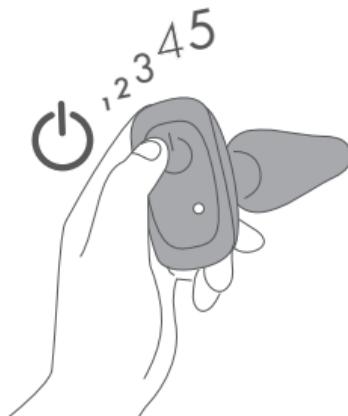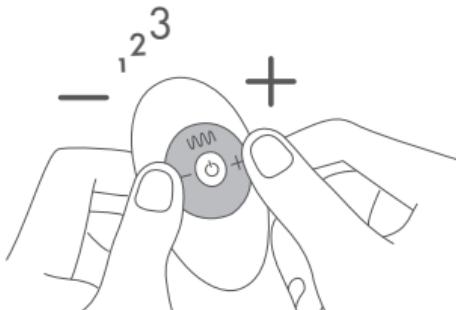

MODOS VIBRATORIOS

- Hay un total de 6 niveles de intensidad vibratoria.
- Hay un total de 15 modos vibratorios, explicados a continuación:

Intensidad Vibratoria	Patrón Vibratorio
1. Baja	Patrón Vibratorio 1
2. Velocidad II	Patrón Vibratorio 2
3. Velocidad III	Patrón Vibratorio 3
4. Velocidad IV	Patrón Vibratorio 4
5. Velocidad V	Patrón Vibratorio 5
6. Máxima	Patrón Vibratorio 6
	Patrón Vibratorio 7
	Patrón Vibratorio 8


MODOS VIBRATORIOS

Intensidad Vibratoria	Patrón Vibratorio
1. Baja	Patrón Vibratorio 9
2. Velocidad II	Patrón Vibratorio 10
3. Velocidad III	Patrón Vibratorio 11
4. Velocidad IV	Patrón Vibratorio 12
5. Velocidad V	Patrón Vibratorio 13
6. Máxima	Patrón Vibratorio 14
	Patrón Vibratorio 15

MANTENIMIENTO DEL b-Vibe

Limpieza, Almacenamiento y Seguridad

1. Limpie siempre su consolador cuidadosamente antes y después de cada uso.
2. Se recomienda el uso de un lubricante de primera calidad a base de agua. Los lubricantes a base de silicona no son recomendados y pueden dañar el producto.
3. Para limpiar adecuadamente su consolador, lave lo con agua templada y un jabón antibacteriano. Enjuague abundantemente y seque el consolador con un trapo suave o una toalla. No se pueden usar limpiadores con alcohol, petróleo o acetona.
4. Evite dejar su consolador expuesto a la luz solar directa y nunca lo exponga a un calor intenso.

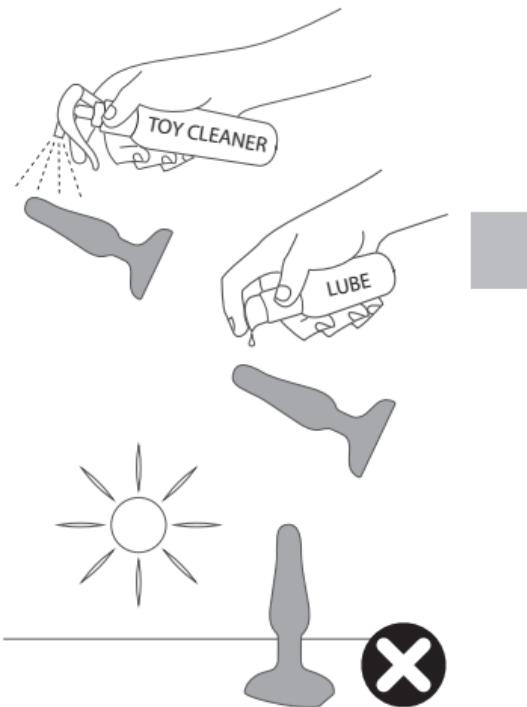


5. Nuestros productos están diseñados para estar a prueba de las salpicaduras. Esto significa que una sesión en la ducha o una limpieza en agua corriente no causaran ningún daño, pero la exposición prolongada,tal como una utilización en la bañera-seria perjudicable. **No sumerja nunca totalmente su consolador anal en el agua.**



6. No ponga nunca en carga su consolador mientras esté húmedo.

Asegurase de que los conectores situados en la base del consolador estén totalmente secos antes de conectar el cordón de carga.

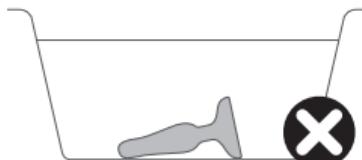

Si su consolador parece funcionar anormalmente, apaga lo y consulte nuestro servicio de atención al cliente en bvibe.com, adonde encontrara consejos. Si se requiere asistencia adicional por favor contacte con:

customerservice@bvibe.com



No ponga nunca en carga su consolador mientras esté húmedo.

ESPECIFICACIONES

Materiales	Silicona segura para el cuerpo/ ABS	Tiempo de carga	1½ hora
Talla	102 x 52.5 x 27.5 mm	Tiempo de uso	1 hora
Peso	49.3 g	Nivel de Sonido Máxim	< 68 dB
Batería	Batería li-ion 150m-ah	Interfaz	Control Manual con un Solo Botón Control Remoto con 4 Botones

INFORMACIONES DE ELIMINACIÓN

Eliminación de antiguos dispositivos electrónicos (aplicándose en la UE y los otros países europeos con un sistema de recogida selectiva de residuos):



RoHS
2002/95/EC



El símbolo del contenedor de basura tachado indica que estos artículos no pueden ser tratados como desperdicios domésticos, y mas bien ser llevados al punto de recogida apropiado para el reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos.

EQUIPOS TERMINALES DE TELECOMUNICACIÓN Y RADIO (R&TTE)

Declaración de Conformidad

Por la presente, b-vibe declara que este Producto Consolador de Novice es conforme con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC. Una copia de la Declaración de Conformidad puede ser consultada a www.bvibe.com

DECLARACIÓN FCC

1. Este dispositivo es conforme con la Parte 15 de las reglas FCC.

La explotación esta sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no debería causar interferencias nocivas, y

(2) Este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluyendo interferencias pudiendo causar un funcionamiento no deseado.

2. Cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por la parte responsable de la conformidad pueden invalidar el permiso del usuario para operar este equipo.

Instrucciones usuario completas en diferentes idiomas pueden consultarse en: www.bvibe.com

Las preguntas mas frecuentes pueden consultarse en www.bvibe.com

Escribanos a customerservice@bvibe.com para toda pregunta sin respuesta

Diseñado y desarrollado por
b-Vibe™

Hecho en China
© 2016 b-Vibe™

VUE D'ENSEMBLE

Les produits **b-Vibe** sont composés de silicone soyeux et sans risques pour le corps. Nos produits ne contiennent ni phtalate ni latex.

L'interface facile d'utilisation permet aux utilisateurs d'atteindre aisément le niveau d'intensité et la stimulation désirée. Soyez prêts pour une satisfaction sensuelle ne pouvant être égalée et qui vous donnera une envie irrésistible de recommencer.




FRANÇAIS



b-Vibe™ Novice Plug

NOVICE PLUG

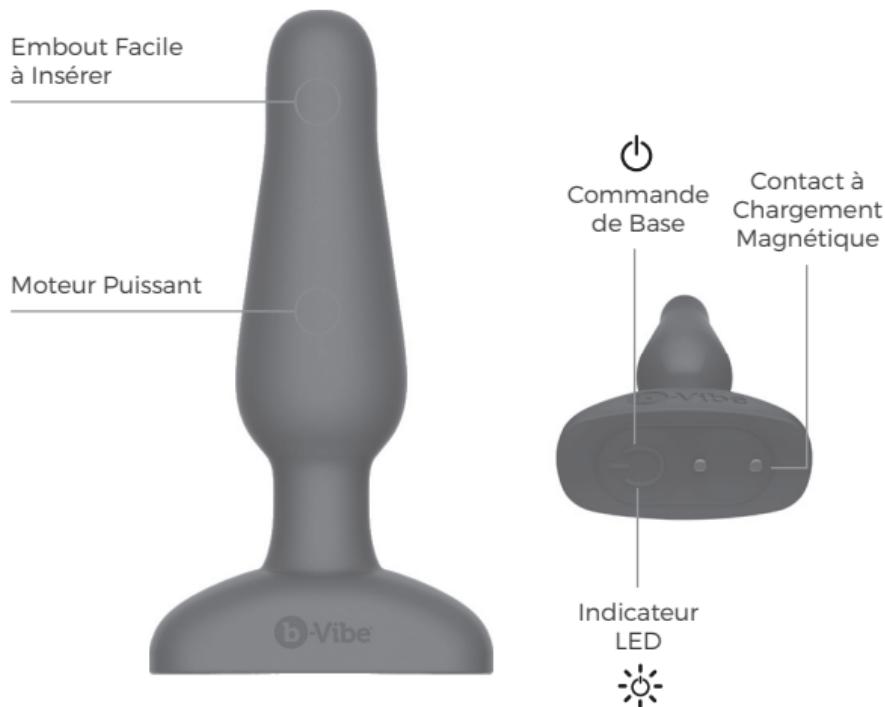

CONTRÔLE À DISTANCE SANS FIL




COMMENT DÉMARRER

1. Avant la première utilisation, chargez le plug pendant environ 1½ heures. Le câble de chargement USB peut être branché dans tout port USB ou adaptateur de courant USB/AC (n'est pas inclus)

- Lumière clignotante = En charge
- Lumière Pleine = Complètement Chargé
- Lumière clignotant rapidement = Batterie faible. Vous devez le recharger

2. Lavez le plug avec de l'eau et du savon, ou un nettoyant pour jouets utilisable avec les articles en silicone

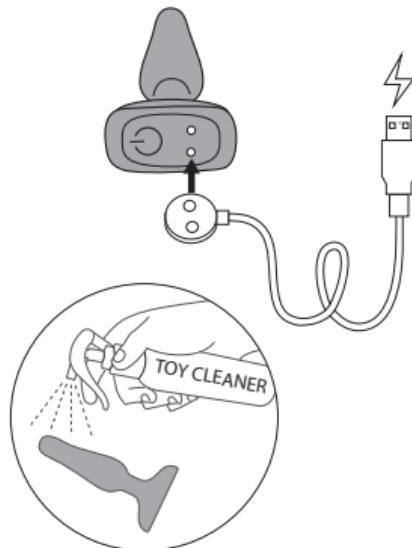

Les FAQ peuvent être consultées sur www.bvibe.com

Envoyez-nous un message à customerservice@bvibe.com pour toute question supplémentaire


3. Lubrifiez votre plug anal avec un lubrifiant compatible avec le silicone, à base d'eau.




4. Allumez votre plug en appuyant sur le ⚡ rapidement dans la partie inférieure de votre appareil.

La lumière clignotera, indiquant que le plug est sous tension, et en mode standby.


Appuyez à nouveau sur le ⚡ pour utiliser le mode manuel, ou poussez le ⚡ du contrôle à distance pour l'apparier avec le plug.

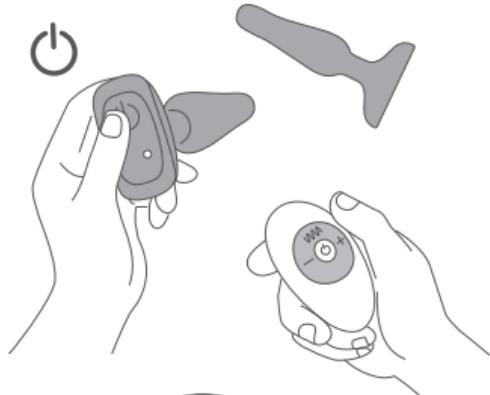


Une fois en fonctionnement, la lumière changera, passant de clignotante à pleine.

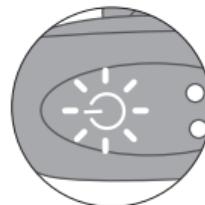

5. Pour modifier le mode/patron de vibration et l'intensité par le biais du contrôle de l'appareil, appuyez sur . Il y a un total de 15 modes lorsqu'on utilise le contrôle manuel. L'intensité vibratoire ne peut être augmentée que par le biais du contrôle à distance.

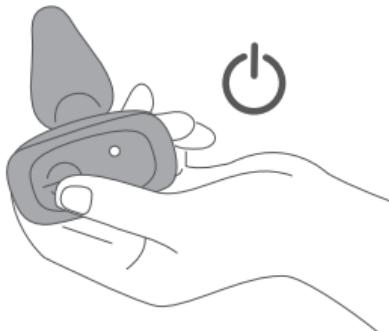


6. Pour modifier l'intensité de vibration et/ou le mode/patron par le biais du contrôle à distance, pressez et relâchez + (Augmenter Intensité) et - (Diminuer Intensité). Pressez et relâchez  pour changer le mode/patron de vibration.

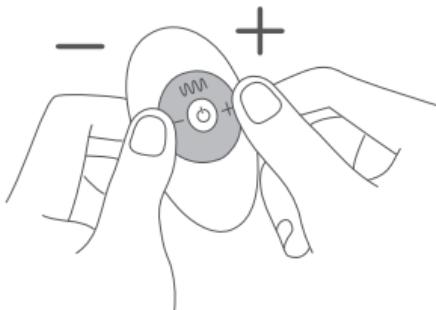

Contrôle manuel

1. Pour mettre l'appareil en route appuyez rapidement sur le  L'LED clignotera pour indiquer que l'appareil est sous tension. Appuyez à nouveau sur le  pour modifier la configuration de la vibration. Il y a un total de 15 modes en utilisant le contrôle manuel.

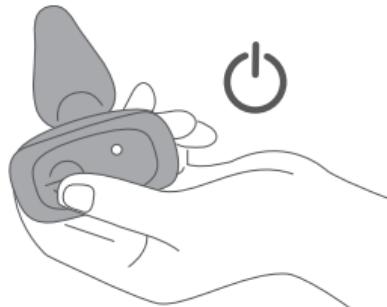

2. Pour éteindre votre plug appuyez sur le  et gardez-le pressé pendant 2 secondes. Le LED s'éteindra pour indiquer que l'alimentation est coupée.



Contrôle à distance



1. Tout d'abord allumez votre plug en mode standby en appuyant rapidement sur le Ø sur votre plug.

2. Pendant que la lumière à la base clignote, allumez votre contrôle à distance pour le connecter au plug.


3. Une fois que l'objet est apparié la lumière à la base cessera de clignoter et vous pourrez alors contrôler le plug à distance.

4. Pressez et relâchez + pour augmenter l'intensité vibratoire.

5. Pressez et relâchez - pour diminuer l'intensité vibratoire. Il y a un total de 6 niveaux d'intensité vibratoire.

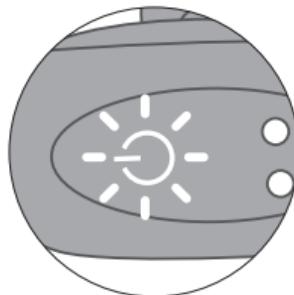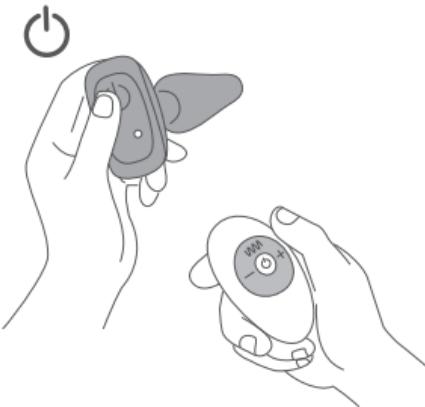


- 6.** Les modes vibratoires peuvent être changés en pressant et relâchant $\wedge\vee$.
- 7.** Appuyer sur $\wedge\vee$ pendant 3 secondes mettra en pause les 3 moteurs.
- 8.** Presser rapidement $\wedge\vee$ durant 1 seconde remettra en marche les 3 moteurs, de la tête, du cou et du corps de l'appareil.
- 9.** Pour mettre l'appareil en position ON/OFF appuyez et relâchez \oplus sur le contrôle à distance.
- 10. Pour éteindre complètement votre plug, vous devez appuyer et relâcher \ominus sur le plug.**

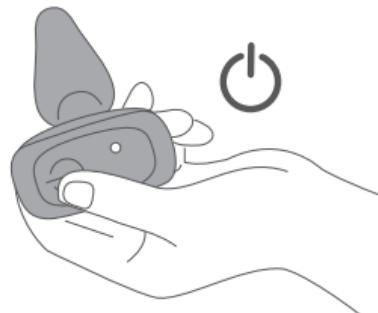

CHARGER VOTRE PLUG ANAL

- Branchez la prise de chargement magnétique à la zone de chargement désignée à la base du produit.
- La lumière clignotante indique que l'objet est en charge.
- La lumière fixe indique que l'objet est complètement chargé.
- Un Clignotement rapide indique qu'il faut recharger l'appareil.
- Ce plug est totalement chargé au bout d'environ 1 ½ heures.

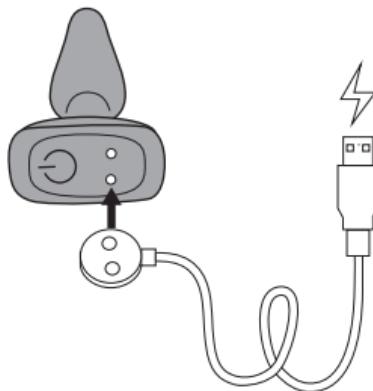

Flashing light = Charging




Solid light = Fully Charged



CHANGER LA BATTERIE DE VOTRE CONTRÔLE À DISTANCE

- Faites glisser pour ouvrir le compartiment de la batterie de votre contrôle à distance comme indiqué.
- La pile-bouton CR 2032 a été préinstallée dans le contrôle à distance.
- Enlevez la feuille de papier dans le compartiment de la batterie pour activer l'alimentation du contrôle à distance.
- Rangez le contrôle à distance et la batterie dans des endroits séparés afin de prolonger la durée de vie de la batterie.

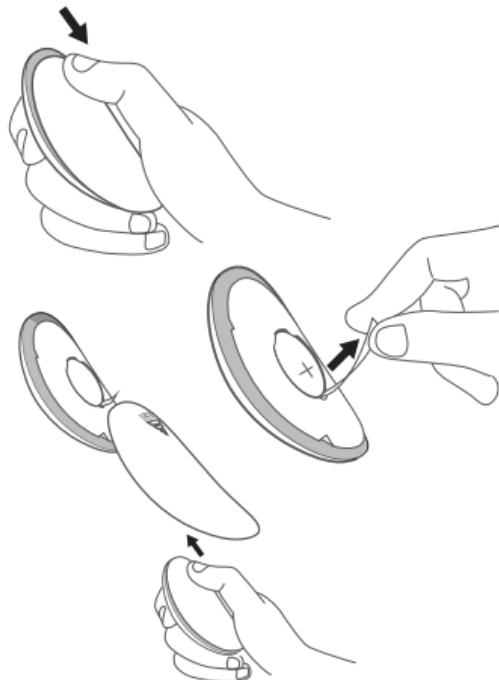

SÉCURITÉ DE TRANSPORT

- Tous les articles b-Vibe sont équipés d'une sécurité de transport pour un transport sûr et pratique.



Par le biais du contrôle à distance:

Presser simultanément les boutons + et - pendant 3 secondes. La lumière clignotante indique que l'article est verrouillé.

Pour déverrouiller pressez simplement les boutons + et - à nouveau pendant 3 secondes. La lumière clignotante indique que le verrou est désactivé.

Par le biais du plug:

Appuyez sur \ominus pendant 5 secondes, la lumière clignotante à la base du plug indique que l'objet est verrouillé. Pour le déverrouiller, maintenez à nouveau \ominus pendant 5 secondes, la lumière clignotante indique que l'objet est déverrouillé.

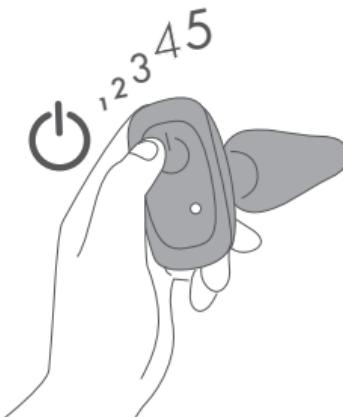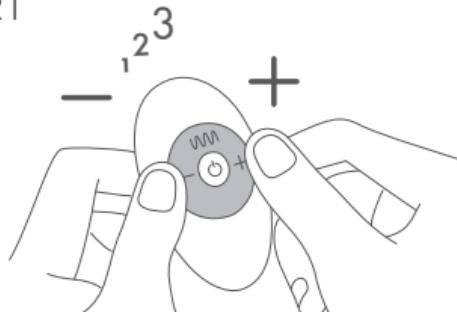

MODES DE VIBRATION

- Il y a au total 6 niveaux d'intensité vibratoire.
- Il y a au total 15 modes vibratoires, expliqués ci-dessous:

Intensité Vibratoire	Schéma Vibratoire
1. Faible	Schéma Vibratoire 1
2. Vitesse II	Schéma Vibratoire 2
3. Vitesse III	Schéma Vibratoire 3
4. Vitesse IV	Schéma Vibratoire 4
5. Vitesse V	Schéma Vibratoire 5
6. Maximum	Schéma Vibratoire 6
	Schéma Vibratoire 7
	Schéma Vibratoire 8

MODES DE VIBRATION

Intensité Vibratoire

1. Faible

2. Vitesse II

3. Vitesse III

4. Vitesse IV

5. Vitesse V

6. Maximum

Schéma Vibratoire

Schéma Vibratoire 9



Schéma Vibratoire 10



Schéma Vibratoire 11



Schéma Vibratoire 12



Schéma Vibratoire 13



Schéma Vibratoire 14




Schéma Vibratoire 15



ENTRETIEN DU b-Vibe

Nettoyage, Stockage et Sécurité

1. Nettoyez toujours soigneusement votre plug anal avant et après chaque utilisation.
2. Nous recommandons l'utilisation d'un lubrifiant à base d'eau de première qualité. Les lubrifiants à base silicone ne sont pas recommandés et peuvent endommager le produit.
3. Pour nettoyer correctement votre plug, lavez le à l'eau tiède et un savon antibactérien. Rincez abondamment puis séchez le plug à l'aide d'un chiffon doux ou d'une serviette. N'utilisez pas de nettoyants contenant de l'alcool, du pétrole ou de l'acétone.
4. Évitez de laisser votre plug exposé à la lumière directe du soleil et ne l'exposez jamais à des chaleurs extrêmes.

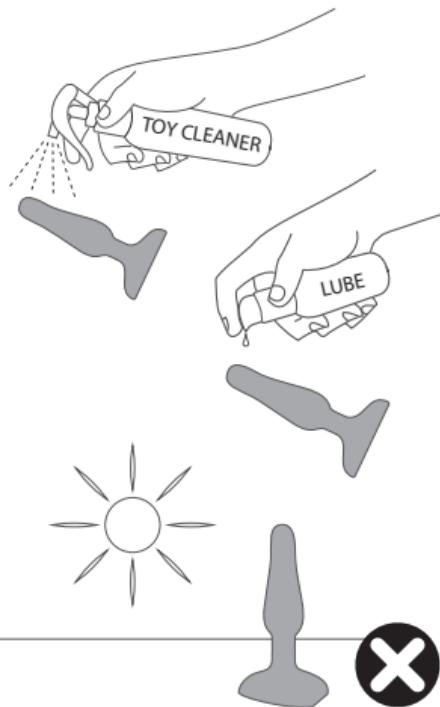


5. Nos produits sont conçus pour être étanches aux projections. Cela signifie qu'une session sous la douche ou un lavage à l'eau courante ne causeront pas de dégâts, mais une exposition prolongée- comme une utilisation dans le bain- pourrait être dommageable.

Ne jamais immerger complètement votre plug anal dans l'eau.



6. **Ne rechargez jamais votre plug anal tandis qu'il est humide.** Assurez-vous que les broches d'alimentation situées à la base du plug sont totalement sèches avant de connecter le cordon d'alimentation.

Si vous constatez un fonctionnement anormal de votre plug, éteignez-le et consultez notre section de service client sur bvibe.com, ou vous trouverez des conseils utiles. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez nous contacter: customerservice@bvibe.com

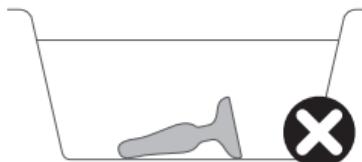

Ne rechargez jamais votre plug anal tandis qu'il est humide.

CARACTÉRISTIQUES

Matériaux	Silicone sans risque pour le corps/ABS	Temps de charge	1 heure et 1/2
		Temps d'Utilisation	1 heure
Taille	102 x 52.5 x 27.5 mm	Niveau Sonore Maximum	< 68 dB
Poids	49.3 g		
Batterie	Batterie li-ion 150m-Ah	Interface	Contrôle Manuel Avec Un Seul Bouton
			Contrôle à distance 4 boutons

INFORMATIONS DE MISE AU REBUT

Décharge de vieux équipements électroniques (appliquable dans l'UE et les autres pays européens pratiquant le tri des déchets):



RoHS
2002/95/EC



Le symbole de la poubelle barrée indique que cet article ne doit pas être traité comme une ordure ménagère, mais plutôt être déposé à l'endroit approprié pour le recyclage d'équipements électriques et électroniques.

ÉQUIPEMENTS TERMINAUX DE RADIO & TÉLÉCOMMUNICATIONS (R&TTE)

Déclaration de Conformité

Par la présente, b-Vibe déclare que ce produit Plug de Novice est en conformité avec les conditions essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/EC. Une copie de la Déclaration de Conformité est disponible sur www.bvibe.com.

DÉCLARATION FCC

1. Ce dispositif est conforme avec la Partie 15 des Règles FCC.

Son exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:

(1) Ce dispositif ne peut pas causer d'interférences nocives, et

(2) Ce dispositif doit accepter toutes les interférences reçues, incluant les interférences pouvant causer un fonctionnement non désiré.

2. Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur de faire fonctionner le matériel.

Des instructions utilisateur complètes en différentes langues peuvent être consultées sur: **www.bvibe.com**

Les FAQ peuvent être consultées sur
www.bvibe.com

Envoyez-nous un message à
customerservice@bvibe.com pour toute question supplémentaire

Conçu et développé par
b-Vibe™

Fabriqué en Chine
© 2016 b-Vibe™

OVERZICHT

b-Vibe™ producten zijn gemaakt met zijdezachte, lichaamsveilige siliconen. Onze producten zijn ftalaatvrij en latex-vrij.

De eenvoudig te gebruiken interface biedt gebruikers de mogelijkheid om gemakkelijk de gewenste stimulatie en intensiteit te bereiken. Maak je klaar voor sensuele voldoening die niet kan worden geëvenaard en die je laat verlangen naar meer.




NEDERLANDS




b-Vibe™ Novice Plug

NOVICE PLUG

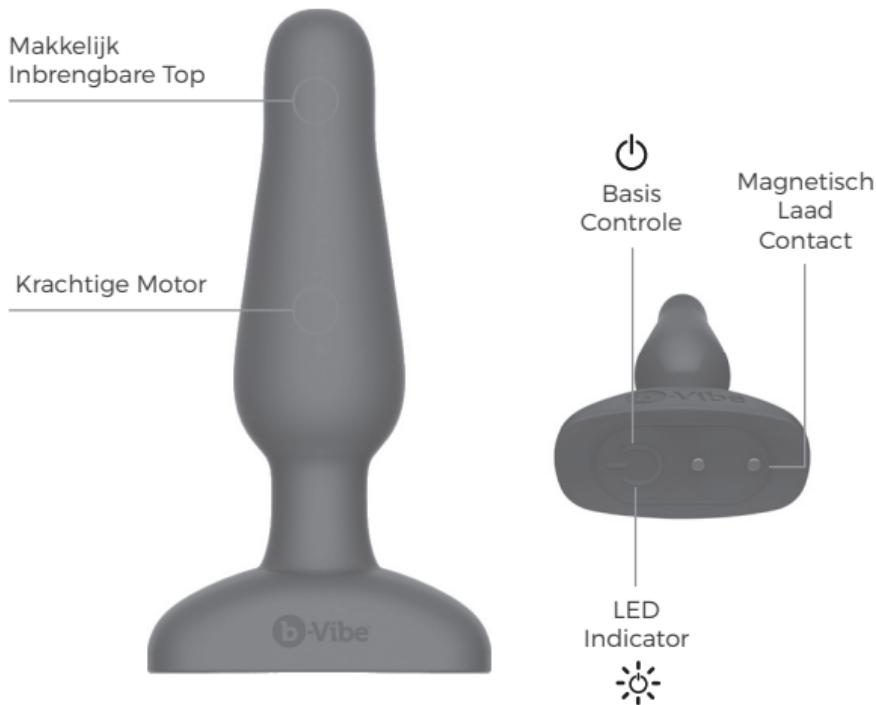

DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING

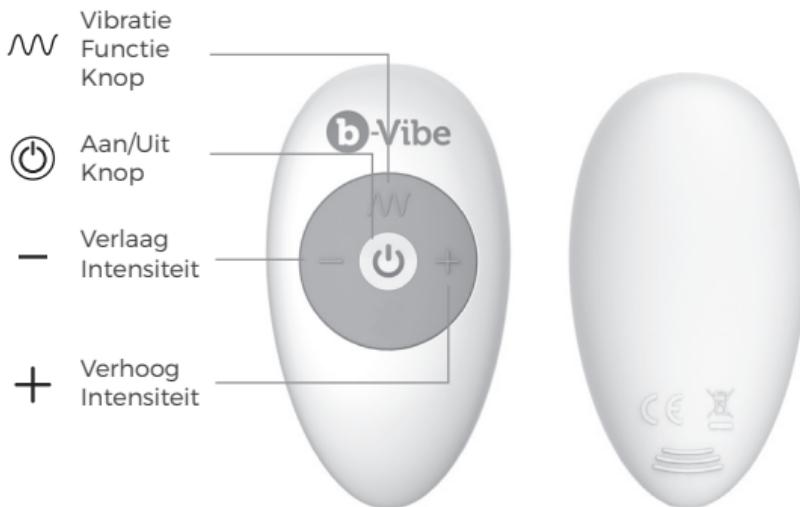


BEGINNEN

1. Laadt je plug voor het eerste gebruik ongeveer 1½ uur op. De USB-oplaadkabel kan worden aangesloten op een USB-poort of USB/AC-adapter (niet meegeleverd)

- Knipperlicht = Opladen
- Solide Licht = Volledig opgeladen
- Snel Knipperend Licht = Batterij bijna leeg. Opladen is nodig

2. Was de plug met water en zeep of speelgoedreiniger geschikt voor gebruik met siliconen artikelen.

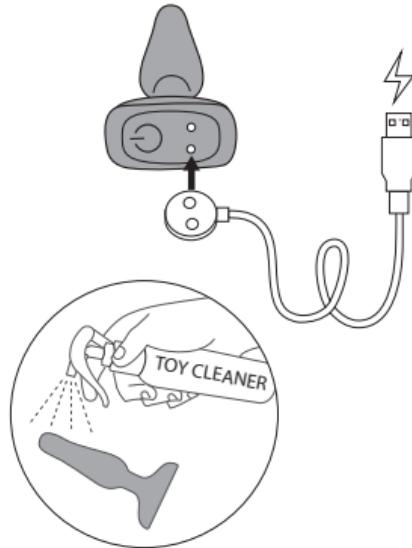

Veelgestelde vragen kunnen worden gevonden op
www.bvibe.com

E-mail ons op
customerservice@bvibe.com voor eventuele onbeantwoorde vragen


3. Bevochtig de plug met een op water gebaseerd glijmiddel dat geschikt is voor siliconen.




4. Zet je plug AAN door snel op de aan de onderkant van de plug te drukken.

Het licht knippert om aan te geven dat het apparaat aanstaat en in de standby-modus staat.

Druk nogmaals op de om de handmatige modus te gebruiken, of druk op de op de afstandsbediening om deze te koppelen met de plug.

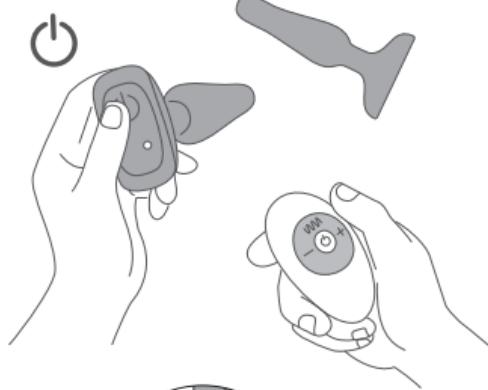


Eenmaal in gebruik is, zal het lampje op de basis veranderen van knipperen naar solide.

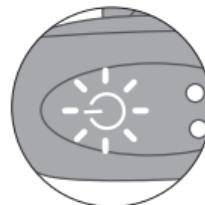


5. Druk op Φ om de vibratie modus/patroon en intensiteit via de knop aan de basis aan te passen. Er zijn 15 modi voor de handmatige controle. De vibratie intensiteit kan alleen verhoogd worden met de afstandsbediening.

6. Om de vibratie intensiteit en/of de modus/patroon aan te passen met de afstandsbediening druk je op + en laat weer los (Intensiteit Verhogen) en - (Intensiteit Verlagen). Druk op $\wedge\vee$ en laat weer los om de vibratiemodus/patroon aan te passen.

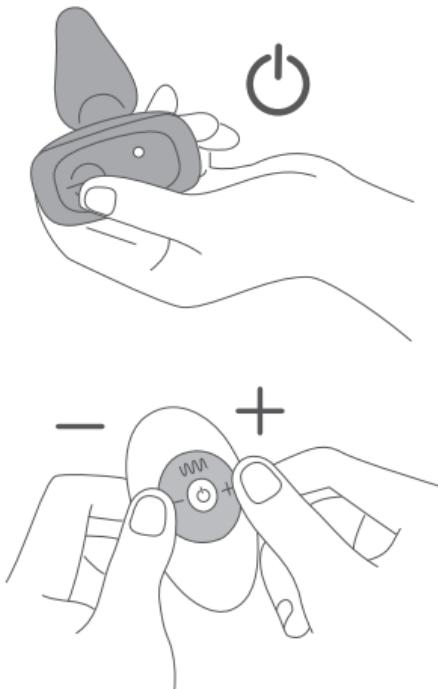


HANDMATIGE BEDIENING

1. Druk om het product AAN te zetten snel op de . Het  zal knipperen om aan te geven dat het apparaat is ingeschakeld. Druk op de  om het vibratiepatroon te veranderen. Er zijn 15 modi als je de handmatige controle gebruikt.

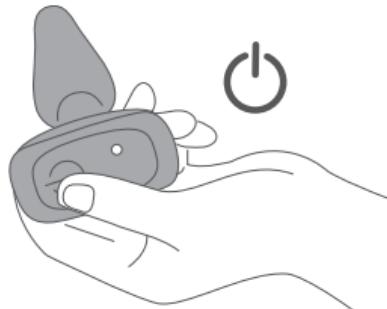


2. Druk om je plug UIT te zetten op de  voor 2 seconden. De LED gaat uit om aan te geven dat het apparaat UIT staat.

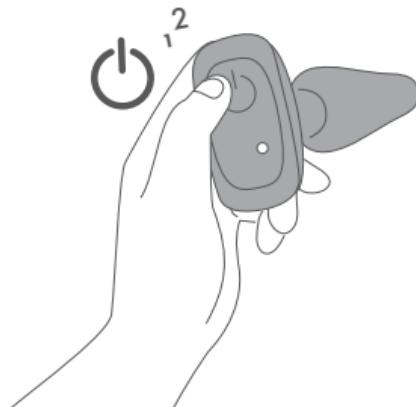


AFSTANDSBEDIENING

1. Zet de plug eerst aan in de standby-modus door kort op de Ø van de plug te drukken.

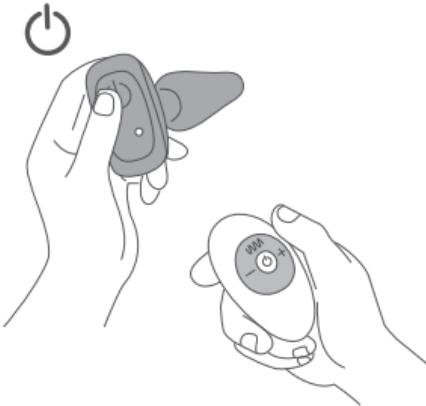

2. Zet als het basislampje knippert de afstandsbediening aan om deze te koppelen met de plug.

3. Zodra het product is gekoppeld wordt het basislampje solide en kun je de plug op afstand bedienen.

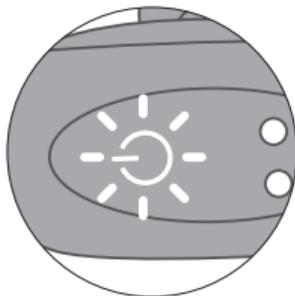

4. Druk op + en laat weer los om de vibratie intensiteit te verhogen.

5. Druk op – om de vibratie intensiteit te verlagen. Er zijn in totaal 6 vibratie intensiteit niveaus.


6. De vibratie modi kunnen worden aangepast door op $\wedge\vee$ te drukken en weer los te laten.

7. $\wedge\vee$ 3 secondes inhouden pauzeert alle 3 de motors.

8. $\wedge\vee$ snel 1 seconde indrukken draait de 3 motors in de top, het midden en de nek van de plug terug.


9. Druk op \odot en laat weer los om het apparaat AAN/UIT te zetten.

10. Druk op \odot en hou ingedrukt om de plug volledig uit te zetten.

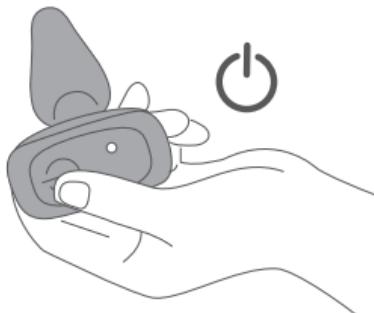

JE PLUG OPLADEN

- Verbindt de magnetische laadstekker naar de aangewezen laadzone op de basis van het product.
- Het knipperend lampje geeft aan dat het product oplaat.
- Solide lampje geeft aan dat het product volledig is opgeladen.
- Een snel knipperen lampje geeft aan dat opladen nodig is
- Plug is volledig opgeladen in ongeveer 1½ uur.

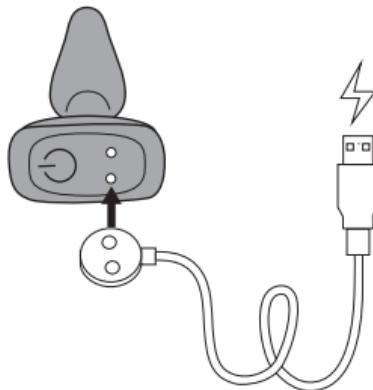

Flashing light = Charging




Solid light = Fully Charged



DE BATTERIJEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING VERVERGANGEN

- Schuif het batterijcompartiment van de afstandsbediening open zoals aangegeven.
- Knoopcel CR 2032 zit al in de afstandsbediening.
- Verwijder het papiertje in het batterijcompartiment om de afstandsbediening te activeren.
- Bewaar de afstandsbediening en de batterij apart om de batterijduur te verlengen.

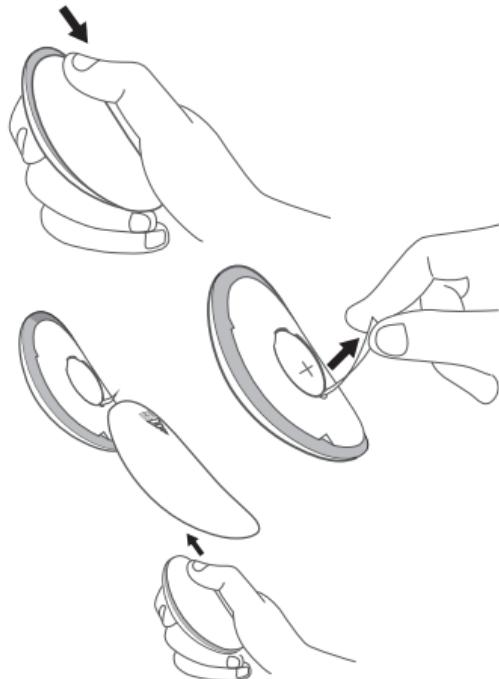

REISSLOT

- Alle b-Vibe items hebben een reisslot voor veilig en gemakkelijk reizen.



Via de afstandsbediening:

Druk gelijktijdig op de + en – toetsen gedurende 3 seconden. Het knipperlicht geeft aan dat het product is vergrendeld.

Om te ontgrendelen hou je + en – gewoon opnieuw 3 seconden ingedrukt. Het knipperlicht geeft aan dat het product ontgrendeld is.

Via de plug:

Hou Ø 5 seconden ingedrukt, het knipperlampje op de basis geeft aan dat het apparaat vergrendeld is. Hou Ø opnieuw 5 seconden ingedrukt om het apparaat te ontgrendelen, het knipperend lampje geeft aan dat het apparaat is ontgrendeld.

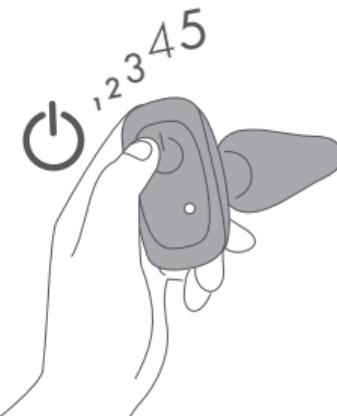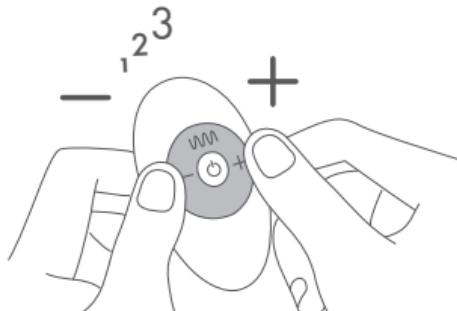

VIBRATIESTANDEN

- Er zijn in totaal 6 vibratie intensiteit niveaus.
- Er zijn in totaal 15 vibratie modussen, hieronder uitgelegd:

Vibratie Intensiteit	Vibrerend Patroon
1. Laag	Vibrerend Patroon 1
2. Snelheid II	Vibrerend Patroon 2
3. Snelheid III	Vibrerend Patroon 3
4. Snelheid IV	Vibrerend Patroon 4
5. Snelheid V	Vibrerend Patroon 5
6. Maximaal	Vibrerend Patroon 6
	Vibrerend Patroon 7
	Vibrerend Patroon 8

VIBRATIESTANDEN

Vibratie Intensiteit

1. Laag

2. Snelheid II

3. Snelheid III

4. Snelheid IV

5. Snelheid V

6. Maximaal

Vibrerend Patroon

Vibrerend Patroon 9



Vibrerend Patroon 10



Vibrerend Patroon 11



Vibrerend Patroon 12



Vibrerend Patroon 13



Vibrerend Patroon 14




Vibrerend Patroon 15



b-Vibe VERZORGING

Reiniging, Opslag en Veiligheid


1. Reinig de plug grondig voor en na elk gebruik.
2. Wij raden premium glijmiddel op waterbasis aan. Glijmiddelen op basis van siliconen worden niet aanbevolen en kunnen schade aan het product veroorzaken.
3. Om de plug goed te reinigen, was hem met lauw water en een goede antibacteriële zeep. Spoel schoon en dep droog met een pluisvrije doek of handdoek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, benzine of aceton bevatten.
4. Laat de plug niet achter in direct zonlicht en stel hem nooit bloot aan extreme hitte.

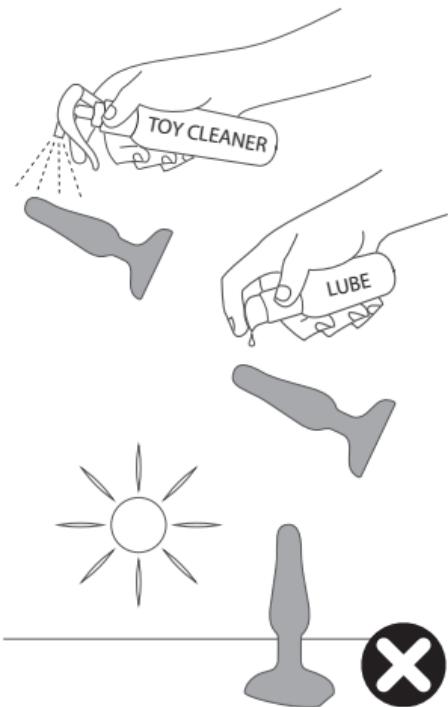

5. Onze producten zijn ontworpen om spatwaterdicht te zijn. Dit betekent dat een sessie in de douche of wassen onder stromend water geen kwaad kan, maar langdurige blootstelling -zoals in bad- kan wel schadelijk zijn. **Dompel je rimming plug nooit volledig onder in water.**



6. Laadt de plug nooit op als deze nat is. Let op dat de stekker volledig droog is voordat deze in aanraking komt met het stopcontact.

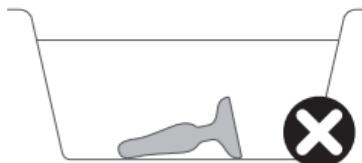

Als de plug abnormaal lijkt te functioneren, zet hem dan UIT en neem contact op met onze klantenservice bij bvibe.com, waar je tips vindt. Mocht je verdere hulp nodig hebben dan kun je contact opnemen met:
customerservice@bvibe.com



Laadt de plug nooit op als deze nat is.

SPECIFICATIES

Materialen	Lichaamsveilige Siliconen / ABS	Gebruikstijd	1 uur
Maat	102 x 52.5 x 27.5 mm	Max	< 68 dB
Gewicht	49.3 g	Geluidsniveau	
Batterij	Batterij Li-ion 150m-Ah	Interface	Handmatige Bediening met Een Knop
Opladen	1½ uur	4 Knoppen	Afstandsbediening

INFORMATIE OVER HET VERWIJDEREN

Verwijdering van oude elektronische apparatuur (in de EU en andere Europese landen met gescheiden inzameling van afval systemen):



RoHS
2002/95/EC



Het doorgestreepte vuilnisbak symbool geeft aan dat deze onderdelen niet moeten worden behandeld als huishoudelijk afval, maar naar het juiste verzamelpunt moeten worden gebracht voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

RADIO EN TELECOMMUNICATIE-EINDAPPARATUUR (R&TTE)

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart b-Vibe dat dit Novice Plug product in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG.
Een kopie van de verklaring van overeenstemming is te vinden op www.bvibe.com.

FCC-VERKLARING

1. Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels.

De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en

(2) Dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

2. Wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te gebruiken aantasten.

Volledige gebruiksaanwijzing in andere talen is te vinden op:
www.bvibe.com

E-mail ons op
customerservice@bvibe.com
voor eventuele onbeantwoorde vragen

Envoyez-nous un message à
customerservice@bvibe.com pour toute question supplémentaire

Ontworpen en ontwikkeld door
b-Vibe™

Gemaakt in China
© 2016 b-Vibe™

PANORAMICA


I prodotti **b-Vibe™** sono realizzati in silicone liscio come seta e sicuro per il corpo. I nostri prodotti sono privi di ftalati e di lattice.

L'interfaccia di facile utilizzo permette agli utenti di raggiungere facilmente la stimolazione e il livello di intensità desiderati. Preparatevi a una soddisfazione sensuale che non ha uguali e che vi porterà a desiderare di più.



b-Vibe™ Novice Plug

NOVICE PLUG

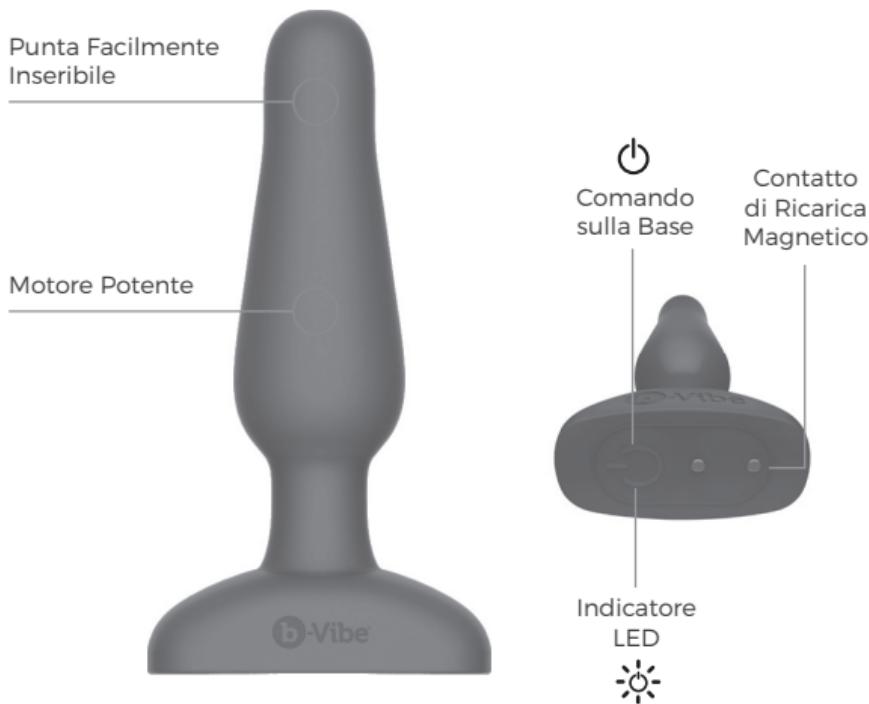


COMANDO A DISTANZA WIRELESS



1. Prima del primo utilizzo, lasciare in carica il plug per circa 1 ½ ore. Il cavo USB di ricarica può essere collegato a qualsiasi porta USB o adattatore USB/AC (non incluso)

- Luce lampeggiante = In carica
- Luce fissa = Carica completa
- Luce lampeggiante rapida = Batteria scarica. Necessario ricaricare

2. Lavare il plug con acqua e sapone o detergente per giocattoli adatto a oggetti in silicone.

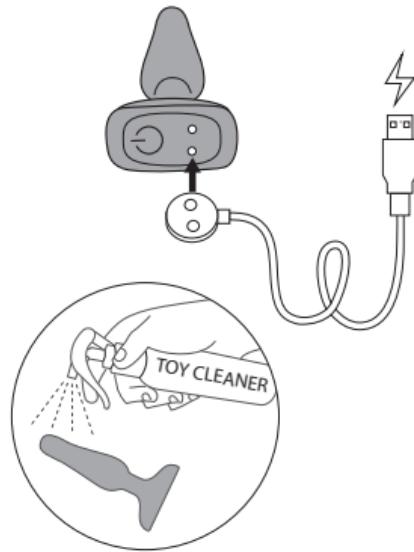

È possibile consultare la sezione Domande frequenti su www.bvibe.com


Scrivere a
customerservice@bvibe.com
per eventuali altre domande.

3. Lubrificare il plug con un lubrificante a base acquosa compatibile col silicone.

4. Accendere il plug premendo rapidamente il  sulla parte inferiore del plug. La spia lampeggerà indicando che il dispositivo è acceso e in modalità standby.


Premere nuovamente il  per utilizzare la modalità manuale o premere il  sul telecomando per collegare telecomando e plug.

Una volta in uso, la luce alla base cambierà da lampeggiante a fissa.

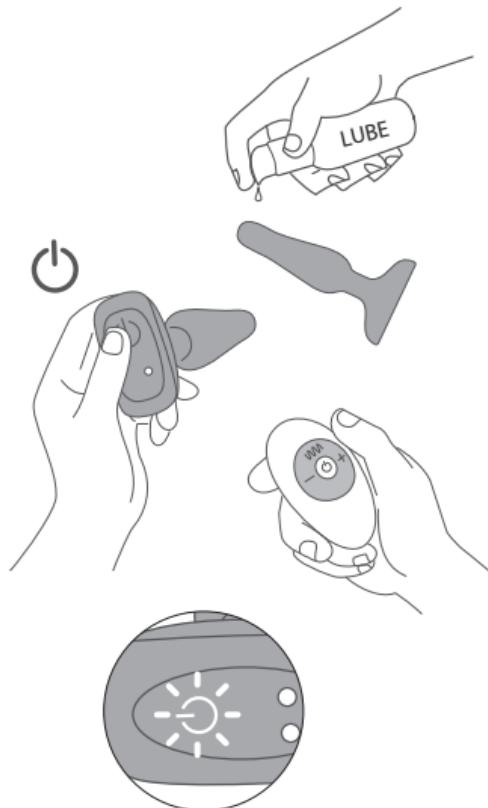



5. Per cambiare la modalità/tipo di vibrazione, premere . In totale, ci sono 15 modalità quando si utilizza il controllo manuale. L'intensità di vibrazione può essere aumentata solo tramite il telecomando.

6. Per cambiare intensità e/o modalità/tipo di vibrazione tramite il telecomando, premere e rilasciare + (Aumenta intensità) e - (Diminuisce intensità). Premere e rilasciare  per cambiare modalità/tipo di vibrazione.

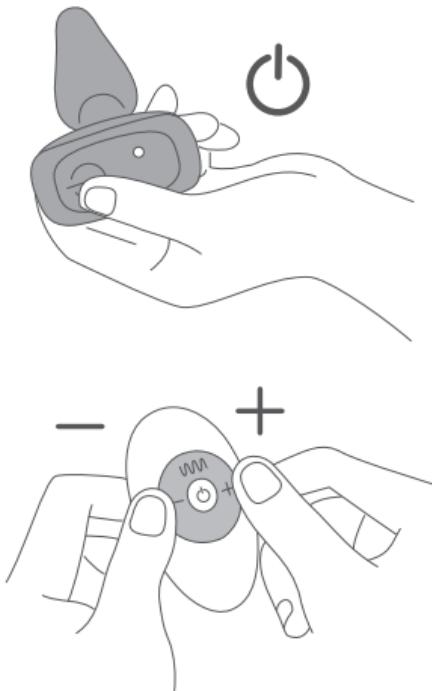



CONTROLLO MANUALE

1. Per accendere il dispositivo, premere rapidamente il . L'  lampeggerà per indicare che il dispositivo è acceso. Ripremere il  per cambiare il tipo di vibrazione. In totale, ci sono 15 modalità usando il controllo manuale.
2. Per spegnere il plug, premere e tenere premuto il  per 2 secondi. Il LED si spegnerà per indicare che l'apparecchio è spento.

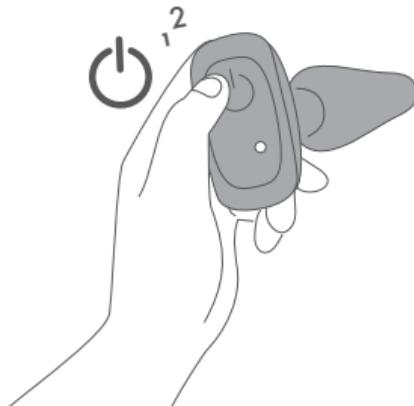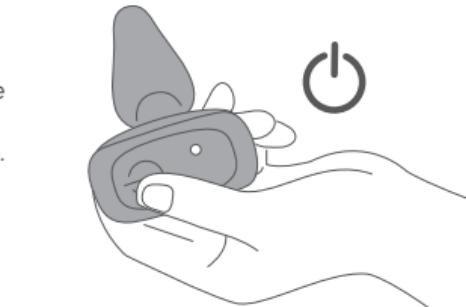

TELECOMANDO

1. In primo luogo, mettere il plug in modalità standby premendo rapidamente il Ø sul plug.
2. Mentre la luce alla base lampeggia, accendere il telecomando per collegare telecomando e plug.
3. Una volta collegato l'oggetto, la luce alla base diventerà fissa e il plug potrà essere controllato a distanza.
4. Premere e rilasciare + per aumentare l'intensità.
5. Premere e rilasciare – per diminuire l'intensità di vibrazione. In totale, ci sono 6 livelli d'intensità di vibrazione.

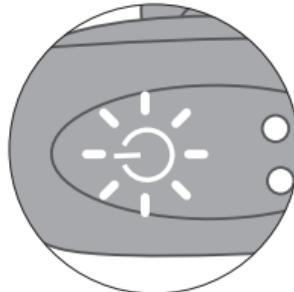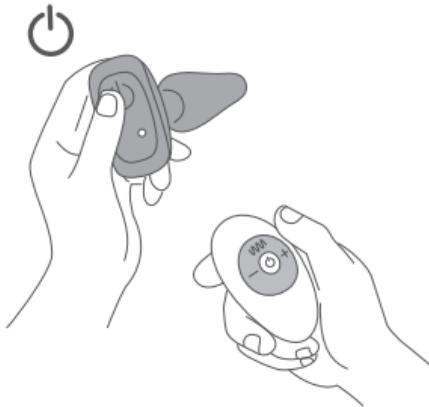


6. È possibile cambiare le modalità di vibrazione premendo e rilasciando VV .

7. Tenendo premuto VV per 3 secondi, si interrompe il funzionamento di tutti e tre i motori.

8. Premendo velocemente VV per 1 secondo, si riaccendono i tre motori su punta, corpo e collo del plug.


9. Per accendere/spegnere l'apparecchio premere e rilasciare O sul telecomando.

10. Per spegnere completamente l'apparecchio, tenere premuto O sul plug.

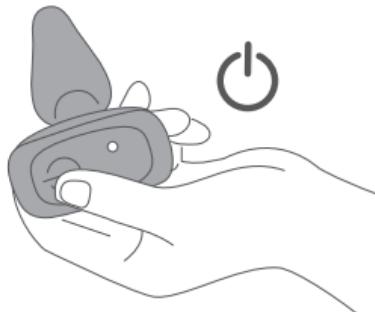

COME RICARICARE IL PLUG

- Fissare la spina di ricarica magnetica alla zona di ricarica preposta sulla base del prodotto
- La luce lampeggiante indica che il dispositivo è in carica
- La luce fissa indica che il dispositivo è completamente carico
- Un lampeggiio rapido indica che la batteria necessita di ricarica.
- I plug richiedono circa 1 ½ ore per una ricarica completa

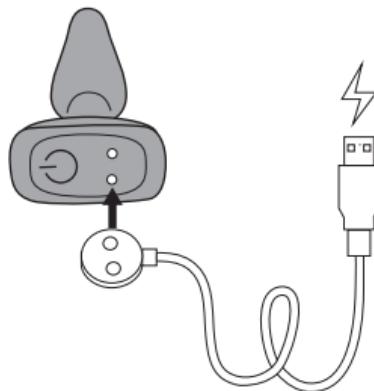

Luce lampeggiante = in carica




Luce fissa = carica completa



COME CAMBIARE LA BATTERIA DEL TELECOMANDO

- Far scorrere il coperchio del vano batteria per aprire il telecomando, come illustrato.
- Una pila a bottone CR 2032 è già inserita nel telecomando.
- Rimuovere la linguetta di carta all'interno del vano batterie per attivare l'accensione del telecomando.
- Al fine di prolungare la vita della batteria, riporre il telecomando e la batteria separatamente.

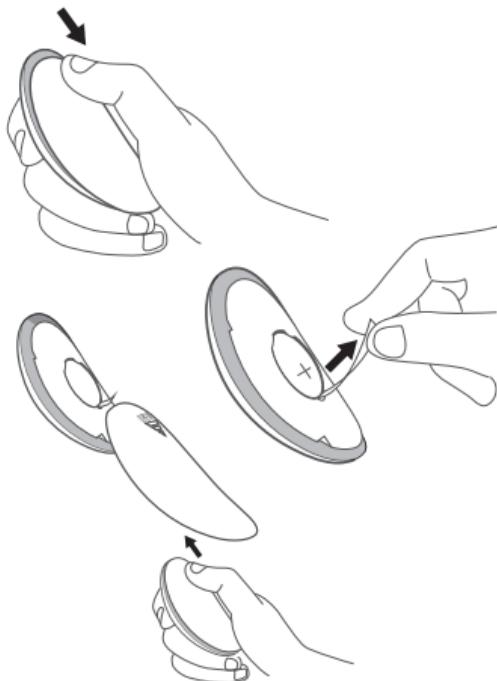


CHIUSURA DI SICUREZZA DA VIAGGIO

- Tutti gli articoli b-Vibe includono una chiusura di sicurezza, per un viaggio comodo e sicuro

Tramite telecomando:


Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti + e - per 3 secondi. La luce lampeggiante indicherà che l'oggetto è bloccato.

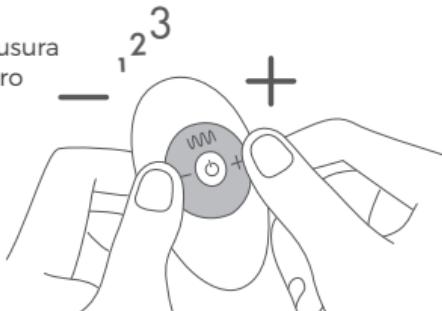

Per sbloccarlo, basta premere e tenere di nuovo premuti i pulsanti + e - per 3 secondi. La luce lampeggiante indicherà che il blocco è disabilitato.

Tramite plug:

Mantenere premuto \odot per 5 secondi: la luce lampeggiante alla base del plug indicherà che l'apparecchio è bloccato. Per sbloccarlo, mantenere premuto \odot ancora per 5 secondi: la luce lampeggiante indicherà che l'apparecchio è sbloccato.

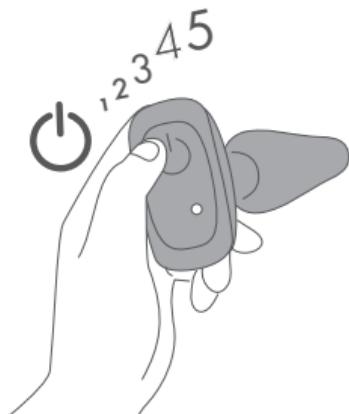

MODALITÀ DI VIBRAZIONE

- In totale, ci sono 6 livelli di intensità di vibrazione.
- In totale, ci sono 15 modalità di vibrazione, come spiegato di seguito:

Intensità di Vibrazione	Modalità di Vibrazione
1. Bassa	Modalità di vibrazione 1
2. Velocità II	Modalità di vibrazione 2
3. Velocità III	Modalità di vibrazione 3
4. Velocità IV	Modalità di vibrazione 4
5. Velocità V	Modalità di vibrazione 5
6. Maximale	Modalità di vibrazione 6
	Modalità di vibrazione 7
	Modalità di vibrazione 8

MODALITÀ DI VIBRAZIONE

Intensità di Vibrazione

1. Bassa

2. Velocità II

3. Velocità III

4. Velocità IV

5. Velocità V

6. Maximale

Modalità di Vibrazione

Modalità di vibrazione 9



Modalità di vibrazione 10



Modalità di vibrazione 11



Modalità di vibrazione 12



Modalità di vibrazione 13



Modalità di vibrazione 14




Modalità di vibrazione 15



Cura del b-Vibe

Pulizia, conservazione e sicurezza

1. Pulire sempre il plug a fondo prima e dopo ogni uso.
2. Si consiglia un lubrificante di alta qualità a base acquosa. I lubrificanti a base siliconica non sono consigliati e possono causare danni al prodotto.
3. Per pulire correttamente il plug, lavarlo con acqua tiepida e un buon sapone antibatterico. Risciacquare e asciugare bene con un panno privo di lanugine o un asciugamano. Non utilizzare detergenti che contengano alcool, benzina o acetone.
4. Evitare di lasciare il plug alla luce solare diretta e non esporlo al calore eccessivo.

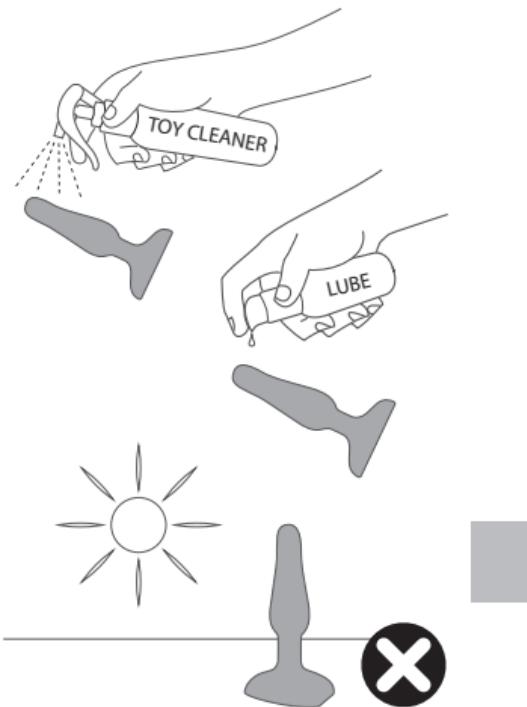


5. I nostri prodotti sono progettati per essere a prova di schizzi. Questo significa che tenerli sotto la doccia o l'acqua corrente non ne comprometterà il funzionamento, ma l'esposizione prolungata - ad esempio, nella vasca da bagno - potrebbe danneggiarli.

Non immergere completamente in acqua il plug.



6. **Non mettere mai in carica il plug quando è bagnato.** Prima di collegare il cavo di ricarica, assicurarsi che i pin di ricarica alla base del plug siano completamente asciutti.

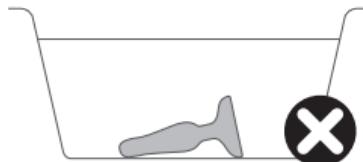

Se il plug sembra funzionare in modo anomalo, spegnerlo e consultare la nostra sezione Assistenza clienti su bvibe.com, dove sono disponibili suggerimenti. Per ulteriore assistenza, si prega di contattare: customerservice@bvibe.com



Non mettere mai in carica il plug quando è bagnato.

SPECIFICATIES

Materiali	Silicone/ABS sicuri per il corpo	Tempo di utilizzo	1 ore
Dimensioni	102 x 52.5 x 27.5 mm	Livello di rumore	< 68 dB
Peso	49.3 g	Interfaccia	Controllo manuale a pulsante singolo
Batteria	Batteria Li-ion 150m-Ah		Controllo remoto a 4 pulsanti
Ricarica	1 ½ ore		

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento delle vecchie apparecchiature elettroniche (applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata):



RoHS
2002/95/EC



Il simbolo del cassetto barrato indica che questi oggetti non vanno trattati come rifiuti domestici, ma devono invece essere portati al centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

RADIO EN TELECOMMUNICATIE-EINDAPPARATUUR (R & TTE)

Dichiarazione di Conformità

Con la presente, b-Vibe dichiara che questo plug anale è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 1999/5/EC. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di Conformità al seguente indirizzo: www.bvibe.com.

DICHIARAZIONE FCC

1. Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC.

Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:

- (1) Questo dispositivo può causare interferenze dannose e
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero comprometterne il funzionamento.

2. Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Istruzioni complete per l'uso sono disponibili in altre lingue all'indirizzo
www.bvibe.com

È possibile consultare la sezione Domande frequenti su **www.bvibe.com**

Per domande non incluse in questa pagina, inviare una mail a
customerservice@bvibe.com

Progettato e sviluppato da
b-Vibe™

Prodotto in Cina
© 2016 b-Vibe™

ОБЗОР

Изделия **b-Vibe™** выполнены из гладкого и шелковистого силикона, безопасного для тела. Мы не используем в своих изделиях латекс и фталаты.

Удобный интерфейс позволяет легко достигнуть необходимого уровня стимуляции и интенсивности. Вас ожидает неповторимое чувственное удовольствие и желание продолжать снова и снова.





РУССКИЙ



b-Vibe™ Novice Plug

NOVICE PLUG

Легко входящая
головка

Мощный двигатель



Панель
управления

Магнитное
зарядное
устройство



Светодиодный
индикатор



БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ




НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Перед первым использованием зарядите устройство в течение примерно 1 ½ часов. Кабель зарядки USB можно подключить к любому порту USB или адаптеру USB (не входит в комплект поставки).

- Лампочка мигает = Идет зарядка
- Лампочка горит = Устройство полностью заряжено
- Лампочка мигает очень быстро = Низкий заряд батареи. требуется зарядка

2. Вымойте устройство мылом и водой или чистящим средством для игрушек, которое можно использовать для изделий из силикона.

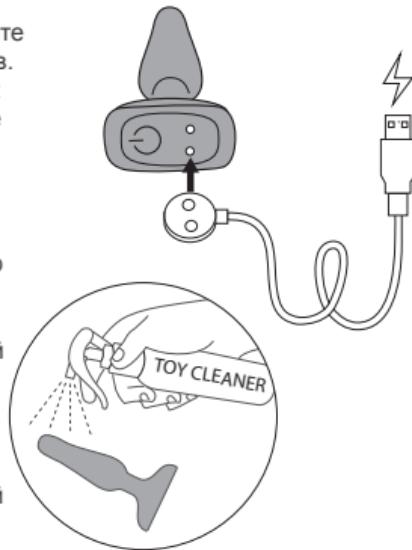

Ответы на часто задаваемые вопросы можно найти по ссылке www.bvibe.com

Если на ваш вопрос нет ответа на сайте, напишите нам на customerservice@bvibe.com


3. Смажьте устройство лубрикантом на водной основе, который можно использовать для изделий из силикона.

4. Включите свое устройство, быстро нажав ⏪ внизу устройства.


Светодиодная лампочка замигает, что означает, что устройство включено и находится в режиме готовности.

Нажмите ⏪ еще раз, чтобы использовать ручной режим, или нажмите ⏪ на пульте управления, чтобы подключить пульт к устройству.


Мигание сменится постоянным световым сигналом.

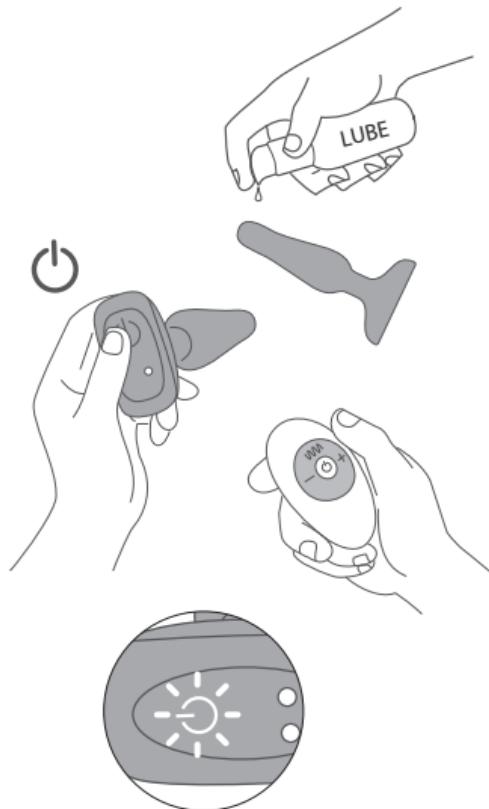

5. Чтобы изменить режим/характер и интенсивность вибрации при помощи ручного управления, нажмите . Ручное управление предусматривает 15 режимов. Интенсивность вибрации можно увеличить только при помощи дистанционного управления.

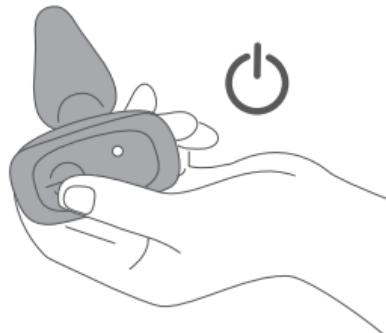



6. Для изменения интенсивности и/или режима/характера вибрации при помощи удаленного управления, нажмите и отпустите  (увеличение интенсивности) и  (снижение интенсивности). Нажмите и отпустите  чтобы изменить режим/характер вибрации.

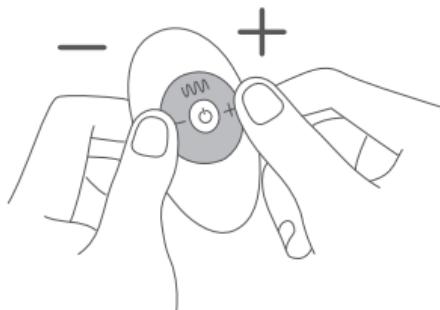

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1. Для включения устройства быстро нажмите . Мигающая  означает наличие питания. Снова нажмите  для изменения режима вибрации. Ручное управление предусматривает 15 режимов.

2. Чтобы выключить устройство, нажмите  и удерживайте ее в течение 2 секунд. Светодиодный индикатор погаснет, подтвердив, что устройство выключено.

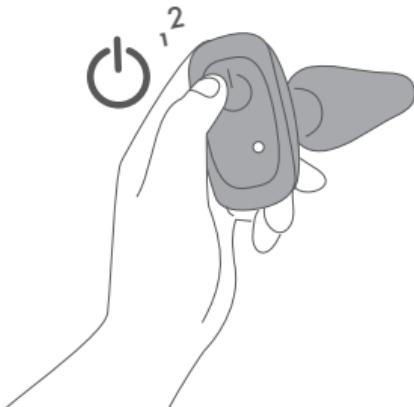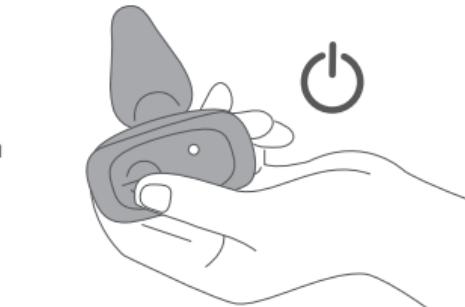

УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ



1. Сначала включите режим готовности устройства, нажав \textcircled{O} .

2. Когда индикатор начнет мигать, включите пульт управления, чтобы подключить его к устройству.

3. Когда они будут подключены, индикатор перестанет мигать, и вы сможете управлять устройством при помощи пульта управления.

4. Нажмите и отпустите $+$ чтобы увеличить интенсивность вибрации.

5. Нажмите и отпустите $-$ чтобы снизить интенсивность вибрации. Всего имеется 6 уровней интенсивности вибрации.

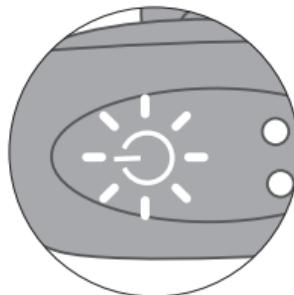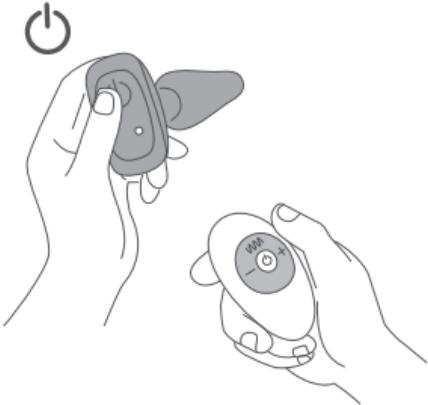


6. Режимы вибрации можно изменять, нажимая и отпуская $\wedge\vee$.

7. Зажав $\wedge\vee$ на 3 секунды, вы остановите все три мотора (пауза).

8. Быстро нажимая $\wedge\vee$ в течение 1 секунды, вы возобновите работу всех 3 моторов (верхнего, среднего и нижнего) устройства.


9. Чтобы включить/выключить устройство, нажмите и отпустите \odot на пульте дистанционного управления.

10. Чтобы полностью выключить устройство, нажмите и удерживайте \odot на устройстве.

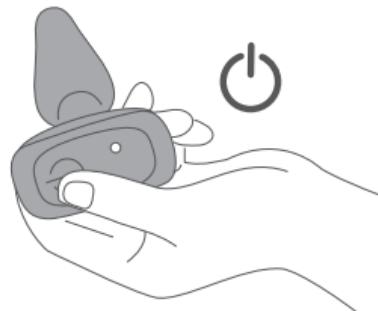

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

- Подключите магнитный наконечник устройства для зарядки к месту его подключения на устройстве.
- Мигающий светоиндикатор указывает на то, что устройство заряжается.
- Горящий светоиндикатор указывает на то, что устройство полностью заряжено.
- Быстрое мигание указывает на необходимость подзарядки
- Для полной зарядки требуется приблизительно 1 ½ часа.

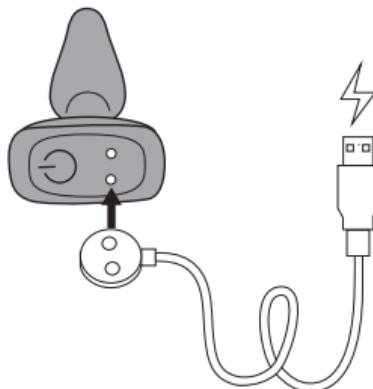

Flashing light = Charging




Solid light = Fully Charged



ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Откройте отсек для батареек на пульте управления, как показано.

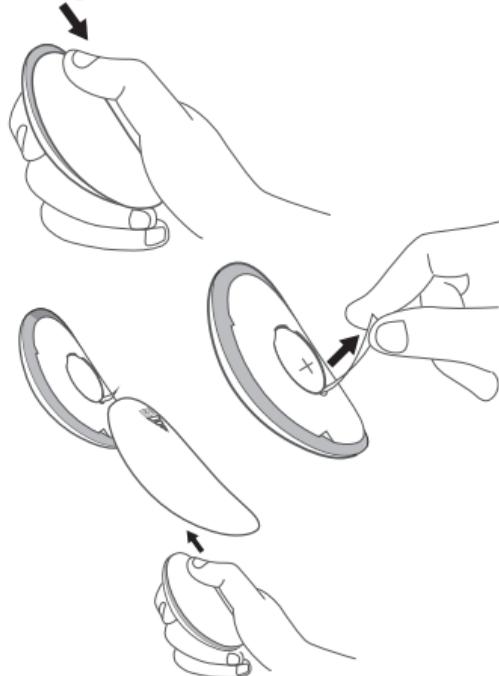

- Пульт дистанционного управления поставляется с батарейкой CR 2032.

- Удалите бумажную ленту, чтобы активировать питание в пульте управления.


- Храните пульт дистанционного управления и батарейку отдельно. Это продлит срок ее эксплуатации.

ФИКСАТОР

- Все изделия b-Vibe включают фиксатор, позволяющий удобно и безопасно перевозить устройство.

На пульте дистанционного управления:


Одновременно нажмите кнопки + и – и удерживайте их в течение 3 секунд. Мигающий светоиндикатор означает, что устройство блокировано.

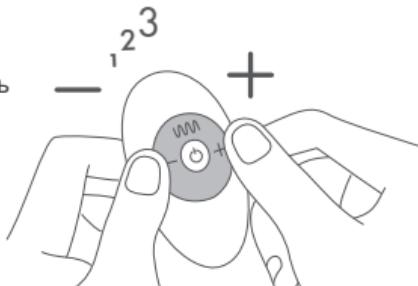

Для разблокирования просто снова нажмите кнопки + и – и удерживайте их в течение 3 секунд. Мигающий светоиндикатор означает, что устройство разблокировано.

На устройстве:

Зажмите ⌂ на 5 секунд, мигающий светоиндикатор означает, что устройство блокировано. Чтобы его разблокировать, снова зажмите ⌂ на 5 секунд. Мигающий светоиндикатор покажет, что оно разблокировано.

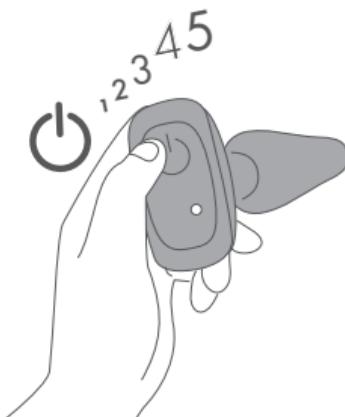

РЕЖИМЫ ВИБРАЦИИ

- Всего имеется 6 уровней интенсивности вибрации.
- Всего имеется 15 режимов вибрации, описание которых приводится ниже:

интенсивности вибрации	Характер вибраций
1. Низкий	Характер вибраций 1
2. Скорость II	Характер вибраций 2
3. Скорость III	Характер вибраций 3
4. Скорость IV	Характер вибраций 4
5. Скорость V	Характер вибраций 5
6. Максимальный	Характер вибраций 6
	Характер вибраций 7
	Характер вибраций 8

РЕЖИМЫ ВИБРАЦИИ

интенсивности вибрации

Характер вибраций

1. Низкий

Характер вибраций 9



2. Скорость II

Характер вибраций 10



3. Скорость III

Характер вибраций 11



4. Скорость IV

Характер вибраций 12



5. Скорость V

Характер вибраций 13



6. Максимальный

Характер вибраций 14



Характер вибраций 15



Уход за устройством b-Vibe


Чистка, хранение и обеспечение безопасности

1. Всегда тщательно мойте свое устройство перед каждым использованием и после него.




2. Мы рекомендуем использовать лубриканты премиум-класса на водной основе. Не рекомендуется использовать лубриканты на силиконовой основе, так как они могут повредить изделие.

3. Для тщательной чистки устройства промойте его чуть теплой водой и качественным антибактериальным мылом. Сполосните и вытрите, вымачивая безворсовой тканью или полотенцем. Не используйте чистящие средства, содержащие алкоголь, ацетон или бензин.

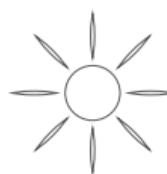


4. Избегайте попадания прямых солнечных лучей и никогда не подвергайте устройство воздействию высоких температур.



5. Наши изделия являются брызгозащищенными. Это означает, что, принимая душ или моясь под струей воды, вы его не повредите. Длительное воздействие воды, например при принятии ванны, может повредить его. **Никогда полностью не погружайте свой стимулятор в воду.**



6. **Никогда не заряжайте стимулятор, если он влажный.** Прежде, чем подключить устройство к зарядному кабелю, проверьте, чтобы зарядные штырьки устройства были полностью сухими.

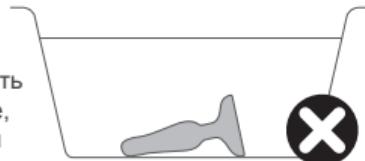

Если ваше устройство не работает надлежащим образом, отключите его и обратитесь к разделу поддержки клиентов на сайте bvibe.com, где можно найти советы. Если вам требуется дополнительная помощь, пожалуйста, напишите нам на customerservice@bvibe.com



Никогда не заряжайте стимулятор, если он влажный.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы	Безопасный для тела силикон/ АБС- пластик	Продолжительность 1 часа работы при полной зарядке
Размер	102 x 52.5 x 27.5 mm	Максимальный уровень шума < 68 дБ
Вес	49.3 g	Интерфейс Ручное управление одной кнопкой
Аккумулятор	Батарейка литиевая- ионная 150mA/ч	Пульт дистанционного управления с 4 кнопками
Продолжительность зарядки	1 ½ часа	

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация старого электронного оборудования (применимо в странах ЕС и других странах Европы, в которых используется система раздельного сбора отходов):



RoHS
2002/95/EC



Символ с перечеркнутой корзиной означает, что такие предметы не могут рассматриваться как бытовые отходы, их необходимо принести на специальный пункт переработки электрического и электронного оборудования.

ОКОНЕЧНОЕ РАДИО- И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ(R&TTE)

Декларация о соответствии

b-Vibe настоящим заявляет, что данное устройство для анилингуса изготовлено в соответствии с установленными требованиями и другими соответствующими положениями Директивы 1995/5/EC. С копией Декларации можно ознакомиться на сайте www.bvibe.com.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ФАС:

1. Это изделие соответствует положениям Части 15 Правил ФАС. Эксплуатация изделия является предметом выполнения следующих двух условий:
 - (1) Это изделие не должно вызывать вредные помехи, и
 - 2) Это изделие может подвергаться воздействию помех, которые могут вызвать неполадки в работе устройства.
2. Изменения или модификации, не одобренные стороной, отвечающей за соответствие установленным требованиям, могут лишить пользователя права его эксплуатации.

Полную инструкцию для использования на
других языках можно найти на сайте
www.bvibe.com

Если на ваш вопрос нет ответа на
сайте, напишите нам на
customerservice@bvibe.com

Дизайн и разработка компании
b-Vibe™

Сделано в Китае
© 2016 b-Vibe™

bvibe.com