

尺寸：120mm *120mm

装订成册

封面128g铜版纸，内页80g书纸



www.taotronics.com

ASIA PACIFIC

E-mail: support.jp@taotronics.com(JP)

JP Importer: 株式会社SUNVALLEY JAPAN

Address: 〒104-0032 東京都中央区八丁堀3丁目18-6 PMO京橋東9F

EUROPE

E-mail:

support.uk@taotronics.com(UK)

support.de@taotronics.com(DE)

support.fr@taotronics.com(FR)

support.es@taotronics.com(ES)

support.it@taotronics.com(IT)

EU Importer: ZBT International Trading GmbH

Address: Halstenbeker Weg 98C, 25462 Rellingen, Deutschland

NORTH AMERICA

E-mail: support@taotronics.com(US)

support.ca@taotronics.com(CA)

Tel: 1-888-456-8468 (Monday-Friday: 9:00 - 17:00 PST)

US Distributor: SUNVALLEYTEK INTERNATIONAL INC.

Address: 46724 Lakeview Blvd, Fremont, CA 94538

MANUFACTURER

Manufacturer: Shenzhen NearbyExpress Technology Development Co.,Ltd.

Address: 333 Bulong Road, Shenzhen, China, 518129

Learn more about the EU Declaration of Conformity:


<https://www.taotronics.com/downloads-TT-SK027-Boost-CE-Cert.html>



TT-SK027_V1.2




TAOTRONICS

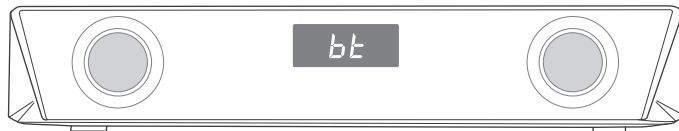


Model: TT-SK027
TAOTRONICS PC GAMING SOUNDBAR
User Guide

PACKAGE CONTENTS

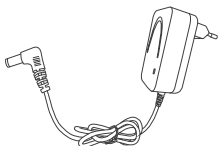

①

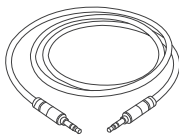

②



③



④



⑤

EN

PACKAGE CONTENTS

- ① 1 x Power Adapter
- ② 1 x 3.5mm Audio Cable
- ③ 1 x User Guide
- ④ 1 x TaoTronics Sound Bar
(Model: TT-SK027)
- ⑤ 1 x Thank You Card

FR

CONTENU DE LA BOITE

- ① 1 x Adaptateur secteur
- ② 1 x Câble Audio 3.5mm
- ③ 1 x Guide de l'utilisateur
- ④ 1 x Barre de son TaoTroics
(Modèle : TT-SK027)
- ⑤ 1 x Carte de remerciements

DE

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- ① 1 x Netzteil
- ② 1 x 3.5mm Audiokabel
- ③ 1 x Bedienungsanleitung
- ④ 1 x TaoTronics-Soundbar
(Modell: TT-SK027)
- ⑤ 1 x Dankeskarte

ES

CONTENIDO DEL PAQUETE

- ① 1 x Adaptador de alimentación
- ② 1 x Cable de Audio 3,5 mm
- ③ 1 x Guía del usuario
- ④ 1 x Barra de sonido TaoTronics
(modelo: TT-SK027)
- ⑤ 1 x Tarjeta de agradecimiento

IT




CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- ① 1 x Adattatore di alimentazione
- ② 1 x Cavo Audio da 3,5mm
- ③ 1 x Guida dell'utente
- ④ 1 x Soundbar TaoTronics
(modello: TT-SK027)
- ⑤ 1 x Cartolina di ringraziamento

JP

パッケージ内容

- ① 1 x 電源アダプター
- ② 1 x 3.5mmオーディオケーブル
- ③ 1 x ユーザーガイド
- ④ 1 x TaoTronics サウンドバー
(モデル: TT-SK027)
- ⑤ 1 x サンキューカード

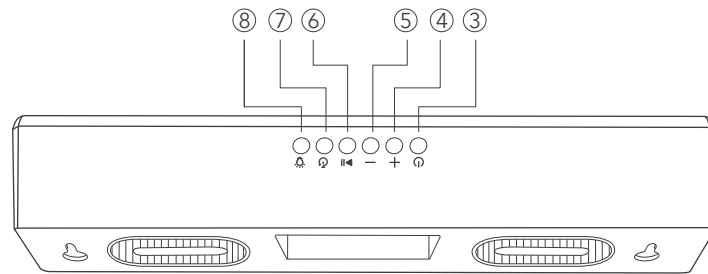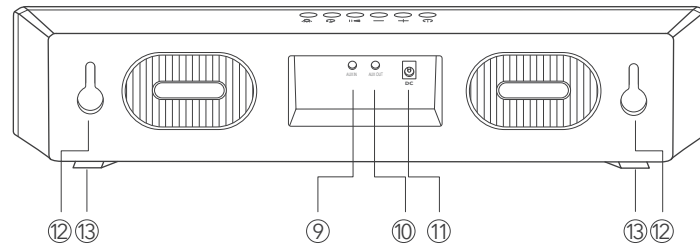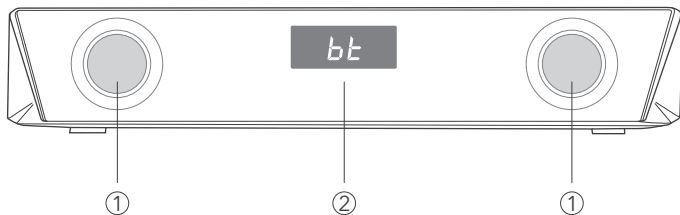**PRODUCT DIAGRAM**

EN**PRODUCT DIAGRAM**

- ① Speaker
- ② LED Display
- ③ Power Button
- ④ Volume +
- ⑤ Volume -
- ⑥ Play / Pause
- ⑦ Timer Button
- ⑧ LED Mode Button
- ⑨ AUX Input port
- ⑩ AUX Output Port
- ⑪ Power Port
- ⑫ Mount Holes.
- ⑬ Rubber Feet

DE**PRODUKTABBILDUNG**

- ① Lautsprecher
- ② LED-Anzeige
- ③ Powertaste
- ④ Lautstärke +
- ⑤ Lautstärke -
- ⑥ Wiedergabe / Pause
- ⑦ Timer-Taste
- ⑧ LED-Modustaste
- ⑨ AUX-Eingang
- ⑩ AUX-Ausgang
- ⑪ Montagelöcher
- ⑫ Montagelöcher
- ⑬ Gummifüßet

FR**SCHÉMA DU PRODUIT**

- ① Haut-parleur
- ② Affichage LED
- ③ Bouton Alimentation
- ④ Volume +
- ⑤ Volume -
- ⑥ Lecture / Pause
- ⑦ Bouton de minuterie
- ⑧ Bouton Mode LED
- ⑨ Port d'entrée AUX
- ⑩ Port de sortie AUX
- ⑪ Port d'alimentation
- ⑫ Trous de montage
- ⑬ Coussinets en caoutchouc

ES**DIAGRAMA DEL PRODUCTO**

- ① Altavoz
- ② Pantalla LED
- ③ Botón de Encendido
- ④ Volumen +
- ⑤ Volumen -
- ⑥ Reproducir / Pausar
- ⑦ Botón Del Temporizador
- ⑧ Botón de Modo LED
- ⑨ Puerto de Entrada AUX
- ⑩ Puerto de Salida AUX
- ⑪ Puerto de Alimentación
- ⑫ Orificios de instalación
- ⑬ Pies de Goma

IT**SCHEMA DEL PRODOTTO**

- ① Altoparlante
- ② Display LED
- ③ Tasto di Alimentazione
- ④ Volume +
- ⑤ Volume -
- ⑥ Riproduzione/Pausa
- ⑦ Pulsante Timer
- ⑧ Pulsante Modalità LED
- ⑨ Porta in Ingresso AUX
- ⑩ Porta in Uscita AUX
- ⑪ 1Porta di Alimentazione
- ⑫ Fori di montaggio
- ⑬ Piedini in Gomma

JP**製品外観**

- ① スピーカー
- ② LEDディスプレイ
- ③ 電源ボタン
- ④ ボリューム+
- ⑤ ボリューム-
- ⑥ 再生/一時停止
- ⑦ タイマーボタン
- ⑧ LEDモード ボタン
- ⑨ AUX 入力ポート
- ⑩ AUX 出力ポート
- ⑪ 電源ポート
- ⑫ 取付孔
- ⑬ ラバーフィート

EN**Note:**

The mounting screws are not provided.
please remove the protection from the rubber feet before first use.

DE**Anmerkung:**

Die Montageschrauben werden nicht bereitgestellt.
Bitte nehmen Sie vor der ersten Benutzung den Schutz von den Gummifüßen ab.

FR**Remarque:**

Les vis de montage ne sont pas fournies.
Veuillez retirer la protection des coussinets en caoutchouc avant la première utilisation.

ES**Nota:**

Los tornillos de montaje no se proporcionan.
Por favor retire la protección de los pies de goma antes de usar por primera vez.

IT**Nota:**

Le viti di montaggio non sono fornite in dotazione.
Si prega di rimuovere la protezione dai piedini in gomma prima del primo utilizzo.

JP**注意:**

取付用のネジは付属しません。
購入して初めて使用する前に、ラバーフィートの保護カバーを外してください。

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read the instructions thoroughly before using this product and retain it for future reference.

Warning

- Never place the Sound Bar near the heat sources.
- Only use this Sound Bar indoors.
- Never place this Sound Bar on other electrical equipment.
- Keep the product clean and dry. Do not clean the product with detergent containing alcohol, ammonia, benzene or abrasives.

Caution

- Do not expose this product to high temperatures.
- Store this product in a dry place. Keep it away from humidity and corrosives.
- Do not immerse the Sound Bar into water or expose them to humidity for a long time.
- Avoid dropping.
- Close attention is needed when using near children.
- Unauthorized disassembly of any parts of this product is forbidden.
- Always ask a professional technician or authorized personnel for repair.

BUTTON CONTROL

Function	Operation	Voice Prompt
Power On / Off	Press and hold the Power Button for three seconds	Beep sounds
Mode Change (BT / LINE)	Press the Power Button when the speaker is on	/
Play / Pause	Press the Play / Pause button	/
Go into Pairing Mode	Press and hold the Play / Pause button	/
Successful Connection	/	Beep
Volume +	Press the Volume + button	Toots when highest setting is reached
Volume -	Press the Volume - button	/
Next Track	Press and hold the Volume + button under the Bluetooth mode	/


Previous Track	Press and hold the Volume - button under the Bluetooth mode	/
Start / Pause Timing	Press the Timer button	/
Set the Light Mode	<p>Press the LED Mode button to choose the following four light modes:</p> <p>① Color carousel: where the light will cycle through different colors</p> <p>② Breathing mode: where the light will cycle through different colors in a rhythm resembling human breathing</p> <p>③ Rhythm mode: where the light color and brightness will change automatically with the music you are playing</p> <p>④ Turn off the light</p>	/
Answer / Hang up Phone Call	Press the Play / Pause button	/
Decline an Incoming Call	Press and hold the Play / Pause button	/


LED INDICATION

Operations		LED Status
Power on		Enter color carousel by default with the LED display fast flashing
Bluetooth Connection	Pairing	LED display fast flashes
	Connected	LED display solid on

HOW TO USE

Place the unit

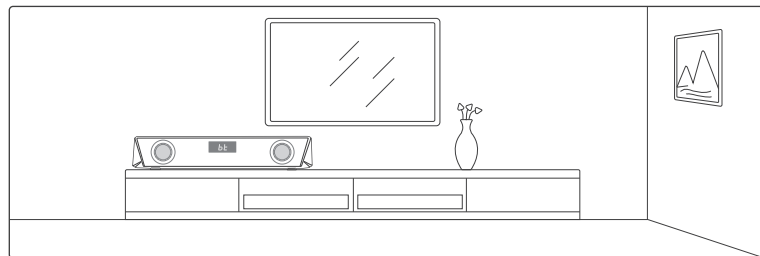


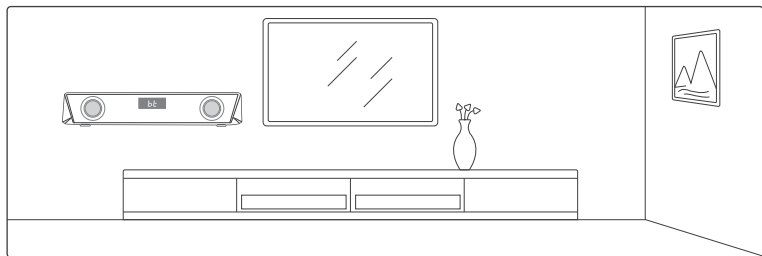


1. Place this unit on top of a table or mount it on the wall.

Note:

- The mounting screws are not provided.

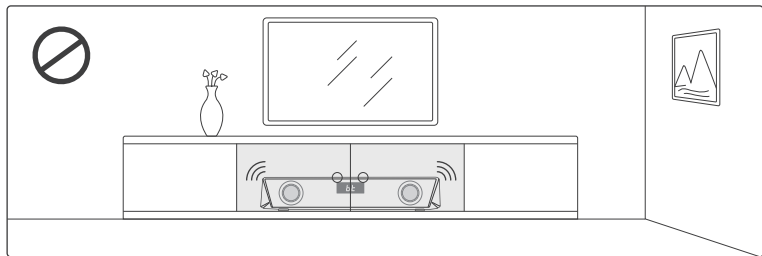


2. Never place this unit in an enclosed cabinet when the sound bar is playing.

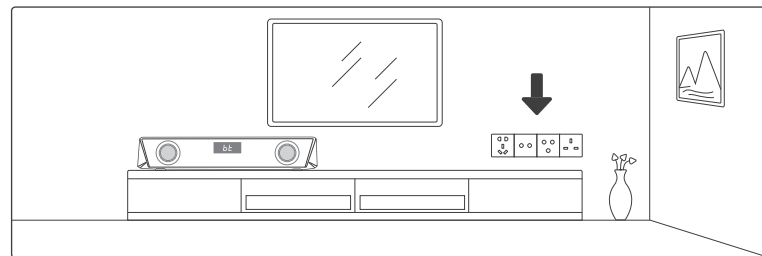


3. Install this unit near the AC outlet where the AC power plug can be easily reached.


Bluetooth Connection

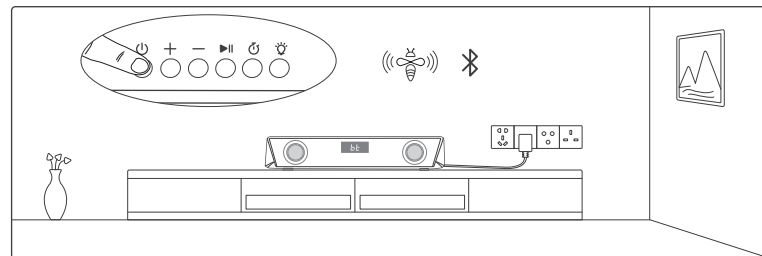


1. Plug the sound bar to power, press and hold the Power Button for three seconds until the beep sounds are heard. The device is in the Bluetooth mode initially.

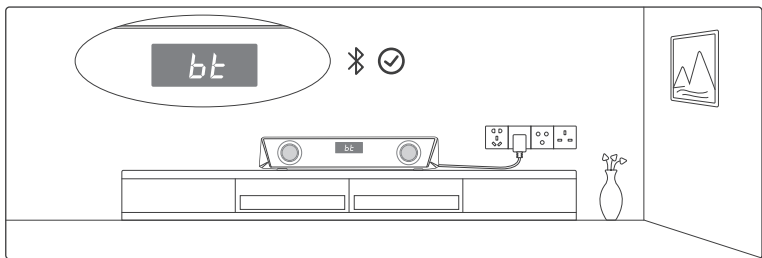

2. When the LED display starts to flash fast, activate the Bluetooth function on your device and search for Bluetooth connections nearby.

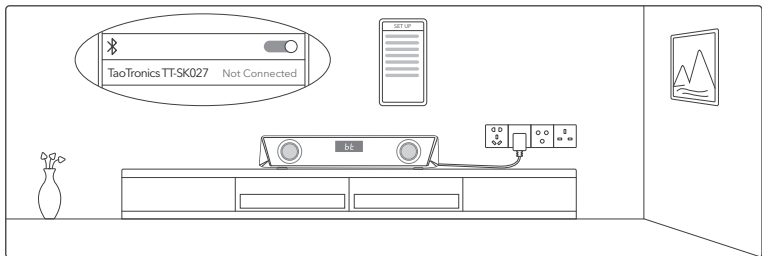

3. Find "TaoTronics TT-SK027" in the search results and tap to connect.

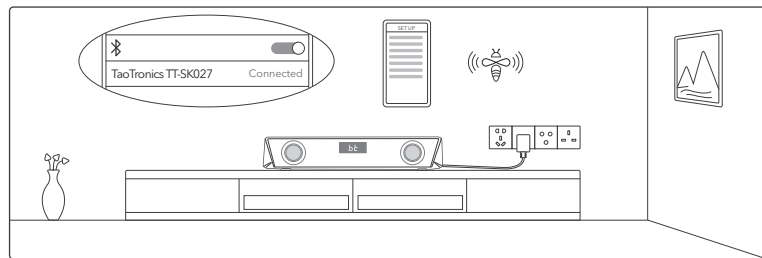

4. A beep will be heard upon a successful connection.


Note:

- When it's power on, the sound bar will automatically connect to the device last paired if any. Otherwise, it will enter the pairing mode with the LED display blinking fast.
- To change the connection, press and hold the Play / Pause button to enter the pairing mode and connect another device.


Timer Button

1. Press once to start / pause timing.
2. Press twice to clear the timer display and set it to "00:00".
3. Press and hold to exit timer mode and back to previous working and display modes.


AUX Cable Connection

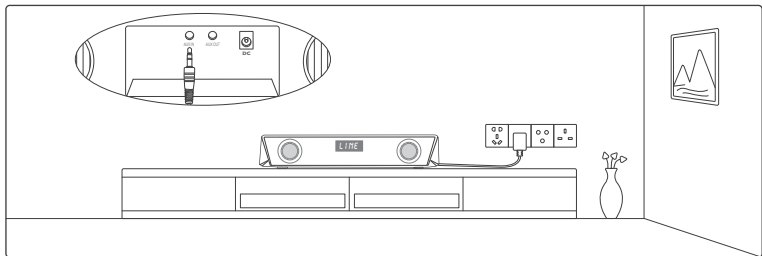

1. Plug in the AUX cable into the AUX input port at the back.

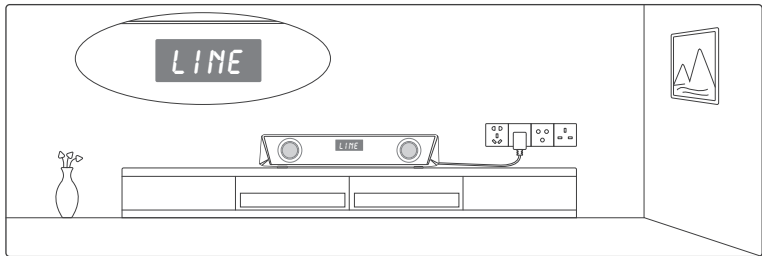

2. Press the power button to change to LINE mode, and the LED display will show "LINE".

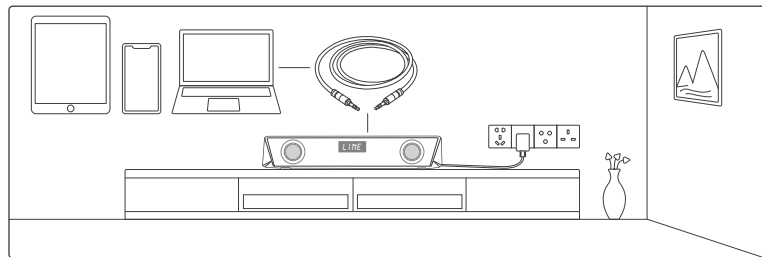

3. Connect to an AUX device via the cable.

Note:

- Once connected to the AUX Output port, the sound will be bypassed to the audio device connected.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Clean the Sound Bar on a regular basis.
2. Use dry and soft cotton cloth to wipe the unit.
3. Keep away from sharp objects to avoid scratches.
4. Put the unit in a dry and shady place if it is to be idle for a long time.
5. Do not clean the product with detergent or chemicals.

Note:

- Do not insert anything into the product.

WARRANTY AND SERVICE

If any problems occur, please contact the TaoTronics Customer Care Centre in your country via the contact information listed in this User Guide.

EN

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie sich die Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen, und bewahren Sie sie zur künftigen Bezugnahme gut auf.



Warnung

- Stellen Sie die Soundbar nie in die Nähe von Hitzequellen.
- Verwenden Sie diese Soundbar nur in Innenräumen.
- Stellen Sie diese Soundbar nie auf andere elektrische Geräte.
- Halten Sie das Gerät sauber und trocken. Reinigen Sie das Produkt nicht mit Reinigungsmitteln, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Schleifkörper enthalten.



Achtung

- Setzen Sie dieses Produkt keinen hohen Temperaturen aus.
- Lagern Sie dieses Produkt an einem trockenen Ort. Halten Sie es von Feuchtigkeit und Korrosionsmitteln fern.
- Tauchen Sie die Soundbar nicht in Wasser und setzen Sie sie nicht längere Zeit Feuchtigkeit aus.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen.
- Bei Verwendung in der Nähe von Kindern ist Vorsicht geboten.
- Es ist verboten, jegliche Teile dieses Geräts unautorisiert auseinanderzubauen.
- Suchen Sie bezüglich Reparaturen stets professionelle Techniker oder autorisiertes Personal auf.

DE

TASTENSTEUERUNG

Funktion	Bedienung	Sprachansage
Ein- / Ausschalten	Halten Sie die Powertaste drei Sekunden lang gedrückt	Pieptöne
Mode Change (BT / LINE)	Drücken Sie die Powertaste, wenn der Lautsprecher an ist	/
Wiedergabe / Pause	Drücken Sie die Taste Wiedergabe / Pause	/
In den Kopplungsmodus wechseln	Halten Sie die Taste Wiedergabe / Pause gedrückt	/
Erfolgreiche Verbindung	/	Piepton
Lautstärke +	Drücken Sie die Taste Lautstärke +	Tutet, wenn die höchste Einstellung erreicht wird
Lautstärke -	Drücken Sie die Taste Lautstärke -	/
Nächstes Lied	Halten Sie die Taste Lautstärke + m Bluetooth-Modus gedrückt	/



Vorheriges Lied	Halten Sie die Taste Lautstärke + im Bluetooth-Modus gedrückt	/
Start / Pause Timer	Drücken Sie die Timer-Taste	/
Leuchtmodus einstellen	Drücken Sie die LED-Modustaste, um die folgenden vier Lichtmodi auszuwählen: ① Beleuchtung auf Farbkarussell: wobei das Licht verschiedene Farben durchläuft ② Auf Atmungsmodus: wobei das Licht durch verschiedene Farben in einem Rhythmus zirkuliert, der der menschlichen Atmung ähnelt ③ Rhythmusmodus: wobei sich Lichtfarbe und -helligkeit automatisch passend zur wiedergegebenen Musik ändern ④ Auf Aus zu schalten	/
Anruf annehmen / auflegen	Drücken Sie die Taste Wiedergabe / Pause	/
Eingehenden Anruf abweisen	Halten Sie die Taste Wiedergabe / Pause gedrückt	/

BEDEUTUNG DER LED-ANZEIGEN

Bedienung		LED Status
Einschalten		Wechselt standardmäßig in den Farbkarussell-Modus, wobei die LED-Anzeige schnell blinkt
Bluetooth Verbindung	Koppeln	LED-Anzeige schnell blinkt
	Verbunden	LED-Anzeige blinkt schnell

ANLEITUNG


Aufstellen des Geräts

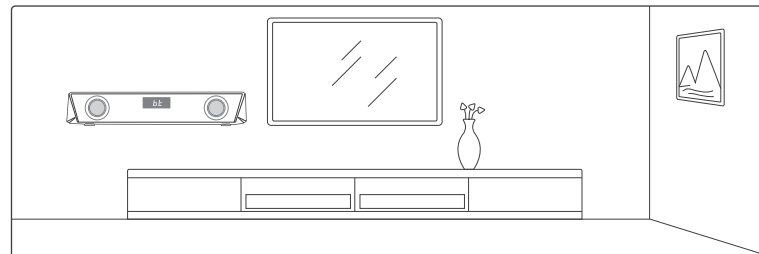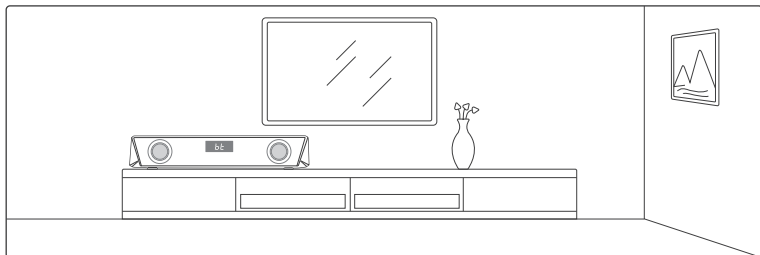


1. Stellen Sie das Gerät auf einen Tisch oder bringen Sie es an der Wand an.

Anmerkung:

- Montageschrauben sind nicht enthalten.

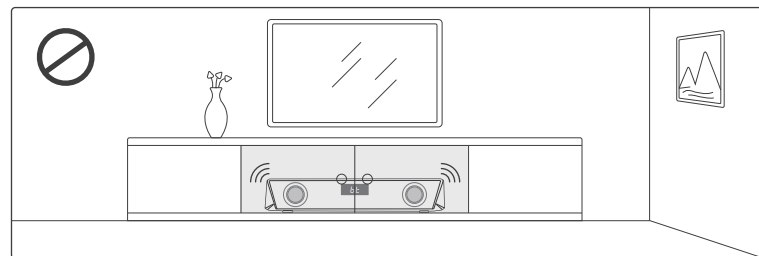


2. Stellen Sie dieses Gerät nie in geschlossene Schränke, während die Soundbar abgespielt wird.

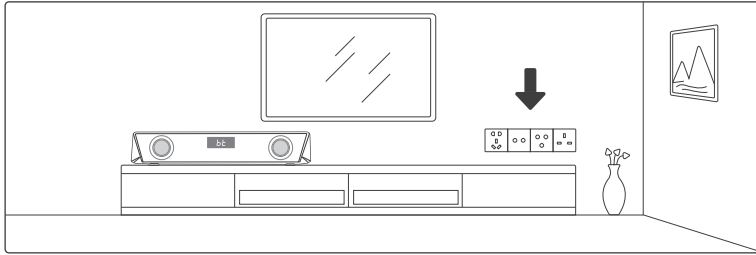


3. Stellen Sie dieses Gerät in der Nähe einer Steckdose auf, zu der das Stromkabel problemlos reicht.


Bluetooth-Verbindung

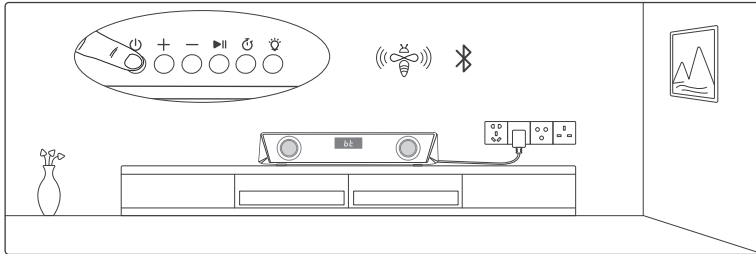


1. Schließen Sie die Soundbar am Strom an und halten Sie die Powertaste drei Sekunden lang gedrückt, bis Pieptöne erklingen. Das Gerät befindet sich anfangs im Bluetooth-Modus.

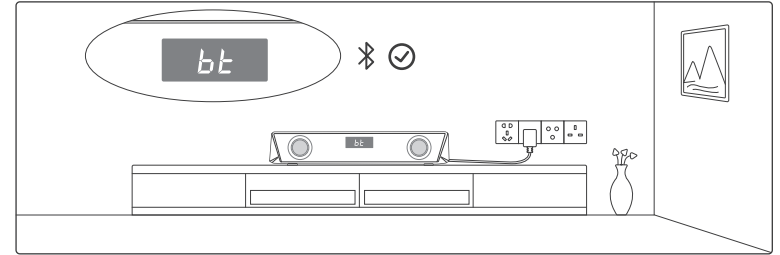

2. Wenn die LED-Anzeige anfängt, schnell zu blinken, aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät und suchen Sie nach Bluetooth-Verbindungen in der Nähe.

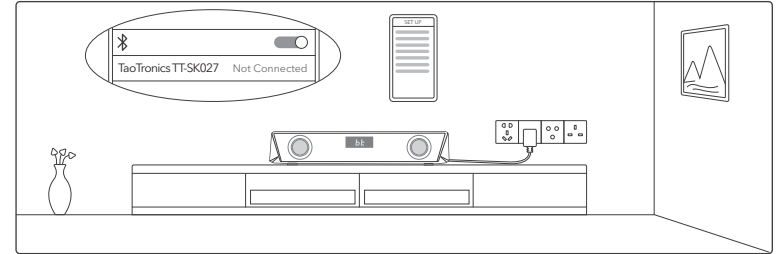

3. Suchen Sie in den Suchergebnissen nach "TaoTronics TT-SK027" und tippen Sie zum Verbinden darauf.

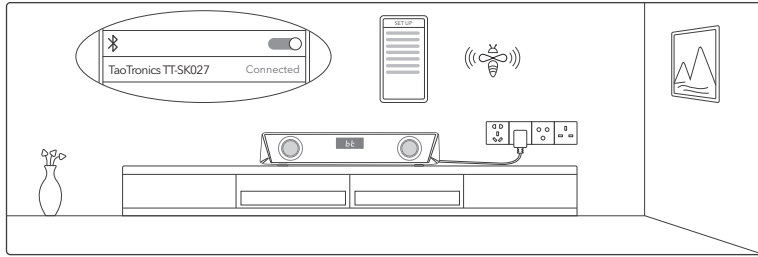

4. Nach erfolgreicher Verbindung ertönt ein Piepton.


Anmerkung:

- Beim Einschalten stellt die Soundbar automatisch eine Verbindung zu dem zuletzt gekoppelten Gerät her, falls zutreffend. Andernfalls ruft sie den Kopplungsmodus auf, während die LED-Anzeige schnell blinkt.
- Ändern Sie die Verbindung, indem Sie durch Gedrückthalten der T Taste Wiedergabe / Pause den Kopplungsmodus aufrufen und eine Verbindung zu einem anderen Gerät herstellen.


Timer-Taste

1. Einmal drücken, um den Timer zu starten / zu pausieren.
2. Zweimal drücken, um die Timeranzeige zu löschen und auf "00:00" zu stellen.
3. Gedrückt halten, um den Timermodus zu verlassen und in die vorherigen Betriebs- und Anzeigemodi zurückzukehren.


AUX-Kabelverbindung

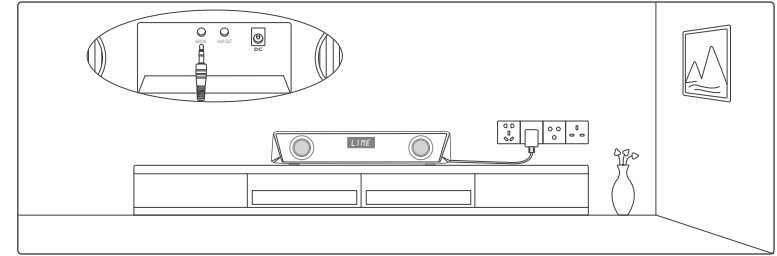

1. Stecken Sie das AUX-Kabel in den AUX-Eingang auf der Rückseite.

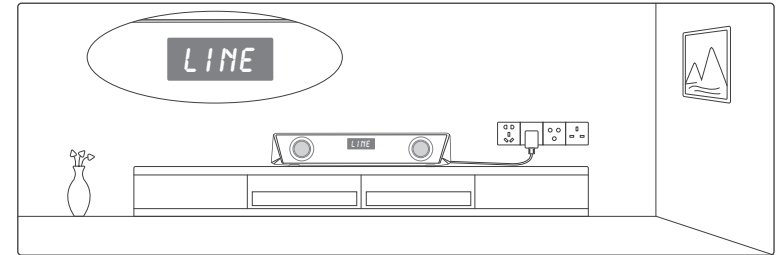

2. Drücken Sie die Ein / Aus-Taste, um in den LINE-Modus zu wechseln. Und wird die LED-Anzeige dann "LINE" zeigen.

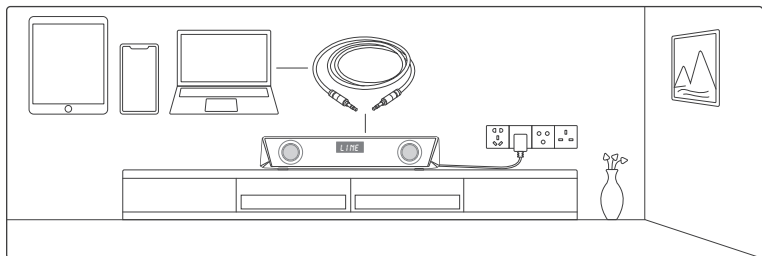

3. Schließen Sie ein AUX-Gerät ans Kabel an.

Anmerkung:

- Sobald ein Audiogerät an den AUX-Ausgang angeschlossen ist, wird der Sound über dieses Gerät wiedergegeben.

REINIGUNG UND PFLEGE

1. Reinigen Sie die Soundbar regelmäßig.
2. Verwenden Sie ein trockenes und weiches Baumwolltuch, um das Gerät abzuwischen. Anmerkung: Stecken Sie nichts in das Produkt.
3. Schützen Sie es vor scharfkantigen Gegenständen, um Kratzer zu vermeiden.
4. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und schattigen Ort, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.
5. Reinigen Sie das Produkt nicht mit Reinigungsmitteln oder Chemikalien.

Anmerkung:

- Stecken Sie nichts in das Produkt.

GARANTIE UND SERVICE

Sollten Probleme auftreten, kontaktieren Sie bitte das TaoTronics Kundenservice-Center in Ihrem Land mithilfe der Kontaktdetails in dieser Bedienungsanleitung.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veillez lire les consignes en détail avant d'utiliser ce produit et les conserver pour vous y référer à l'avenir.

Attention

- Ne jamais placer la barre de son près de sources de chaleur.
- N'utiliser cette barre de son qu'en intérieur.
- Ne jamais placer cette barre de son sur d'autres équipements électriques.
- Garder l'appareil sec et propre. Ne pas nettoyer le produit avec des détergents contenant de l'alcool, de l'ammoniac, du benzène ou des abrasifs.

Mises en Garde

- Ne pas exposer ce produit à de fortes températures.
- Ranger ce produit dans un endroit sec. Tenir éloigné de l'humidité et des éléments corrosifs.
- Ne pas immerger la barre de son dans l'eau ou l'exposer à l'humidité pendant longtemps.
- Ne pas faire tomber.
- Une attention particulière est requise lors de l'utilisation près des enfants.
- Le démontage non autorisé de quelque partie de cet appareil est interdit.
- Toujours demander l'aide d'un technicien professionnel ou un personnel autorisé pour des réparations.

COMMANDES DES BOUTONS

Fonction	Utilisation	Annonce sonore
Allumage / Extinction	Appuyez et maintenez le bouton d'allumage pendant trois secondes	Bip sonore
Changement de mode (BT / FILAIRE)	Maintenez le bouton d'allumage lorsque l'enceinte est allumée	/
Lecture / Pause	Appuyez sur le bouton Lecture / Pause	/
Mode appairage	Appuyez et maintenez le bouton Lecture / Pause	/
Connexion réussie	/	Bip
Volume +	Appuyez sur le bouton Volume +	Bip lorsque le réglage maximal est atteint
Volume -	Appuyez sur le bouton Volume -	/
Piste suivante	Appuyez et maintenez le bouton Volume + en mode Bluetooth	/


Piste précédente	Appuyez et maintenez le bouton Volume - en mode Bluetooth	/
Démarrer / Arrêter le minuteur	Appuyez sur le bouton Minuteur	/
Régler le mode d'éclairage	<p>Appuyez sur le bouton de Mode LED pour choisir les quatre modes d'éclairage suivants:</p> <p>① éclairage en carrousel de couleurs: es couleurs changeront l'une après l'autre</p> <p>② Mode de respiration: où la lumière parcourt différentes couleurs à un rythme qui ressemble à la respiration humaine</p> <p>③ Un assortiment de couleurs en rythme: la couleur et la luminosité changeront automatiquement en rythme avec la musique</p> <p>④ Pour éteindre l'éclairage.</p>	/
Répondre / Raccrocher un appel	Appuyez sur le bouton Lecture / Pause	/
Rejeter un appel entrant	Appuyez et maintenez le bouton Lecture / Pause	/


INDICATIONS LED

Utilisations		Statut de LED
Allumage		Passé en carrousel de couleurs par défaut avec l'affichage LED clignotant rapidement
Bluetooth Connexion	Appairage	L'affichage LED clignote rapidement
	Connecté	L'affichage LED reste fixe

UTILISATION

Placement de l'appareil

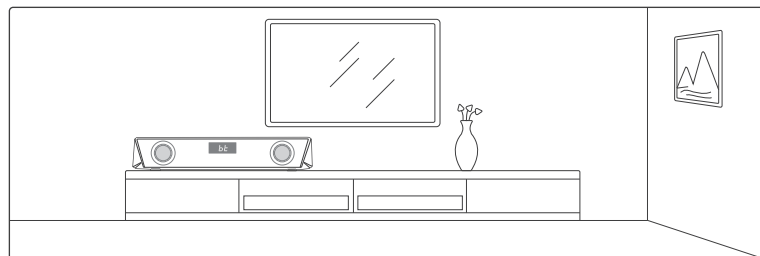


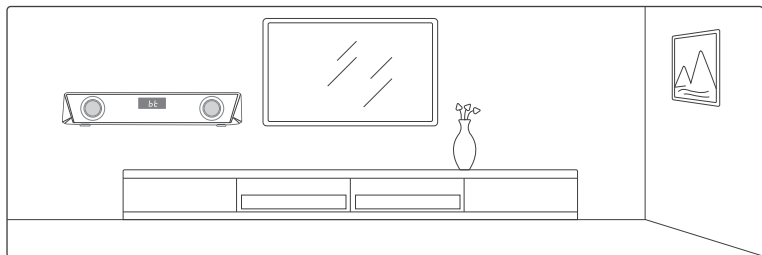


1. Placer ce produit sur une table ou le fixer à un mur.

Note:

Les fixations ne sont pas fournies.

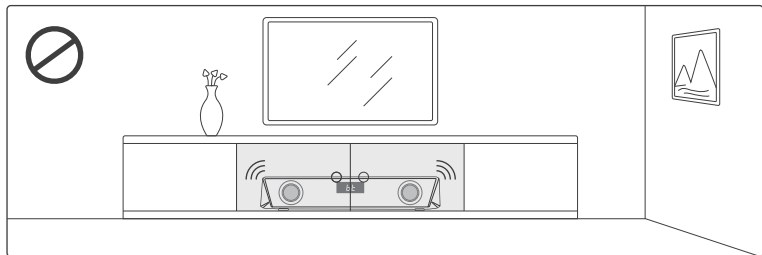


2. Ne jamais placer cet appareil dans une armoire fermée lorsque la barre de son est en cours de lecture.

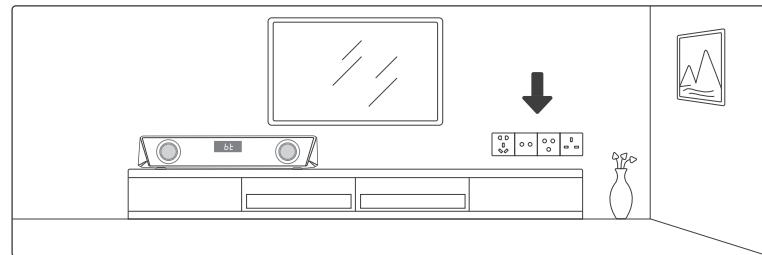


3. Installer cet appareil près d'une prise d'alimentation AC où le câble est facilement accessible.


Connexion Bluetooth

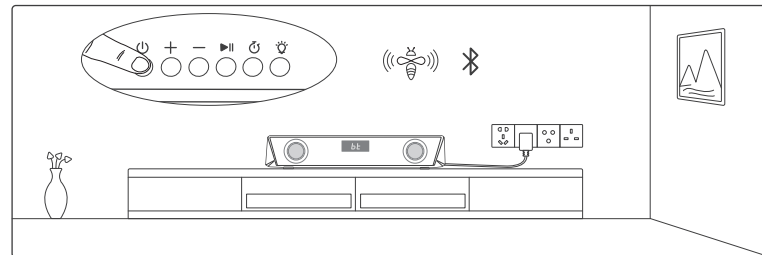


1. Brancher la barre de son à l'alimentation, appuyez et maintenez le bouton d'allumage pendant trois secondes jusqu'à entendre des bips sonores. L'appareil passe en mode Bluetooth initialement.

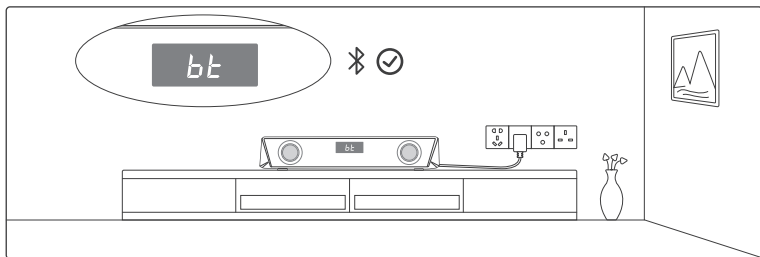

2. Lorsque l'affichage LED commence à clignoter rapidement, activez la fonction Bluetooth sur votre appareil et recherchez les appareils Bluetooth à proximité.

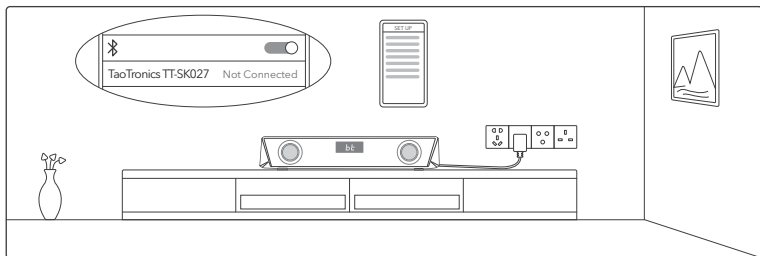

3. Trouvez "TaoTronics TT-SK027" dans les résultats de recherche et touchez pour vous connecter.

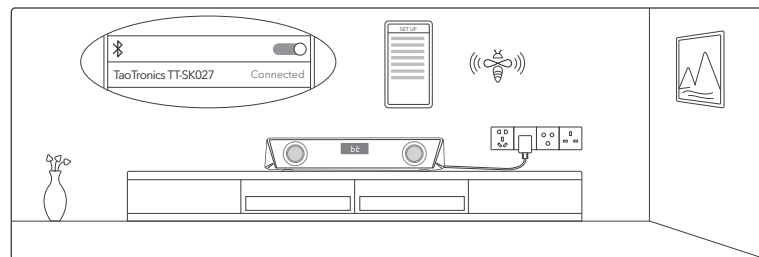

4. Un bip sera entendu une fois la connexion réussie.


Remarques :

- Lorsqu'elle est mise sous tension, la barre de son se connecte automatiquement à l'éventuel dernier appareil appairé. Dans le cas contraire, elle passe en mode appairage avec Affichage LED clignotant rapidement.
- Pour changer la connexion, appuyez et maintenez le bouton Lecture / Pause enfoncé pour passer en mode appairage et vous connecter à un autre appareil.


Bouton Minuteur

1. Appuyez une fois pour démarrer / arrêter la minuterie.
2. Appuyez deux fois pour réinitialiser le minuteur et le régler sur "00:00".
3. Appuyez et maintenez pour quitter le mode minuteur et retourner au mode précédent et à l'affichage associé.


Connexion par Câble AUX

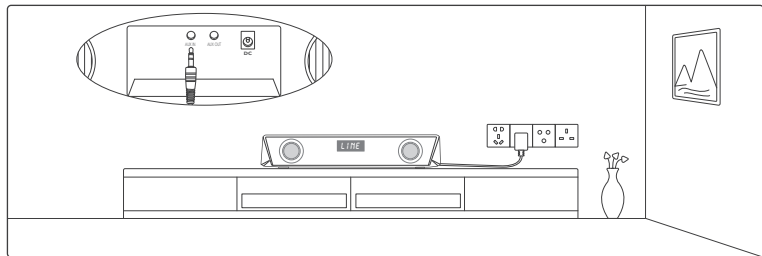

1. Branchez le câble AUX au port d'entrée AUX à l'arrière.

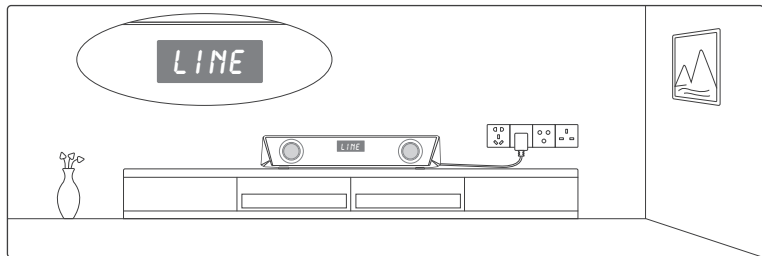

2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour passer en mode LINE, et l'affichage à LED indiquera "LINE".

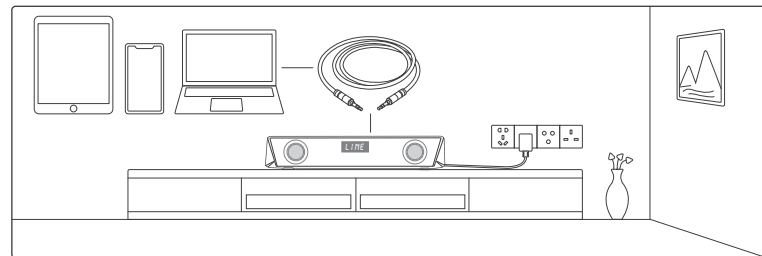

3. Branchez l'autre extrémité du câble à l'appareil AUX.

Note:

- Une fois branché au câble de sortie AUX, le son sera diffusé à l'appareil audio branché.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

1. Nettoyez régulièrement les Barre de son.
2. Utilisez un chiffon sec en coton doux pour essuyer l'appareil.
3. Tenir à l'écart des objets tranchants pour éviter les rayures.
4. Placez l'appareil dans un endroit sec et ombragé s'il doit rester inutilisé pendant une longue période.
5. Ne nettoyez pas l'appareil avec du détergent ou des produits chimiques.

Nota:

- N'insérez rien dans le produit.

GARANTIE ET SERVICE

En cas de problème, veuillez contacter le Centre de Support Client TaoTronics de votre pays via les informations de contact listées dans le Guide d'Utilisation.

FR

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Por favor lea cuidadosamente las instrucciones antes de usar este dispositivo y guárdelas para futuras referencias.

⚠ Advertencia

- Nunca coloque la barra de sonido cerca de fuentes de calor.
- Sólo utilice esta barra de sonido dentro de la casa.
- Nunca poner esta barra de sonido en otros equipos eléctricos.
- Mantener el producto limpio y seco. No limpie el producto con detergentes que contengan alcohol, amoníaco, benceno o productos abrasivos.

⚠ Precaución

- No exponga el dispositivo a altas temperaturas.
- Guarde el dispositivo en un lugar seco. Manténgalo alejado de la humedad y de agentes corrosivos.
- No sumerja a agua ni exponga la barra de sonido a humedad por tiempo prolongado.
- No deje caer.
- Preste atención cuando utiliza el dispositivo cerca de niños.
- Esta prohibió desarmar cualquier parte del dispositivo sin autorización.
- Siempre consulte a un técnico profesional o personal autorizado para su reparación.

ES

FUNCIONES DE LOS BOTONES

Función	Operación	Aviso De Voz
Encender/Apagar	Presione y mantenga presionado el Botón de Encendido por tres segundos	Pitidos
Cambiar Modo (BT/LINE)	Presione el Botón de Encendido una vez que la bocina este encendida	/
Reproducir/Pausar	Presione el Botón de Reproducir/Pausar	/
Entrar en Modo de Emparejamiento	Presione y mantenga presionado el Botón de Reproducir/Pausar	/
Conexión Exitosa	/	Pitido
Volumen +	Presione el Botón de Volumen +	Pita al llegar a la configuración más alta
Volumen-	Presione el Botón de Volumen-	/
Pista Siguiente	Presione y mantenga presionado el Botón de Volumen+ al estar en modo Bluetooth	/

Pista Anterior	Presione y mantenga presionado el Botón de Volumen- al estar en modo Bluetooth	/
Iniciar/detener el Temporizador	Presione el Botón del Temporizador	/
Configuración del Modo de Luz	<p>Presione el botón de Modo LED para seleccionar los siguientes cuatro modos de luz:</p> <ul style="list-style-type: none"> ① Luz de carrusel de color: en el carrusel la luz ciclara entre diferentes colores ② Modo de respiración: donde la luz circulará a través de diferentes colores en un ritmo que se asemeja a la respiración humana ③ Modo de ritmo: donde el color de la luz y el brillo cambiará automáticamente con la música ④ Para apagar la luz 	/
Contestar/Colgar Llamada	Presione el Botón de Reproducir /Pausar	/
Rechazar Llamada Entrante	Presione y mantenga presionado el Botón de Reproducir /Pausar	/


INDICADORES LED

Operaciones		Indicador LED
Encendido		Inicia el carrusel de colores y la pantalla LED parpadea rápidamente
Conexión Bluetooth	Emparejamiento	Pantalla LED parpadea rápidamente
	Conectado	Pantalla LED iluminada


ES

COMO USAR

Instalación De La Unidad

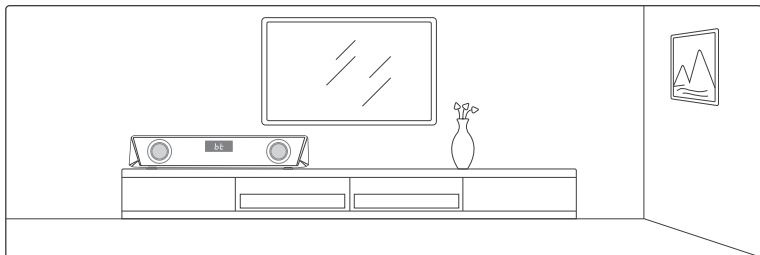

37

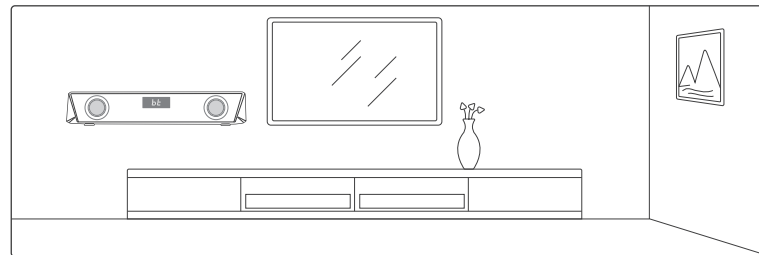


1. Coloque el dispositivo sobre un mueble o móntela en la pared.

Nota:


Los tornillos de montaje no vienen incluidos.

ES

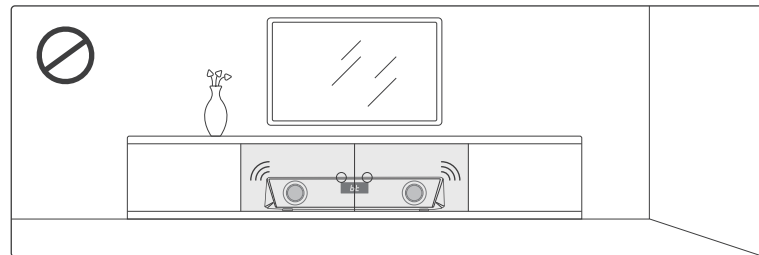


2. Nunca coloque esta unidad en un gabinete cerrado mientras se reproduce la barra de sonido.

38

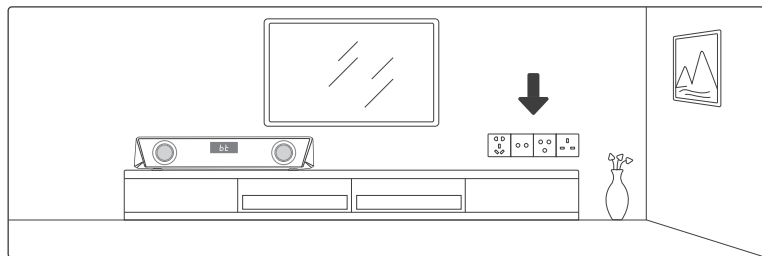


3. Instale esta unidad cerca de una toma de corriente alterna, para que pueda acceder fácilmente a un enchufe de alimentación de corriente alterna.


Conexión Bluetooth

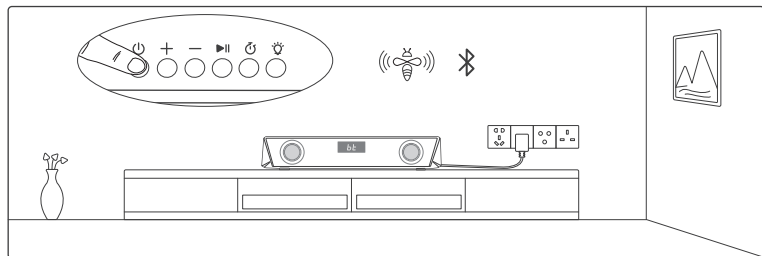


1. Enchufe la barra de sonido para encenderla, mantenga presionado el Botón de Encendido por tres segundos hasta que se escuchen los pitidos. El dispositivo ahora está en modo Bluetooth.

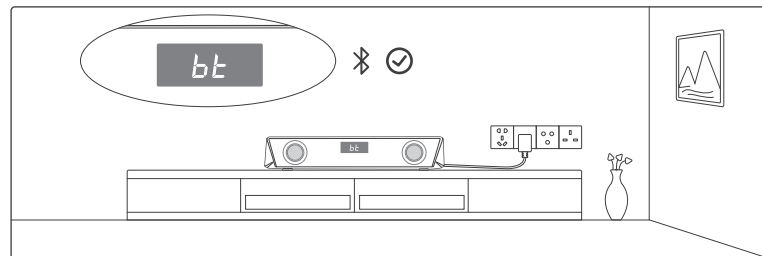

2. Cuando la pantalla LED comenzara a parpadear rápidamente, active la función Bluetooth de su dispositivo y busque conexiones Bluetooth cercanas.

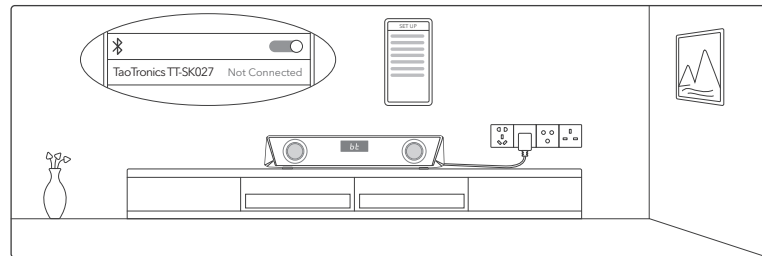

3. Busque "TaoTronics TT-SK027" en los resultados de búsqueda y toque para conectarse.

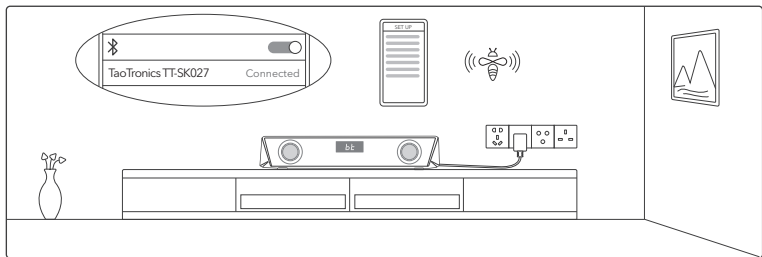

4. Se escuchará un pitido si la es conexión exitosa.


Notas:

- Cuando el producto esté encendido, la barra de sonido se conectará automáticamente al último dispositivo asociado, si lo hay. De lo contrario, entrará en el modo de asociación, en el que el pantalla LED parpadeará rápidamente.
- Para cambiar la conexión, presiones sin soltar el botón Reproducir / Pausar para entrar en el modo de asociación y conéctese a otro dispositivo.


Botón Del Temporizador

1. Presione una vez para iniciar/pausar el temporizador.
2. Presione dos veces para reiniciar el temporizador a "00:00".
3. Mantenga presionado para salir del modo de temporizador y regresar al modo de operación y visualización.


Conexión Por Cable AUX

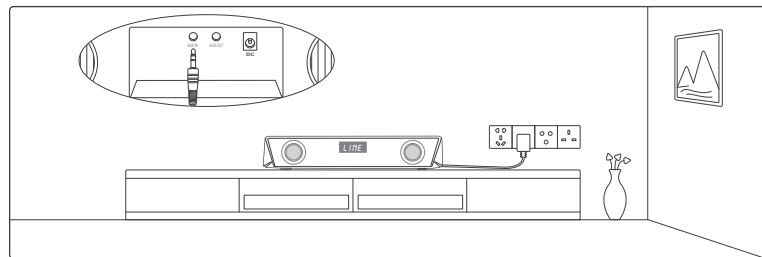

1. Enchufe el cable AUX en el puerto de entrada AUX ubicado en la parte trasera del dispositivo.

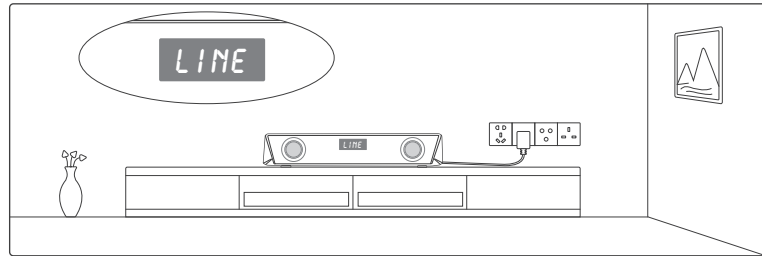

2. Presione el botón de encendido para cambiar al modo LINE, y la pantalla LED mostrará "LINE".

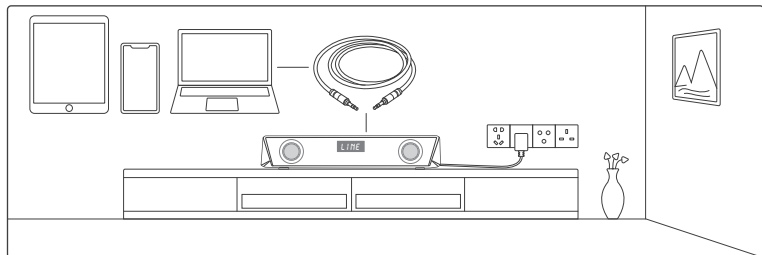

3. Conecte el cable a su dispositivo AUX.

Nota:

- Una vez conectado al puerto de salida AUX, el sonido será transmitido al dispositivo de audio conectado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Limpie los Barra de sonido regularmente.
2. Use un paño de algodón suave y seco para limpiar la unidad.
3. Mantenga alejado de objetos afilados para evitar arañazos.
4. Coloque la unidad en un lugar seco y sombreado si va a estar inactiva por mucho tiempo.
5. No limpie el dispositivo con detergente o productos químicos.

Nota:

- No inserte nada en el dispositivo.

GARANTÍA Y SERVICIO

Si ocurre algún problema, por favor contacte el Centro de Atención al Cliente de TaoTronics de su país a través de la información de contacto señalada en esta Guía de Usuario.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Si prega di leggere le istruzioni nella loro interezza prima di utilizzare il prodotto e di conservarle per riferimento futuro.

Avvertenze

- Non collocare mai la Sound Bar vicino a fonti di calore.
- Utilizzare questa Sound Bar esclusivamente in interni.
- Non collocare mai questa Sound Bar su altri dispositivi elettrici.
- Tenere il prodotto pulito e asciutto. Non pulire con detergenti che contengano alcol, ammoniaca, benzene o abrasivi.

Attenzione

- Non esporre questo prodotto ad elevate temperature.
- Riporre il prodotto in un luogo asciutto. Tenere al riparo da umidità e agenti corrosivi.
- Non immergere la Sound Bar in acqua né esporla ad umidità per lunghi periodi di tempo.
- Evitare le cadute.
- Prestare estrema attenzione durante l'utilizzo con bambini nelle vicinanze.
- Lo smontaggio non autorizzato di qualsiasi parte di questo prodotto è proibito.
- Rivolgersi sempre a tecnici professionisti o a personale autorizzato per le riparazioni.

PULSANTI DI CONTROLLO

Funzione	Operazione	Suono Vocale
Accensione/Spegnimento	Premere e tenere premuto il Pulsante di Accensione per tre secondi	Suoni di bip
Modalità Cambio (BT/LINE)	Premere il Pulsante di Accensione quando lo speaker è acceso	/
Riproduzione/Pausa	Premere il pulsante Riproduzione/Pausa	/
Accesso alla modalità Accoppiamento	Premere e tenere premuto il pulsante Riproduzione/Pausa	/
Connessione avvenuta con Successo	/	Bip
Volume +	Premere il pulsante Volume +	Viene emesso un suono al raggiungimento del
Volume -	Premere il pulsante Volume -	/
Traccia Successiva	Premere e tenere premuto il pulsante Volume + in modalità Bluetooth	/


Traccia Precedente	Premere e tenere premuto il pulsante Volume - in modalità Bluetooth	/
Inizia/Metti in pausa il timer	Premere il pulsante Timer	/
Leuchtmodus einstellen	<p>Premere il pulsante Modalità LED per scegliere le seguenti quattro modalità di illuminazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> ① Illuminazione tra modalità multicolore: le luci passeranno in rassegna diversi colori ② Modalità respiratoria: Le luci passeranno in rassegna diversi colori in un ritmo simile alla respirazione umana ③ Modalità ritmica: il colore delle luci e la luminosità cambieranno automaticamente in base alla musica che stai riproducendo ④ Per spegnere la luce 	/
Rispondere/Riattaccare una Telefonata	Premere il pulsante Riproduzione /Pausa	/
Rifiutare una Chiamata in Arrivo	Premere e tenere premuto il pulsante Riproduzione/Pausa	/


INDICATORI LED

Operazioni		LED Status
Accensione		In modalità multicolore per default con la luce LED che lampeggia velocemente
Connessione Bluetooth	Accoppiamento	LED lampeggia velocemente
	Collegato	LED resta acceso

MODALITA' DI UTILIZZO

Posizionare il dispositivo

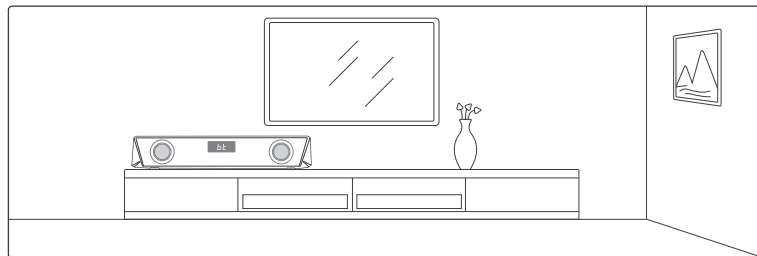


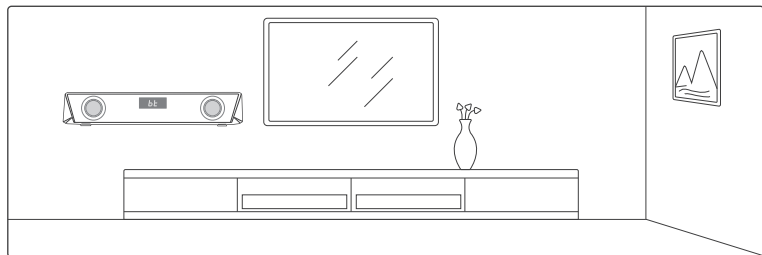


1. Posizionare il dispositivo su un tavolo o montarlo a parete.

Nota:

La viteria per il montaggio a parete non è fornita.

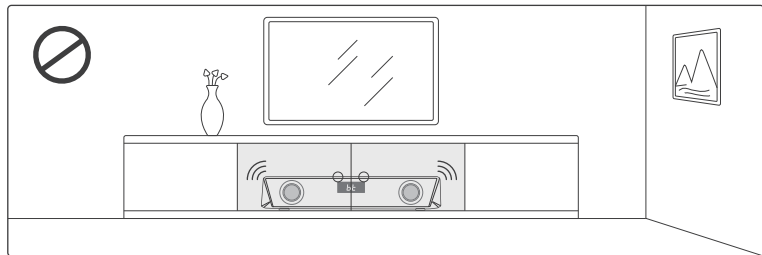


2. Non collocare mai questo dispositivo in un mobile chiuso quando la soundbar è in riproduzione.

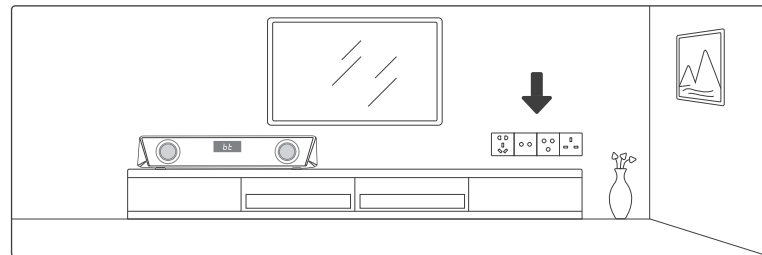


3. Installare questo dispositivo vicino a prese di corrente dove la spina possa essere facilmente raggiunta.


Connessione Bluetooth

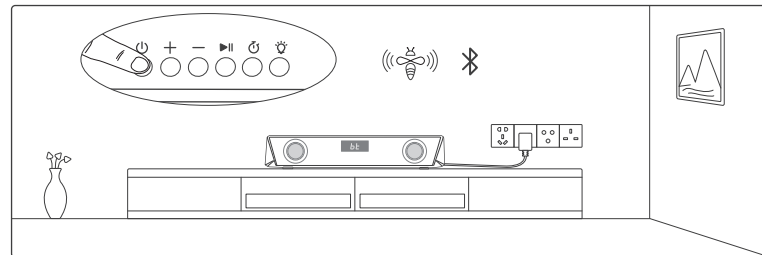


1. Collegare la sound bar ad una fonte di alimentazione, premere e tenere premuto il Pulsante di Accensione per tre secondi finché si sentono dei suoni di bip. Il dispositivo è inizialmente in modalità Bluetooth.

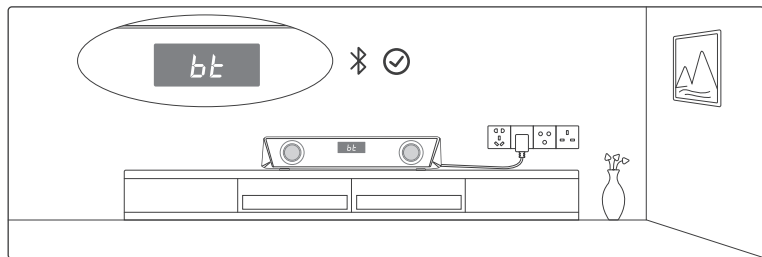

2. Quando il display LED inizia a lampeggiare velocemente, attivare la funzione Bluetooth sul proprio dispositivo e cercare le connessioni Bluetooth nelle vicinanze.

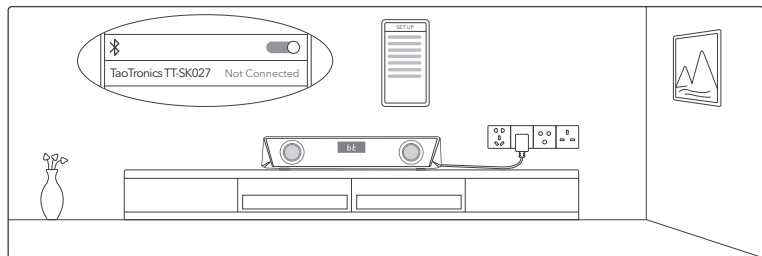

3. Trovare "TaoTronics TT-SK027" nei risultati di ricerca e premere per collegare.

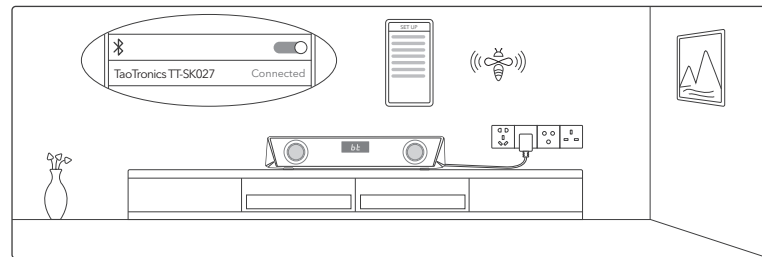

4. Si sentirà un suono di bip dopo che la connessione sarà avvenuta con successo.


Nota:

- Al momento dell'accensione, la soundbar si collega automaticamente all'ultimo dispositivo, se necessario. In caso contrario, entra in modalità di associazione con il Display LED che lampeggia rapidamente.
- Per cambiare la connessione, tenere premuto il tasto Riproduzione/Pausa per accedere alla modalità di associazione e connettere un altro dispositivo.


Pulsante Timer

1. Premere una volta per far partire/mettere in pausa il timer.
2. Premere due volte per cancellare il display del timer e impostarlo su "00:00".
3. Premere e tenere premuto per uscire dalla modalità timer e tornare alle modalità di funzionamento e di visualizzazione precedenti.


Connessione via Cavo AUX

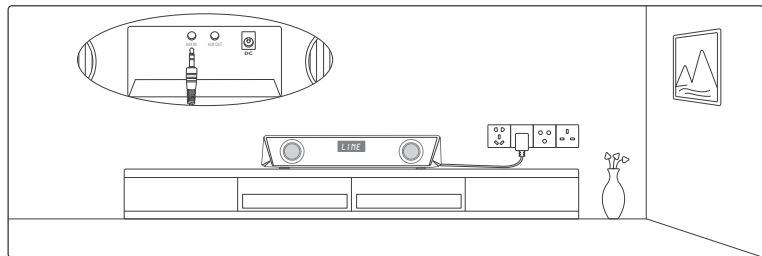

1. Collegare il cavo AUX nella porta di ingresso AUX sul retro.

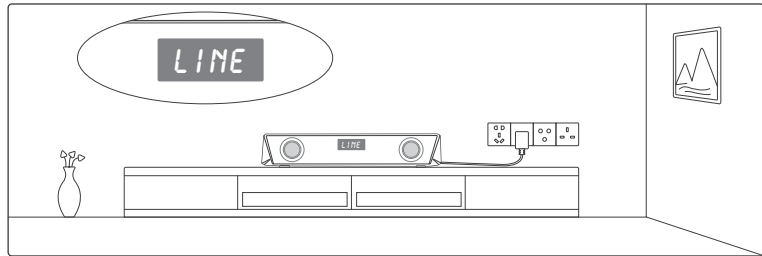

2. Premere il pulsante di accensione per cambiare alla modalità LINE e il display LED mostrerà "LINE".

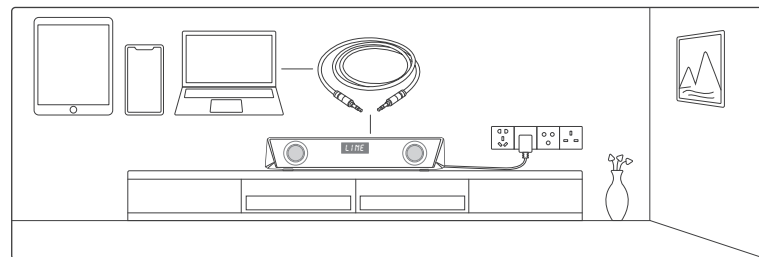

3. Connettere ad un dispositivo dotato di uscita AUX attraverso il cavo.

Nota:

- Una volta collegato alla porta AUX in Uscita, il suono verrà bypassato verso il dispositivo audio collegato.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Pulire regolarmente gli Soundbar.
2. Utilizzare un panno di cotone asciutto e morbido per pulire il dispositivo.
3. Tenere lontano da oggetti appuntiti per evitare graffi.
4. Collocare il dispositivo in un luogo fresco e asciutto se non utilizzato per lungo tempo.
5. Non pulire il prodotto con detersivi o prodotti chimici.

Nota:

- Non inserire nulla dentro al prodotto.

GARANZIA E ASSISTENZA

Per qualsiasi problema si prega di contattare il Centro di Assistenza Clienti TaoTronics nel proprio paese di residenza (vedi le informazioni di contatto elencate nel presente Manuale Utente).

重要な安全上の注意

本製品をご利用いただく前に、説明書をよくお読みください。また、今後のために説明書を保管ください。

⚠ 注意

- サウンドバーは決して熱源の近くに置かないでください。
- サウンドバーは屋内専用です。
- サウンドバーは絶対に他の電化製品の上に置かないでください。
- 製品をきれいな状態を保ち、乾燥した場所に保管してください。クリーニングには、アルコール、アンモニア、ベンゼンまたは研磨剤を含む洗剤は使わないでください。

⚠ 警告

- 高温は避けてください。
- 乾燥した場所で保管ください。湿気や腐食物は避けてください。
- サウンドバーを湿気にさらしたり、水に濡らしたりしないでください。
- 落下しないようご注意ください。
- 子供が使う場合は、保護者の方が近くで監視が必要です。
- 本製品のあらゆるパーツにおいて、許可されていない分解は禁止されています。

ボタンコントロール

機能	操作	音声プロンプト
電源オン/オフ	電源ボタンを3秒間長押し	ビーブ音
モード変更(BT/LINE)	スピーカーの電源が入っている状態で電源ボタンを押す	/
再生/一時停止	再生/一時停止ボタンを押す	/
ペアリングモードに入る	再生/一時停止ボタンを長押し	/
接続成功	/	ビーブ音
音量+	音量+ ボタンを押す	最高の設定音に達したとき
音量-	音量- ボタンを押す	/
次の曲	Bluetoothモードで、音量+ ボタンを長押しを長押し	/



前の曲	Bluetoothモードで、音量- ボタンを長押し	/
タイマーの開始/停止	タイマーボタンを押す	/
ライトモード設定	LEDモードボタンを押して、以下の四つのライトモードに設定できます。 ①カラーカラーセルモード：異なる色がサイクルする ②ブリージングモード：異なる色が人間の呼吸に似ているリズムでサイクルする ③リズムモード：再生している音楽により自動で色と明るさが変化 ④オフモード：ライトを消すオフにします	/
通話の応答/終了	再生/一時停止ボタンを押す	/
着信拒否	再生/一時停止ボタンを長押し	/

LED 表示

操作		LED状況
電源オン		LEDは高速点滅、初期設定でカラーカルーセルのライトモードに設定
Bluetooth 接続	ペアリング	LEDは高速点滅
	接続完了	LED ディスプレイ点灯

使い方


本体の設置

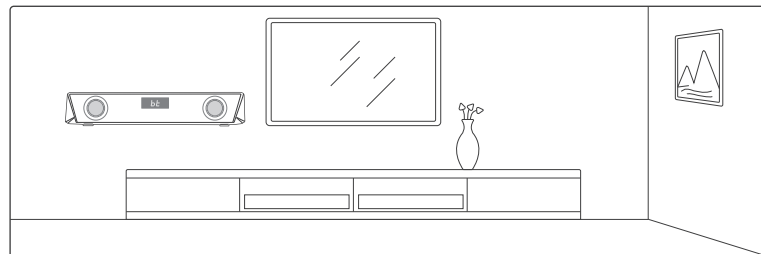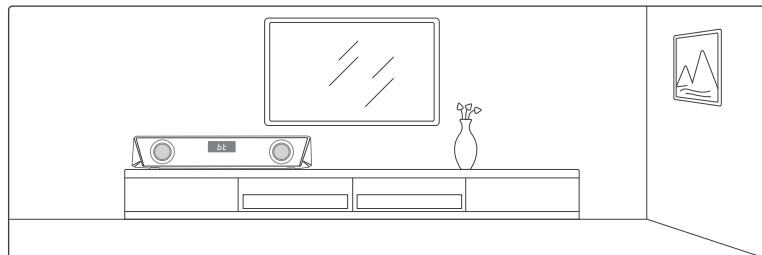


1. テーブルの上に置くことと、壁に取り付けること、両方に対応しています。

注意:

取り付けネジは含まれておりません。

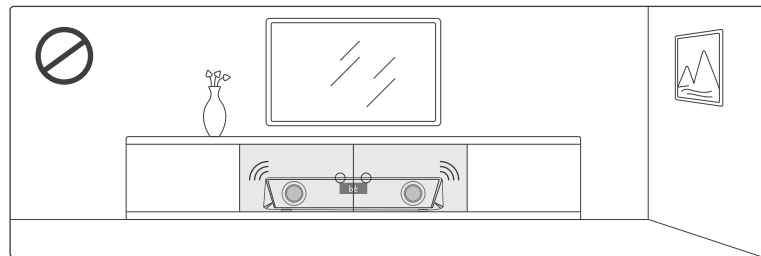


2. サウンドバーが再生されているときは、本製品は、戸の閉まるキャビネットなどの中に設置しないでください。

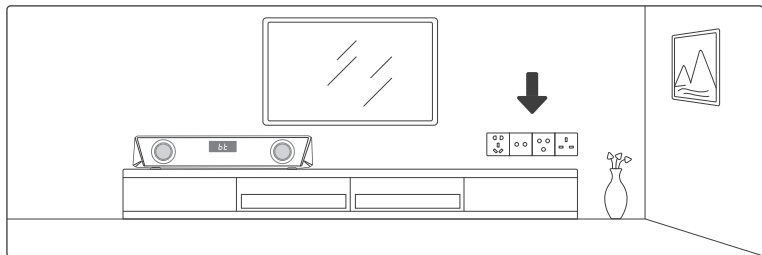


3. 本体を届きやすい電源の近くに設置してください。


Bluetooth接続

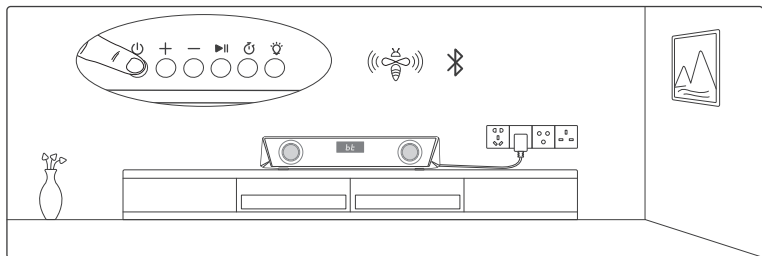


1. サウンドバーを電源に接続し、ピープ音が聞こえるまで、電源ボタンを3秒間長押しします。機器は、初期でBluetoothモードになっています。

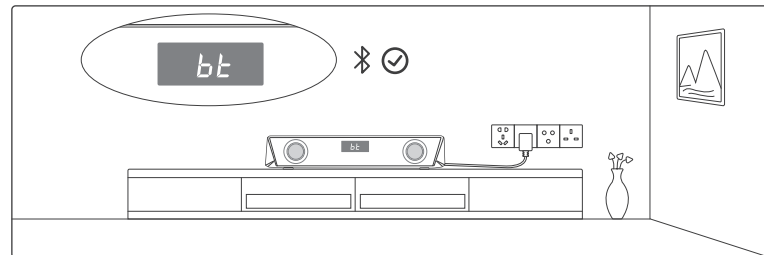

2. LEDディスプレイが高速で点滅している際、サウンドバーがBluetoothペアリングモードに入ります。スマホなどの設備で近くのBluetooth接続を検索してください。

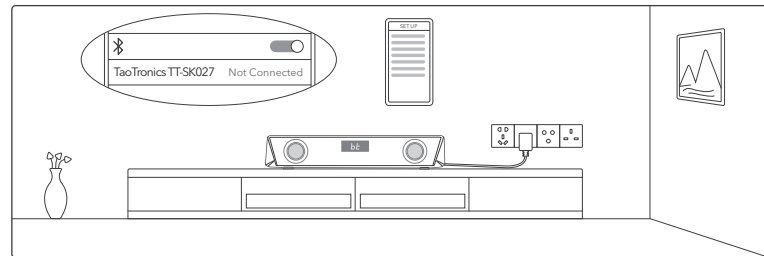

3. 検索結果から、“TaoTronics TT-SK027”を探して、タップして接続します。

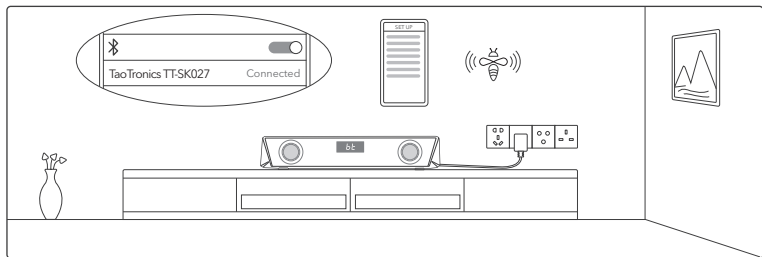

4. 接続が完了するとピープ音が聞こえます。


注意:

- 電源がオンの場合、本機は自動的に接続していたBluetooth機器に接続しようとします。自動的に接続できない場合、一度接続を解除してから接続操作を行ってください。
- 接続先を変更する場合は、再生/一時停止ボタンを押し続けてペアリングモードに入り、別のデバイスに接続してください。


タイマーボタン

1. 度押しすと、タイマーの開始/停止
2. 度押しすと、タイマー表示をクリアし“00:00”に設定
3. 長押しするとタイマーモードから、元のモードと表示へ戻ります。


AUXケーブル接続

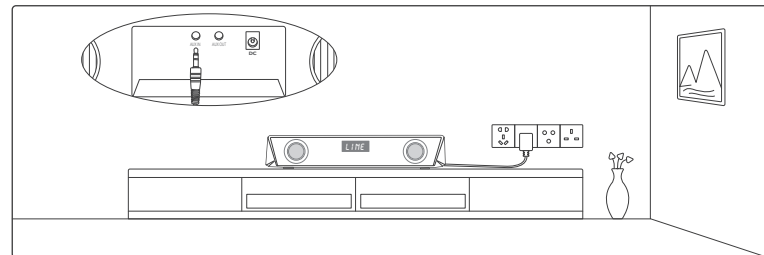

1. AUXケーブルを背面のAUX入力ポートにへ差し込みます。

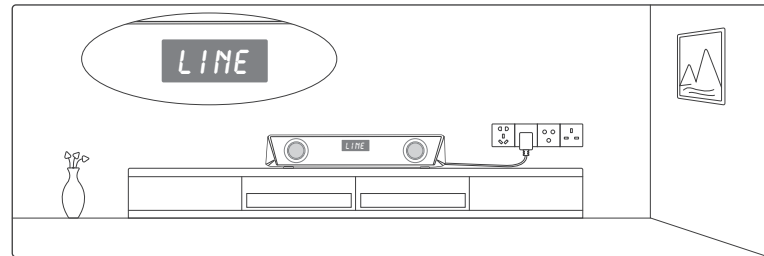

2. 電源ボタンを押してLINEモードに変更し、LED表示が「LINE」を表示されます。

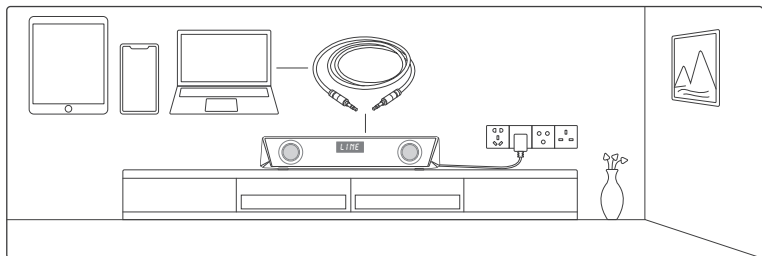

JP

3. ケーブル経由でAUX機器を接続します。

注意:

- AUX出力ポートへ接続すると、音声は接続された音声機器へ送られます。

クリーニング&メンテナンス

1. サウンドバーを定期的にクリーニングしてください。
2. 本体を掃除する場合は乾いた柔らかい布で拭いてください。
3. 傷を避けるために、尖ったものに近づけないでください。
4. 長時間使用しない場合は、乾燥した日陰のある場所に保管してください。
5. クリーニングに、洗剤や化学薬品は使用しないでください。

注意:

- 製品に何かを挿入することはしないでください。

保証とサービス

何か問題が起こった場合は、ユーザーガイドに掲載されているお住いの国のTaoTronicsカスタマーセンターへご連絡ください。