

PURE.GEAR®

pureboom®

PureBoom Mighty

Puissant PureBoom

User Manual Guide d'utilisation Manual del usuario

Connecting / Bluetooth Pairing

1. Make sure the PureBoom Wireless Speaker is within 2-3 feet (0,6-0,9 meters) of the device you will be connecting to.
2. Turn on your device's Bluetooth. Most devices will automatically detect your speaker. Locate and select "**PureBoom Rugged Mini Speaker**". It will indicate that your speaker is now connected or paired.

If your device does not automatically detect the speaker, make sure Bluetooth is turned on. Locate "**PureBoom Rugged Mini Speaker**" then click **connect**.

If you're still having trouble, try turning off the speaker then turn it on again. Make sure the speaker is in pairing mode indicated by a flashing blue light.


Operating PureBoom Wireless Speaker

When playing music:

- To skip to the next song, short press the **+ button** once.
- To skip to previous song, short press the **- button** once.
- To play/pause, press the **play button** once.

When on a call:

- To answer or hang up a call, press the **play/pause button** once.
- To reject a call, press and hold the **play/pause button**.
- To increase volume, long press the **+ button** to your desired volume.
- To decrease volume, long press the **- button**

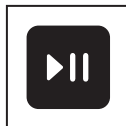

Pairing 2 Speakers

1. Make sure both speakers are **not** connected to your phone/device's Bluetooth.
2. Speakers will prompt "**Power on, Bluetooth mode**".
3. Press and hold the **Play/Pause** button on one of the speakers until you hear a beep on both speakers. Note – the beep will go off on the first speaker then followed by the second speaker.
4. One speaker's LED light will flash blue while the second speaker's blue LED will remain on if the pairing is successful.
5. Follow "**Connecting/Bluetooth Pairing Instructions**" to connect the speakers to your phone.

Features and Specifications

Frequency Response: 20Hz – 20KHz

Charging input: DC5V, 500mA

Li-ion battery size: 1200mAh

Drivers: Ø57/5W

Impedance: 4 ohm

NOTE: The speaker cannot charge other products, so there is no charging output.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the

instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC ID: 2AIIF09969PG

Connexion / couplage Bluetooth

1. Assurez-vous que le haut-parleur PureBoom se trouve à 2 ou 3 pieds (0,6-0,9 m) de l'appareil auquel vous voulez le connecter.
2. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil. La plupart des appareils détecteront automatiquement votre haut-parleur. Repérez et sélectionnez « **PureBoom Rugged Mini Speaker** ». L'appareil indiquera que votre haut-parleur est maintenant connecté ou couplé.

Si votre appareil ne détecte pas automatiquement le haut-parleur, assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée. Repérez « **PureBoom Rugged Mini Speaker** », puis cliquez sur **Connect**.

Si vous éprouvez toujours de la difficulté, essayez d'éteindre le haut-parleur puis de le rallumer. Assurez-vous que le haut-parleur est en mode couplage comme l'indique un voyant bleu clignotant.


Utilisation de PureBoom Haut-parleur sans fil

Pendant l'écoute de musique :

- Pour sauter à la chanson suivante, appuyez brièvement une fois sur le **bouton +**.
- Pour sauter à la chanson précédente, appuyez une fois sur le **bouton -**.
- Pour utiliser la fonction Lecture/Pause, appuyez une fois sur le **bouton Lecture**.

Lors d'un appel :

- Pour répondre ou mettre fin à un appel, appuyez une fois sur le **bouton Lecture/Pause**.
- Pour refuser un appel, appuyez sur un **bouton Lecture/Pause** et maintenez-le enfoncé.

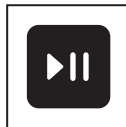

- Pour augmenter le volume, appuyez longuement sur le **bouton +** jusqu'à ce que vous obteniez le volume désiré.
- Pour baisser le volume, appuyez longuement sur le **bouton -**.

Couplage de 2 haut-parleurs

1. Assurez-vous que les deux haut-parleurs **ne sont** pas connectés au Bluetooth de votre téléphone ou appareil.
2. Les haut-parleurs demandent « **Allumer, mode Bluetooth** ».
3. Appuyez et maintenez le bouton **Play/Pause** enfoncé sur l'un des haut-parleurs jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore sur les deux haut-parleurs. Remarque : le signal sonore s'arrêtera sur le premier haut-parleur, suivi par le deuxième haut-parleur.
4. Le témoin lumineux d'un haut-parleur clignotera en bleu tandis que le témoin bleu du deuxième haut-

parleur restera allumé si l'appariement est réussi.

5. Suivez les « **Instructions de connexion/couplage Bluetooth** » pour connecter les haut-parleurs à votre téléphone.

Caractéristiques et spécifications

Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 KHz

Entrée de charge : DC5V, 500 mA

Pile au lithium-ion : 1200 mAh

Haut-parleurs : Ø57 / 5W

Impédance : 4 ohms

Attention : Le haut-parleur ne peut pas charger d'autres produits et ne dispose donc pas d'une sortie de charge

Conforme à la réglementation de la FCC

Cet appareil répond aux exigences de l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement doit satisfaire aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des inter-

férences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

Attention : Toute modification apportée à cet appareil qui n'a pas été expressément approuvée par la partie responsable des questions de conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur de se servir de l'équipement.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites imposées pour les unités numériques de classe B, en vertu de l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences en milieu résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé tel qu'il est indiqué dans le guide d'utilisation, il peut causer des interférences dans les communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement cause effectivement des interférences nuisibles lors de la réception d'émissions radio ou télévisées (et il suffit, pour s'en rendre compte d'allumer et d'éteindre l'appareil), l'utilisateur devra tenter de corriger ces interférences en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

– Réorienter ou changer la position de l'antenne réceptrice.

– Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

– Brancher l'équipement sur une prise de courant appartenant à un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.

– Demander l'assistance du fournisseur ou d'un technicien de télé ou de radio expérimenté.

L'appareil a été évalué pour déterminer qu'il satisfait aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être exposé aux radiofréquences portables sans aucune restriction.

FCC ID: 2AIIF09969PG

PURE.GEAR®
pure-gear.com

©2022 | F00193PG | 64120PG

Conexión/emparejamiento Bluetooth

1. Asegúrese de que el altavoz inalámbrico PureBoom esté a una distancia no mayor de 2-3 pies (0.6-0.9 metros) del dispositivo al que los conectará.
2. Prenda el Bluetooth de su dispositivo. La mayoría de los dispositivos detectan automáticamente su altavoz. Localize y seleccione "**PureBoom Rugged Mini Speaker**". Indicará que su altavoz ahora está conectado o emparejado.

Si su dispositivo no detecta automáticamente el altavoz, asegúrese de que esté encendido el Bluetooth. Ubique "**PureBoom Rugged Mini Speaker**" y luego haga clic en "**connect**" (conectar).

Si aún tiene problemas, intente apagar el altavoz y luego vuelva a encenderlo. Asegúrese de que el altavoz esté en modo de apareamiento indicado por una luz azul intermitente.

Operación del altavoz inalámbrico PureBoom

Cuando se esté reproduciendo música:

- Para saltar a la siguiente canción, oprima brevemente una vez el **botón +**.
- Para saltar a la canción anterior, oprima brevemente una vez el **botón -**.
- Para reproducir/pausar, oprima el **botón de reproducción** una vez.

Cuando se está en una llamada:

- Para contestar o colgar una llamada, oprima el **botón de reproducción/pausar** una vez.
- Para rechazar una llamada, oprima unos instantes el **botón de reproducción/pausar**.
- Para aumentar el volumen, mantenga oprimido el **botón +** hasta llegar al volumen deseado.



- Para bajar el volumen, mantenga oprimido el **botón -**.

Emparejamiento de 2 altavoces

1. Asegúrese de que ambos altavoces **no** estén conectados al Bluetooth de su teléfono/dispositivo.
2. Los altavoces indicarán "**Encendido, modo Bluetooth**".
3. Pulse y mantenga oprimido el botón de **reproducir/pausar** en uno de los altavoces hasta que escuche un bip en ambos altavoces. Nota: el bip se apagará en el primer altavoz seguido del segundo altavoz.
4. El indicador LED de un altavoz parpadeará azul mientras el indicador LED del segundo altavoz permanecerá encendido si la vinculación tuvo éxito.
5. Siga las "**Instrucciones de conexión/emparejamiento Bluetooth**" para conectar los altavoces a su teléfono.

Características y especificaciones

Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz
 Entrada de carga: DC5V, 500mA
 Batería de iones de litio: 1200mAh
 Controladores: Ø57/5W
 Impedancia: 4 ohm

NOTA: Los altavoces no pueden cargar otros productos, por lo que no hay salida de carga.

Cumplimiento con la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pudiera causar una operación indeseable.

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se opere en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radio frecuencia, y si no se instala y usa de conformidad con las instrucciones podría provocar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que dicha interferencia no ocurrirá en una instalación específica.

Si este equipo genera interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se sugiere que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Mover o reorientar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida o circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico de radio o televisión con experiencia para que le ayuden.

El dispositivo ha sido evaluado para que cumpla con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede usar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

FCC ID: 2AIIF09969PG

pureboom®